

fifine

AMPLIGAME

A8V ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



ЗМІСТ

Рекомендації щодо використання.....	3-7
Налаштування комп'ютера (Windows & MAC OS).....	8-15
Налаштування програмного забезпечення для запису.....	15
Важливе зауваження.....	16

ЩО В КОРОБЦІ?

- 1 мікрофон зі знімною підставкою для штатива, амортизуючим кріпленням та поп-фільтром
- 1 шарнірне кріплення з гвинтовим адаптером
- 1 USB довжиною 6,5 футів (2 м) тип C на кабель USB
- 1 посібник користувача

ОПИС ПРОДУКТУ

- 1 Мікрофонний капсуль - Елемент конденсаторного мікрофона з кардіоїдною діаграмою спрямованості.
- 2 RGB-підсвічування - Різнокольорове RGB-підсвічування на мікрофоні зі світловими ефектами статичного однотонного кольору, динамічного різнокольорового градієнта і динамічного однокольорового градієнта.
- 3 Кнопка RGB - Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути RGB-підсвічування. Оберіть режими або кольори одним дотиком. RGB-підсвічування можна вимкнути або ввімкнути довгим нажаттям на кнопку протягом 5 секунд.
- 4 Кнопка вимкнення звуку та LED індикатор - Торкніться, щоб вимкнути або увімкнути звук мікрофона. Якщо індикатор зелений – мікрофон працює, якщо червоний – мікрофон не працює.
- 5 Посилення мікрофона - Керуйте чутливістю капсуля мікрофона.
- 6 Гніздо для навушників - Стереороз'єм 1/8 дюйма (3,5 мм) для моніторингу голосу у реальному часі.
- 7 Порт USB C - Підключіть мікрофон безпосередньо до комп'ютера або ігрової консолі (крім Xbox) за допомогою кабелю USB, що входить до комплекту.
- 8 Поп-фільтр - Відфільтруйте різкі звуки «п», «т» та «б».
- 9 Амортизуюче кріплення-Ізолюйте мікрофон та приглушіть звук ненавмисного гуркоту та ударів.

10 Підставка для штатива - Використовується для утримання мікрофона на поверхні.


11 Чорний зубчастий вінець-Використовується для запобігання ковзанню або звисанню мікрофона.

12 Гвинт із накатною головкою - Гвинт для регулювання кута положення мікрофона.

13 Гвинт - Використовується для з'єднання мікрофона з підставкою.

14 USB-кабель - Кабель типу А на тип С для підключення мікрофона до комп'ютера або ігрової консолі (крім Xbox). (Тільки USB-кабель, що додається до комплектації, на 100% гарантує сумісність.)

15 Шарнірне кріплення - Використовується для з'єднання з підставкою (не входить до комплекту), якщо вам потрібно використовувати мікрофон із підставкою.

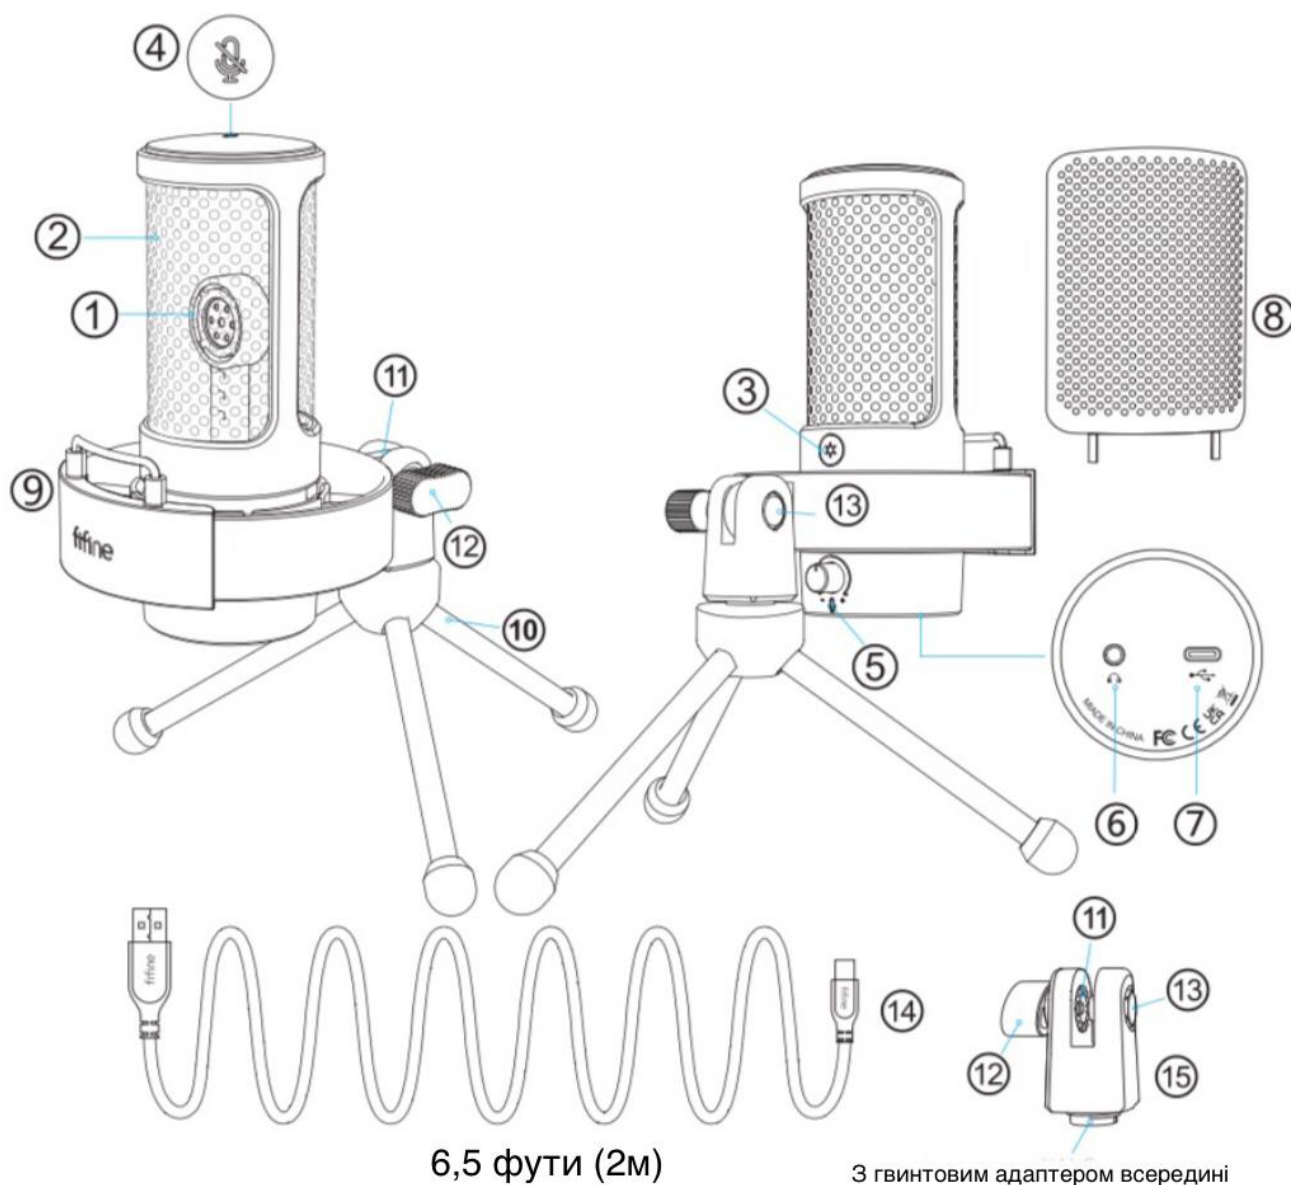


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ


1. Прикріпіть мікрофон до штатива та закріпіть його.




2. Щільно вставте USB-кабель, що додається, у порт Type-C у нижній частині мікрофона. Вставте роз'єм USB-A у порт USB на комп'ютері ігровій консолі (крім Xbox).

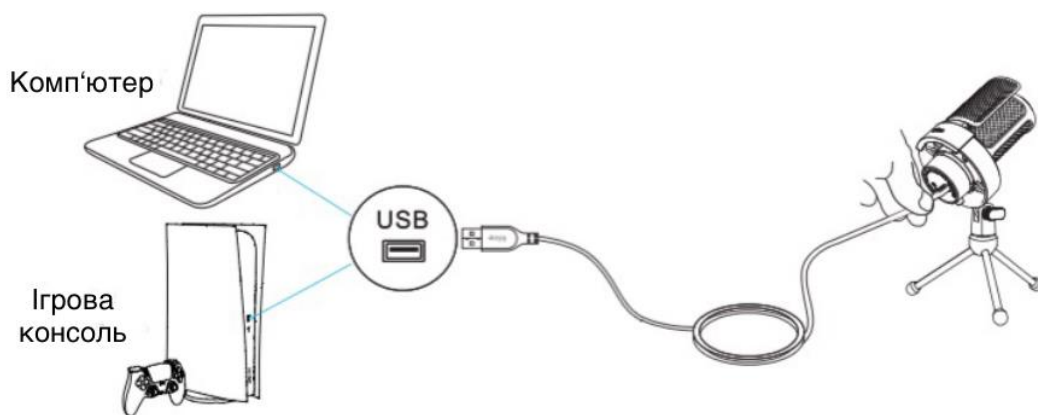

3. Відрегулюйте кут нахилу мікрофона за допомогою гвинта з накатаною головкою, щоб капсуль був спрямований до джерела звуку. Рекомендується оптимальна відстань запису – 6-12 дюймів(15-30см).

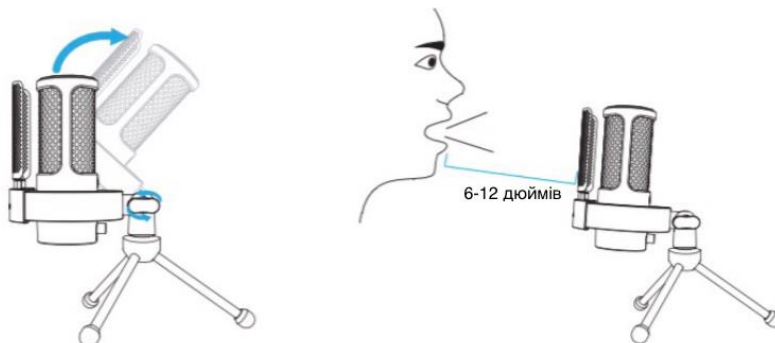

4. Щоб досягти оптимального результату запису, рекомендується спочатку зменшити посилення мікрофона, а потім поступово збільшити його, поки не отримаєте бажану гучність.

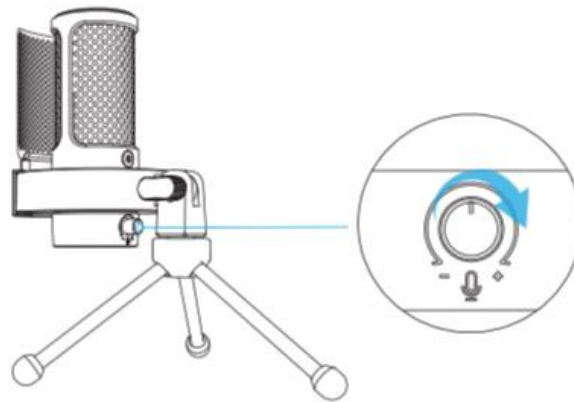


Поради:


Якщо ви хочете використовувати мікрофон із підставкою, ви можете встановити її, виконавши наступні дії.

Тримайте чорний зубчастий вінець всередині

1. Розберіть шарнірне кріплення-Відкрутіть гвинт з накатанною головкою, щоб від'єднати його та гвинт від шарнірного кріплення. Не потрібно виймати чорний зубчастий вінець, тримайте його всередині шарнірного кріплення. Будьте обережні, щоб не загубити гвинт під час відкручування.


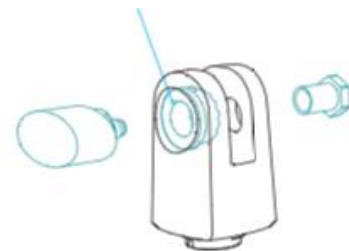


2. Від'єднайте мікрофон від базової підставки-Тримайте мікрофон рукою. Відкрутіть гвинт з накатанною головкою, щоб від'єднати його та гвинт від з'єднання підставки. Тримайте чорний зубчастий вінець в отворі збоку отвору підставки. (Зверніть увагу на те, щоб зберегти розібрані частини).

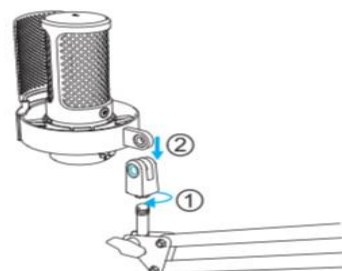

3. Установіть мікрофон на підставку-Прикрутіть шарнірне кріплення до підставки, а потім помістіть мікрофон у з'єднання шарнірного кріплення та тримайте мікрофон рукою.

4. Вставте гвинт у шестигранний отвір збоку з'єднання та натисніть на нього пальцем. Прикрутіть гвинт з накатаною головкою до іншого боку з'єднання (тримайте палець притиснутим до гвинту), доки мікрофон не буде надійно з'єднано зі стійкою мікрофона.

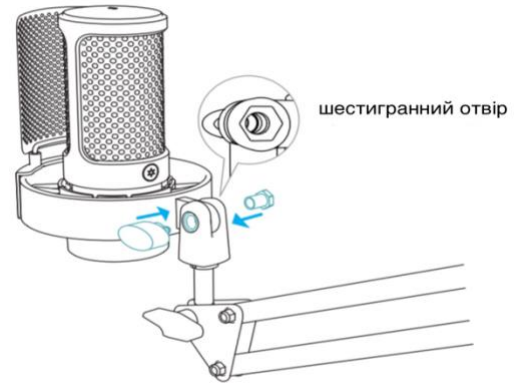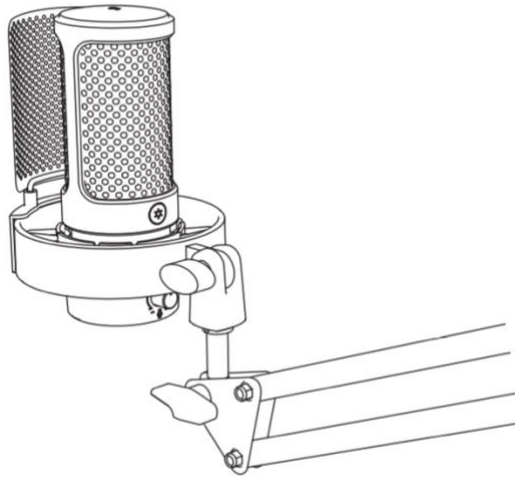


5. Після установки ви можете використовувати мікрофон відповідно до кроків 1-3 на сторінці 3-4 із «РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ» вище.

РОБОТА КНОПКИ ВИМКНЕННЯ ЗВУКА

Натисніть кнопку, щоб вимкнути/увімкнути звук мікрофону. Світло LED індикатора зелене, коли мікрофон працює, і червоне, коли мікрофон вимкнений.

- Переконайтеся, що світлодіодний індикатор світиться зеленим, коли мікрофон увімкнено.
- Функція вимкнення звуку не впливає на світлові ефекти RGB.

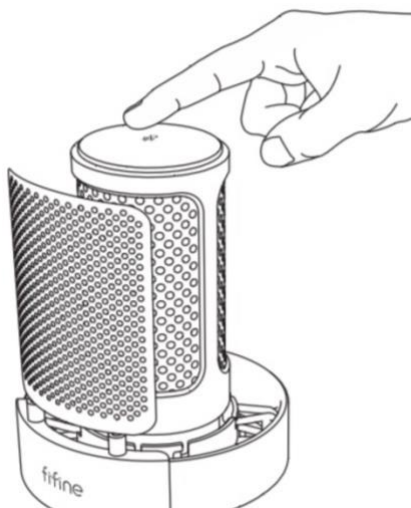

Червоний = Мікрофон вимкнено




Зелений = Мікрофон увімкнено

РЕЖИМИ ПІДСВІЧУВАННЯ RGB


Всього є три режими підсвічування: світлові ефекти статичного однотонного кольору, динамічного різнокольорового градієнта і динамічного однокольорового градієнта.

Порядок кольорів у режимі статичного однотонного кольору: червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий і білий.

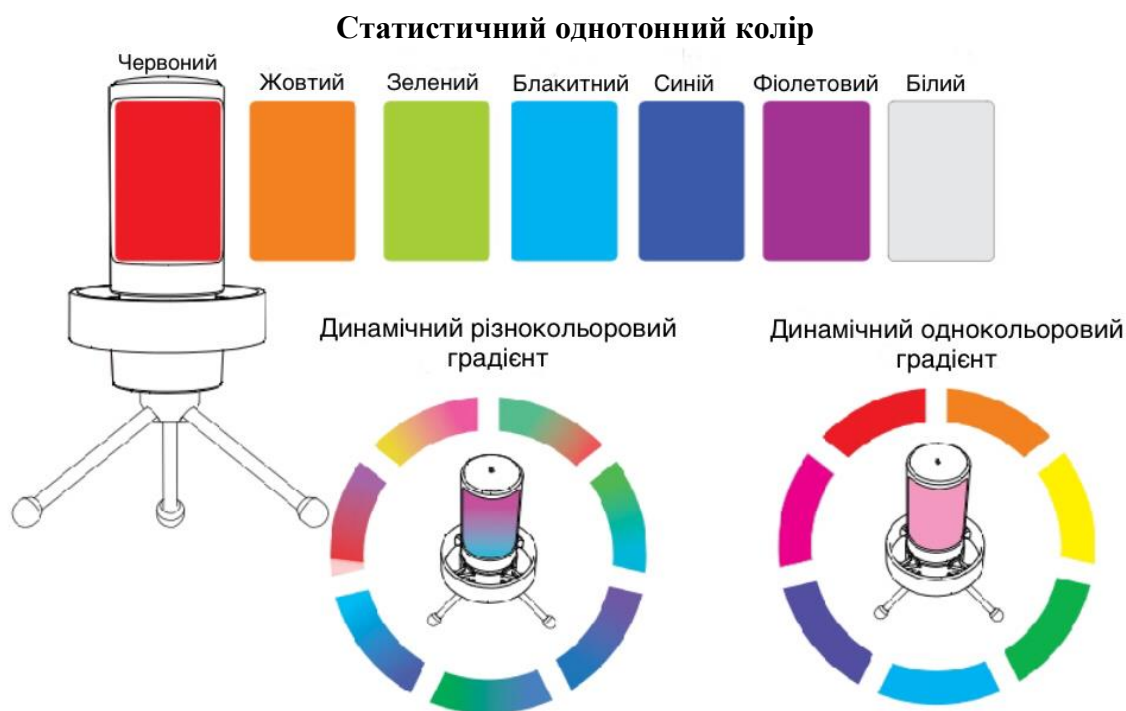

РОБОТА КНОПКИ RGB

Натисніть кнопку RGB, щоб обрати режими або кольори RGB. RGB-підсвічування можна вимкнути або ввімкнути довгим нажаттям на кнопку протягом 5 секунд. Функція пам'яті при вимкненні живлення: коли починає працювати мікрофон або вмикається наступного разу RGB, він усе ще перебуває в тому режимі, який ви востаннє вмикали/вимикали. (Режим статичного однотонного кольору все ще зберігає останній вимкнений колір. Два динамічних режими починаються з першого кольору за замовчуванням.)

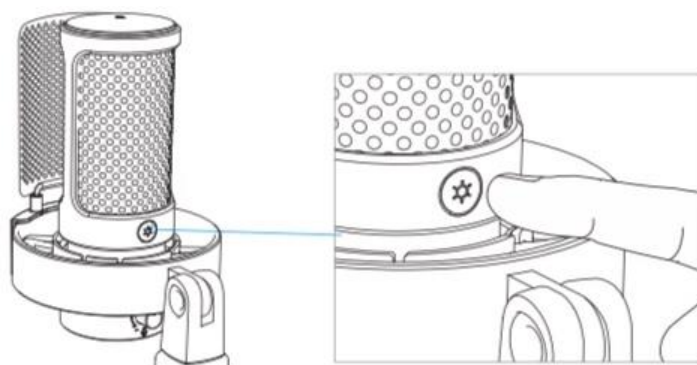

РОБОТА ГНІЗДА ДЛЯ НАВУШНИКІВ


Підключіть навушники до гнізда для навушників у нижній частині мікрофона, якщо ви хочете слухати свій голос у реальному часі. Виберіть цей мікрофон «Мікрофон Fіfine» як пристрій вводу вашого комп'ютера, якщо ви хочете слухати свій голос, змішаний зі звуком з комп'ютера.

Примітка:

- Переконайтеся, що навушники повністю вставлені в гніздо для мікрофона.



- Коли мікрофон увімкнений (кнопка вимкнення звука горить зеленим) і ви не встановили посилення мікрофона на нуль, ви одразу почуєте свій голос. Немає необхідності входити до будь-якого програмного забезпечення для запису (системи Apple-Macintosh) або натискати «Прослухати цей пристрій». (Система Windows).

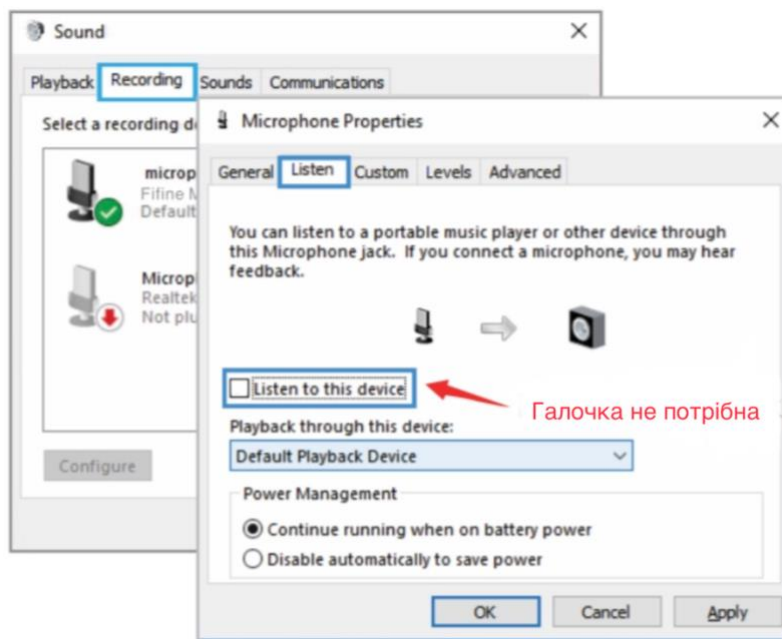

- Якщо ви не хочете слухати свій голос, а просто послухати аудіо з комп'ютера, виконайте наведені нижче дії. Перейдіть на «Панель керування звуком»-вкладка «Відтворення»-виберіть «Мікрофон Fіfine» Динамік-Властивості-вкладка «Рівень»-вимкніть гучність мікрофона. (Додаткову інформацію дивіться на сторінці 14-15 «Поради» нижче)


НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

Apple MAC OS

Вставте вільний кінець USB-кабелю, що входить до комплекту, до USB-порту комп'ютера. Підсвічування RGB загориться, а індикатор засвітиться зеленим, що означає, що мікрофон увімкнено. Ваш комп'ютер автоматично розпізнає USB-пристрій і встановить драйвер. Однак жодного спливаючого вікна чи повідомлення може не з'явитися.

1. Параметри вводу


1) Перейдіть до системних налаштувань.

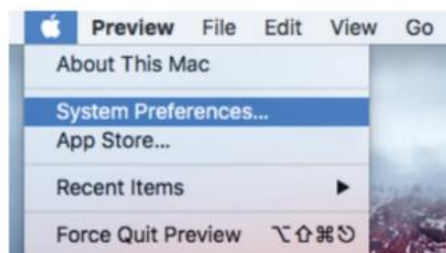

2) Натисніть «Звук», щоб відобразити панель «Параметрів звуку».



3) Натисніть вкладку «Ввід» і переконайтеся, що «Мікрофон Fine» вибрано як пристрій вводу за умовчанням. Перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати гучність вводу. (Ви також можете збільшити або зменшити гучність мікрофона, відрегулювавши регулятор посилення на мікрофоні.)

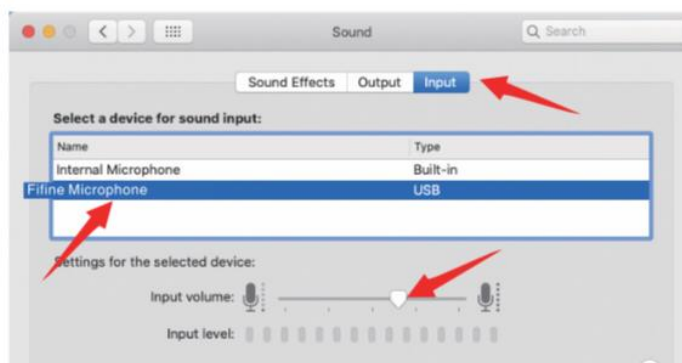


2. Параметри виводу

1) Виведіть аудіо з Mac

а. Мікрофон автоматично стане пристроєм виводу за умовчанням, коли його під'єднають до Mac. Якщо ви хочете слухати звук безпосередньо через вбудований динамік mac, будь ласка, оберіть «Внутрішні динаміки» як пристрій виводу.




б. Якщо ви хочете підключити навушники до Mac і слухати звук, оберіть «Навушники» як пристрій виводу.

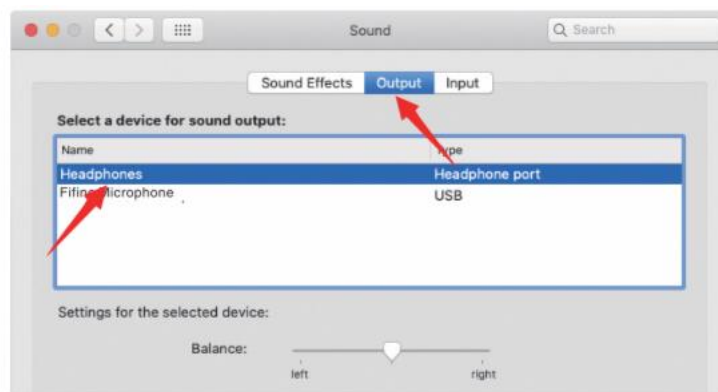

2) Вивід аудіо з мікрофона

Під'єднайте навушники до роз'єму довжиною 3,5 мм у нижній частині мікрофона, якщо ви хочете слухати свій голос у реальному часі. Перейдіть на вкладку «Вивід» і оберіть «Мікрофон Fifine» як пристрій виводу, якщо ви хочете слухати свій голос, змішаний зі звуком з Mac.

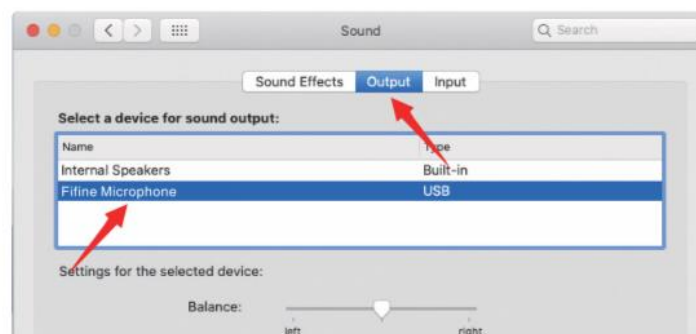


Поради: Якщо на вашому Mac є тільки порт USB C, для підключення вам потрібний оригінальний Apple USB-C на адаптер USB female (мама) (не входить до комплекту). І, будь ласка, спочатку підключіть USB-адаптер до Mac, а потім підключіть мікрофон до адаптера.

Windows


Вставте вільний кінець USB-кабелю, що входить до комплекту, до USB-порту вашого комп'ютера. Підсвічування RGB загориться, а індикатор засвітиться зеленим, що означає, що мікрофон увімкнено. Ваш комп'ютер автоматично розпізнає USB-пристрій і встановить драйвер. Однак жодного спливаючого вікна чи повідомлення може не з'явитися.

1. Параметри вводу


1) Клацніть правою кнопкою миші піктограму динаміка в нижньому правому куті екрана. Натисніть «Відкрити налаштування звуків».

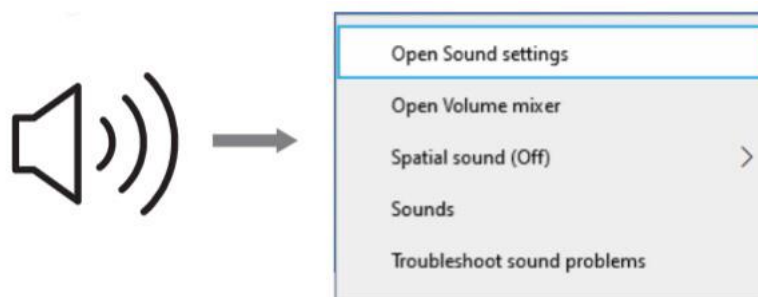


2) Натисніть на «Панель керування звуком».

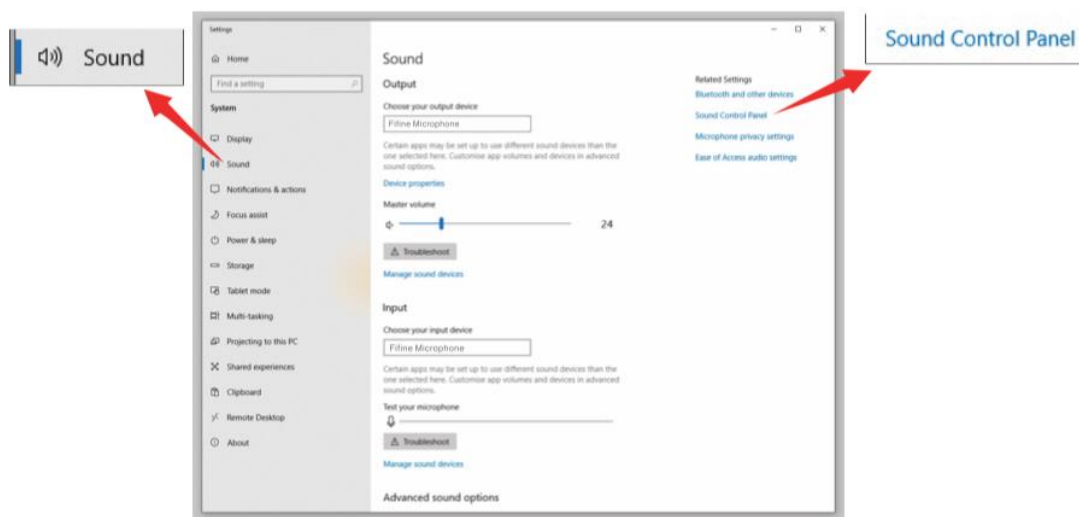

3) Перейдіть до вкладки «Запис» та оберіть «Мікрофон Fifine» як пристрій за замовчуванням. Коли ви заговорите в мікрофон, піктограма у вигляді смуги стане зеленою і почне підстрибувати. Якщо вона не рухається, перезавантажте комп'ютер і знову підключіть мікрофон до доступних USB-портів комп'ютера.

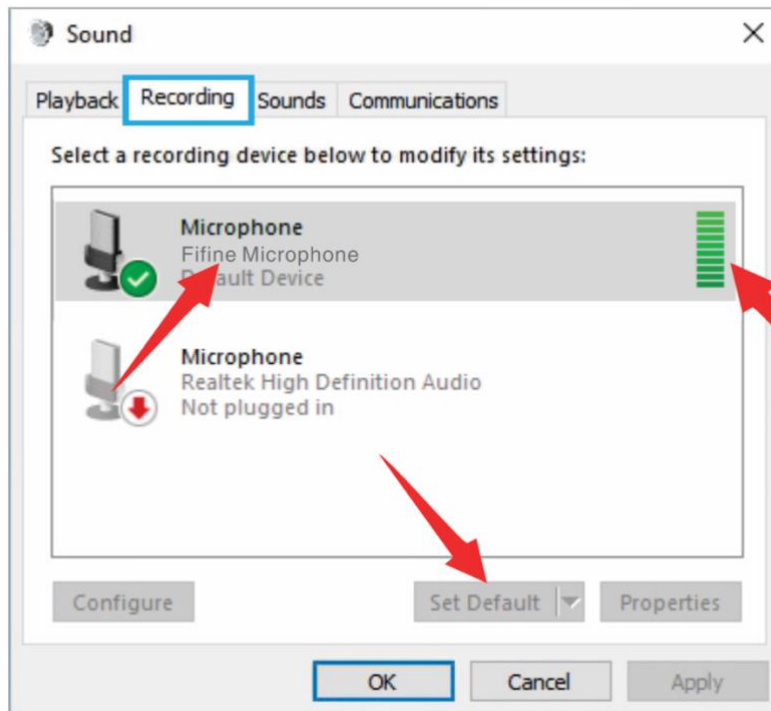


4) Відрегулюйте гучність вводу. Двічі натисніть «Мікрофон Fifine», щоб відкрити вікно «Властивості мікрофона», і натисніть вкладку «Рівень». Перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати рівень мікрофона. (Ви також можете збільшити або зменшити гучність мікрофона, відрегулювавши регулятор посилення на мікрофоні.)

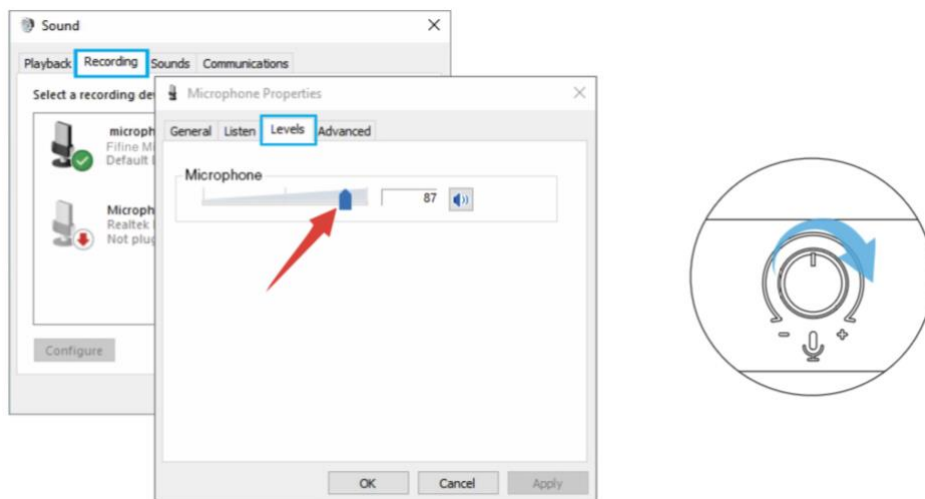


2. Параметри виводу

1) Виведіть аудіо з комп'ютера

а. Мікрофон автоматично стане пристроєм виводу за умовчанням, коли його під'єднають до комп'ютера. Якщо ви хочете прослухати звук безпосередньо через вбудований динамік комп'ютера, перейдіть, будь ласка, до вкладки «Відтворення» на панелі «Звук» і виберіть «Realtek High Definition Audio» як пристрій виводу за замовчуванням.

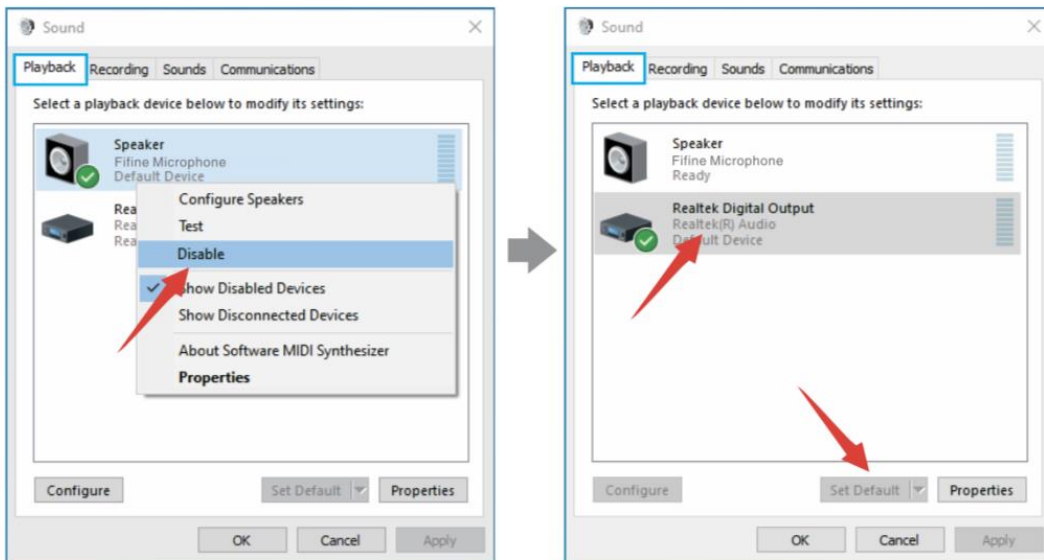


б. Якщо ви хочете під'єднати свої навушники до комп'ютера і прослухати звук, будь ласка, оберіть «Навушники» як пристрій виходу.

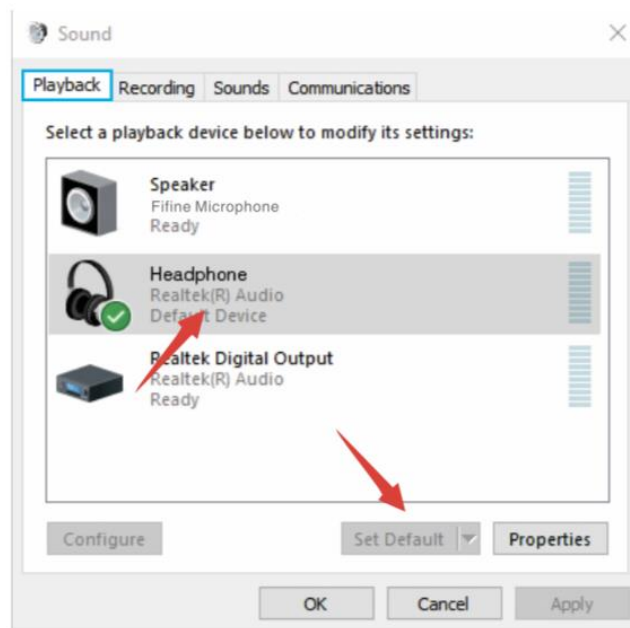


в. Натисніть динамік, що використовується -«Властивості»--«Рівні». Перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати гучність виводу.

2) Виведіть звук комп'ютера через мікрофон.

а. Підключіть навушники до гнізда для навушників у нижній частині мікрофона, якщо ви бажаєте слухати свій голос у реальному часі. Перейдіть до вкладки «Відтворення» на панелі «Звук», оберіть «Мікрофон Fіfіne» як пристрій виводу за замовчуванням, якщо ви бажаєте слухати свій голос, змішаний зі звуком комп'ютера.

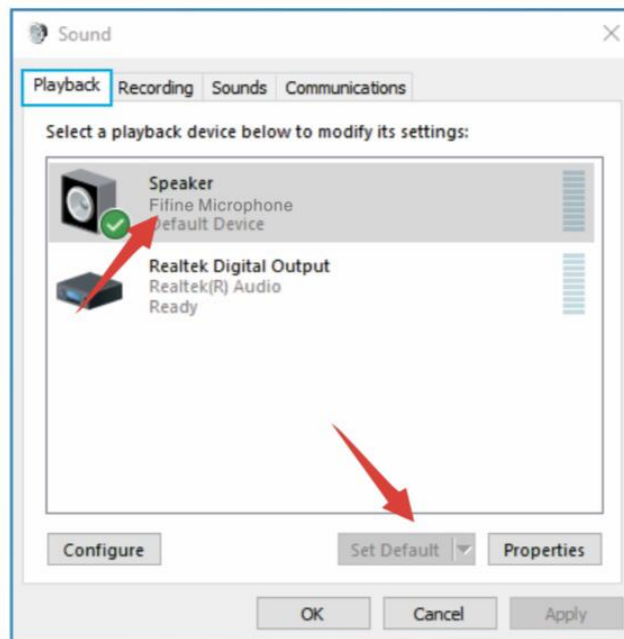


б. Натисніть динамік (Мікрофон Fіfine)-«Властивості»--«Рівні» та перетягніть індикатор виконання, щоб відрегулювати гучність виводу.

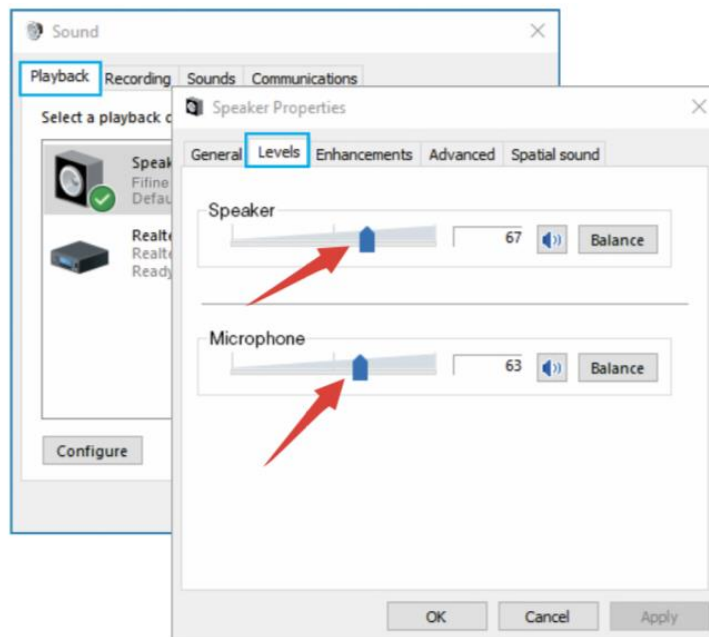

Поради:


- Переконайтеся, що динамік та мікрофон під вкладкою «Рівні» активні.
- Якщо ви не бажаєте слухати свій голос, а тільки комп'ютерний звук, ви можете виконати наступні дії. Перейдіть на «Панель керування звуком»-вкладка «Відтворення»-виберіть «Мікрофон Fіfine» Динамік-Властивості-вкладка «Рівень»-вимкніть гучність мікрофона.

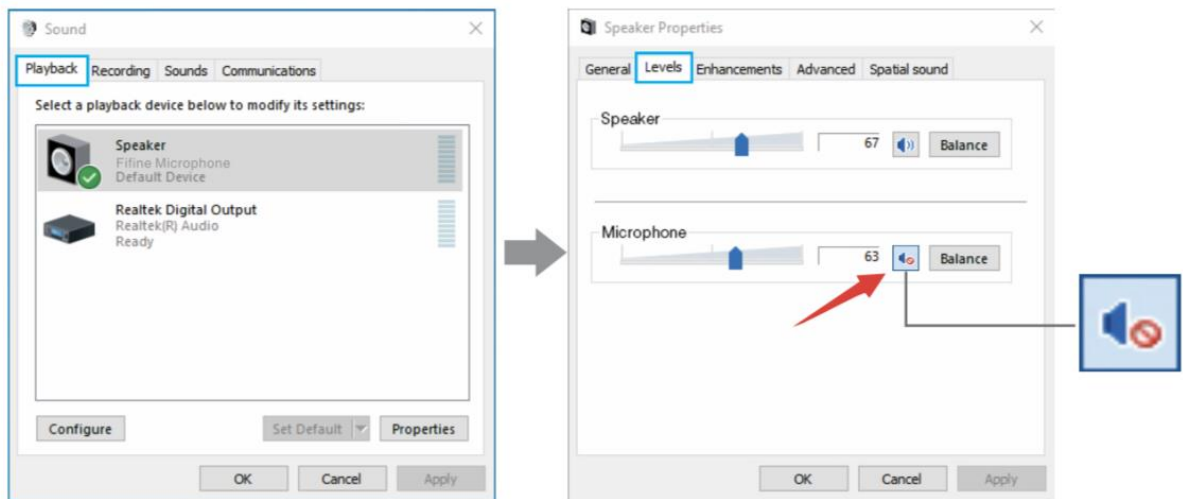

 **Примітка:** (корисно для MAC та Windows) :

1. Якщо комп'ютер повідомляє, що цей USB-пристрій неможливо розпізнати, будь ласка, перезавантажте комп'ютер і знову підключіть мікрофон до USB-порту вашого комп'ютера.
2. Якщо мікрофон розпізнається, але звук не відтворюється, будь ласка, перевірте, чи вимкнено системний звук, і переконайтеся, що LED індикатор світиться зеленим (це означає, що мікрофон увімкнено).
3. Якщо на вашому комп'ютері встановлено Windows, приберіть галочку на «Прослуховувати цей пристрій», коли ви використовуєте будь-яке програмне забезпечення для запису (наприклад, Audacity) або програмне забезпечення для чату (наприклад, Skype), інакше ви будете чути подвійний звук, як ехо.

Перейдіть до вкладки «Запис» та натисніть «Мікрофон Fіfine» - «Властивості» - «Прослуховування» - приберіть галочку на «Прослуховувати цей пристрій» - «Застосувати».

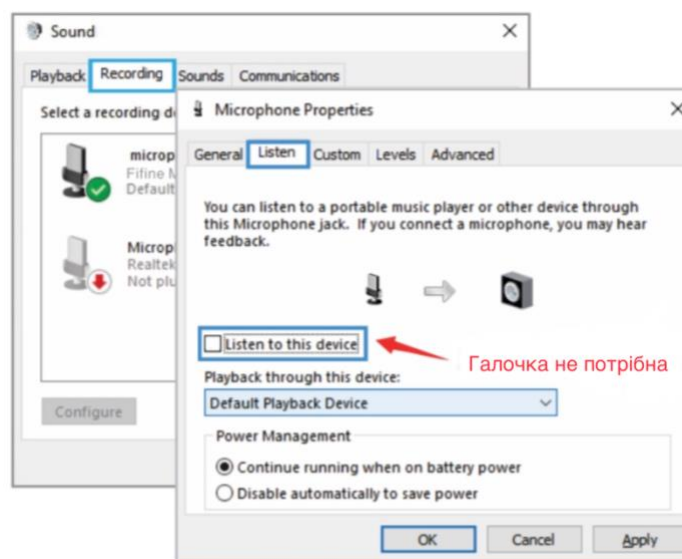


4. Якщо мікрофон розпізнається, але звук не відтворюється, і на вашому комп'ютері встановлено Windows 10, будь ласка, перейдіть до «Установки»-«Конфіденційність»-«Мікрофон» і встановіть для «Дозволити програмам доступ до мікрофона» значення «Увімк.», а потім перезавантажте ваш комп'ютер.

5. Якщо звук вашого мікрофона непостійний або гучність випадково змінюється, будь ласка, вимкніть функцію активованого запису звуку програми (наприклад, «Автоматично регулювати гучність» у Zoom). А якщо ви користуєтеся комп'ютером з ОС Windows, перейдіть у «Параметри»-«Конфіденційність»-«Мікрофон», вимкніть у ньому програму XBOX Console Companion і панель ігор XBOX під нею.


НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАПИСУ

1. Оберіть, будь ласка, «Мікрофон Fіfine» як пристрій вводу в налаштуваннях під час використання програми для запису. Візьмемо, наприклад, Audacity.

2. Якщо ви слухаєте свій звук через гніздо для навушників на комп'ютері, оберіть, будь ласка, «Навушники (Realtek (R) Audio)» як пристрій виводу. Якщо ви слухаєте через мікрофонний роз'єм для навушників, оберіть в якості виводу «Мікрофон Fіfine».

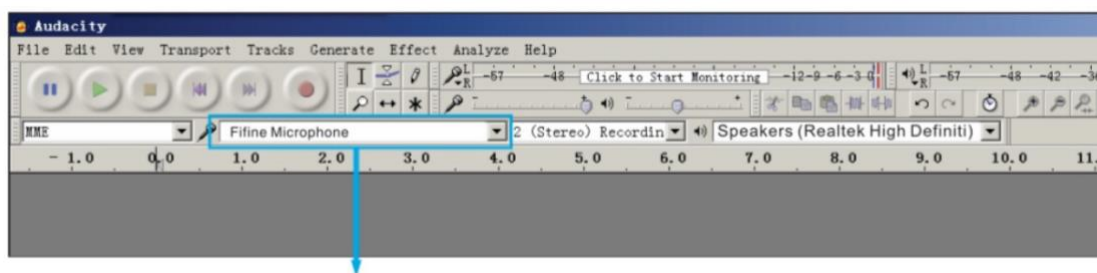

Ввід: Мікрофон Fіfine

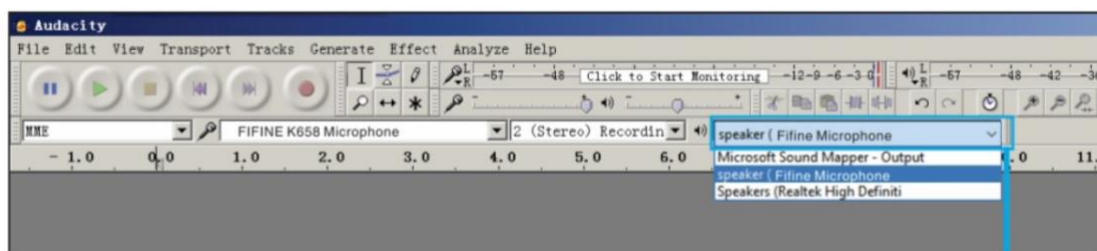

Вивід: Будь ласка, оберіть правильний вивід

3. Не забудьте прибрати галочку на «Прослуховувати цей пристрій» у вашій комп'ютерній системі, коли ви використовуєте будь-яке програмне забезпечення для запису, інакше ви почуєте свій власний дует як сильне ехо. (Перейдіть до вкладки «Запис» та натисніть «Мікрофон Fіfine» - «Властивості» - «Прослуховування» - прибери́ть галочку на «Прослуховувати цей пристрій» - «Застосувати».)

3. Є кілька способів покращити використання. Перейдіть до нашого вебсайту, знайдіть технічну підтримку під вкладкою «ПІДТРИМКА» або безпосередньо знайдіть рішення технічної підтримки на тему, яка вас цікавить.

4. Для комп'ютерів з Windows рекомендується використовувати audacity. Для комп'ютерів Apple можна використовувати власний QuickTime player від Apple для перевірки запису.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

• Оберіть ваш параметр виводу

Коли ви підключаєте мікрофон до вашого комп'ютера, він скасовує звук з будь-якого іншого відтворюваного аудіофайлу або при відтворенні відсутній звук, вам необхідно вручну обрати «Динамік (Realtek High Definition Audio)» як пристрій відтворення за замовчуванням, якщо ви бажаєте вивести комп'ютерний звук через вбудований динамік комп'ютера.

• Налаштування рівня вашого програмного забезпечення

В ідеалі рівень мікрофона повинен бути якомога вищим, не перевантажуючи введення вашого комп'ютера. Якщо ви чуєте спотворення, або якщо програма запису показує постійно перевантажені рівні (на пікових рівнях), зменшіть гучність мікрофона (або рівень) за допомогою регулятора посилення на мікрофоні або системних налаштувань. Якщо програма запису показує недостатній рівень, ви можете збільшити посилення мікрофона за допомогою регулятора посилення на мікрофоні або системних налаштувань.

• Вибір програмного забезпечення

Можна обрати багато варіантів програмного забезпечення для запису. Audacity, доступне безкоштовно в Інтернеті є програмним забезпеченням, яке широко використовується. Якщо ви підключите мікрофон ПІСЛЯ того, як завантажите Audacity, воно може не розпізнати мікрофон, хоча запис може продовжуватися, і результати будуть незадовільними. Якщо це станеться, перезавантажте Audacity ПІСЛЯ підключення USB до комп'ютера і виберіть параметр «Мікрофон f1fine».

• Розташування мікрофона

Для досягнення найкращої частотної характеристики важливо, щоб капсуль мікрофона (сторона з поп-фільтром) був спрямований на рот користувача, інструмент або будь-яке інше джерело звуку. Для виступів/співів ідеальне положення мікрофона – безпосередньо перед тим, хто говорить/співає. Це положення є оптимальним і при мікрофонуванні інструменту. Протестуйте мікрофон на різних відстанях, щоб знайти найкращий звук для вашої конкретної установки.

• Захист мікрофона

Не залишайте мікрофон на відкритому повітрі або в місцях, де температура перевищує 43° С протягом тривалого часу. Також слід уникати надмірно високої вологості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер моделі: A8

Елемент: Конденсер

Діаграма спрямованості: Кардіоїд

Джерело живлення: 5 В

Робочий струм: 200мА

Вивід: USB

Чутливість: -40±3 дБ

Частотна характеристика: 50 Гц-20 кГц

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Соціальна мережа:



Сторінка у Facebook: <https://www.facebook.com/Fifine.ua>

Контактна інформація:



Електронна пошта: info@fifine.com.ua

Більше запитів щодо продукції можна знайти на веб-сайті.
Веб-сайт компанії: <https://fifine.com.ua/>

ГАРАНТІЯ

Мікрофон Fifine надає гарантію на покриття дефектів апаратного забезпечення матеріалів та виготовлення протягом одного року з дати первинної роздрібною покупки, за умови, що покупка була здійснена у авторизованого дилера мікрофонів Fifine. Ця гарантія анулюється, якщо обладнання було змінено, використано не за призначенням, з ним неправильно поводилися, якщо воно зазнало надмірного зношування або обслуговувалося особами, які не уповноважені Fifine Microphone. Для отримання гарантійного обслуговування зверніться до місцевого дистриб'ютора info@fifine.com.ua.

