

# ergo

КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
**НС 202020**



# ЗМІСТ


	Опис конвектора	03
	Важливі інструкції з безпеки	03
	Робочі характеристики	06
	Технічні характеристики	07
	Установка конвектора	07
	Підключення до мережі електроживлення	08
	Експлуатація	09
	Догляд та очищення	11
	Безпека навколишнього середовища.	
	Утилізація	11
	Інформація про виробника	11

Увага! Перед використанням даного пристрою обов'язково прочитайте цю інструкцію.

Конструкція конвектора безперервно удосконалюється, тому придбана Вами модель може незначно відрізнятися від описаної тут.



## ОПИС КОНВЕКТОРА

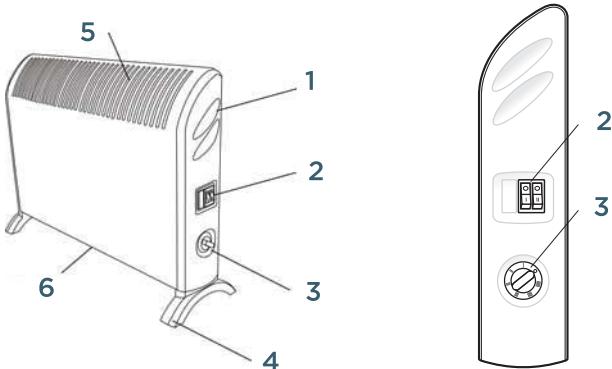

Мал. 1

1. Пази для пальців
2. Перемикач режимів потужності
3. Ручка терморегулятора
4. Ніжки
5. Вихідні отвори
6. Вхідні отвори

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Конвектор
2. Комплект ніжок
3. Інструкція з експлуатації
4. Гарантійний талон



## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

### Важлива інформація

Просимо уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації перед використанням конвектора.

У цьому посібнику з експлуатації міститься важлива інформація, що стосується вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть інструкцію з експлуатації, разом з гарантійним талоном, касовим чеком, і по можливості картонною упаковкою та пакувальним матеріалом.

Придбаний вами конвектор може дещо відрізнятися від описаного в керівництві, що не впливає на способи використання та експлуатації. Важливі застережні заходи та інструкції, що містяться в цьому керівництві, не включають всіх можливих режимів і ситуацій, які можуть зустрічатися.

Ці фактори повинна враховувати людина, яка зацікавлена в належній експлуатації пристрою. Виробник не несе відповідальності у разі пошкодження приладу або його окремих частин під час транспортування, в результаті неправильної установки, в результаті коливань напруги, а також у разі, якщо будь-яка частина приладу була змінена або модифікована.

## **Застереження**

При використанні конвектора, необхідно дотримуватися ряду заходів безпеки. Неправильна експлуатація через ігнорування заходів безпеки може привести до заподіяння шкоди здоров'ю користувача та інших людей, а також нанесення шкоди їх майну.

1. Прочитайте всі інструкції перед використанням конвектора.
2. Конвектор при роботі нагрівається до високої температури. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь руками та іншими частинами тіла до гарячих поверхонь приладу.
3. Прилад повинен розташовуватися далеко від легкозаймистих об'єктів і об'єктів, які легко деформуються.
4. Переконайтесь, що корпус приладу і його нагрівальний елемент охолов, перш ніж прилад буде демонтований і покладений в упаковку для тривалого зберігання.
5. Коли прилад не використовується тривалий час, зберігайте його в сухому прохолодному місці в заводській картонній упаковці.
6. **НЕ НАКРИВАЙТЕ ПРИЛАД**, коли він працює. Не сушіть на ньому одяг і будь-які інші тканини і матеріали. Це може привести до його перегріву, виходу з ладу або заподіяті значної шкоди Вам та/або вашому майну.

**УВАГА!** Виробник розглядає даний вид поломки, як не гарантійний випадок.

7. Прилад завжди повинен перебувати під наглядом, особливо якщо неподалік від приладу знаходяться діти. Уважно стежте за тим, щоб діти не торкалися до приладу руками.
8. Завжди відключайте конвектор від електричної мережі, коли він не використовується.
9. Прилад оснащений євровилкою з контактом заземлення. Вилка повинна підходити до стандартної євророзетки і входити в неї без

особливих зусиль. Якщо вилка не входить в розетку або входить тugo, переверніть її по вертикалі на 180 градусів і повторить спробу. Якщо і після цього ви не можете легко вставити вилку в розетку, викличте електрика для заміни розетки. Ніколи не використовуйте прилад, якщо вилка вставлена в розетку не до кінця.

10. Ніколи не підключайте прилад до електромережі, якщо його поверхня волога (мокра).
11. Ніколи не використовуйте прилад в ситуації, коли він може контактувати з водою.
12. Коли прилад включений і працює, не торкайтесь його поверхні і поверхні блоку управління мокрими руками і будь-якими частинами тіла.
13. Не вмикайте конвектор, якщо його мережевий шнур або вилка мають пошкодження. Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, пошкоджений мережевий шнур повинен замінюватися кваліфікованими фахівцями тільки в авторизованих сервісних центрах виробника.
14. Ніколи не намагайтесь робити ремонт конвектора самостійно. Це може завдати шкоди вашому здоров'ю і вплинути на гарантійне обслуговування приладу.
15. Не використовуйте конвектор на відкритих просторах поза приміщення.
16. Не прокладайте мережевий шнур конвектора під килимовими покривлями і не притискайте його предметами меблів. Прокладайте мережевий шнур так, щоб через нього неможливо було спіткнутися.
17. Для виключення приладу встановіть перемикач режимів потужності нагріву в положення «Вимкнено» і від'єднайте вилку мережевого шнура від розетки. Ніколи не тягніть за мережкий шнур і не від'єднуйте вилку різко.
18. Не засовуйте пальці і виключіть потрапляння сторонніх предметів у будь-які вентиляційні, повітрозабірні або вихідні отвори, так як це може привести до ураження електричним струмом або пошкодження конвектора.
19. Для запобігання можливої пожежі не загороджуйте нічим повітroz забірні і вихідні отвори. Не вішайте і не сушіть речі на конвекторі! Використовуйте конвектор тільки на рівні сухій поверхні.
20. Конвектор містить всередині гарячі і іскристі компоненти. Не використовуйте конвектор в місцях використання або зберігання бензину, фарби або інших легкозаймистих рідин.
21. Використовуйте цей конвектор тільки так, як описано в даному керівництві. Будь-яке інше використання, що не рекомендоване

- виробником, може привести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
22. Ні в якому разі не очищуйте конвектор, коли він включений в розетку. Не занурюйте конвектор у воду. Ніколи не тягніть за мережевий шнур.
23. Щоб уникнути перегріву і ризику виникнення пожежі, а також пошкодження внутрішньої електричної мережі, не змінуйте довжину мережевого шнура і не підключайте прилад через електричні подовжуваачі. Однак за потреби можна використовувати подовжуваач, якщо його параметри відповідають потужності приладу і якщо він не використовується іншими споживачами електроенергії.
24. Для нормальної роботи приладу рівень напруги електромережі повинен бути достатній, а її технічні параметри повинні бути в суворій відповідності з технічними параметрами, зазначеними в паспорті. При необхідності з'ясуйте характеристики своєї мережі у постачальника електроенергії.
25. Встановлюйте і використовуйте прилад в строго вертикальному положенні. Заборонено експлуатувати прилад в горизонтальному або в нахиленому положеннях.
26. Заборонено встановлювати прилад безпосередньо під електричною розеткою або під проведеним електричним кабелем, коли теплові потоки, що виходять, потрапляють на них. Це може привести до їх перегріву, що створить аварійну ситуацію.
27. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, що не володіють достатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під наглядом і не отримали інструкції з використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку. Необхідно стежити, щоб діти не гралися з конвектором.
28. Цей прилад не призначений для користування особами (враховуючи малолітніх дітей) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом.
- Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу з метою забезпечення того, щоб вони не вдавалися до гри з приладом.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладу, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні.

Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечної користування пристроя, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використовування пристроя. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати пристрій до мережі електро живлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити пристрій чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

## РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Принцип роботи

Холодне повітря, що знаходиться в нижній частині кімнати на рівні ніг, проходить через нагрівальний елемент конвектора. Збільшуючись в обсязі в момент нагрівання, теплий потік спрямовується вгору через жалюзі вихідної решітки і плавно поширюється по кімнаті. При цьому напрямок потоку, заданий нахилом жалюзі, створює сприятливу, прискорену циркуляцію теплого повітря всередині приміщення, що не зосереджує його на стіни і вікна.

1. Поєднання ефекту конвекції (звідси і назва «конвектор») з м'яким тепловим випромінюванням робить обігрівач економічним джерелом теплової енергії, з кожним роком значно збільшуючи число своїх прихильників.
2. Прості та ефективні можливості управління температурним режимом.
3. Керований термостат.
4. Швидкий набір температури.
5. Простота установки, надійність в експлуатації і легкість обслуговування.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HC 202020
Напруга живлення	220-240 В -
Частота мережі	50 Гц
Споживана потужність	2000 Вт
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Ступінь захисту оболонки	IP20
Колір	білий
Матеріал корпусу	метал




## УСТАНОВКА КОНВЕКТОРА

Прилад призначений виключно для використання шляхом його встановлення на підлозі (рівній горизонтальній поверхні)!

Перед використанням конвектора, потрібно закріпiti ніжки приладу. Вони прикріплюються до основи конвектора за допомогою 1 гвинта кожна. Переконайтесь, що ніжки вашого приладу розташовані правильно в обох кінцях конвектора.

Візьміть з комплекту 2 гвинти і закріпіть ніжки, шляхом їх закручування відповідним додатковим інструментом, який не включений в комплектацію приладу.

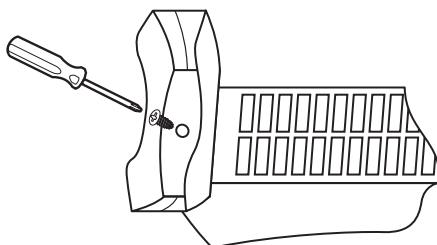

Поставте конвектор у правильне робоче положення, перш ніж включити його в електричну мережу живлення.

Виберіть відповідне місце для приладу, враховуючи вимоги інструкції по техніці безпеки.



## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ


1. Конвектор розрахований на підключення до електричної мережі з однофазною напругою 220-240 В.
2. Перед підключенням переконайтесь, що параметри електромережі в місці підключення відповідають параметрам, вказаним на маркувальній таблиці з технічними даними приладу.
3. При підключені конвектора до електричної мережі слід дотримуватися діючих правил електробезпеки.
4. Електрична розетка повинна бути правильно заземлена.

Електричні розетка і вилка повинні завжди залишатися сухими для уникнення ураження електричним струмом. Регулярно перевіряйте, щоб електрична вилка була щільно підключена до розетки. Перевірку робіть в наступному порядку: вставте електричну вилку в розетку. Через півгодини роботи вимкніть конвектор і витягніть вилку з розетки, перевірте рукою, чи не нагрілася вилка. Якщо вилка нагрілася до температури вище 50 °C, щоб уникнути пошкоджень, ситуацій виникнення пожежі в результаті поганого електричного контакту, замініть розетку на іншу. Це повинен робити фахівець. Електрична розетка повинна бути розрахована на номінальний струм не нижче 10 А, електричний кабель з жиловим перерізом не менше 3×1,5 мм (для міді).

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

При першому включені або коли ви не використовували прилад тривалий час, можлива поява певних запахів або диму, це зникає через короткий час при роботі приладу.


Прилад обладнаний двійним перемикачем для вибору потужності. „I” - для 800Вт, „II” - для 1200Вт. Загальна максимальна потужність, коли вмикаються обидві ступені - 2000Вт (800Вт+1200Вт).

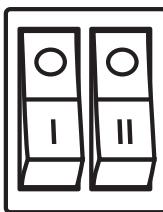

Прилад оснащений терморегулятором (термостатом), чутливим до температури повітря. Ви можете повернути ручку термостату на бажану температуру повітря (приміщення, що опалюється, повинне відповідати потужності приладу, якщо не можливо досягти бажаної температури в приміщенні, потрібно використовувати додатковий обігрівач).

Ви можете повернути термостат в напрямку за годинникою стрілкою до максимального значення, а після досягнення необхідної температури, поверніть термостат повільно в напрямку проти годинникої стрілки до тих пір, поки не почуете „клацання” термостату.

Після цього прилад буде підтримувати температуру в приміщенні на заданому рівні, шляхом автоматичного включення і виключення.

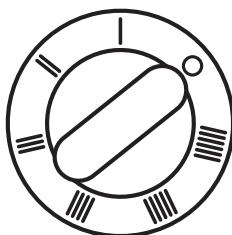

Прилад має вбудовану функцію захисту від замерзання (anti-frost). Коли ви вирішите використовувати прилад в приміщенні, де потрібно підтримувати мінімальну температуру (зимові сади, підвали, горища) прилад налаштовується на бажаний рівень нагріву (ступінь I або ступінь II, або обидва), шляхом повертання терморегулятора проти годинникової стрілки до досягнення необхідної позиції. В цьому положенні прилад гарантує збереження температури повітря в приміщенні в діапазоні  $5\pm2^{\circ}\text{C}$  - тобто періодично він буде вмикатися і вимикатися, підтримуючи встановлений фіксований рівень температурного комфорту в приміщенні.

Можливі ступені вказані індикативними. Прилад обов'язково повинен бути встановлений безпечно, коли він ставиться в приміщення без нагляду. Система підключення повинна бути забезпеченена автоматичним запобіжником, при якому відстань між розетками у відключенному стані повинна бути не менше 3 мм.

## ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Якщо потрібно перемістити прилад, вимкніть живлення за допомогою обох кнопок подвійного перемикача, вийміть вилку з розетки, і обома руками за ручки перемістіть прилад на нове місце, при чому переміщення необхідно робити, коли конвектор холодний (охолов). Переміщення нагрітого приладу може привести до небажаних наслідків для користувачів, таких як опік або потрапляння легкозаймистих матеріалів на конвектор під час його переміщення.

## ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Прилад необхідно регулярно очищати для видалення пилу і забруднень із зовнішніх поверхонь, тому що це впливає на ефективність його роботи і температурні параметри обігріву приміщення.

Перед проведенням профілактичних робіт вимкніть прилад і від'єднайте його від електричної мережі, дайте йому охолонути, потім пропріть його поверхню м'якою, злегка вологою ганчіркою. Для чищення використовуйте м'яку тканину з нейтральним мийним засобом або спиртовим розчином. Не допускайте пошкодження приладу гострими предметами, тому що подряпини на пофарбованій поверхні можуть привести до появи іржі. Задню поверхню також необхідно періодично очищати від пилу і бруду. Для цього потрібно від'єднати прилад від кронштейнів і після чищення повернути його у вихідне положення. Процедуру профілактичного очищення слід проводити періодично для підтримки технічного стану конвектора та збереження його зовнішнього вигляду на довгі роки.



## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

**Виробник:** Нінгбо Ченджер Електрон Ко., ЛТД, 373 Ксінксін Роуд, Ксінпу Індастрі Зоун, місто Ціксі, Нінгбо, Китай.

**Імпортер (приймає претензії від споживача):** ТОВ «ЮК ДИСТРИБЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04119.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України цілодобово).

**ergo**

