



Manual de utilizare

Vă mulțumim că ati achiziționat acest produs Samsung.
Pentru a primi servicii complete, vă rugăm să înregistrați produsul la adresa www.samsung.com

Model _____ Nr. serie _____

Imaginele și ilustrările din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ și pot difera de aspectul real al produsului.

Designul și specificațiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă.

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, contactați centrul de service Samsung.

Tără	Centrul de service Samsung	Site Web
BELARUS	810-800-500-5500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-555	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/uz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/uz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/uz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	(Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.


01 Care este conținutul cutiei?

- Nu utilizați dispozitivul One Connect în poziție răsturnată sau verticală.
- Aveți grijă să nu supuneți cablul la niciuna din acțiunile de mai jos. Cablu One Connect conține un circuit de alimentare.



Utilizarea suportului de cabluri One Connect

La instalarea suportului de perete puteți utiliza suportul de cabluri One Connect pentru aranjarea cablurilor.

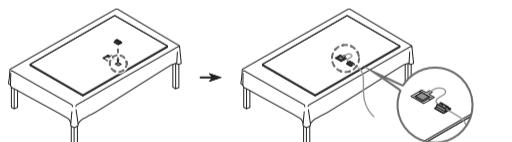

03 Configurare inițială

Atunci când porniți pentru prima dată televizorul, acesta pornește imediat după configurarea inițială. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran și configurați setările de bază ale televizorului care să se potrivească mediului dvs. de vizionare.

• Veți avea nevoie de un cont Samsung pentru a accesa serviciile noastre inteligente bazate pe rețea. Dacă alegeți să nu vă autentificați, veți beneficia de conexiune numai la televiziune terestră (aplicable numai dispozitivului cu tuner) și la dispozitive externe, de exemplu, prin HDMI.



02 Conectarea televizorului la dispozitivul One Connect

(Doar modelul care acceptă receptorul One Connect)
Pentru mai multe informații despre modul de conectare prin dispozitivul One Connect, consultați Unpacking and Installation Guide.

Înainte de citirea acestui manual de utilizare

Acest televizor este furnizat împreună cu acest Manual de utilizare și cu un Manual electronic încorporat (⇒ Meniu > Setări > Asistență > Deschide e-Manual).

Avvertiment! Instrucțiuni importante de siguranță

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea televizorului. Consultați tabelul de mai jos pentru explicită referință la simbolurile care pot apărea pe produsele dvs. dvs. Samsung.



Alimentare

- Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoare sau adaptoare, deoarece astfel tensiunea și capacitatea acestora. Poate provoca incendiu sau electrocutare. Consultați secțiunea de specificații din manual privind energia electrică sau eticheta sursei de alimentare de pe produs pentru informații despre tensiune și intensitatea curentului.
- Cablurile de alimentare trebuie poziționate astfel încât să se evite călcarea de pe acestea sau performea de către obiecte poziționate peste sau lângă acestea. Acordați o mare atenție cablurilor cu mărfuț de la priză, precum și în punctul de ieșire din aparat.
- Nu introduceți niciodată obiect metalic în deschiderile acestui produs. Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Pentru a evita electrocutare, nu atingeți niciodată partea interioară a acestui produs. Produsul trebuie deschis numai de către un mecanic calificat.

- Asigurați-vă că atenția dumplu de cablul de alimentare la priză. Deconectați cablul de alimentare de la o priză de perete, trageți întotdeauna de fisă cablului de alimentare. Nu scoateți niciodată cablul din priză trăgând chiar de cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.

- Dacă acest produs nu funcționează normal - în special, dacă sunt emise sunete sau mirosuri neobișnuite din interior - deconectați-l imediat și contactați un distribuitor autorizat sau un centru de service Samsung.

- Pentru a proteja acest aparat de furuncile cu descărcări electrice sau pentru a-l lăsa nesupraveghet și neutilizat pe perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză și deconectați antena sau sistemul de cabluri.

- Prăful acumulat poate cauza electrocutare, scurgeri de energie sau un incendiu, determinând cablul de alimentare și generarea scânteii sau căldură sau deteriorarea izolației.

- Utilizați numai stăcările și prize de perete cu împământare corespunzătoare.

- O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din clasa I)

- Tensiune CC: Tensiunea nominală marcată cu acest simbol este tensiunea de CC.

- Pentru a opri complet acest aparat, deconectați-l de la priza de perete. Pentru a fi siguri că puteți scoate acest aparat din priză rapid în caz de urgență, asigurați-vă că priza și stăcărul aparținului sunt ușor accesibile.

Instalarea

- Nu instalați kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la unui căldură corporală prin electrocutare.
- Nu folosiți suruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificații referitoare la suruburile ale standardului VESA. Suruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.
- Asigurați-vă întotdeauna că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Instruiți întotdeauna copiii cu privire la pericolile urcării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de comandă ale acestuia.
- Pozări întotdeauna firele și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu vă împiedică de către ele să le călță și să nu le agățăti.
- Nu amplasați niciodată televizorul într-o locație instabilă.
- Nu amplasați niciodată televizorul pe haine de mobilier (de exemplu, dulapiuri de bucătărie sau biblioteca) fără a ancora atât mobilă, cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu amplasați niciodată televizorul pe textile sau alte materiale aflate între televizor și mobilierul de susținere.
- Nu amplasați niciodată obiecte care i-ar putea tenta pe copii să se cățără, precum jucării și telecomenzi, pe televizor sau pe mobilierul pe care este așezat acesta.

- Dacă televizorul existent va fi păstrat și relocat, se vor aplica aceleși considerante ca și cele de mai sus.

- Atunci când instalați televizorul * și receptorul One Connect, mențineți o distanță de cel puțin 10 cm între televizor și receptorul One Connect și alte obiecte (pereți, perți, laterale ale dulapului etc.) pentru a asigura o ventilație optimă. Dacă nu este asigurată o ventilație corespunzătoare, există pericolul de apariție a unui incendiu sau a unor probleme cu produsul din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.

- * Doar modelul care acceptă receptorul One Connect

- La instalarea televizorului utilizând un stativ sau un suport de perete, vă recomandăm să utilizați exclusiv piese oferite de Samsung. Utilizarea de piese furnizate de un alt producător poate cauza dificultăți în montarea produsului sau poate avea ca rezultat vătămări corporale cauzate de cădere produsului.

- Pentru a comanda kitul Samsung de montare pe perete, contactați un centru de service Samsung.

- Samsung nu este răspunzător pentru nicio deteriorare a produsului sau pentru rănirea dvs. sau a altor persoane dacă alegiți să instalați singuri suportul de montare pe perete.

- Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau pentru vătămărea corporală survenită în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care clientul nu respectă instrucțiunile de instalare a produsului.

- Puteti instala suportul de montare pe perete pe un zid solid, perpendicular pe podea. Înainte de instalarea kitului de montare pe perete pe alte suprafețe decât rigips, contactați cel mai apropiat distribuitor pentru informații suplimentare. Dacă televizorul se instalează pe un planșon sau pe un perete înclinat, este posibil ca acesta să cadă, producând vătămări corporale grave decesul. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în brosura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru mai multă stabilitate și siguranță, puteți achiziționa și instala dispozitivul anti-cădere, consultând secțiunea „Prevenirea căderii televizorului”.

- Dacă doriți să instalați un kit de montare pe perete care se atașează folosind doar cele două suruburi din partea de sus, folosiți un kit de montare pe perete care se atașează folosind doar cele patru suruburi din partea de sus. (Este posibil să nu puteți achiziționa acest tip de kit pentru montarea pe perete, în funcție de zona geografică.)

- Nu montați televizorul cu o înclinație mai mare de 15 grade.

- Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt prezentate în tabelul din Unpacking and Installation Guide.

- Atenție: Dacă trageți de televizor, dacă îl împingeți sau dacă vă urcați pe acesta, televizorul poate cădea. În special, nu lăsați copiii să se ajepte de televizor sau să îl destabilizeze.

- Aceasta poate cauza răsturnarea televizorului, producând vătămări corporale grave sau decesul. Respectați toate măsurile de siguranță oferite în brosura cu informații de siguranță inclusă odată cu televizorul. Pentru mai multă stabilitate și siguranță, puteți achiziționa și instala dispozitivul anti-cădere, consultând secțiunea „Prevenirea căderii televizorului”.

- AVERTISMENT: Nu amplasați niciodată televizorul într-o locație instabilă. Este posibil ca televizorul să cadă, provocând rănirea persoanelor sau decesul. Unele cazuri de răni, în special în cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea de măsuri simple de precauție cum ar fi:

- Utilizând suruburile adecvate, fixați ferm suportul de suporturi. Verificați că suruburile să fie introduse ferm în perete.

- Este posibil să aveți nevoie de materiale suplimentare, precum dibluri, în funcție de tipul de perete.

- Nu pulverizați apă sau alt lichid direct în interiorul televizorului. Un lichid care intră în produs poate cauza o defecțiune, un incendiu sau electrocutare.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, pentru a evita zgărieturile.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

- Nu amplasați niciodată televizorul pe o lăptă moale, într-o locație închisă, în special, în dormitor.

-