

concept




Мультимейкер



SV3080

UA

ОПИС ПРОДУКТУ

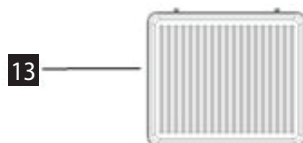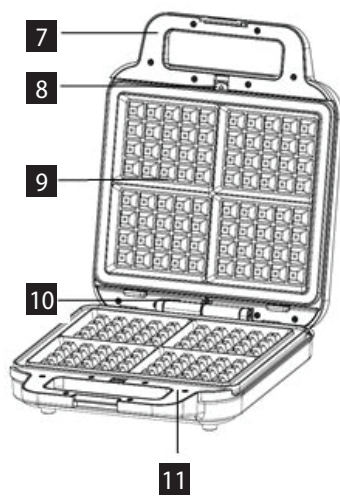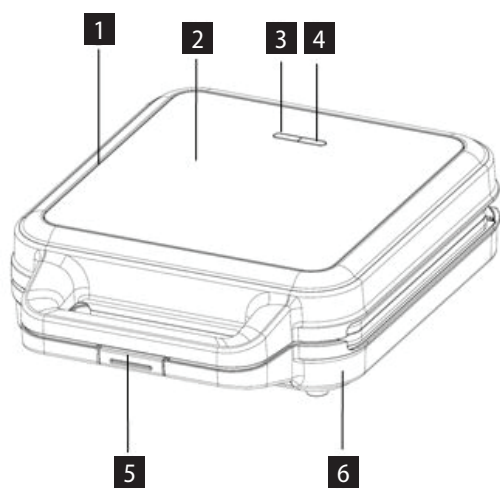

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ БРЕНДУ CONCEPT!

Бажаємо вам отримати повне задоволення від його використання. Перед першим використанням уважно прочитайте всю інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Ви також повинні переконатися, що інші люди, які будуть використовувати пристрій, прочитали цей посібник.

Технічні характеристики

Напруга 220–240 V ~ 50/60 Hz

Вихідна потужність 1200 W

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не використовуйте прилад у інший спосіб, окрім описаного в цьому посібнику.
- Перед першим використанням зніміть з приладу всю упаковку та маркетингові матеріали.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенням, на таблиці з технічними даними виробу.
- Прилад гарячий під час роботи та деякий час після вимкнення.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками.
- Використовуйте ручки та кнопки. Існує ризик отримання серйозних опіків!
- Не чистіть, не зберігайте і не накривайте прилад, доки він повністю не охолоне.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений або підключений до електромережі.
- Ніколи не переносьте прилад під час роботи або коли він ще гарячий. Не переносьте прилад за шнур живлення.
- При відключенні приладу від розетки ніколи не тягніть за шнур живлення, а візьміться за кінець вилки і відключіть її, вийнявши з розетки.
- Не дозволяйте дітям або стороннім особам користуватися приладом, зберігайте в недоступному для них місці.
- Особи з обмеженими фізичними можливостями, зниженим чуттєвим сприйняттям, розумовими вадами або особи, які не ознайомлені з принципом роботи, повинні користуватися приладом тільки під наглядом відповідальної особи, яка ознайомила з інструкцією.
- Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується поблизу дітей.
- Не використовуйте прилад як іграшку.
- **Перед чистенням і після використання приладу вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі і дайте йому охолонути.**
- Не допускайте, щоб шнур живлення вільно звисав через край столу. Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячих поверхонь.
- **Не використовуйте сандвічницю у вертикальному положенні, тобто тільки для зберігання.**
- Цей прилад не призначений для керування зовнішнім пристроєм, таким як таймер або окрема система дистанційного керування.
- Розміщуйте прилад лише на стійкій та термостійкій поверхні, подалі від інших джерел тепла, таких як радіатори, духовки тощо. Захищайте його від прямих сонячних променів і вологи.
- Не використовуйте прилад у середовищі, де присутні вибухонебезпечні гази та легкозаймисті речовини (розчинники, лаки, клеї тощо).
- Під час використання залишайте достатньо місця навколо і над приладом для достатньої циркуляції повітря. Під час роботи не допускайте контакту приладу зі шторами, облицюванням стін, текстилем, папером та іншими горючими матеріалами. Крім того, не рекомендується встановлювати прилад поблизу або під вищезазначеними матеріалами. Не кладіть жодні з цих матеріалів на прилад.
- Не вставляйте в прилад металеві предмети.
- Не кладіть у прилад надто великі шматки їжі.
- Не готуйте в приладі продукти, що містять джем або мармелад.
- Не використовуйте для чистення приладу грубі та хімічно агресивні речовини.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, впа, був пошкоджений або занурений у рідину. Зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Прилад підходить тільки для домашнього використання і не призначений для комерційного використання.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками.
- **Не занурюйте шнур живлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.**
- Не використовуйте жодних аксесуарів, окрім рекомендованих виробником.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Прилад призначений лише для домашнього використання. Розміщуйте прилад у місцях, недоступних для води, і не використовуйте його біля басейну. Не піддавайте прилад впливу дощу. Прилад повинен бути увімкнений в електромережу. Встановлюйте гриль на рівну, стійку та термостійку поверхню.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Чищення та технічне обслуговування, що виконуються користувачем, не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом. Дітей віком до 8 років слід тримати подалі від приладу та джерела живлення. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій виробника, не покриваються гарантією.

ОПИС ПРОДУКТУ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Верхня кришка | 8 Кнопка зняття пластини |
| 2 Декоративна панель | 9 Вафельна пластина |
| 3 Індикатор живлення | 10 Шарнір |
| 4 Індикатор увімкнення нагріву | 11 Нижня кришка ручки |
| 5 Ручка | 12 Пластина для тостів |
| 6 Нижня кришка | 13 Пластина для гриля |
| 7 Верхня кришка ручки | |

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням

Уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

- Зніміть всю упаковку.
- Очистіть пластини, протерши їх губкою або ганчіркою, змоченою в теплій воді.
- НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У ВОДУ І НЕ ЛИЙТЕ ВОДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ВАРИЛЬНІ ПЛАСТИНИ.
- Висушіть їх тканиною або паперовим рушником.

Попередження: Під час першого нагрівання сендвічниці може з'явитися невеликий дим або запах. Це не впливає на безпеку вашого приладу.

Використання

- Закрийте сендвічницю та увімкніть її в мережу, загориться індикатор увімкнення, який вказує на те, що сендвічниця почала нагріватися.
- Для досягнення бажаної температури знадобиться приблизно 5-8 хвилин, після чого індикатор увімкнення нагріву згасне.
- Відкрийте сендвічницю і покладіть сендвіч, м'ясо або інші продукти на нижню робочу пластину.
- Закрийте сендвічницю. Індикатор увімкнення знову загориться.
- Коли їжа приготується, відкрийте кришку за допомогою ручки. Вийміть їжу за допомогою пластикової лопатки. Ніколи не використовуйте металеві щипці або ніж, оскільки вони можуть пошкодити антипригарну поверхню пластин.
- Закінчивши готувати, відключіть прилад від мережі та залиште його відкритим, щоб він охолонув.

Встановлення/вилучення нагрівальних пластин

- Завжди відключайте сендвічницю від мережі і дайте їй охолонути, перш ніж знімати пластини.
- Відкрийте сендвічницю і знайдіть кнопку зняття пластин на передній панелі приладу. Після натискання кнопки пластина злегка підніметься з основи. Візьміть її за тарілку обома руками, витягніть її з-під металевих кронштейнів і підніміть з основи. Натисніть кнопку, щоб звільнити другу тарілку, і зніміть другу тарілку таким же чином.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Ретельно очищайте кожен деталь до і після кожного використання приладу.
- Після приготування від'єднайте шнур живлення і дайте приладу охолонути принаймні 30 хвилин перед подальшим використанням.
- Очистіть піддон від жиру. Піддон можна мити вручну або в посудомийній машині.
- Пластини можна мити вручну або в посудомийній машині. Не використовуйте для чищення приладу металеві предмети, такі як шкребки або ножі. Це може пошкодити антипригарне покриття приладу.
- Використовуйте тільки дерев'яний або пластиковий кухонний посуд.
- Якщо ви готували морепродукти, протріть плиту лимонним соком, щоб запобігти перенесенню аромату морепродуктів на наступну страву.
- Чистіть кришку та ручки керування лише м'якою сухою тканиною. Якщо є засохлі плями, змочіть ганчірку.
- Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби.
- Ніколи не залишайте пластиковий посуд контактувати з тарілками.
- Перед тим, як поставити прилад на зберігання, переконайтеся, що всі його частини чисті та сухі.
- Ніколи не обмотуйте шнур навколо зовнішньої сторони гриля.
- Ніколи не занурюйте штекер у воду або будь-яку іншу рідину.

СЕРВІС

Обширне технічне обслуговування або ремонт, що вимагає доступу до внутрішніх частин виробу, має виконуватися кваліфікованим сервісним центром.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Пакувальні матеріали та старі прилади слід утилізувати.
- Пакувальні матеріали можна утилізувати як відсортовані відходи.
- Утилізуйте поліетиленові пакети з поліетилену (ПЕ) як відсортовані відходи.

Утилізація приладу після закінчення терміну його служби



Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відпрацьовані електричні та електронні прилади (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу. Утилізація таких матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил переробки. Більш детальну інформацію про переробку цього приладу можна отримати в уповноваженому місцевому офісі або службі з утилізації побутових відходів або в магазині, де ви придбали прилад.

Виріб відповідає всім необхідним вимогам директив ЄС, що застосовуються до конкретного продукту.



Ми залишаємо за собою право на зміни в тексті, дизайні та технічних характеристиках без попереднього повідомлення.