

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
ST485E - C184a

BABYLIS SARL

Прилад для укладання волосся/Випрямляч

Виробник: BABYLIS SARL

Промислова зона Валь де Кальвіні,

59141, Іві

Франція

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

FAC 2022/06

IB-23/021A

ST485E

Прилад для укладання волосся/Випрямляч

**ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДОПУСКАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ
ІНСТРУКЦІЯМИ. ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПРИ ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРИЛАДУ**

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю тощо. Можливі опіки!

УВАГА! Не торкайтеся гарячих пластин або металевих частин приладу!

- Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчесаному волоссі. Розділіть волосся на пасма.
- Зніміть силіконовий захисний чохол таким чином, щоб пластини вільно розкрилися. З метою безпеки використання прилад не вмикається, якщо пластини знаходяться в закритому стані.
- Натисніть й утримуйте 1-2 секунди кнопку ВВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО. Загориться білий індикатор й пролунає звуковий сигнал – це свідчить про те, що прилад увімкнений.
- Увімкнений прилад автоматично нагрівається до температури 160°C, вздовж металевої полоси горить білий індикатор.
- У приладові передбачені 5 температурних режимів, які можна обирати натисканням кнопки ВВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО до досягнення потрібного рівня нагріву.
- Світлодіодний індикатор блимає, поки буде досягнуто обраний температурний режим. Після досягнення потрібного рівня нагріву індикатор закінчує блимати. Прилад готовий до використання.
- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть прилад, натиснувши й утримуючи 1-2 секунди кнопку ВВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО; звуковий сигнал свідчатиме, що прилад вимкнувся.
- Щойно прилад вимкнено, розмістіть термостійкий захисний чохол між пластинами приладу у закритому положенні (пластини стулені).
- Від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Налаштування температурного режиму

У приладові передбачені 5 температурних режимів: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, обраний температурний режим відповідним світлодіодним індикатором на руків'ї приладу (Рис. 1).

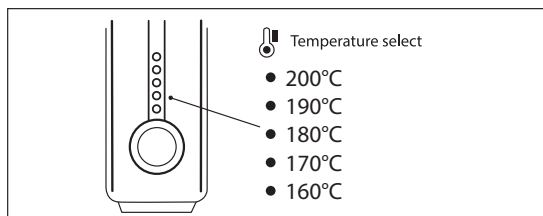


Рис. 1

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або фарбоване волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

Атовимкання

Для безпечної експлуатації прилад оснащено функцією автоматичного вимкання. Якщо тривалість безперервної роботи приладу в увімкненому стані досягне 60 хвилин, прилад автоматично вимкнеться. Увімкнути прилад можна повторно натиснувши й утримуючи 1-2 секунди кнопку ВВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО.

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект.

Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в термостійкий килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.