

# **Dreame Dazzle**

## **High-Speed Hair Dryer**

Посібник користувача

**DREAME**

# Важливі інструкції з безпеки

Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції.

Завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки перед використанням пристрою, які включають наступне:

Цей виріб містить магніти. Тримайте пристрій подалі від імплантованих медичних пристроїв, як-от кардіостимулятори і дефібрилятори, оскільки на їх роботу можуть вплинути сильні магнітні поля. Також він може впливати на кредитні картки та електронні носії інформації.

## УВАГА

Наступні застереження стосуються цього виробу, а також усіх необхідних інструментів і аксесуарів. Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травмування:

- Цей виріб не можуть використовувати люди (зокрема діти) з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом батьків або опікунів, які переконані, що вони можуть використовувати виріб безпечно.
- Не використовуйте цей виріб як іграшку. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовує дитина або його використовують поблизу неї. Слідкуйте за дітьми та стежте, щоб вони не гралися з приладом як іграшкою.
- У разі використання приладу у ванній кімнаті відключіть його від електромережі після застосування. Наявність води може бути небезпечною, навіть коли виріб вимкнено.
- Наведені нижче символи означають такі попередження.



- Не використовуйте цей пристрій поруч із ваннами, душем, раковинами або іншими резервуарами з водою.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити або відремонтувати виробник, його сервісний агент або кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки.
- Цей виріб оснащено самовідновлюваним термовимикачем для запобігання перегріву. Якщо живлення виробу відключено, вийміть вилку виробу з розетки і дайте йому охолонути.
- Примітка: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термовимикача, прилад не повинен житися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.
- Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі, що живить ванну кімнату. Зверніться до установника ПЗВ.
- Не використовуйте прилад для інших цілей, крім укладання волосся.
- Не торкайтеся вилки або будь-якої частини приладу мокрими руками.
- Не відключайте живлення, тягнучи за шнур живлення, а також не розтягуйте і не тягніть шнур живлення під час використання. Не використовуйте подовжувачі та не намотуйте шнур живлення на прилад.
- Не використовуйте мастила, засоби для чищення, поліролі чи освіжувачі повітря для будь-яких частин приладу.
- Зверніться до служби підтримки клієнтів, якщо потрібне будь-яке технічне обслуговування або ремонт. Не розбирайте прилад. Будь-яке неправильне розбирання може призвести до

- ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо виріб не працює належним чином, зазнав сильного удару, падіння з висоти, пошкодження, перебування на відкритому повітрі або впав у воду, не використовуйте його і зверніться до служби підтримки клієнтів.
- Цей прилад можна використовувати без аксесуарів. Для отримання найкращих результатів рекомендується використовувати головний блок разом із аксесуарами.
- Номінальна потужність вимірюється, коли головний блок перебуває без аксесуарів.
- Перед виконанням будь-яких ремонтних робіт, чищенням і технічним обслуговуванням відключіть електроживлення і витягніть вилку з розетки.
- Під час роботи тримайте стайлер за ручку.




- Під час використання виробу аксесуари та вентиляційні отвори нагріваються. Перед подальшим використанням дайте їм охолонути.  
Для ринку ЄС:  
Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями лише під наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання пристрою та за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.  
Не дозволяйте дітям гратися із пристроєм. Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.




## Турбота про ваш виріб Dreame

- Не виконуйте жодних робіт із технічного обслуговування чи ремонту, крім наведених у посібнику користувача пристрою Dreame або рекомендованих персоналом служби підтримки компанії Dreame.
- Завжди від'єднуйте виріб від електромережі, перш ніж перевіряти його на наявність проблем. Якщо прилад не працює, спочатку перевірте, чи є живлення в розетці та чи правильно вставлена вилка.

# Дізнайтеся більше про свій фен

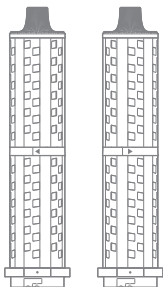


Насадки для  
завивки 38 мм  
(зліва/справа)




Овальна щітка



М'яка насадка для  
повітряного  
потoku

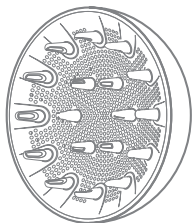


Насадка-дифузор



Насадка для  
укладки волосся

# Знайомство з феном

UA

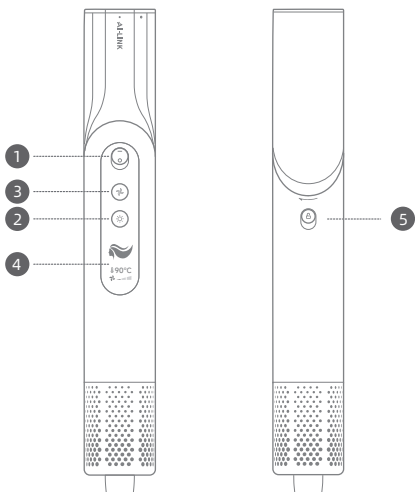

- 1 Увімкнено/  
Вимкнено
- 2 Низька/середня/  
висока температура
- 3 Низька/середня/  
висока інтенсивність  
повітряного потоку
- 4 Монітор IQ  
(Режим/потік повітря та  
рівень температури)
- 5 Фіксатор ручки  
Посуньте фіксатор, щоб  
повернути ручку.



Символи на корпусі фена означають «Не використовуйте фен під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися.

## UA Функції перемикача

### Положення перемикача увімкнення/ вимкнення

Натисніть кнопку перемикача вгору/вниз, щоб швидко увімкнути/вимкнути фен. Натисніть її вгору, щоб увімкнути фен, натисніть її вниз, щоб вимкнути фен. Перед підключенням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача перебуває у вимкненому положенні.



Увімкнення



Вимкнення

### Призупинити режим очікування

Датчик прискорення може визначити горизонтальне положення виробу, щоб автоматично призупинити роботу обігрівача і зменшити швидкість повітряного потоку для зниження рівня шуму.

## Налаштування швидкості повітря

Злегка натисніть кнопку швидкості повітря, щоб перемикається між низькою, середньою та високою швидкістю повітря.



Низька  
швидкість  
повітря



Середня  
швидкість  
повітря



Висока  
швидкість  
повітря

## Теплові налаштування

Злегка натисніть кнопку температури повітря, щоб переключитися між природним, теплим та гарячим повітрям.



Холодне:  
природне  
повітря



57°C:  
тепле повітря




90°C:  
гаряче  
повітря


# Як використовувати?

## Підключення насадки


Вирівняйте насадку з інтерфейсом, щоб з'єднати її з феном, і зафіксуйте її, повернувши вліво.

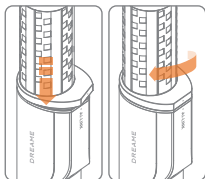


Під'єднайте насадку для завивки (ліву або праву) щоб створити кучеряву зачіску.

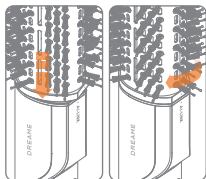


Під'єднайте овальну щітку, щоб надати волоссю м'якість на маківці і домогтися ефекту природної пишності.

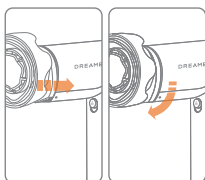

Під'єднайте м'яку насадку для повітряного потоку, яка зробить повітряний потік м'яким і плавним для випрямлення волосся.

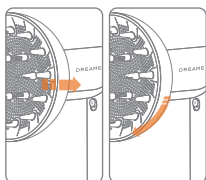

Під'єднайте насадку-дифузор, щоб надати волоссю природний, елегантний вигин.

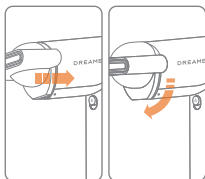

Під'єднайте насадку для укладання, щоб швидко та ефективно сконцентрувати повітряний потік для локальної укладки волосся.

## Термоізолюваний наконечник

Під час використання насадка може нагріватися. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся руками поверхні насадок, окрім термоізолюваного наконечника. Якщо вам потрібно замінити інші насадки, зачекайте деякий час, поки температура впаде настільки, що ви зможете до них торкнутися, перш ніж їх замінювати.




Насадка-дифузор

Насадка з автоматичним намотуванням



М'яка насадка для повітряного потоку



Насадка для укладки волосся




Циліндрична насадка-гребінець для створення об'єму




Будьте вкрай обережні під час роботи з гарячими насадками. Тримайте насадки лише за призначені ділянки, показані на малюнку. Деякі насадки можуть вимагати періодичного очищення.

## Очищення та технічне обслуговування

● Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.

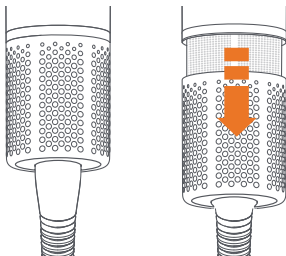



● За допомогою щітки для чищення або чистої серветки обережно видаліть пил з поверхні кришки фільтра та фільтрувальної сітки, уникаючи попадання на вологу поверхню.

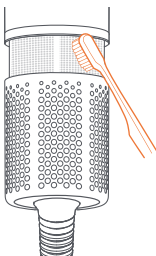

⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.



- Після завершення очищення зіставте сітчасту кришку повітряного фільтра з пазом ручки і надіньте кришку на ручку. Звук клацання означає, що магніт успішно прикріплено, і встановлення завершено.



≡ Клацання

## UA Основні параметри

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Назва виробу          | Високошвидкісний фен Dreame Dazzle |
| Модель виробу         | AZD20A                             |
| Номінальна напруга    | 220-240 В~                         |
| Номінальна частота    | 50/60 Гц                           |
| Номінальна потужність | 1400 Вт                            |
| Розміри виробу        | 293 мм x 53 мм x 45 мм             |
| Дата виробництва      | Вказано на упаковці виробу         |

## Перелік несправностей високошвидкісного фена Dreame Dazzle

| Назва                                                      | Несправності в роботі                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перелік несправностей високошвидкісного фена Dreame Dazzle | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не працює вимикач</li><li>2. У режимі гарячого повітря подається холодне повітря</li><li>3. Індикатор не горить, але прилад працює нормально</li><li>4. Під час роботи всередині приладу червоніє і димить</li></ol> |

# Декларація про відповідність вимогам ЄС

UA



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті: <https://global.dreametech.com>

## Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance

and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,

Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free

Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China