


ENCHEN

КОЛЕКЦІЯ LovClean

Посібник користувача

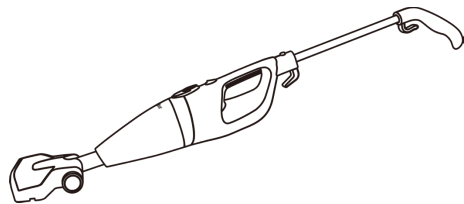

V1

Ручний пилосос

Заходи безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте наступні вказівки з техніки безпеки та дотримуйтесь всіх звичайних профілактичних заходів безпеки.

- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник і дбайливо зберігайте його.
- Цей виріб може бути пошкоджено в результаті будь-якої операції, що виконується не у відповідності з цією інструкцією.

⚠ Попередження

<p>Під час вимкнення шнура живлення не тягніть за кабель</p>	<p>Не піднімайте гарячі предмети</p>
<p>Не набирайте воду або рідину</p>	<p>Не піднімайте гострі предмети</p>

1. Пилосос не рекомендується надавати маленьким дітям, літнім людям, людям похилого віку, тим, хто не може або не має досвіду і знань, за винятком випадків, коли ручний пилосос можна безпечно використовувати під наглядом або під керівництвом відповідного керівника
2. Не використовуйте як іграшку. Особливу увагу і контроль слід проявляти, коли діти використовують або перебувають поруч, і вони не повинні використовувати ручний пилосос як іграшку.
3. Забороняється зберігати або використовувати пилосос на відкритому повітрі, у ванній або в радіусі десяти метрів від басейну, а також забороняється використовувати пилосос на мокрих поверхнях. Не наражайте пилосос на вплив вологи, дощу або снігу і не використовуйте пилосос для всмоктування води.

Заходи безпеки

4. Не використовуйте пилосос з пошкодженим кабелем живлення. Якщо пилосос не працює належним чином, зазнав різкого удару, був упущений, пошкоджений або впав у воду, не використовуйте його і зверніться до служби підтримки клієнтів ENCHEN.
5. Не від'єднуйте шнур живлення, тягнучи за кабель.
6. Виймайте шнур живлення з розетки, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
7. Не розтягуйте кабель живлення і не надавайте його напруженню. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
8. Не вставляйте будь-які предмети в отвори.
9. Не використовуйте пристрій із заблокованими отворами; не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть зменшити потік повітря.
10. Будьте особливо обережні під час прибирання на сходах.
11. Не використовуйте для збору легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, і не використовуйте в місцях, де вони або їхня пара можуть бути присутніми.
12. Не піднімайте нічого, що горить або димить, наприклад, сигарети, сірники або гарячий попіл.
13. Не використовуйте без встановленого пилозбірника та фільтра.
14. Використовуйте тільки так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте тільки рекомендовані компанією ENCHEN аксесуари та запасні частини. Не проводьте ніякого технічного обслуговування, окрім того, що показано в цьому посібнику, або рекомендовано службою підтримки клієнтів ENCHEN.
15. Звертайтеся до служби підтримки клієнтів ENCHEN, коли потрібне обслуговування або ремонт. Не розбирайте пилосос, оскільки неправильна збірка може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
16. Використовуйте тільки шнур живлення ENCHEN для використання цього ручного пилососа. Перед чищенням або технічним обслуговуванням виймайте шнур живлення з розетки.
17. Не рекомендується використовувати додатковий кабель.

Параметри виробу


Технічна характеристика	
Ручний вакуумний пилосос	
Модель	V1
Потужність	650Вт
Напруга	220-240В
Сила всмоктування	14 Кпа
Об'єм пилозбірника	1.2 л.
Довжина кабелю живлення	5 м
ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ	



Комплектування

Головний двигун	Портативна панель	Щітка для підлоги	Плоска всмоктувальна головка	Посібник користувача
1шт	1шт	1шт	1шт	1шт

Опис продукту

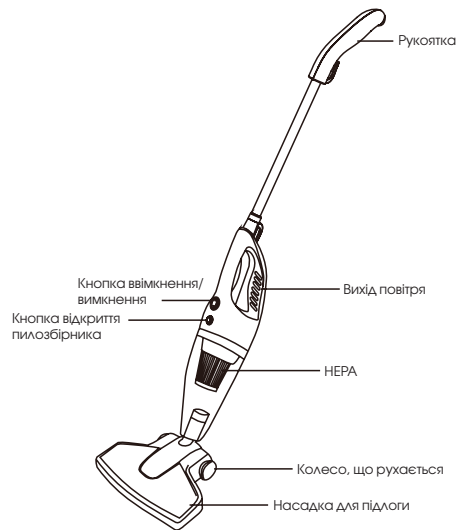


Встановлення продукту

ⓘ Увага

Не підключайте шнур живлення під час встановлення.

- З'єднайте головний двигун із рукояткою.
- Встановіть насадку щітки для підлоги на головни.

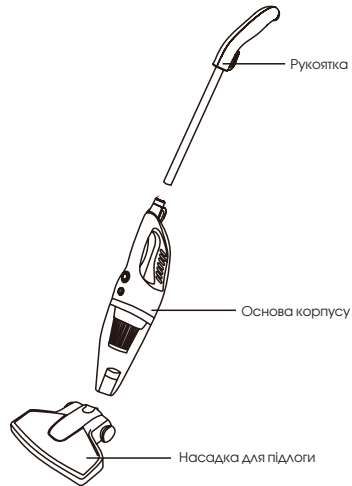

Очищення та догляд

ⓘ Увага

Перед очищенням пирососа вимкніть його та від'єднайте шнур живлення.

- За винятком основного двигуна, інші деталі можна мити водою і використовувати тільки після ретельного просушування. Не занурюйте головний двигун у воду або будь-яку іншу рідину.
- Під час очищення пристрою зовні спочатку вимкніть його, а потім протріть його сухим рушником. Не розпилюйте воду безпосередньо на виріб і не протирайте його летючими речовинами, як-от бензин, розчинник або спирт
- Якщо у виріб потрапила вода та виникла помилка, вимкніть виріб і зверніться до сервісного центру
- Під час очищення частин, що миються, не використовуйте мийні речовини, кислоти, промислові мийні засоби, освіжувачі повітря, оцтову кислоту тощо.
- В іншому разі можуть виникнути пошкодження продукту, такі як поломка пластику, деформація, знебарвлення.
- Коли фільтр пошкоджений або зношений, його необхідно замінити новим перед використанням
- Будь ласка, не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно.

Для кращого використання очищайте мішок для пилу та чистіть фільтр щоразу, коли використовуєте його.

- Натисніть і утримуйте кнопку відкриття пилозбірника, щоб зняти пилозбірник
- Висипати пил у коробку
- Вийміть фільтр і промийте його чистою водою. Після очищення його слід висушити на повітрі протягом 24 годин, а потім знову покласти в пилозбірник.
- Встановіть пилозбірник на головний двигун.
Примітка: Рекомендується замінювати фільтр щомісяця, щоб гарантувати найкращі робочі характеристики.

Розповсюджені несправності

У разі виявлення несправностей у роботі ручного пирососа, зверніться до таблиці нижче в пошуках відповідного рішення.

Проблема	Рішення
Сила всмоктування різко знижується	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи не забитий повітрязбірник сторонніми предметами і чи не заповнений сміттезбірник. Якщо це так, видаліть їх.Перевірте, чи не забруднений фільтр, і очистіть його, звернувшись до розділу «Очищення та догляд» цього посібника.
Запах виникає з повітровипускового отвору	<ul style="list-style-type: none">Часто спорожняйте накопичувач сміття та очищайте фільтр.Оскільки ваш пиросос є новим продуктом, він може мати слабкий запах протягом перших 3 місяців від моменту купівлі.Накопичений бруд у сміттезбірнику або пил на фільтрі можуть спричинити неприємний запах.