

Shark®

**Акумуляторний пилосос Shark
Detect Pro Pro Max з системою
автоматичного очищення
IP3251EUT**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ





ПОРАДА. Ви можете знайти номер моделі та серійний номер на наклейці з QR-кодом, розташованій на задній панелі пристрою.



ПОРАДА. Ви можете знайти код дати на одному зі штирів вилки шнура живлення.

Технологія поглинання запаху



УВАГА! НЕБЕЗПЕКА

При прямому контакті з вмістом картриджа: Може викликати алергічну реакцію на шкірі. У разі безпосереднього контакту з картриджем надягайте захисні рукавички.

Ретельно вимийте шкіру після будь-яких дій з картриджем.

Небезпечний для ковтання.

Уникайте вдихання випарів, навмисне неправильне використання та пряме вдихання вмісту може бути небезпечним.

Уникайте потрапляння вмісту картриджа в навколишнє середовище. Дуже токсичний для водної флори і фауни з довгостроковими наслідками. Утилізуйте картридж належним чином.

Містить 2-(4-трет-бутилбензол) пропороналдегід. Може завдати шкоди фертильності та можливе завдання шкоди ненародженій дитині.

Не використовуйте прилад, доки не прочитаете та не зрозумієте всі інструкції з безпечного використання. За потреби використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички.

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки (зберігайте чек): _____

Магазин покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 21,6 В

Потужність двигуна корпусу: 380 Вт

Потужність насадки: 120 Вт

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Дана інструкція розроблена, щоб допомогти вам отримати повне розуміння роботи вашого нового бездротового пилососа Shark.

Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів на сайті www.sharkcleaning.com.ua

ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки.....	4
Збірка пилососа Shark Power Detect.....	6
Використання технології поглинання запахів та ароматизації (лише для серії (IP3000).....	8
Налаштування технології поглинання запахів та ароматизації.....	8
Заміна картриджа	9
Зарядка літій-іонного акумулятора.....	10
Зняття акумулятора	11
Використання пилососа	12
Управління та режими очищення.....	12
Пояснення технології Detect.....	13
Прибирання та зберігання пилососа з технологією FLEXOLOGY®.....	14
Використання док-станції з системою автоматичного самоочищення	14
Обслуговування пилососа.....	17
Очищення контейнера для сміття док-станції	17
Очищення фільтрів.....	18
Обслуговування аксесуарів.....	20
Очищення датчиків.....	21
Перевірка наявності засмічень в пилососі.....	22
Перевірка блокування док-станції з системою автоматичного самоочищення	22
Усунення несправностей.....	23
Додаткові аксесуари.....	24
Гарантія.....	25



Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел. Для того щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця цього продукту. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.
БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПИЛОСОСА.
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного ввімкнення приладу перед обслуговуванням завжди вимикайте живлення та виймайте акумулятор .
ПРИМІТКА. Якщо у вас тонкі або вовняні килими, з особливим петльовим ворсом, спробуйте спочатку скористатись пилососом на прихованому місці клима, щоб моторизовані щітки-валики не пошкодили волокна килима.



УВАГА! Щоб знизити ризик отримання травм, загоряння, ураження електричним струмом або пошкодження майна в результаті неправильного використання приладу, ретельно дотримуйтеся наступних вказівок

- Даний пристрій складається з моторизованої щітки, трубки та ручного пилососа. Всі ці деталі містять електричні з'єднання, та рухомі частини, які потенційно можуть бути небезпечними для користувача.
- Перед кожним використанням уважно оглядайте всі деталі пристрою на наявність пошкоджень. Якщо будь-яка частина приладу пошкоджена, негайно припиніть його використання.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та запасні частини.
- Пилосос не містить деталей, які підлягають самостійній модернізації та обслуговуванню.
- Використовуйте пристрій тільки так, як описано в цьому посібнику з експлуатації. Не використовуйте пилосос для інших цілей, крім тих, що описані в цьому посібнику.
- Не піддавайте пристрій впливу води та інших речовин за винятком фільтрів та пилосбірника.
- Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними. Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Ніколи не торкайтесь до пилососа та вилки мокрими руками.
- Заборононо використовувати пилосос, якщо пилосбірник, фільтри і роликів щітка не встановлені.
- Використовуйте лише оригінальні фільтри та аксесуари фірми Shark®. Пошкодження, спричинені використанням не оригінальних аксесуарів, можуть призвести до скасування гарантії.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори для насадок або аксесуарів. Не використовуйте прилад при заблокованому отворі. Не допускайте попадання пилу, ворсу, волосся або будь-яких предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не використовуйте прилад, якщо потік повітря обмежений. Якщо повітряні шляхи заблоковані-вимкніть пилосос. Приберіть всі перешкоди і знову увімкніть живлення.
- Тримайте насадки подалі від волосся, обличчя, пальців, відкритих ніг або вільного одягу.
- Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або впав або пошкоджений будь-яким іншим чином.
- Дотримуйтеся особливої обережності при використанні приладу для прибирання сходів.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Під час користування приладом постійно тримайте його над поверхнею килима, щоб не пошкодити волокна килима.
- Якщо у вас тонкі або вовняні килими, з особливим петльовим ворсом, спробуйте спочатку скористатись пилососом в прихованому місці, щоб моторизовані щітки-валики не пошкодили волокна килима.
- Не використовуйте прилад для прибирання твердих або гострих предметів, таких як скло, цвяхи, шурупи або монети, які можуть пошкодити пилосос. Не прибирайте пилососом гіпсокартонний пил, камінний попіл та вугілля.
- Не використовуйте прилад як насадку до електроінструментів для збору пилу. Заборонено пилососити димлячі або гарячі предмети, такі як розпечене вугілля, недопалки та сірники. Не використовуйте прилад для прибирання легкозаймистих або горючих матеріалів (наприклад, рідин для запальничок, бензину або газу) та не використовуйте прилад в місцях, де вони можуть бути. Не збирайте пилососом токсичні розчини (наприклад, відбілювач, аміак або очищувач каналізації).

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

- Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Завжди вимикайте пилосос перед підключенням або від'єднанням шнура живлення, моторизованих насадок, зарядних пристроїв, акумуляторів чи інших електричних або механічних деталей.

- Не використовуйте прилад на погано освітлених ділянках, вологих поверхнях, для прибирання на підвір'ї, та в місцях що містять вибухові або токсичні пари.
- Завжди вимикайте прилад перед підключенням або відключенням зарядного пристрою.
- Завжди вимикайте прилад перед очищенням, обслуговуванням або усуненням несправностей.
- Під час очищення або планового обслуговування не обрізайте нічого, окрім волосся, волокон або ниток, намотаних навколо щітки.
- Для запобігання потраплянню води в прилад завжди після очищення та перед повторним використанням приладу переконайтеся, що фільтр повністю сухий.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, за винятком випадків, зазначених у цьому посібнику. Ніколи не використовуйте акумулятор або пилосос, якщо він був пошкоджений або модифікований. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть вести себе непередбачувано, та можуть спричинити виникнення пожежі, вибуху або ризику отримання травм.
- Перед відключенням від мережі вимикайте всі елементи управління.
- Завжди вимикайте прилад перед підключенням або від'єднанням моторизованої насадки або ручних аксесуарів.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником, або сервісним центром
- Не використовуйте та не зберігайте батарею при температурі нижче 37.4 ° F (3 ° C) або вище 104 ° F (40 ° C).
- Забороноється заряджати акумулятор при температурі нижче 5 ° C (40 ° F) або вище 104 ° C (104 ° F). Недотримання правил зарядки або зарядка при високій температурі поза зазначеним діапазоном може пошкодити акумулятор і збільшити ризик загоряння.
- Зберігайте прилад в приміщенні. Щоб продовжити термін служби батареї, не використовуйте та не зберігайте батарею при температурі нижче 37.4 ° F (3 ° C) або вище 104 ° F (40 ° C). Перед використанням переконайтеся, що прилад має кімнатну температуру.
- Не піддавайте його впливу високих температур вище 265 ° F (130 ° C), так як він може вибухнути.
- Використовуйте прилад тільки з спеціально призначеними акумуляторними батареями. Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може створити ризик травмування та пожежі.
- Перед використанням, зміною аксесуарів або зберіганням приладу від'єднайте акумуляторну батарею від приладу. Такі запобіжні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- Для серії IP3000 використовуйте лише батарею Shark® XBATR640EU (21.6V 3750mAh 81Wh).

АКУМУЛЯТОР

- Цей пристрій оснащений літєвим акумулятором. Уважно прочитайте та дотримуйтеся усіх інструкцій із зарядки.
- Для запобігання ненавмисному увімкненню приладу завжди перед збиранням, підняттям або перенесенням пилососа-вимикайте прилад.
- Не переносьте прилад, тримаючи палець на кнопці живлення.
- Для серії IP3000 використовуйте тільки зарядну док-станцію XDCKIP3000EU (можна заряджати одну батарею). Для серії IP3000 використовуйте тільки зарядний пристрій DK30A-263100H-V або YLJX21-E263100.
- Тримайте батарею подалі від усіх металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи чи гвинти. Замикання контактів батареї збільшує ризик виникнення пожежі або опіків.
- Витік акумуляторної рідини або елементів акумулятора можуть відбуватися в екстремальних умовах. Не торкайтесь до рідини, що витекла з акумулятора. При потраплянні рідини на шкіру негайно змийте водою з милом. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом 10 хвилин і зверніться за медичною допомогою.


КАРТРИДЖ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ПОГЛИНАННЯ ЗАПАХІВ ТА АРОМАТИЗАЦІЇ (тільки для серії IP3000):


- Зверніть увагу на наступні дії під час взаємодії з картриджем з технологією поглинання запахів
- НЕ намагайтеся розібрати картриджд.
- Уникайте прямого контакту з ароматичним подом у картриджі.
- НЕ вдихайте безпосередньо з картриджа.
- Тримайте картриджд подалі від дітей та домашніх тварин.
- Тримайте картриджд подалі від тепла, іскр та відкритого вогню.
- НЕ залишайте картриджд при прямому сонячному світлі.
- Перша допомога при контакті з картриджем:
- Уникайте контакту з тканинами та обробленими поверхнями.
- Попадання в очі: Зняти контактні лінзи, якщо вони є. Безперервно промивайте очі водою протягом кількох хвилин.
- Контакт зі шкірою: Ретельно вимийте руки після використання картриджа. У разі появи подразнення або висипу зверніться за медичною допомогою/допомогами.
- Вдихання: перемістіть людину на свіже повітря, якщо вона відчуває будь-які респіраторні симптоми. Якщо симптоми не зникають, зверніться за медичною допомогою.
- Проковтування: НЕ викликайте блювоту. Зверніться за медичною допомогою/порадою.

1. Встановіть трубку в отвір насадки для підлоги до характерного звуку клацання.
2. Встановіть ручний пилосос у трубку. Для належної роботи переконайтеся, що всі з'єднання надійно закріплені.
3. Переконайтеся, що док-станція повернута вертикально. Вставте зарядний штифт у гніздо на передній панелі док-станції до характерного звуку клацання.

4. Поставте док-станцію на підлогу біля розетки. Підключіть шнур живлення до розетки, а потім під'єднайте шнур до порту на задній панелі зарядного пристрою.
5. Зберігайте насадку для щілин на кріпленні док-станції.

Для належної роботи переконайтеся, що всі з'єднання надійно закріплені.

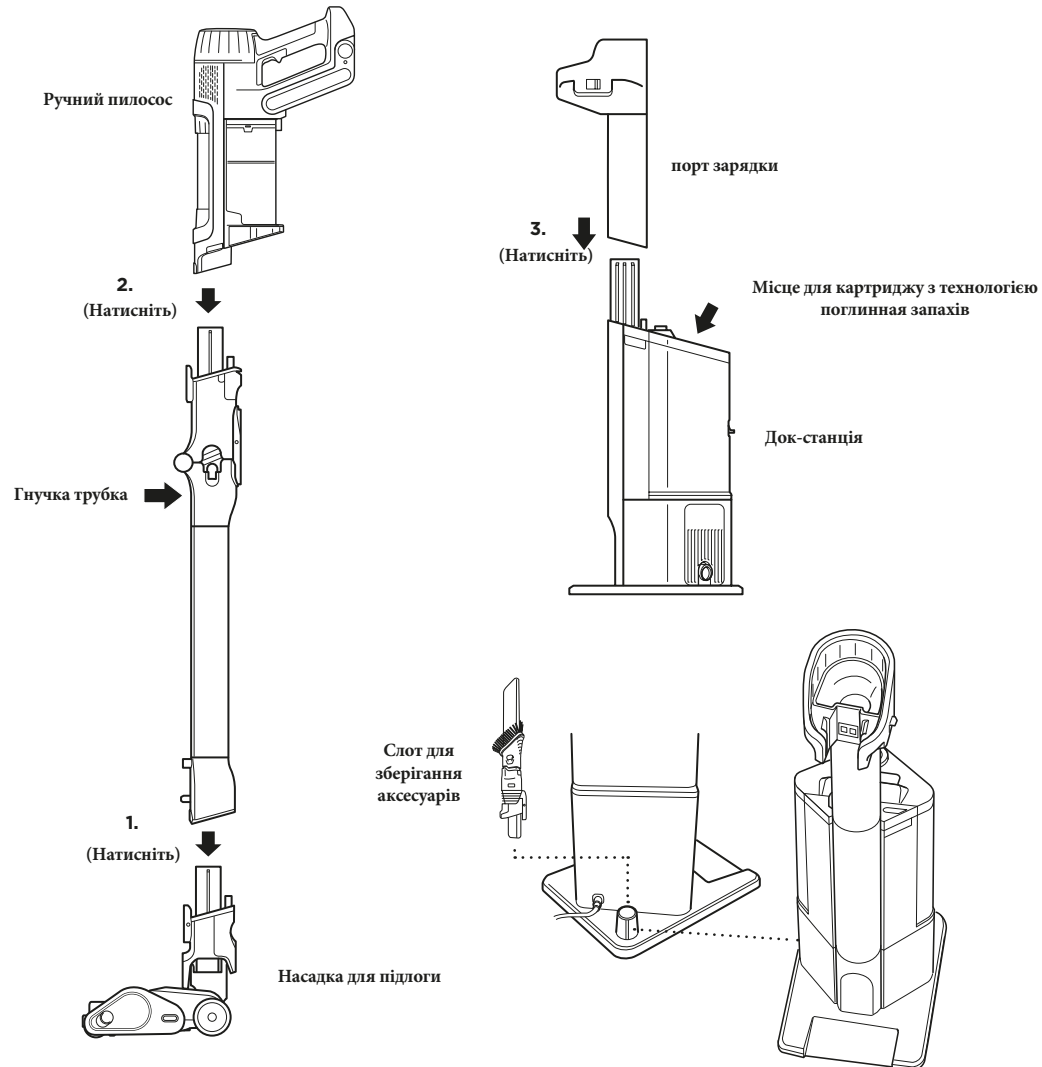

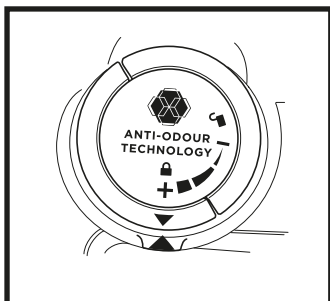

Диск з технологією поглинання запахів і ароматизації

Утримуйте диск за ручку та обертайте диск, щоб відрегулювати інтенсивність нейтралізації запаху або припідніміть його щоб розблокувати доступу до картриджа.

ПРИМІТКИ: Щоб пиросос працював належним чином, необхідно встановити картридж з нейтралізатором запахів із запахом або без нього.

Встановлення/видалення картриджа: Вирівняйте бірюзову стрілку на кришці диска зі стрілкою на док-станції. Зніміть диск, щоб отримати доступ до картриджа для його видалення або заміни.

Low (Низька): поверніть диск у положення Low (Низький), щоб зменшити інтенсивність поглинання запахів до найнижчого рівня, коли використовується пиросос.

High (Високий): під час використання пирососа поверніть регулятор у положення High для найвищого рівня інтенсивності поглинання запахів. Це положення є рекомендованим налаштуванням для оптимальної роботи приладу.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОГЛИНАННЯ ЗАПАХІВ (СЕРІЯ (IP3000)

Щоб пиросос працював належним чином, має бути встановлено диск з регуляцією поглинання запахів.

- Зніміть картридж з диска, якщо вам не потрібні переваги технології поглинання запахів.

Необхідне технічне обслуговування

- Очистіть усі фільтри, як рекомендовано в розділі "Очищення фільтрів".
- Спорожніть пилозбірник, перш ніж розміщувати пиросос на зберігання.
- Змініть картридж, як рекомендовано в розділі "Заміна картриджа".

Відвідайте сайт www.sharkcleaning.com.ua, щоб дізнатися більше інформації та придбати запасні аксесуари.


Аромат картриджа з часом зменшується. Він через деякий час може взагалі не мати помітного аромату. Це нормально і не означає, що технологія не працює. Дотримуйтесь інструкцій щодо заміни картриджів, щоб забезпечити постійну продуктивність вашого пирососа.

ПРИМІТКИ: Щоб пиросос працював належним чином, необхідно встановити диск з регуляцією запаху з картриджем із запахом або без нього.



1. ЗНЯТТЯ ДИСКУ З ДОК-СТАНЦІЇ

Підніміть диск вгору за допомогою ручки та обертайте його за годинниковою стрілкою, доки дві стрілки на диску та док-станції не поєднаються. Потягніть за ручку, щоб виїняти диск із док-станції

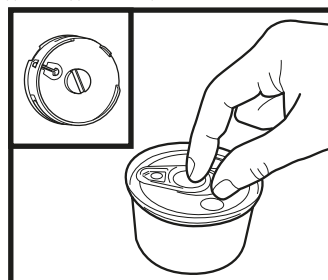

3. ВИЙМІТЬ НОВИЙ КАРТРИДЖ З УПАКОВКИ

Вийміть новий картридж з упаковки. Щоб продовжити термін служби картриджа, зберігайте його в упаковці, доки не будете готові його встановити.




5. ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКУ В ДОК-СТАНЦІЮ

Вирівняйте бірюзову стрілку на кришці диска зі стрілкою на док-станції, а потім вставте диск у док-станцію. Обертайте диск проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується на рівні інтенсивності. Прокрутіть диск далі, щоб змінити налаштування інтенсивності.



2. ВИЙМІТЬ СТАРИЙ КАРТРИДЖ

Поверніть картридж проти годинникової стрілки в корпусі диска та витягніть картридж.

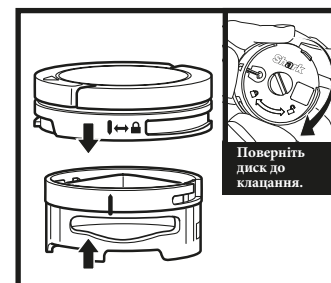

4. ВСТАНОВІТЬ НОВИЙ КАРТРИДЖ

Вирівняйте жовту стрілку збоку картриджа з жовтою стрілкою збоку кришки диска, а потім вставте картридж у диск. Поверніть картридж за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його на місці.



6. УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНОГО КАРТРИДЖА

Утилізуйте старий картридж, викинувши його у смітник.



ПРИМІТКА. Для оптимальної роботи технології, картриджі слід замінювати кожні 6 місяців.

Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор. Повна зарядка займає приблизно 6 годин.

ЧАС РОБОТИ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖЕНОГО АКУМУЛЯТОРА

При повному заряді пристрій працюватиме до 70 хвилин. Відвідайте сайт www.sharkcleaning.com.ua для отримання додаткової інформації

Світлодіодні індикатори живлення та зарядки

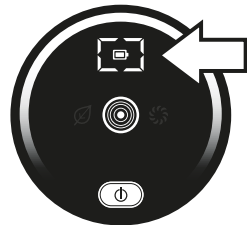

ЗАУВАЖЕННЯ: Споживання батареї залежатиме від вибраного режиму:

- ЕСО** – максимальний час роботи, економить заряд батареї.
- AUTO** – оптимізує потужність всмоктування для максимально ефективного очищення.
- BOOST** – максимізує потужність всмоктування, використовує найбільше енергії батареї.

Зарядка



Світлодіодний індикатор на акумуляторній батареї буде блимати жовтим, коли заряд досягне 0-75%.



Світлодіодний індикатор на батареї блимає зеленим кольором від 75% до 100% заряду.



Білий індикатор означає, що акумуляторна батарея повністю заряджена.

Примітки:

- Повне зарядження займає приблизно 6 годин.
- Індикатори LED вмикаються після того, як батарея буде повністю заряджена.
- Пристрій не вмикатиметься, коли зарядний пристрій буде до нього підключено.

Під час використання



Повний заряд



Середній заряд



Низький заряд



Розряджений

Утилізація літій -іонного акумулятора


У цьому виробі використовується літій -іонний акумулятор, який можна переробити. Коли акумулятор більше не тримає заряд, його слід вийняти з пилососу та відправити на переробку. Не спалюйте та не компостуйте акумулятор. Коли літій -іонну батарею потрібно замінити, утилізуйте її або відповідно до місцевих норм. У деяких районах заборонено розміщувати відпрацьовані літєво -іонні батареї у смітнику з твердими побутовими відходами. Поверніть відпрацьовані блоки живлення до авторизованого центру утилізації або для переробки. Зверніться до свого місцевого центру утилізації для отримання інформації про те, куди подіти відпрацьований блок живлення.

ПРИМІТКА. Потужність акумулятора Shark, як і всіх літій-іонних батарей, природним чином зменшується з часом.

Зарядка літій-іонного акумулятора



ЗНЯТТЯ АКУМУЛЯТОРА

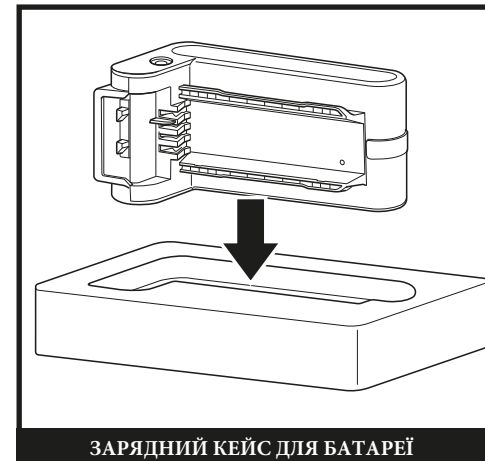

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС ДЛЯ БАТАРЕЇ

Щоб вийняти акумулятор із ручного пилососа, натисніть на фіксатор кришки акумулятора та витягніть акумулятор з приладу.
Щоб повторно встановити акумулятор в прилад вставте акумулятор у відповідний відсік на ручці, доки він не зафіксується на місці

Щоб зарядити батарею, вийміть її з пилососа та вставте в зарядний кейс.
Коли батарея буде повністю заряджена, вставте її назад у відсік ручки пилососа (див. індикатори зарядки на передній сторінці).



ЗАРЯДКА НА ДОК-СТАНЦІЇ

Зарядіть пристрій, помістивши його на док-станцію. Переконайтеся, що контакти на приладу збігаються з контактами на зарядному пристрої.
Коли зарядження завершиться і вам знадобиться знову використовувати пристрій, зніміть його з док-станції.

ПРИМІТКА. Коли пристрій належним чином підключено до док-станції, індикатори зарядження на акумуляторі блиматимуть, вказуючи, що зарядження почалося.


ПРИМІТКА:

- Акумулятор постачається з частковим зарядом.
- Щоб забезпечити максимальний час роботи приладу, повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням (приблизно 6 годин).
- Постійне підключення пристрою до зарядного пристрою не впливає на термін служби акумулятора.

Елементи керування та режими очищення



Натисніть кнопку , щоб увімкнути живлення приладу. Щоб вимкнути живлення, натисніть дану кнопку ще раз.

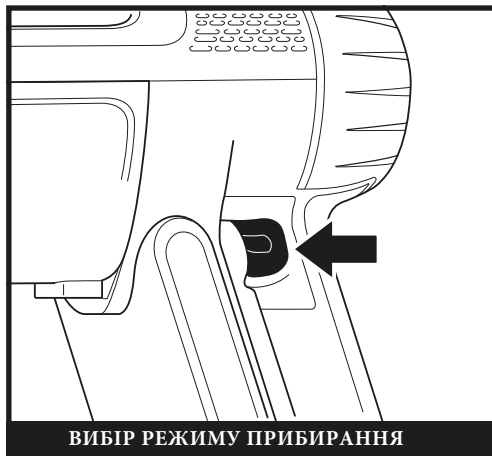

Для перемикання між режимами ECO, DETECT і BOOST, натискайте кнопку вибору режиму на ручці (показано вище). У режимі DETECT технологія Detect автоматично регулює потужність пилососа та насадки для максимального результату очищення та оптимізації часу роботи.




Щоб почати прибирання з підлоги, звільніть блокування, наступивши на насадку і нахиливши ручний пилосос вниз.

Примітка: Для найкращого очищення за результатами тестів ASTM та IEC використовуйте режим Boost.


Пояснення технології Detect

ПРИМІТКА: Технологія Detect працює ТІЛЬКИ в режимі Detect і активується автоматично під час використання пристрою.

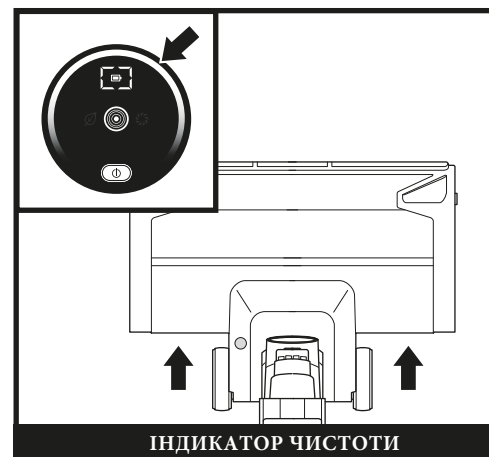

Пилосос визначає більш забруднені ділянки та автоматично збільшує потужність всмоктування для вилучення прихованого бруду.


- Білий колір: Не виявлено великого сміття, низька потужність всмоктування
- Рожевий колір: Сміття виявлено, середня потужність всмоктування
- Фіолетовий колір: Виявлено великий бруд, висока потужність всмоктування

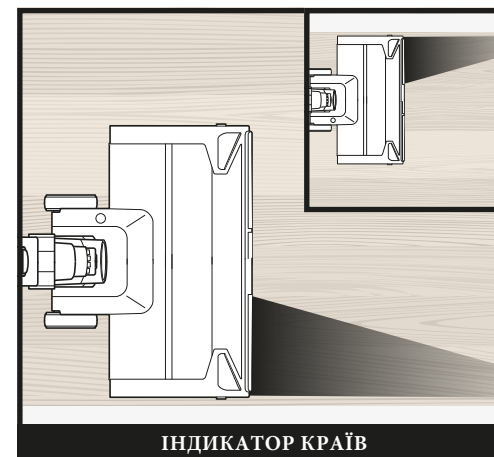

Насадка пилососа для підлоги виявляє краї та кути і максимізує потужність всмоктування для видалення застарілих забруднень.




Щітка і пилосос реагують на зміни поверхні та автоматично налаштовуються для оптимізації прибирання.

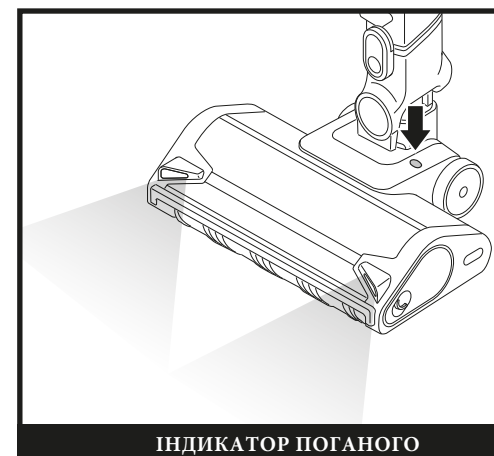


Сенсори виявляють низьке освітлення і автоматично підсвічують темні ділянки, допомагаючи помітити сміття.

FLEXOLOGY

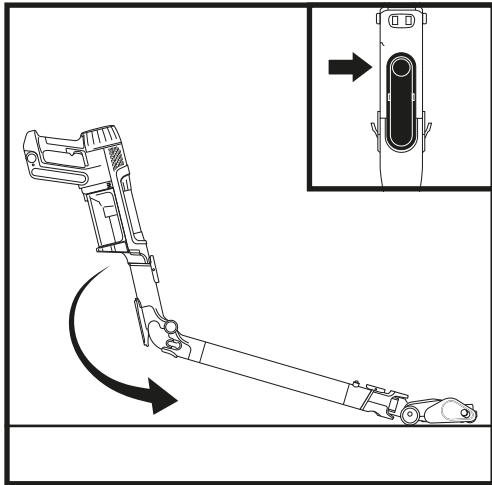


- Flexology дозволяє гнучко змінювати кут трубки пирососа, що дає змогу очищати бруд під меблями та в інших важкодоступних місцях.
- Щоб активувати цю функцію, натисніть на кнопку розблокування на задній частині трубки.
- Для звичайного вертикального очищення поверніть трубку пирососа в початкове положення, до повної фіксації.

ЗБЕРІГАННЯ

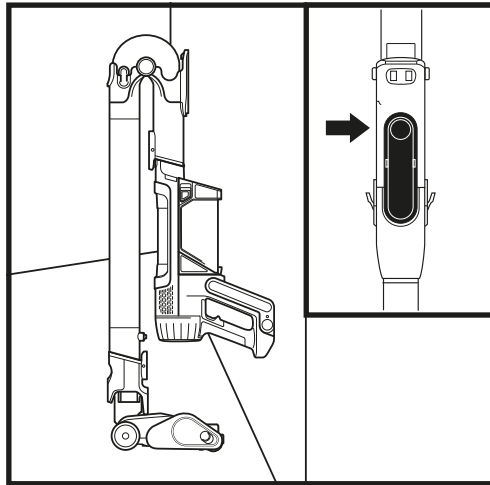


- Щоб перевести пиросос у режим зберігання, натисніть на кнопку розблокування на трубці щоб активувати функцію Flexology, та складіть ручний пиросос так, щоб він спирався на трубку.
- Щоб вивести пиросос із режиму зберігання, розгорніть пиросос, поки трубка не вирівняється і не зафіксується на місці.

ПРИБИРАННЯ ПИЛОСОСОМ

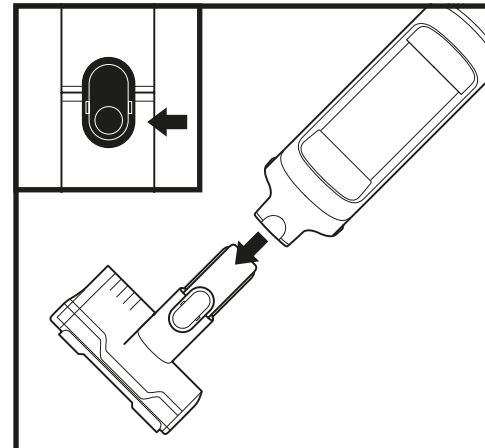

ПРИБИРАННЯ РУЧНИМ ПИЛОСОСОМ.


- Від'єднайте ручний пиросос. Натисніть кнопку від'єднання ручного пирососа від трубки, після цього зніміть ручний пиросос. Щоб приєднати аксесуар до ручного пирососа, вставте його в отвір для насадок.
- Щоб від'єднати аксесуар, натисніть кнопку від'єднання та зніміть насадку.

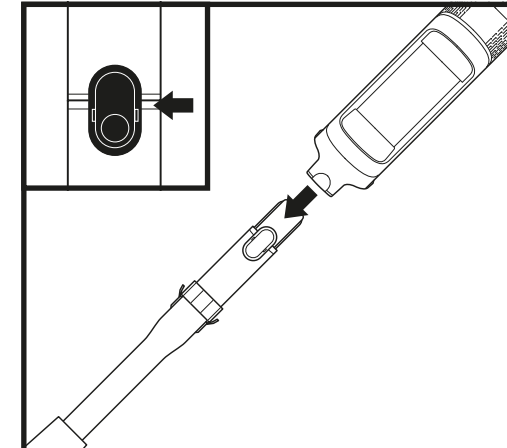


ВІД'ЄДНАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

- Щоб від'єднати насадку для підлоги від трубки, зніміть її натискаючи на кнопку від'єднання внизу насадки для підлоги. Зніміть трубку.
- Щоб повторно приєднати трубку, встановіть її в насадку для підлоги, до повної фіксації на місці.


ВИКОРИСТАННЯ ДОК-СТАНЦІЇ САМООЧИЩЕННЯ (лише для серії(IP3000))

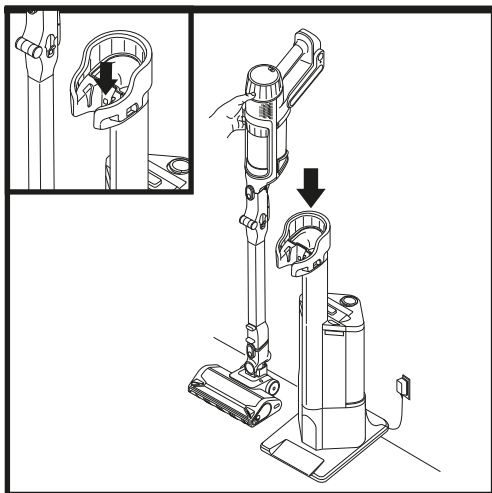

Помістіть пилосос на док- станцію щіткою донизу. Після правильного приєднання почнеться процес автоматичного очищення. Цикл очищення триватиме 15 секунд.

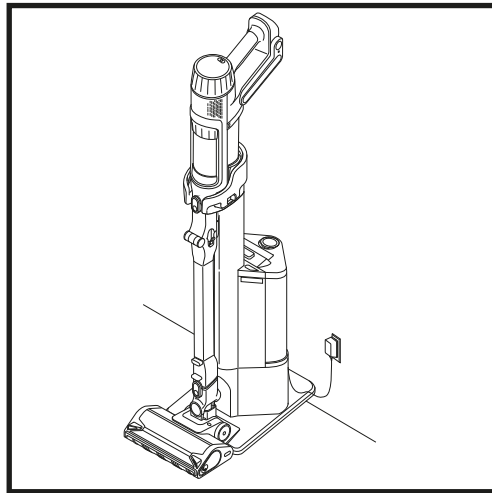


Після завершення очищення пилосос продовжуватиме заряджатися, доки його не буде знято з док-станції.

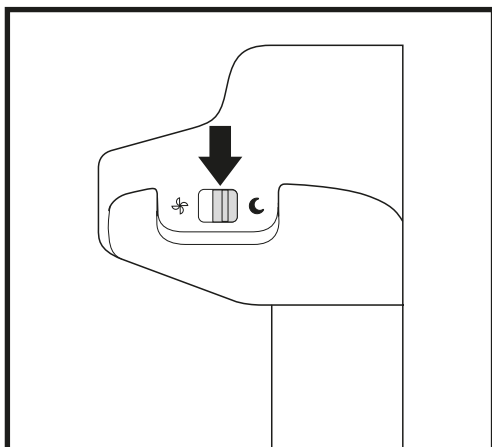

КНОПКА ТИХОГО РЕЖИМУ

Натисніть кнопку у верхній частині док-станції, яка показує зображення місяця. Вона запустить безшумний режим (Quiet Mode). У цьому режимі ви можете поставити пилосос на док-станцію, і автоматичне спорожнення контейнера не буде виконуватися.

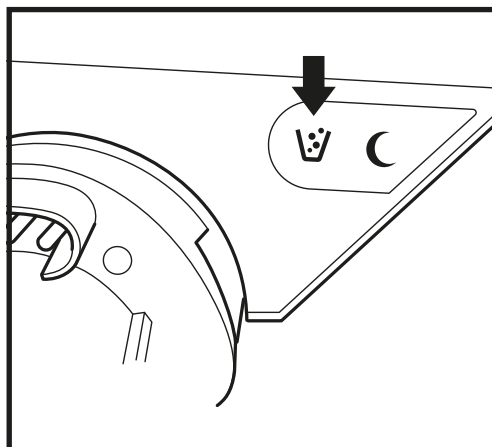


ІНДИКАТОР ЗАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ СМІТТЯ


Індикатор Dust Bin Full засвітиться, коли контейнер для сміття заповнений сміттям і його потрібно спорожнити. Щоб скинути індикатор, вийміть контейнер для сміття та спорожніть його.

Примітка: не знімайте пилосос під час циклу очищення.

Очищення контейнера для сміття док-станції (СЕРІЯ (IP3000))

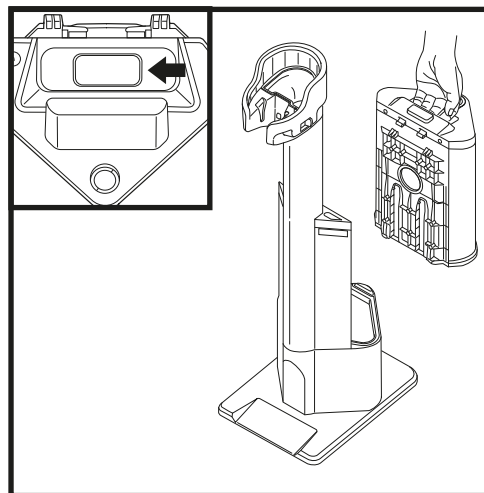


Контейнер док-станції вміщує в себе сміття, зібране протягом 30 днів. Спорожніть контейнер для пилу док-станції, коли засвітиться індикатор заповнення контейнера.Щоб вийняти контейнер, підніміть його за ручку.

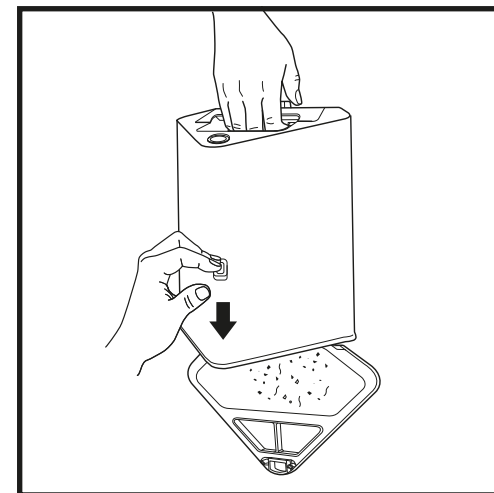


Щоб спорожнити контейнер для сміття, тримайте його над відром і натисніть кнопку розблокування збоку контейнера. Після натискання кнопки відкривається нижня кришка контейнера для сміття і ви зможете очистити контейнер.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА ТА ФІЛЬТРА


Щоб отримати найкращі результати від користування приладом, очищайте фільтри принаймні раз на місяць і регулярно замінюйте фільтри.
Для очищення фільтрів видаліть з них дрібне сміття і промийте їх під проточною водою, щоб уникнути пошкодження від хімічних чистячих засобів.
Дайте всім фільтрам повністю висохнути перед тим, як встановити їх повторно, щоб уникнути потрапляння рідини в електричні частини приладу.
Догляд за фільтрами забезпечить ефективне очищення та правильну роботу функції автоматичного очищення (тільки для серії IP3000).

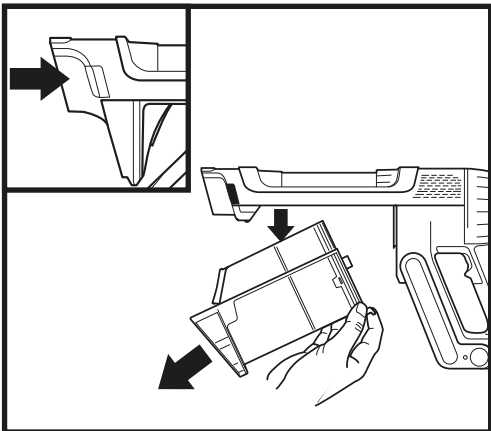


1. Щоб отримати доступ до контейнера для пилу на вашому ручному пилососі IP3000, натисніть на кнопку на контейнері і потягніть його вниз, від'єднавши його від ручного пилососа.

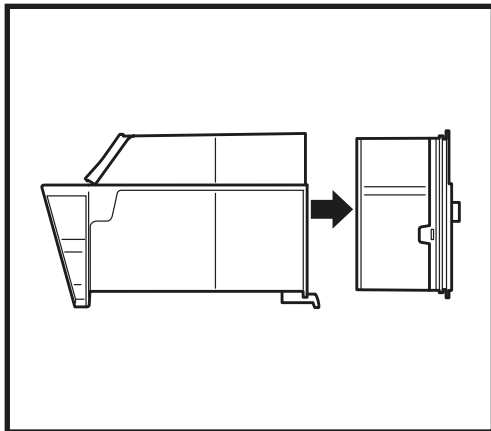

2. Вийміть предмоторний фільтр з контейнера для пилу.

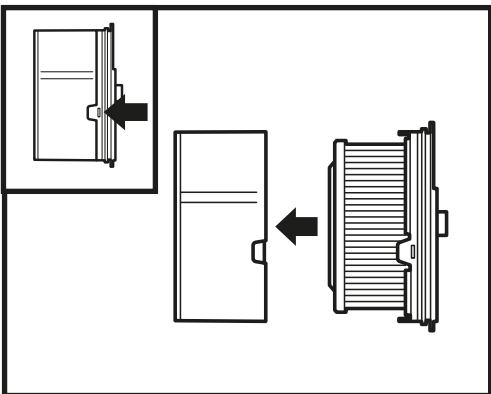


3. Підніміть фіксатори для відкриття фільтрового блоку для його очищення.

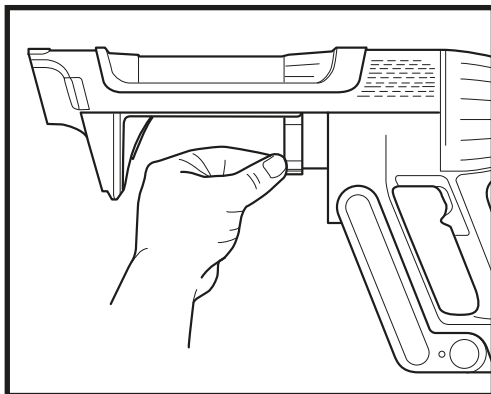


4. Підніміть фіксатор для зняття постмоторного фільтра з пилососа.
5. Після очищення вставте фільтри назад у пилосос.

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ДОК-СТАНЦІЇ (лише для серії IP3000)

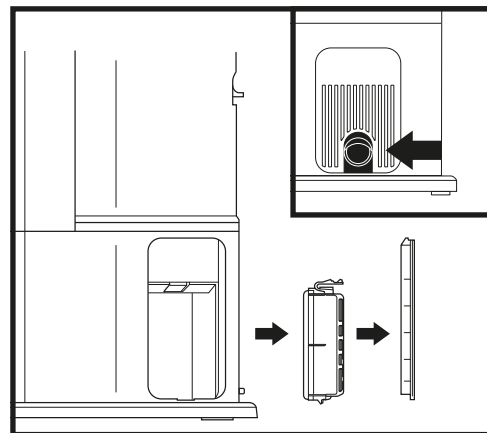


Щоб отримати доступ до фільтра док-станції, зніміть кришку фільтра. Натисніть кнопку в нижній частині кришки, потім нахиліть кришку та підніміть її. Зніміть фільтр з док-станції. Після того, як фільтр промито та висушено, установіть його на місце, вставивши в док-станцію та повернувши кришку фільтра на місце.

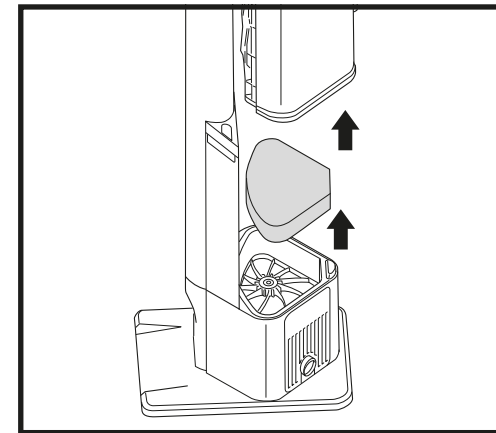


Щоб отримати доступ до пінного фільтра док-станції вийміть контейнер для пилу. Перш ніж знімати пінний фільтр, очистіть його за допомогою пилососа. Вийміть пінний фільтр з док-станції, а потім промийте його водою (не використовуйте мило). Перед повторним встановленням дайте фільтру повністю висохнути на повітрі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ АКСЕСУАРІВ

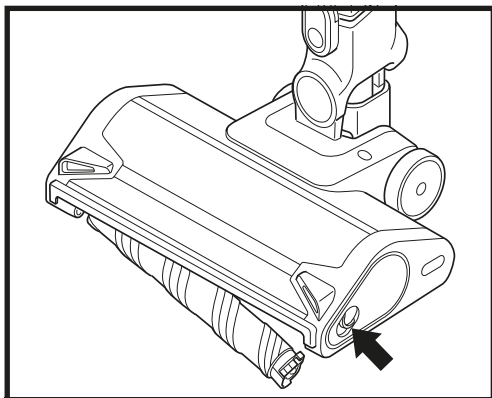

ЗНЯТТЯ М'ЯКОГО РОЛИКА

1. Вимкніть пилосос.
2. Натисніть кнопку від'єднання насадки, щоб від'єднати насадку від трубки.
3. Натисніть на кнопку від'єднання м'якого ролика та витягніть м'який ролик із насадки.
4. Очистіть усі засмічення та видаліть сміття з м'якого ролика та насадки для підлоги.
5. Витріть залишки сміття та протріть м'який ролик сухим рушником. Вимийте м'який ролик вручну, за необхідності, лише водою, а потім дайте йому повністю висохнути на повітрі перед повторним встановленням в пилосос.
6. Коли м'який ролик повністю висохне, повторно встановіть його в насадку, вставивши в насадку до на м'яке до повної фіксації.

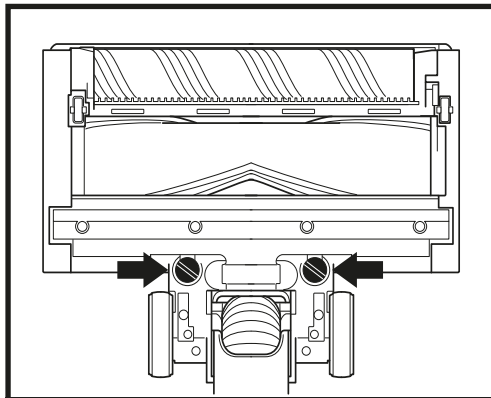

ЗНЯТТЯ СКРЕБКА


1. Вимкніть пилосос.
2. Натисніть кнопку від'єднання для зняття насадки для підлоги, щоб від'єднати її від трубки.
3. Зніміть скребок, відкрутивши гвинти.
4. Видаліть будь-який бруд, що накопився за скребком.
5. Встановіть скребок назад на місце та закрутіть гвинти до щільної фіксації.

ОЧИЩЕННЯ ДАТЧИКІВ

Регулярно очищайте датчики виявлення бруду, оскільки волосся та інше сміття може накопичуватися та заважати їм працювати належним чином. Якщо датчики частково заблоковані, режим Clean Sense Detect не працюватиме належним чином.


Щоб очистити датчики (рис. 1):

1. Вимкніть живлення та зніміть насадку для підлоги.
2. Знайдіть датчик DirtDetect у насадці ручного пилососа (рис. 1), датчик LightDetect у верхній частині насадки (мал. 2) і датчик EdgeDetect збоку від насадки (мал. 3).
3. Обережно протріть датчики серветкою з мікрофібри та видаліть з них усе волосся та сміття.
4. Знову приєднайте насадку для підлоги до пристрою та увімкніть живлення. Переконайтеся, що пристрій працює належним чином.

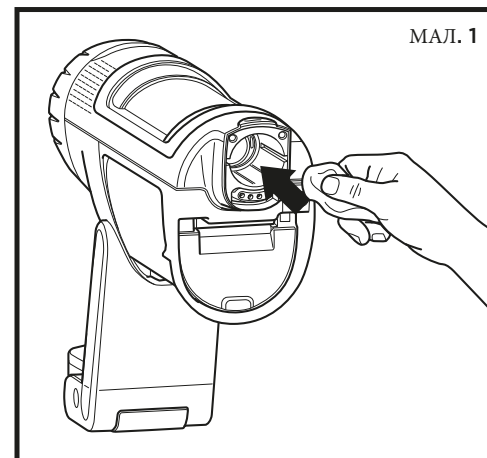


МАЛ. 1

ІНДИКАТОР ЧИСТОТИ

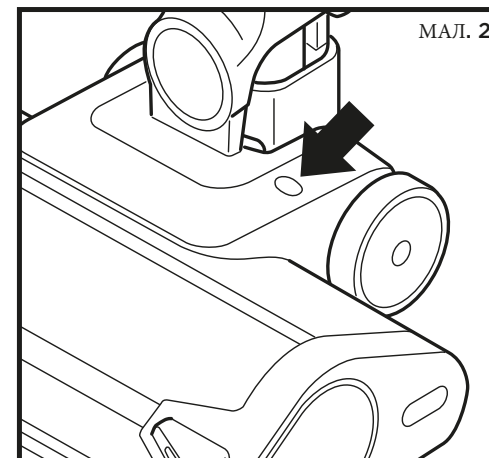


МАЛ. 2

ІНДИКАТОР ПОГАНОГО ОСВІТЛЕННЯ

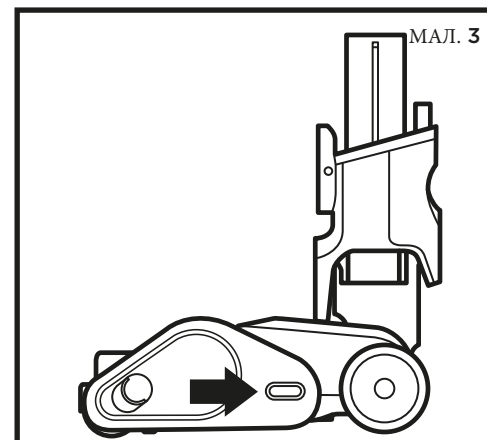

МАЛ. 3

ІНДИКАТОР КРАЇВ

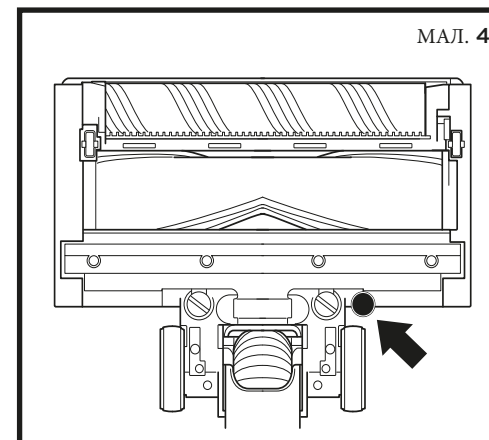


МАЛ. 4

ІНДИКАТОР РОЗПІЗНАВАННЯ ПОВЕРХОНЬ


ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ЗАСМІЧЕНЬ ПИЛОСОСА

Якщо ви наїхали на твердий або гострий предмет або помітили зміну шуму під час роботи пилососа, перевірте, чи не заблоковано роликіву щітку будь-яким предметом.

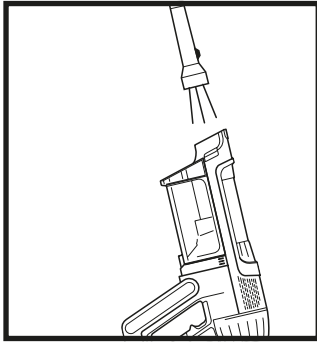


Перевірка на наявність засмічень в ручному пилососі:

- Перевірка на наявність засмічень в ручному пилососі:
- Вимкніть пилосос.
- Зніміть ручний пилосос із трубки.
- Перевірте всі впускні отвори пилозбірника та видаліть будь-яке сміття чи засмічення.

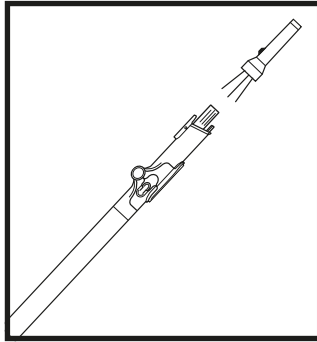

Перевірка на наявність засмічень в трубці:


- Вимкніть пилосос.
- Від'єднайте ручний пилосос і насадку для підлоги від трубки.
- Перевірте обидва кінці трубки на наявність засмічень і сміття.
- Очистіть будь-яке сміття або засмічення.

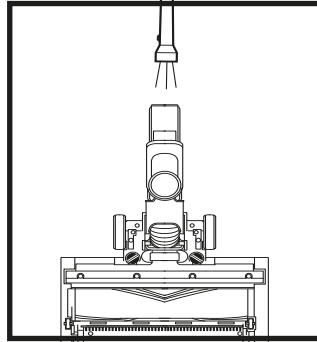

Перевірка на наявність засмічень у насадці для підлоги:


- Вимкніть пилосос.
- Від'єднайте трубку від насадки для підлоги.
- Натисніть кнопку розблокування щітки та витягніть щітку з насадки.
- Очистіть усі засмічення та видаліть будь-яке сміття з щітки та насадки для підлоги.
- Встановіть щітку назад в пилосос надійно зафіксувавши її.

Перевірка блокування док-станції з системою автоматичного самоочищення (IP3000)

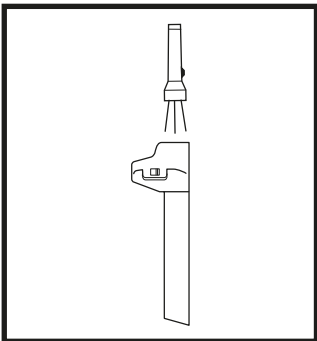

Перевірка наявності засмічень зарядного порту:

- Від'єднайте док-станцію від мережі.
- Зніміть пилосос із док-станції.
- Натисніть на кнопку на задній частині зарядного порту та від'єднайте її від док-станції.
- Перевірте зарядний порт та верхню частину док-станції на наявність сміття чи засмічень.

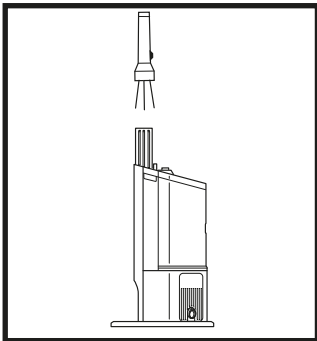

Перевірка наявності засмічень док-станції:

- Від'єднайте док-станцію.
- Зніміть пилосос із док-станції.
- Вийміть контейнер для сміття з док-станції.
- Перевірте вихідні отвори на наявність блокувань або засмічень.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного ввімкнення приладу перед обслуговуванням вимикайте живлення та виймайте акумулятор.

Пилосос не збирає сміття. Сміття не всмоктується або слабо всмоктується. Третій індикатор на ручному пилососі світиться жовтим світлом. (Додаткову інформацію див. у розділі Перевірка наявності засмічень.)

- Контейнер для пилу може бути заповнений, спорожніть контейнер для пилу.
- Перевірте насадку для підлоги на наявність блокувань, усуньте блокування, якщо необхідно.
- Видаліть будь-які нитки, волокна килимів або волосся, що можуть бути обгорнуті навколо щітки.
- Перевірте з'єднання між ручним пилососом і трубкою на наявність блокувань, усуньте блокування за необхідності.
- Перевірте фільтри, щоб з'ясувати, чи потрібно їх очищати. Дотримуйтеся інструкцій з промивання та повного висихання фільтрів перед їх повторною установкою.

Пилосос піднімає килими.

- Переконайтеся, що ви не включили режим Boost. Будьте обережні під час пилососіння килимів або килимків з делікатними краями.
- Вимкніть пристрій, щоб зупинити роликіву щітку, а потім повторно увімкніть його.

Роликіву щітку не обертається

- Негайно вимкніть пилосос. Усуньте всі засмічення, перш ніж знову вмикати пилосос. Переконайтеся, що ручний пилосос достатньо нахилений назад, для правильної роботи роликіву щітки. Якщо проблему не вирішено, зверніться в службу підтримки клієнтів.
- Якщо у насадки для підлоги є підсвітка, і вона не світиться, існує проблема з'єднання між ручним пилососом, трубкою та насадкою. Спробуйте від'єднати та знову приєднати деталі. Якщо проблему не вирішено, зверніться в службу підтримки.

Пилосос самостійно вимикається


- Існує кілька можливих причин самостійного вимкнення пилососа, включаючи засмічення, проблеми з акумулятором та перегрів. В разі самостійного вимкнення пристрою, виконайте такі дії:
- Увімкніть пилосос і перевірте індикатори акумулятора, розташовані на ручному пилососі. Якщо потрібна підзарядка, перед підключенням до зарядного пристрою переконайтеся, що живлення вимкнено.
- Очистіть пилозбірник і очистіть фільтри (див. Розділ Очищення пилозбірника та чищення фільтрів).
- Перевірте трубку, аксесуари та вхідні отвори на наявність засмічень та видаліть їх.
- Дайте пристрою та акумулятору охолонути принаймні 45 хвилин, поки вони не повернуться до кімнатної температури.
- Натисніть кнопку живлення, щоб перезапустити пилосос.

Несправність	Компонент	Іконки індикації несправностей, перший етап	Іконки індикації несправностей, другий етап	Іконки індикаторів
Засмічення або зупинка насадки	Насадка	Світлює кільце біля фізетонів	Відсутність будь-яких індикаторів	
Несправність мотора під час запуску ручного пилососа	Ручний пилосос	Світяться індикатори Eco, Boost	Світяться індикатори Eco, Boost	
Захист від перегріву ручного пилососа	Ручний пилосос	Світяться індикатори Eco, Detect, Boost	Світяться індикатори Boost, Detect	
Захист від перевантаження ручного пилососа	Ручний пилосос	Світяться індикатори Eco, Detect, Boost	Без індикаторів	
Захист від короткого замикання ручного пилососа	Ручний пилосос	Світяться індикатори Eco, Detect	Без індикаторів	
Захист від перевищення швидкості ручного пилососа	Ручний пилосос	Світється індикатор Detect	Світяться індикатори Eco, Boost	
Помилка зв'язу з ручним пилососом	Насадка	Світяться індикатори Eco, Detect	Світяться індикатори Detect, Boost	
Захист від перегріву насадки	Насадка	Світяться індикатори Eco, Boost	Без індикаторів	
Захист від короткого замикання насадки	Ручний пилосос	Світяться індикатори Detect, Boost	Без індикаторів	
Помилка нивелювання сміття ручним пилососом	Насадка	Світиться індикатор FO та LED-кільце	Без індикаторів	
Помилка нивелювання країв насадки	Насадка	Світиться індикатор FO, LED-кільце та світло на насадці	Без індикаторів	

ПРИМІТКА. Якщо пилосос усе ще не працює належним чином, зверніться до служби підтримки +38 (067) 654-32-86 яка працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark*. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.sharkcleaning.com.ua

- A. Щілинна насадкa
- B. Щілинна насадкa Duster
- C. Гнучка щілинна насадкa
- D. Антиалергенна щіткa
- E. Універсальна насадкa для різних поверхонь
- F. Моторизована насадкa для ручного пилососa
- G. Широка насадкa для меблів
- H. Набір для очищення автомобіля
- I. Змінний акумулятор
- J. Префільтр для ручного пилососa
- K. Постмоторний антиалергенний фільтр для ручного пилососa
- L. Антиалергенний постмоторний фільтр док-станції(СЕРІЯ IP300)
- M. Пінний фільтр док-станції (СЕРІЯ IP300)
- N. Зарядний кейс для батареї
- O. Док-станція для аксесуарів


G




N




H

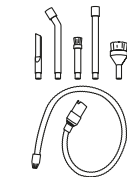

O




I




J




K

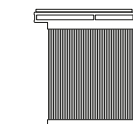

L

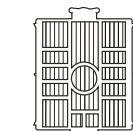

M



A



B



C




D



E



F

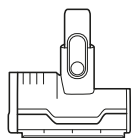

ГАРАНТІЯ

Такий побутовий прилад, як пилосос, — це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку він надає, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення. Кожен прилад Shark® постачається з безкоштовною гарантією на запасні частини та роботу. Наша лінія підтримки клієнтів +38 (067) 654-32-86 працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.sharkcleaning.com.ua

ВАЖЛИВО

- Ваша гарантія поширюється лише на ваш продукт з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться ваша квитанція, щоб перевірити правильність інформації, яку ви надали нам. Неможливість надати дійсну квитанцію може призвести до втрати вашої можливості подати претензію за гарантією.

Як довго діє гарантія на нові прилади Shark®?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий пилосос Shark® надається гарантія до 2 років.
- На що поширюється безкоштовна гарантія Shark®?
- На розсуд Shark ремонт або заміна вашого приладу Shark®, включаючи всі частини та роботу. Гарантія Shark® є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

- Засмічення – докладніше про те, як розблокувати пилосос, див. у брошурі з інструкціями.
- Нормальний знос деталей, (Деталі, такі як щітка, запобіжник, ремінь тощ).
- Випадкове пошкодження, несправності, викликані недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з пилососом, яке не відповідає брошурі з інструкціями Shark®, що постачається разом із вашим новим приладом.
- Використання пилососа для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не відповідно до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Shark®.
- Неправильна інсталяція (крім випадків, коли інстальовано Shark®).
- Ремонт або зміни, виконані сторонами, відмінними від Shark® або її агентів.

Що станеться, коли моя гарантія закінчиться?

- Shark® не розробляє продукцію, яка має надто короткий термін експлуатації. Ми розуміємо, що у наших клієнтів може виникнути бажання відремонтувати свої пилососи після закінчення терміну гарантії. У цьому випадку зв'яжіться з нашою безкоштовною лінією підтримки клієнтів.

Де я можу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Shark®?

- Запчастини та аксесуари Shark® розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш пилосос Shark®.
- На www.sharkcleaning.com.ua ви знайдете повний асортимент аксесуарів, запчастин і запасних частин для всіх приладів Shark®.
- Використовуйте лише фірмові фільтри та аксесуари Shark®. Пошкодження, спричинені використанням деталей, не виготовлених Shark, можуть не покриватися гарантією.



Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.
© 2024 SharkNinja Operating LLC FLOOR DETECT і SHARK є торговими марками SharkNinja Operating LLC, зареєстрованими в Європейському Союзі

SharkNinja Europe Limited,
1-й/2-й поверх, будівля 3150, Торп-Парк,
Сенчюрі-Вей, Лілс, Англія, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-Рінг 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
www.sharkclean.eu

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. Ми постійно