

ViLgrand

VVC0401BC



**Пилосос
акумуляторний
ручний**

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потужність	400 Вт
Номінальна напруга постійного струму	22,2 В
Номінальна вихідна напруга зарядного адаптера постійного струму	26,5 В
Номінальна вхідна напруга зарядного адаптера	100-240 В
НЕРА фільтр	+
Безщітковий двигун	+
Рівень шуму	≤ 75 дБ
Літій-іонний акумулятор	2200 мАг
Об'єм пилосбірника	1 л
Потужність всмоктування	280 Вт
Кількість швидкостей	2 (висока та еко)
Система «Мультициклон»	+
Час безперервної роботи	18-36 хв
Час зарядки	4-4,5 годин
Електрична щітка для підлоги з підсвічуванням	+
Габаритні розміри виробу	234x220x1060 мм
Маса нетто	2,3 кг

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

КОРПУС ПРИЛАДУ	1
МЕТАЛЕВА ТРУБА	1
ЗАРЯДНИЙ АДАПТЕР	1
ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ	1
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ЩІТКА	1
НАСТІННИЙ ТРИМАЧ	1
ПАКЕТ ГВИНТІВ	1
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	1

ОПИС

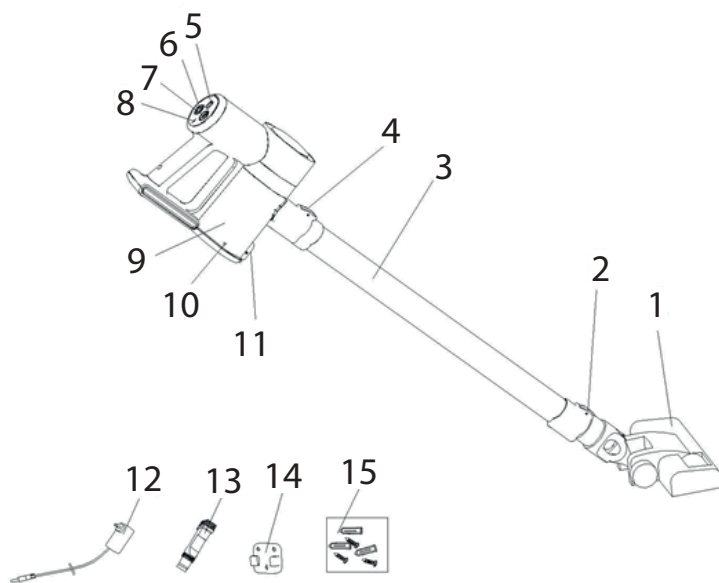

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Щітка для підлоги. | 9. Пилосбірник. |
| 2. Кнопка зняття щітки. | 10. Індикатор завантаження фільтра. |
| 3. Трубка. | 11. Кнопка пилосбірника. |
| 4. Кнопка зняття металевої трубки. | 12. Зарядний адаптер. |
| 5. Індикатор живлення. | 13. Багатофункціональна щітка. |
| 6. Кнопка живлення. | 14. Настінний тримач. |
| 7. Кнопка керування швидкістю. | 15. Пакет гвинтів для встановлення тримача. |
| 8. Гніздо для заряджання. | |

Зовнішній вигляд приладу може незначно відрізнятися від зображеного на малюнку.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для прибирання приміщень. Застосування для інших цілей небезпечно і повністю виключено. Виробник/продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану користувачеві в результаті використання ним пристрою не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цьому керівництві з експлуатації. Тому, будь ласка, виконуйте наведені нижче вказівки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед вмиканням зарядного адаптера пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам адаптера.
3. Забороняється всмоктувати м'які засоби, жир, склошлак, будівельне та оздоблювальне сміття, голки, вологий пил, горючі матеріали, сірники та інші легкозаймисті речовини.
4. Пилосос слід зберігати в сухому та захищеному від світла місці, віддалено від джерела вогню та високотемпературних об'єктів. Не лийте воду чи інші рідини на прилад, щоб уникнути пошкодження або короткого замикання та пожежі.

Не залишайте прилад під відкритим небом, охороняйте від прямого впливу вологи. Не використовуйте на вулиці. Не прибирайте пилососом вологі поверхні.

5. Перед першим використання нового пристрою або вперше після його тривалого зберігання, повністю зарядіть батарею перед використанням.

Переконайтеся, що акумулятор заряджається принаймні один раз на 3 місяці, інакше час роботи та термін служби акумулятора буде скорочено.

Примітка: Ви можете заряджати пилосос лише за допомогою його власного зарядного адаптера.

6. Будь ласка, уважно слідкуйте, щоб не блокувати всмоктувальний отвір, оскільки це може призвести до виходу з ладу двигуна. Пилосос має функцію блокування, яка вимикає обертання щітки для підлоги при її переключуванні. Після очищення щітки для підлоги, перезапустіть машину, і функція блокування буде скасована автоматично протягом приблизно 2 хвилин.

7. Будь ласка, вчасно очищайте пилосбірник.

8. Під час чищення пилососа витягніть штекер зарядного пристрою та протріть поверхню пристрою сухою тканиною. Не використовуйте для чищення агресивні рідини.

9. Не дозволяйте дітям користуватися прибором або гратися з ним.

Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного

користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати зарядний адаптер приладу до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

10. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.

11. Виймайте вилку зарядного адаптера з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку.

12. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником.

13. Не допускайте, щоб волосся, частини одягу, пальці тощо, були в безпосередній близькості від отворів пилососа або рухомих частин.

14. Акумуляторну батарею можна використовувати лише для цього пристрою та заборонено використовувати для інших цілей.

15. Коли пилосос повністю заряджений, але не працює, його необхідно відремонтувати в призначеному для цього пункті технічного обслуговування.

З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

16. Пилосос має вбудований акумулятор. Після закінчення строку служби приладу, не викидайте його у контейнер для побутового сміття. Елементи акумулятору можуть бути шкідливими для навколишнього середовища, тому прилад потрібно здати на утилізацію.


МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ

1. Встановлення щітки для підлоги, металевій труби та аксесуарі: вставте щітку для підлоги або комбіновану плоску щітку (багатофункціональну щітку) в отвір та закріпіть.




2. Зняття щітки для підлоги, металевій труби та аксесуарів: натисніть кнопку на металевій трубці або корпусі пристрою, щоб видалити металеву трубку, щітку для підлоги або багатофункціональну щітку.



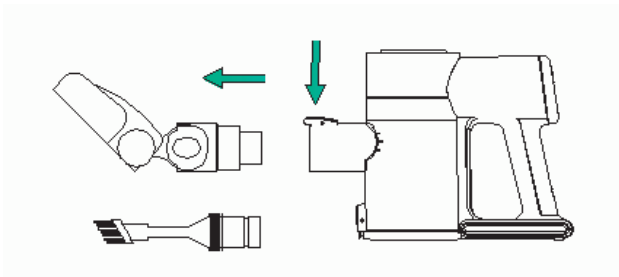


ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Один кінець штекера зарядного адаптера вставляється в зарядний порт, а інший кінець вставляється в гніздо джерела живлення для заряджання акумулятора. Коли батарея заряджається, індикатор блимає однією або двома лампочками. Коли батарея повністю заряджена, всі три індикатори горять синім кольором.

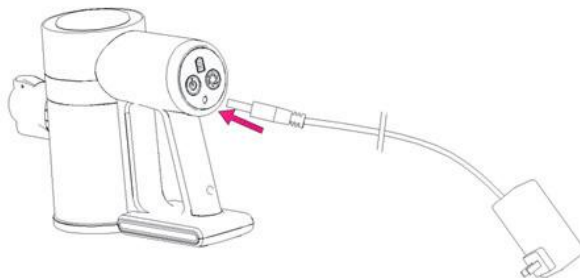

РОЗБИРАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА


1. Натисніть кнопку, щоб відкрити нижню частину пилозбірника та очистити його від пилу.

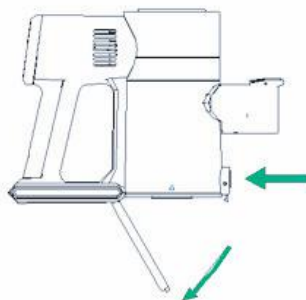


2. Відкрийте нижню частину пилозбірника та поверніть його проти годинникової стрілки, щоб вийняти сітку фільтра.

3. Зніміть Нера-фільтр (1) із сітки фільтра для очищення або заміни (зауважте, що можна мити лише знімні частини) та промийте водою, очистіть сітку фільтра (2) і висушіть її після миття, перш ніж її можна буде завантажити в пилозбірник і продовжувати використовувати прилад.

Увага: заборонено мочити та занурювати головний корпус приладу у воду чи будь-які рідини.

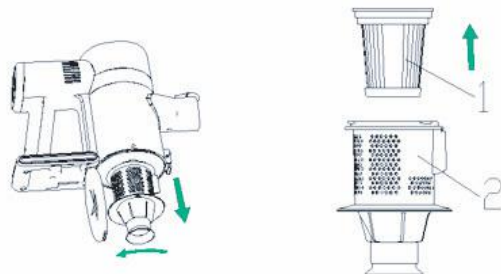

4. Після очищення та осушення вставте Нера-фільтр в сітку фільтра, вирівняйте дві трикутні мітки на сітці фільтра та пилозбірнику, вставте його в пилозбірник, поверніть за годинниковою стрілкою та закрийте нижню частину пилозбірника.

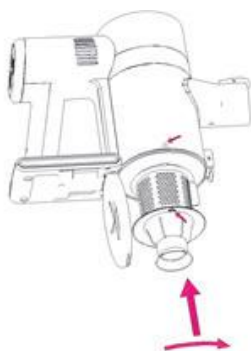


ОЧИЩЕННЯ ПІДЛогової ЩІТКИ

Витягніть роликову щітку з щітки для підлоги, очистіть забруднення на роликовій щітці, а потім встановіть роликову щітку назад.



ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

Настінне кріплення закріплюється на стіні, а головний двигун підвішують вертикально, як на малюнку нижче.

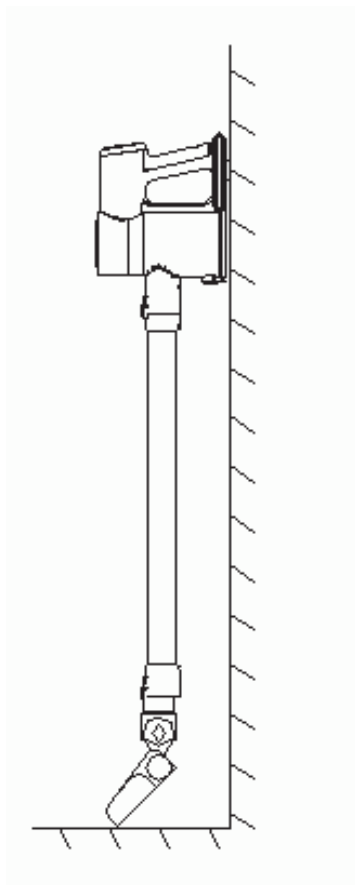

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

На корпусі приладу є 2 кнопки: кнопка живлення (ліворуч) та кнопка керування швидкістю (праворуч).

Щоб увімкнути або вимкнути пилосос - натисніть кнопку живлення.

Щоб змінити швидкість роботи пилососа (вибрати швидку або еко-швидкість) – натисніть 1 раз на кнопку керування швидкістю.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Мотор глухне	Низький заряд батареї	Зарядіть акумулятор
Зниження потужності всмоктування	1. Фільтр у пилосбірнику заповнений пилом 2. Повітрозабірна труба або щітка заблоковані брудом або стороннім предметом	1. Очистіть або замініть фільтр 2. Очистіть щітковий ролик
При зарядці індикатор не горить	Штекер зарядного адаптера може бути встановлений неправильно	Переконайтесь, що обидва штекери зарядного адаптера вставлені правильно та до кінця
Недостатній час використання після зарядки	1. Недостатній час зарядки 2. Старіння батареї	1. При повному заряді індикатори мають світитися синім кольором. 2. Купуйте нові акумулятори у визначених сервісних центрах
Заблокована щітка	1. Всмоктування великих предметів 2. В щітці багато заплутаного бруду	Очистіть щітку для підлоги та перезапустіть прилад. Через 2 хвилини функція блокування буде відключена автоматично.

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади, що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.



знижки, онлайн-магазин
та інструкції



подарунки, рецепти
та корисні поради

