

ViLgrand

VVC0305C



**Пилосос
акумуляторний
ручний**

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потужність	300 Вт
Номінальна напруга постійного струму	22,2 В
Номінальна вихідна напруга зарядного адаптера постійного струму	26 В
Номінальна вхідна напруга зарядного адаптера	100-240 В
Рівень шуму	≤ 62 дБ
Літій-іонний акумулятор	2200 мАг
Об'єм пилосбірника	1 л
Потужність всмоктування	150 Вт
Кількість швидкостей	2 (висока та еко)
Час безперервної роботи	20-40 хв
Час зарядки	4-5 годин
Електрична щітка для підлоги з підсвічуванням	+
Габаритні розміри виробу	234x220x1100 мм
Маса нетто	2,4 кг

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

КОРПУС ПРИЛАДУ	1
АЛЮМІНІЄВА ТРУБА	1
БЛОК АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ	1
ЗАРЯДНИЙ АДАПТЕР	1
ЩІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ	1
КОМБІНОВАНА ЩІТКА	1
НАСТІННИЙ ТРИМАЧ	1
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	1

ОПИС

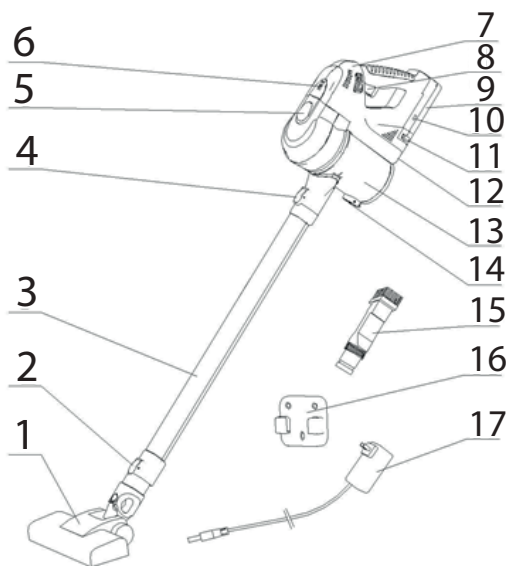

1. Щітка для підлоги.
2. Кнопка зняття щітки.
3. Трубка.
4. Кнопка зняття металевої трубки.
5. Кнопка пилозбірника.
6. Індикатор живлення.
7. Корпус приладу.
8. Кнопка перемикання потужності.
9. Акумулятор.
10. Індикатор заряджання.
11. Гніздо заряджання.
12. Кнопка акумуляторного блоку.
13. Пилозбірник.
14. Нижня кнопка пилозбірника.
15. Комбінована щітка.
16. Настінний тримач.
17. Зарядний адаптер.

Зовнішній вигляд приладу може незначно відрізнятися від зображеного на малюнку.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для прибирання приміщень. Застосування для інших цілей небезпечно і повністю виключено. Виробник/продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану користувачеві в результаті використання ним пристрою не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цьому керівництві з експлуатації. Тому, будь ласка, виконуйте наведені нижче вказівки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед вмиканням зарядного адаптера пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам адаптера.
3. Забороняється всмоктувати миючі засоби, жир, склошлак, будівельне та оздоблювальне сміття, голки, вологий пил, горючі матеріали, сірники та інші легкозаймисті речовини.
4. Пилосос слід зберігати в сухому та захищеному від світла місці, віддалено від джерела вогню та високотемпературних об'єктів. Не лийте воду чи інші рідини на прилад, щоб уникнути пошкодження або короткого замикання та пожежі.

Не залишайте прилад під відкритим небом, охороняйте від прямого впливу вологи. Не використовуйте на вулиці. Не прибирайте пилососом вологі поверхні.

5. Перед першим використання нового пристрою або вперше після його тривалого зберігання, повністю зарядіть батарею перед використанням.

Переконайтеся, що акумулятор заряджається принаймні один раз на 3 місяці, інакше час роботи та термін служби акумулятора буде скорочено.

Примітка: Ви можете заряджати пилосос лише за допомогою його власного зарядного адаптера.

6. Будь ласка, уважно слідкуйте, щоб не блокувати всмоктувальний отвір, оскільки це може призвести до виходу з ладу двигуна. Пилосос має функцію блокування, яка вимикає обертання щітки для підлоги при її переключуванні. Після очищення щітки для підлоги, перезапустіть машину, і функція блокування буде скасована автоматично протягом приблизно 2 хвилин.
7. Будь ласка, вчасно очищайте пилосбірник.
8. Під час чищення пилососа витягніть штекер зарядного пристрою та протріть поверхню пристрою сухою тканиною. Не використовуйте для чищення агресивні рідини.
9. Не дозволяйте дітям користуватися прибором або гратися з ним.

Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного

користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати зарядний адаптер приладу до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

10. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.

11. Виймайте вилку зарядного адаптера з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку.

12. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником.

13. Не допускайте, щоб волосся, частини одягу, пальці тощо, були в безпосередній близькості від отворів пилососа або рухомих частин.

14. Акумуляторну батарею можна використовувати лише для цього пристрою та заборонено використовувати для інших цілей.

15. Коли пилосос повністю заряджений, але не працює, його необхідно відремонтувати в призначеному для цього пункті технічного обслуговування.

З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

16. Пилосос має вбудований акумулятор. Після закінчення строку служби приладу, не викидайте його у контейнер для побутового сміття. Елементи акумулятору можуть бути шкідливими для навколишнього середовища, тому прилад потрібно здати на утилізацію.

МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ

1. Встановлення акумуляторної коробки.

Вставте акумуляторний блок у нижню частину головного двигуна згідно з отворами та зафіксуйте кнопку акумуляторного блоку (мал. 1). Вирівняйте ємність внизу акумуляторного блоку та основного двигуна.

2. Встановлення пилосбірника.

Спочатку вставте гачок компонента пилосбірника в гніздо головної панелі двигуна, а потім поверніть ножиці в напрямку основного двигуна, щоб утримувати кнопку пилосбірника. (мал. 2)



Малюнок 1



Малюнок 2

3. Встановлення труби.


Металева труба з'єднується з щіткою для підлоги або комбінованою щіткою, а вузол металевої труби з'єднаний з головним корпусом.

Вставте щітку для підлоги або комбіновану щітку в металеву трубку та зафіксуйте, як на малюнку 3.



4. Підключення щітки та аксесуарів.

Вставте підлогову щітку або комбіновану щітку в отвір головного корпусу і зафіксуйте.

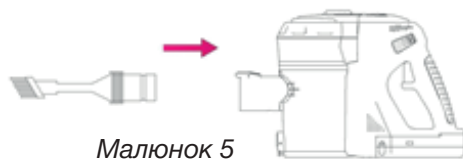


5. Демонтаж трубки, щітки для підлоги і аксесуарів.

Металеву трубу, щітку для підлоги та комбіновану щітку можна зняти, натиснувши кнопку на металевій трубці або головному корпусі.



6. Демонтаж акумуляторного блоку.

Вийміть акумуляторний блок, натиснувши кнопку акумуляторного блоку вниз головного корпусу.

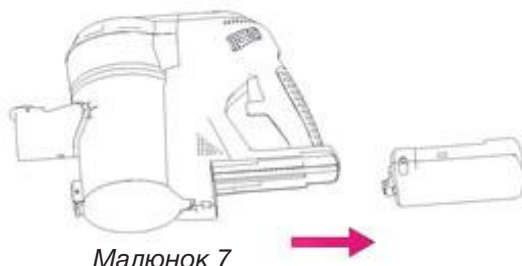

ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Один кінець штекера зарядного адаптера вставляється в акумуляторний блок, а інший кінець вставляється в гніздо джерела живлення для зарядки акумулятора. Коли батарея заряджається, індикатор світиться червоним кольором. Коли батарея повністю заряджена, індикатор світиться синім кольором. Пристрій можна заряджати у повній збірці або знімати акумуляторний блок та заряджати його окремо (мал. 8)



Малюнок 8

РОЗБИРАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

1. Натисніть кнопку в нижній частині пилозбірника. Дно пилозбірника відкриється, і пил можна очистити (мал. 9).
2. Натисніть кнопку пилозбірника, щоб вийняти пилозбірник (мал. 10).
3. Поверніть верхню кришку пилозбірника відповідно до стрілки, щоб зняти верхню кришку (мал. 11).
4. Зніміть фільтр для очищення (мал. 12).
5. Зніміть стійку фільтра для очищення (мал. 13)
6. Зніміть фільтр із сітки фільтра для очищення (зауважте, що можна мити лише знімні частини) та промийте водою. Очистіть сітку фільтра і висушіть її після миття, перш ніж її можна буде завантажити в пилозбірник і продовжити використовувати прилад.


Увага: заборонено мочити та занурювати головний корпус приладу у воду, чи будь-які рідини.



Малюнок 9




Малюнок 10

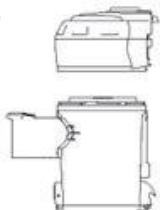

Малюнок 11




Малюнок 12

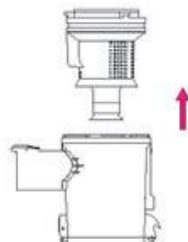

Малюнок 13

ОЧИЩЕННЯ ПІДЛОВОГОЇ ЩІТКИ

Витягніть роликову щітку з щітки для підлоги, очистіть забруднення на роликовій щітці, а потім встановіть роликову щітку назад.

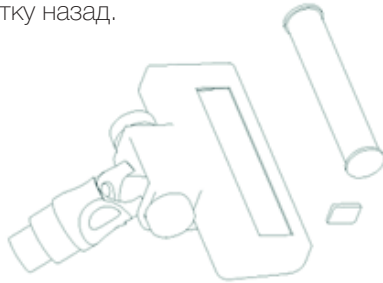

Малюнок 14

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

Настінне кріплення закріплюється на стіні, а головний двигун підвішують вертикально, як на малюнку нижче.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

На корпусі приладу є кнопка перемикання потужності (див. «ОПИС»). Щоб запустити прилад - натисніть на цю кнопку один раз. Натисніть ще один раз, щоб змінити швидкість на високу. Щоб вимкнути прилад - натисніть ще один раз.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Мотор глухне	Низький заряд батареї	Зарядіть акумулятор
Зниження потужності всмоктування	1. Фільтр у пилозбірнику заповнений пилом 2. Повітрозабірна труба або щітка заблоковані брудом або стороннім предметом	1. Очистіть або замініть фільтр 2. Очистіть щітковий ролик
При зарядці індикатор не горить	Штекер зарядного адаптера може бути встановлений неправильно	Переконайтесь, що обидва штекери зарядного адаптера вставлені правильно та до кінця
Недостатній час використання після зарядки	1. Недостатній час зарядки 2. Старіння батареї	1. При повному заряді індикатори мають світитися синім кольором. 2. Купуйте нові акумулятори у визначених сервісних центрах
Заблокована щітка	1. Всмоктування великих предметів 2. В щітці багато заплутаного бруду	Очистіть щітку для підлоги та перезапустіть прилад.

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади, що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.



знижки, онлайн-магазин
та інструкції



подарунки, рецепти
та корисні поради

