

TESLA



ПИЛОСОС

Пилосос без мішка BGL300NE

Посібник користувача

Тільки для побутового застосування.

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.

Пилосос призначений для сухого прибирання приміщень.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цей посібник з експлуатації перед початком експлуатації пристрою та зберігайте його впродовж усього періоду експлуатації. Застосовуйте пристрій лише за призначенням, як зазначено в цьому посібнику. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до виходу його з ладу і завдати шкоди користувачеві або пошкодити його майно. Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом і запобігти травмам, дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки.


- Перед підключенням пристрою до електромережі переконайтеся, що напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі вашої місцевої електромережі.
- Щоб уникнути загоряння, не користуйтеся адаптерами для підключення пристрою до електромережі.
- Не залишайте пилосос без нагляду, коли його підключено до електромережі. Відключайте пилосос від електромережі, якщо ним не користуєтеся, перед заміною насадок або перед проведенням догляду за пристроєм.
- Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не користуйтеся пилососом просто неба, не використовуйте його для збирання води або будь-яких інших рідин (не застосовуйте пилосос на мокрих поверхнях).
- Переносьте пилосос, тримаючи його лише за ручку для перенесення.
- Не застосовуйте кабель електроживлення для перенесення пилососа, не зачіняйте двері, якщо кабель електроживлення проходить через дверний отвір, не допускайте контакту кабелю електроживлення з гострими кутами або краями меблів, а також з гарячими поверхнями. Під час прибирання приміщення не наїжджайте на кабель електроживлення пилососом, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- Завжди спочатку вимикайте пилосос кнопкою «ON / OFF» (Увімкнення / Вимкнення) і лише після цього виймайте вилку кабелю живлення з розетки.
- Щоб відключити пристрій від електромережі, тягніть за вилку, а не за кабель.
- Не торкайтеся електричної вилки або корпусу пилососа мокрими руками.
- Змотуючи кабель електроживлення, притримуйте його рукою, щоб вилка не вдарилася об поверхню підлоги.
- Не закривайте вихідний отвір пристрою будь-якими предметами.
- Не вмикайте пристрій, якщо будь-який з його отворів заблоковано.
- Уникайте потрапляння волосся, просторого одягу, пальців та інших частин тіла в повітрязбірні отвори пилососа. Будьте вкрай обережними під час прибирання сходів. Не використовуйте пилосос для збирання таких легкозаймистих рідин, як бензин і розчинники, не використовуйте пилосос у місцях, де зберігаються такі рідини.
- Не використовуйте пилосос для збирання води та інших рідин, залишків сигарет, сірників, попелу, а також дрібного пилю, наприклад, штукатурки, бетону, борошна чи попелу.
- Не використовуйте пилосос, якщо не встановлені вхідний і вихідний фільтри.
- Не занурюйте корпус пристрою у воду чи інші рідини.
- Використовуйте лише аксесуари та насадки, що входять до комплекту поставки.
- Регулярно чистіть пилосос.
- Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці.
- Не використовуйте пилосос для догляду за домашніми тваринами.
- Необхідний пильний нагляд, коли діти або люди з обмеженими можливостями перебувають поблизу пристрою під час його роботи.
- Цей пристрій не призначений для користування дітьми. Під час роботи пристрою та перерв між циклами роботи зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- Пристрій не призначений для користування особами з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями (включно з дітьми), а також особами, які не мають досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо вони не отримали від цієї особи інструкцій щодо користування пристроєм.
- Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони не могли користуватися пристроєм як іграшкою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте без нагляду поліетиленові пакети, які використовуються як упаковка.

Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека удuschenня!**


- Регулярно перевіряйте вилку живлення та кабель електроживлення на відсутність пошкоджень.
- Якщо кабель електроживлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, служба технічного обслуговування або подібний кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно.
- Транспортуйте пристрій лише в оригінальній упаковці.
- Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей та осіб з обмеженими можливостями

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ЙОГО КОМЕРЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ, А ТАКОЖ ЕКСПЛУАТАЦІЯ У ВИРОБНИЧИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ЗАБОРОНЕНА.

ОПИС

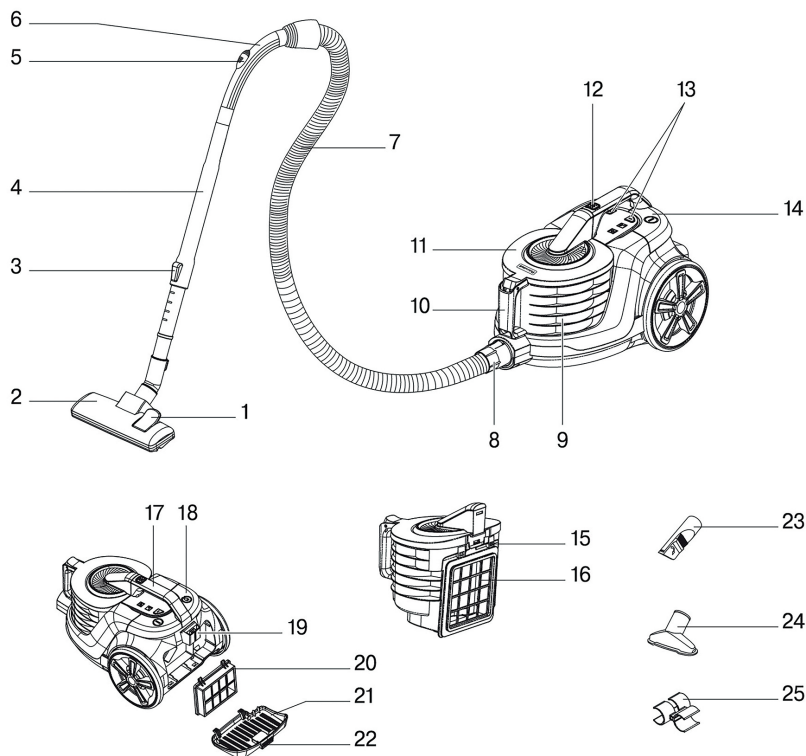

- | | |
|--|--|
| 1. Перемикач режиму «ПІДЛОГА / КИЛИМ» | 14. Кнопка увімкнення / вимкнення |
| 2. Щітка для підлоги / килима | 15. Фіксатор кришки контейнера для пилу |
| 3. Фіксатор телескопічної трубки | 16. Вхідний фільтр |
| 4. Телескопічна подовжувальна трубка | 17. Ручка для перенесення пилососа |
| 5. Ручний регулятор потужності всмоктування | 18. Кнопка змотування кабелю електроживлення |
| 6. Ручка гнучкого шланга | 19. Тримач для щітки |
| 7. Гнучкий шланг | 20. Вихідний фільтр HEPA |
| 8. Наконечник гнучкого шланга з фіксаторами | 21. Решітка вихідного фільтра HEPA |
| 9. Контейнер для пилу | 22. Фіксатор решітки |
| 10. Ручка контейнера для пилу | 23. Щілинна насадка 2 в 1 |
| 11. Кришка контейнера для пилу | 24. Щітка для меблів |
| 12. Кнопка розблокування контейнера для пилу | 25. Тримач насадок |
| 13. Кнопки регулювання потужності всмоктування «+/-» | |

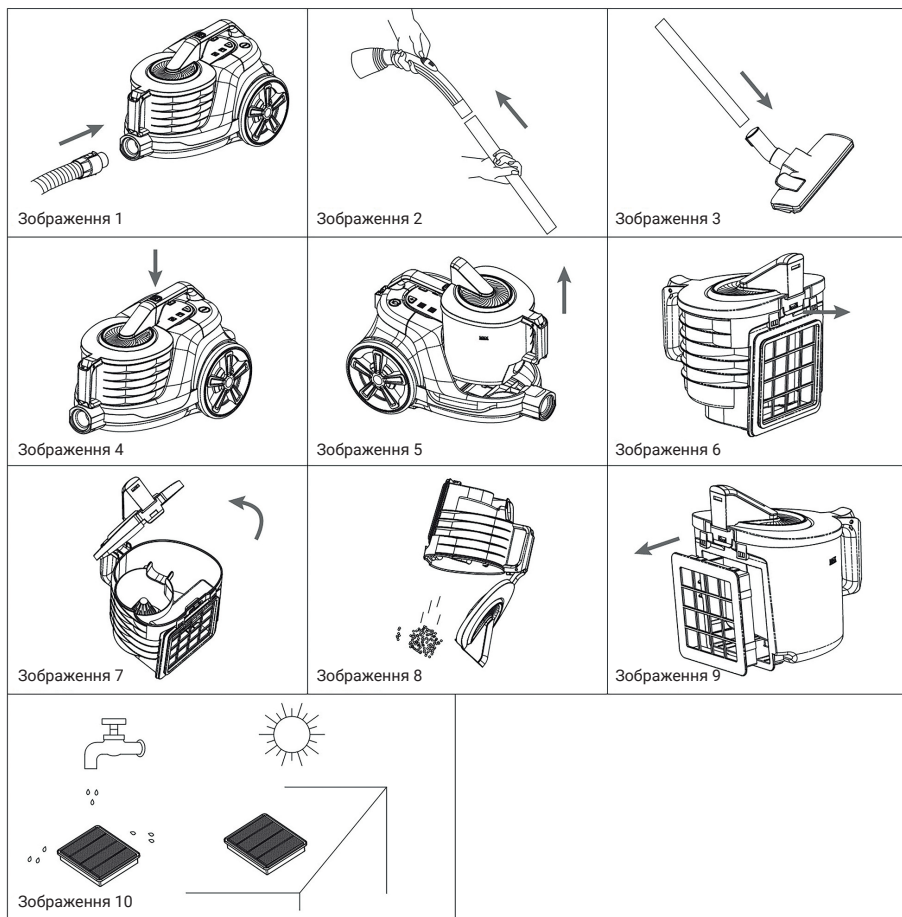

СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА

Після транспортування або зберігання за низької температури витримайте пристрій принаймні три години за кімнатної температури, перш ніж увімкнути його.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть рекламні наклейки, які можуть перешкоджати роботі пристрою.
- Перевірте пристрій на відсутність пошкоджень, не використовуйте його в разі виявлення пошкоджень.
- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга вашої місцевої електромережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Пристрій призначений для роботи від електромережі змінного струму частотою 50 або 60 Гц. Для роботи з необхідною номінальною частотою пристрій не потребує додаткових налаштувань.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Перед зміною насадки або заміною контейнера для пилу (9) вимкніть пілосос і витягніть вилку з розетки.

Приєднання та від'єднання гнучкого шланга

- Вставте наконечник гнучкого шланга (8) у повітрязабірний отвір.
- З невеликим зусиллям проштовхуйте шланг, доки не спрацюють фіксатори (зображення 1).
- Якщо потрібно зняти гнучкий шланг, натисніть на фіксатори і від'єднайте наконечник гнучкого шланга (8).

Приєднання телескопічної трубки та насадок

- Приєднайте телескопічну подовжувальну трубу (4) до ручки гнучкого шланга (6) (зображення 2).
- Висуньте нижню частину телескопічної подовжувальної трубки на потрібну довжину, попередньо натиснувши на фіксатор (3).
- Виберіть потрібну насадку - щітку для підлоги / килима (2) або щілинну насадку 2 в 1 (23), щітку для меблів (24) і приєднайте її до телескопічної подовжувальної трубки (4) (зображення 3).



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Насадку (23 або 24) можна закріпити безпосередньо на ручці гнучкого шланга (6).

Використання насадок для прибирання

Щітка для підлоги / килима (2)

Встановіть перемикач (1) на щітку (2) в потрібне положення (залежно від типу поверхні, яку потрібно прибирати).

Щілинна насадка 2 в 1 (23)

Цю насадку можна використовувати як щітку для прибирання пилу або як насадку для щілин. Щоб перемикатися між ними, переведіть щітку в потрібне положення.

Щітка для меблів (24)

Використовуйте цю насадку (24) для прибирання м'яких меблів.

Тримач насадок (25)

Встановіть тримач (25) на телескопічну трубку (4) і закріпіть на ньому насадки (23) і (24).

Контейнер для пилу (9)

До комплекту поставки входить пластиковий контейнер для пилу (9). Коли контейнер для пилу (9) наповниться, очистіть його від пилу та сміття.

ЗАСТОСУВАННЯ ПИЛОСОСА

Заходи безпеки

- Не користуйтеся пирососом поблизу гарячих поверхонь, наприклад, попільничок, а також у місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Перед початком прибирання приберіть гострі предмети з підлоги, щоб запобігти пошкодженню пристрою.
- Якщо під час прибирання потужність всмоктування пирососа швидко зменшується, негайно вимкніть його та перевірте телескопічну трубку (4) або гнучкий шланг (7) на відсутність засмічень. Вимкніть пиросос, відключіть його від електромережі, видаліть засмічення, і лише після цього можна продовжити прибирання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Завжди вмикайте пиросос тільки зі встановленим контейнером для пилу (9) і фільтрами (16 і 20).

Завжди перевіряйте правильність встановлення фільтрів (16 і 20).

- Перед використанням пристрою розмотайте кабель електроживлення на потрібну довжину і вставте вилку в розетку електромережі. Жовта позначка на кабелі електроживлення означає максимальну довжину кабелю. Не розмотуйте кабель електроживлення далі за червону позначку.
- Щоб увімкнути пиросос, натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення (ON / OFF) (14).
- Під час роботи можна регулювати потужність всмоктування за допомогою ручного регулятора потужності всмоктування (5) на ручці гнучкого шланга (6) або за допомогою кнопок регулювання потужності всмоктування (13) «+/-». Під час натискання кнопок (13) «+/-» будуть світитися індикатори рекомендованої поверхні для прибирання.
- У перервах між прибираннями вставляйте щітку (2) у вертикальний тримач для щітки (19).
- Після прибирання приміщення вимкніть пиросос, натиснувши кнопку ввімкнення / вимкнення (ON / OFF) (14), і витягніть вилку кабелю електроживлення з розетки.
- Щоб змотати кабель електроживлення, натисніть кнопку змотування кабелю електроживлення (18), притримуйте кабель рукою, щоб уникнути його перекручування та пошкодження.
- Переносьте пиросос за ручку (17).

Термореле двигуна



ВАЖЛИВО!

Цей двигун оснащено термореле, що захищає двигун. Якщо з якоїсь причини пилосос перегріється, термореле автоматично вимкне пристрій. Якщо це станеться, відключіть пилосос від розетки, вимкніть вимикач, очистіть контейнер для пилу та очистіть фільтри. Зачекайте приблизно 1 годину, поки пристрій охолоне. Щоб перезапустити пристрій, підключіть його до розетки та увімкніть вимикач знову.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Якщо під час роботи пилососа контейнер для пилу (9) наповниться, його потрібно очистити від накопиченого сміття. Вимкніть пилосос, натиснувши кнопку ввімкнення / вимкнення (14). Візьміться за ручку (10), натисніть кнопку розблокування (12) і вийміть контейнер для пилу (9) (зображення 4, 5).
- Злегка потягніть кришку та виведіть її із зачеплення з фіксатором (15) (зображення 6).
- Відкрийте кришку (11) (зображення 7), видаліть пил і сміття з контейнера для пилу (9) (зображення 8).
- Закрийте кришку (11) і переконайтеся, що вона зафіксована фіксатором (15), встановіть контейнер для пилу (9) на місце і переконайтеся, що він зафіксований фіксатором (12).

Очищення фільтрів

Подбайте про те, щоб вхідний фільтр (16) і вихідний фільтр HEPA (20) завжди були чистими, оскільки від цього залежить загальна ефективність роботи пилососа; чистіть фільтри (16, 20) не рідше 3-4 разів на рік, а в разі інтенсивного використання пилососа - частіше.

Очищення вхідного фільтра (16)

- Вимкніть пилосос і відключіть його від електромережі.
- Зніміть контейнер (9), натиснувши кнопку розблокування (12) (зображення 4, 5).
- Зніміть вхідний фільтр (16) (зображення 9). Очистіть фільтр (16) від пилу і промийте його під струменем злегка теплої води. Не мийте фільтр (16) в посудомийній машині.
- Висушіть фільтр (16). Не сушіть фільтр (16) феном.
- Встановіть вхідний фільтр (16) на місце.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Перед встановленням вхідного фільтра (16) переконайтеся, що він чистий і сухий.

Очищення вихідного фільтра HEPA (20)

- Вимкніть пилосос і відключіть його від електромережі.
- Натисніть на фіксатор (22) решітки (21) і зніміть її. Зніміть фільтр HEPA (20). Промийте фільтр HEPA (20) під струменем злегка теплої води (зображення 10). Не мийте фільтр HEPA (20) в посудомийній машині.
- Висушіть фільтр HEPA (20) (зображення 10). Не сушіть фільтр HEPA (20) феном.
- Встановіть фільтр HEPA (20) на місце. Встановіть решітку (21) на місце, щоб фіксатор (22) клацнув.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Перед встановленням фільтра HEPA (20) переконайтеся, що він чистий і сухий.

Корпус пилососа

- Протріть корпус пилососа м'якою, злегка вологою ганчіркою, а потім витріть його насухо.
- Не занурюйте корпус пилососа, електричний кабель і вилку у воду чи інші рідини. Подбайте про те, щоб рідина не потрапила всередину корпусу пилососа.
- Не використовуйте розчинники чи абразивні засоби для чищення корпусу пилососа та насадок.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж поставити пиросос на тривале зберігання, очистіть його корпус, контейнер для пилу (9) і фільтри (16, 20). Пиросос можна зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні.
- Для зручності зберігання використовуйте вертикальний тримач (19) для щітки (2).
- Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей та осіб з обмеженими можливостями.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номінальна вхідна потужність: 1800 Вт

Ємність контейнера для пилу: 2,5 л

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни в конструкцію, дизайн і технічні характеристики, що не впливають на загальні принципи роботи пристрою, через що можуть спостерігатися незначні відмінності між посібником і виробом.

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ



Щоб захистити довкілля, не викидайте пристрій та елементи живлення (якщо вони є в комплекті), не викидайте пристрій та елементи живлення разом зі звичайним побутовим сміттям після закінчення строку служби, а зверніться до спеціалізованих центрів для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються внаслідок утилізації пристрою, підлягають обов'язковому збиранню та подальшій утилізації у встановленому порядку.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію цього виробу зверніться до місцевої муніципальної адміністрації, служби утилізації або до магазину, в якому ви придбали цей виріб.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Назва компанії-виробника:

TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Адреса виробника:

БУЛЬВАР ЗОРАНА ДІНДИЧА 1251, 11000 БЕЛГРАД
 [BULEVAR ZORANA DINDICA 1251, 11000 BEOGRAD]

МИ, ВИРОБНИК НИЖЧЕЗАНАЧЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЯВЛЯЄМО ПІД СВОЮ ВИКЛЮЧНУ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ПРОДУКЦІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ЗАЯВА:

Назва продукції:

Бренд	Модель	Тип продукції
TESLA	BGL300NE	Аерофритюрниця

ВІДПОВІДАЄ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ СТАНДАРТАМ І ЗАКОНОДАВЧИМ АКТАМ:

Гармонізований стандарт	Законодавчий акт
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	Директива щодо електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 62233:2008	Директива щодо низьковольтного обладнання (LVD) 2014/35/EU
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017	Директива щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) 2011/65/EU зі змінами та доповненнями 2015/863/EU

Інформація про уповноваженого представника в ЄС, який має письмовий мандат від вищезазначеного виробника діяти від його імені під час виконання певних завдань, передбачених чинним гармонізаційним законодавством Європейського Союзу, зокрема завдань, зазначених у статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020:

Назва компанії, яка є представником в ЄС:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Адреса представника в ЄС:

Леталишка цеста 29B, 1000 Любляна, Словенія
 [Letaliska cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia]

Адреса електронної пошти представника в ЄС:

office@tesla.info

Місце і дата видачі: Белград, 14.06.2024.

Підписано від імені та за дорученням виробника:

[підпис]

[Печатка: Comtrade Distribution d.o.o. Beograd. БЕЛГРАД]

(Підпис і штамп)

Прізвище та ім'я уповноваженої особи:

Небойша Лозо [Nebojša Lozo]

Посада уповноваженої особи:

Генеральний директор

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренду Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону;
- виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;
- неможливості ідентифікувати прилад;
- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;
- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;
- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;
- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA
