

Shark®

Акумуляторний пилосос
Shark з системою
автоматичного
очищення BU3521EU





ПОРАДА. Ви можете знайти номер моделі та серійний номер на наклейці з QR-кодом, розташованій на задній панелі пристрою.



ПОРАДА. Ви можете знайти код дати на одному зі штирів вилки шнура живлення.

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки (зберігайте чек): _____

Магазин покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 21,6 В

Потужність двигуна корпусу: 240 Вт

Потужність насадки: 60 Вт

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Дана інструкція розроблена, щоб допомогти вам отримати повне розуміння роботи вашого нового бездротового пилососа Shark Detect Pro. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів на сайті www.sharkcleaning.com.ua

ЗМІСТ

Важливі інструкції з техніки безпеки.....	4
Збірка пилососа.....	6
Літій-іонний акумулятор.....	7
Використання пилососа	8
Елементи керування та режими очищення.....	8
Використання док-станції Auto Empty Dock (тільки для серії BU3500)	9
Безшумний режим.....	9
Зняття акумулятора.....	9
Заряджання літій-іонного акумулятора.....	10
Технічне обслуговування пилососа.....	11
Очищення контейнера для сміття док-станції (лише для серії BU3500)	11
Очищення ручного пилососу.....	11
Очищення пилозбірника та фільтра.....	12
Очищення фільтра док-станції самоочищення (лише для серії BU3500)	13
Технічне обслуговування аксесуарів	13
Перевірка наявності засмічень в пилососі.....	14
Перевірка блокування док-станції самоочищення (тільки для серії BU3500).....	14
Усунення несправностей.....	15
Додаткові аксесуари.....	16
Гарантія.....	17



Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних джерел. Для того щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця цього продукту. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ. БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПИЛОСОСА.

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного ввімкнення приладу перед обслуговуванням завжди вимикайте живлення та виймайте акумулятор .



ПРИМІТКА. Якщо у вас тонкі або вовняні килими, з особливим петльовим ворсом, спробуйте спочатку скористатись пирососом на прихованому місці клима, щоб моторизовані щітки-валики не пошкодили волокна килима.

⚠ УВАГА! Щоб знизити ризик отримання травм, загоряння, ураження електричним струмом або пошкодження майна в результаті неправильного використання приладу, ретельно дотримуйтеся наступних вказівок.

- Цей пиросос складається з моторизованої щітки, трубки та ручного пирососа. Ці компоненти містять електричні з'єднання, електропроводку та рухомі частини, які потенційно становлять небезпеку для користувача. Насадка для підлоги, трубка та ручний пиросос мають електричні з'єднання.
- Перед кожним використанням уважно оглядайте всі деталі пристрою на наявність пошкоджень. Якщо будь-яка частина приладу пошкоджена, негайно припиніть його використання.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та запасні частини.
- Пилосос не містить деталей, які підлягають самостійній модернізації та обслуговуванню.
- Використовуйте пристрій тільки так, як описано в цьому посібнику з експлуатації. Не використовуйте пиросос для інших цілей, крім тих, що описані в цьому посібнику.
- Не піддавайте пристрій впливу води та інших речовин за винятком фільтрів та пилозбірника.
- Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли прилад використовується дітьми або поруч з ними. Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку.
- Заборонено використовувати пиросос, якщо пилозбірник, фільтри і роликів щітка не встановлені.
- Використовуйте лише оригінальні фільтри та аксесуари фірми Shark®. Пошкодження, спричинені використанням не оригінальних аксесуарів, можуть призвести до скасування гарантії.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори для насадок або аксесуарів. Не використовуйте прилад при заблокованому отворі. Не допускайте попадання пилу, ворсу, волосся або будь-яких предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не використовуйте прилад, якщо потік повітря обмежений. Якщо повітряні шляхи заблоковані - вимкніть пиросос. Приберіть всі перешкоди і знову увімкніть живлення.
- Тримайте насадки подалі від волосся, обличчя, пальців, відкритих ніг або вільного одягу.
- Не використовуйте пристрій, якщо його шнур, вилка або корпус пошкоджені, а також в разі якщо пристрій несправний або впав або пошкоджений будь-яким іншим чином.
- Дотримуйтеся особливої обережності при використанні приладу для прибирання сходів.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Під час користування приладом постійно тримайте його над поверхнею килима, щоб не пошкодити волокна килима.
- Якщо у вас тонкі або вовняні килими, з особливим петльовим ворсом, спробуйте спочатку скористатись пирососом в прихованому місці, щоб моторизовані щітки-валики не пошкодили волокна килима.
- Не використовуйте прилад для прибирання твердих або гострих предметів, таких як скло, цвяхи, шурупи або монети, які можуть пошкодити пиросос. Не прибирайте пирососом гіпсокартонний пил, камінний попіл та вугілля.
- Не використовуйте прилад на погано освітлених ділянках, вологих поверхнях, для прибирання на підвір'ї, та в місцях що містять вибухові або токсичні пари.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

- Даний пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду і знань, якщо їм надано контроль або інструкція щодо безпечного використання пристрою і розуміння пов'язаної з ним небезпеки.
- Завжди вимикайте пиросос перед підключенням або від'єднанням шнура живлення, моторизованих насадок, зарядних пристроїв, акумуляторів чи інших електричних або механічних деталей.
- Ніколи не торкайтесь до пирососа та вилок мокримися руками.

- Не використовуйте прилад як насадку до електроінструментів для збору пилу. Заборонено пирососити димлячі або гарячі предмети, такі як розпечене вугілля, недопалки та сірники. Не використовуйте прилад для прибирання легкозаймистих або горючих матеріалів (наприклад, рідин для запальничок, бензину або гасу) та не використовуйте прилад в місцях, де вони можуть бути. Не збирайте пирососом токсичні розчини (наприклад, відбілювач, аміак або очищувач каналізації).
- Завжди вимикайте прилад перед підключенням або відключенням зарядного пристрою.
- Завжди вимикайте прилад перед очищенням, обслуговуванням або усуненням несправностей.
- Під час очищення або планового обслуговування не обрізайте нічого, окрім волосся, волокон або ниток, намотаних навколо щітки.
- Для запобігання потраплянню води в прилад завжди після очищення та перед повторним використанням приладу переконайтеся, що фільтр повністю сухий.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, за винятком випадків, зазначених у цьому посібнику. Ніколи не використовуйте акумулятор або пиросос, якщо він був пошкоджений або модифікований. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть вести себе непередбачувано, та можуть спричинити виникнення пожежі, вибуху або ризику отримання травм.
- Перед відключенням від мережі вимикайте всі елементи управління.
- Завжди вимикайте прилад перед підключенням або від'єднанням моторизованої насадки або ручних аксесуарів.
- Уникайте контакту акумулятора з невеликими металевими предметами, такими як скріпки, монети, ключі, цвяхи або гвинти.
- Витік акумуляторної рідини або елементів акумулятора можуть відбутися в екстремальних умовах. Не торкайтеся до рідини, що витекла з акумулятора. При потраплянні рідини на шкіру негайно змийте водою з милом. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом 10 хвилин і зверніться за медичною допомогою.
- Не використовуйте та не зберігайте батарею при температурі нижче 37.4 ° F (3 ° C) або вище 104 ° F (40 ° C).
- Забороняється заряджати акумулятор при температурі нижче 5 ° C (40 ° F) або вище 104 ° C (104 ° F). Недотримання правил зарядки або зарядка при високій температурі поза зазначеним діапазоном може пошкодити акумулятор і збільшує ризик загоряння.
- Зберігайте прилад в приміщенні. Щоб продовжити термін служби батареї, не використовуйте та не зберігайте батарею при температурі нижче 37.4 ° F (3 ° C) або вище 104 ° F (40 ° C). Перед використанням переконайтеся, що прилад має кімнатну температуру.
- Не піддавайте його впливу високих температур вище 265 ° F (130 ° C), так як він може вибухнути.
- Використовуйте прилад тільки з спеціально призначеними акумуляторними батареями. Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може створити ризик травмування та пожежі.
- Перед використанням, зміною аксесуарів або зберіганням приладу від'єднайте акумуляторну батарею від приладу. Такі запобіжні заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- Для серії BU3500 використовуйте лише батарею Shark® XBTR625KSLEUN.

АКУМУЛЯТОР


- Цей пристрій оснащений літєвим акумулятором. Уважно прочитайте та дотримуйтеся усіх інструкцій із зарядки.
- Для запобігання ненавмисному увімкненню приладу завжди перед збиранням, підняттям або перенесення пирососа - вимикайте прилад.
- Не переносьте прилад, утримуючи пальцем кнопку живлення.
- Для серії BU3500 використовуйте лише док-станцію для заряджання XDCKBU3500SEU, або зарядні пристрої DK25A-263080H-V YLS0251A-E263080.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій. Використання неоригінального зарядного пристрою може стати причиною травми або загоряння. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторних батарей, може створити ризик пожежі при використанні з іншим акумулятором.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Встановіть трубку в отвір насадки для підлоги до характерного звуку клацання.
2. Встановіть ручний пиросос у трубку. Для належної роботи переконайтеся, що всі з'єднання надійно закріплені.
3. Переконайтеся, що док-станція повернута вертикально. Вставте зарядний штифт у гніздо на передній панелі док-станції до характерного звуку клацання.

4. Placér ladestationen på gulvet i nærheden af. Поставте док-станцію на підлогу біля розетки. Підключіть шнур живлення до розетки, а потім під'єднайте шнур до порту на задній панелі зарядного пристрою.
5. Zberігайте насадку для щілин на кріпленні док-станції.

Для належної роботи переконайтеся, що всі з'єднання надійно закріплені.

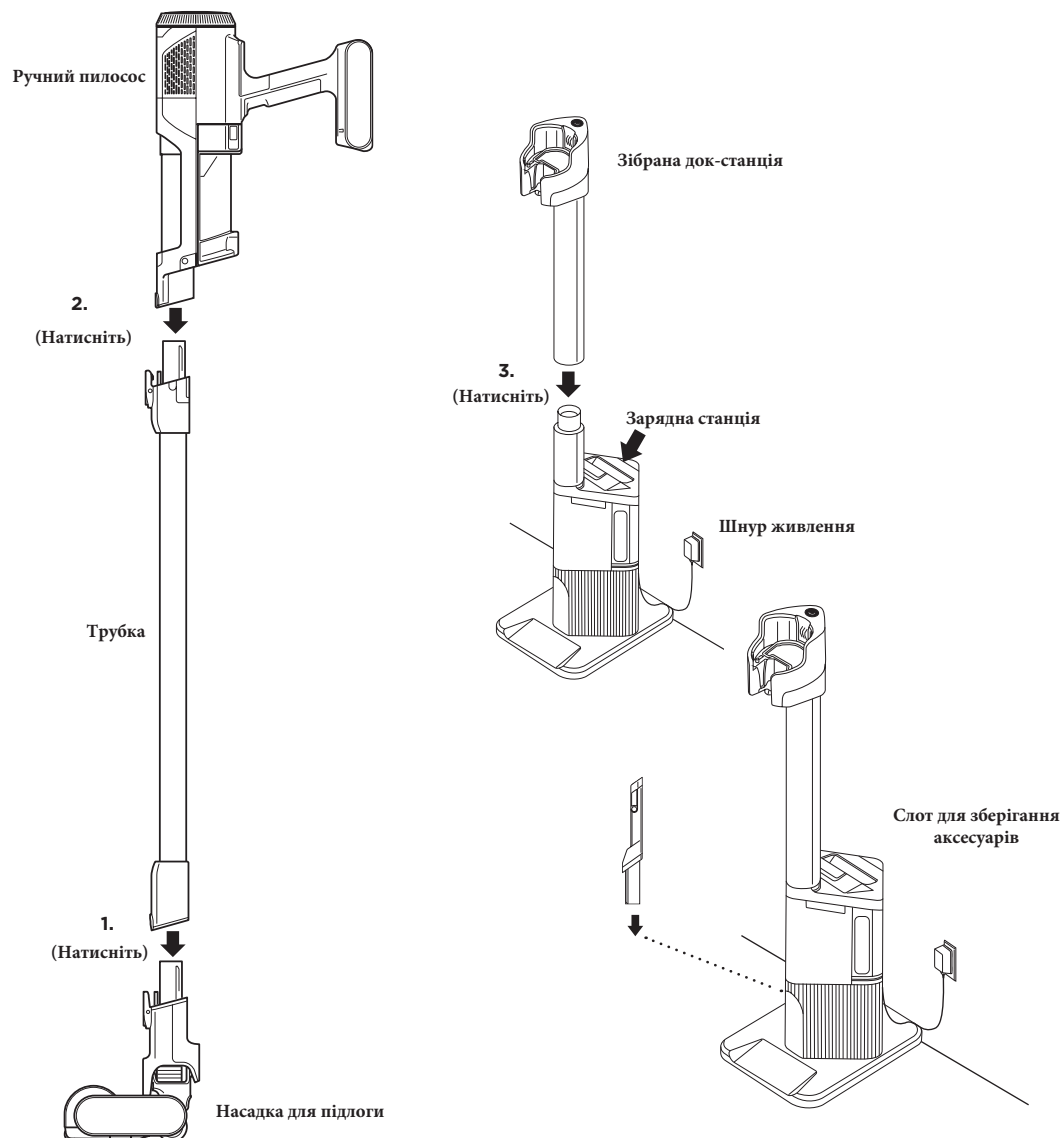


Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор. Повна зарядка займає приблизно 5 годин.

ЧАС РОБОТИ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖЕНОГО АКУМУЛЯТОРА

При повному заряді пристрій працюватиме до 40 хвилин. Відвідайте сайт www.sharkcleaning.com.ua для отримання додаткової інформації

Світлодіодні індикатори живлення та зарядки

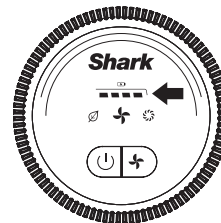

	Повний заряд
	Середній заряд
	Низький заряд
	Майже розряджений
	Розряджений

Під час зарядки




Світлодіодний індикатор на акумуляторній батареї буде блимати жовтим, коли заряд досягне 0-74%.



Світлодіодний індикатор на батареї блимає зеленим кольором від 75% до 100% заряду.



Білий індикатор означає, що акумуляторна батарея повністю заряджена.




ПРИМІТКА. Повна зарядка займає приблизно 4,5 години.

Утилізація літій-іонного акумулятора

У цьому виробі використовується літій-іонний акумулятор, який можна переробити. Коли акумулятор більше не тримає заряд, його слід вийняти з пирососу та відправити на переробку. Не спалюйте та не компостуйте акумулятор. Коли літій-іонну батарею потрібно замінити, утилізуйте її або відповідно до місцевих норм. У деяких районах заборонено розміщувати відпрацьовані літій-іонні батареї у смітнику з твердими побутовими відходами. Поверніть відпрацьовані блоки живлення до авторизованого центру утилізації або для переробки. Зверніться до свого місцевого центру утилізації для отримання інформації про те, куди подіти відпрацьований блок живлення.

ПРИМІТКА. Потужність акумулятора Shark, як і всіх літій-іонних батарей, природним чином зменшується з часом.

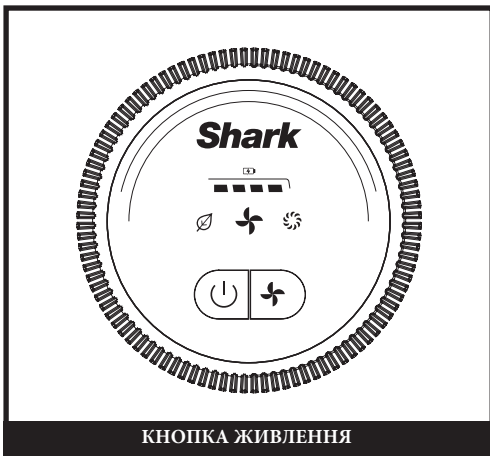


КНОПКА ЖИВЛЕННЯ

Натисніть кнопку  на екрані інтерфейсу користувача, щоб увімкнути живлення. Щоб вимкнути живлення, натисніть дану кнопку ще раз. Щоб перемикатися між режимами ECO, AUTO і BOOST, натисніть кнопку вибору режиму .




ВЕРТИКАЛЬНИЙ РЕЖИМ

У вертикальному положенні насадка зафіксується для зберігання, коли ручний пилосос від'єднано. Поставте ногу на насадку, щоб розблокувати насадку і почати прибирання.

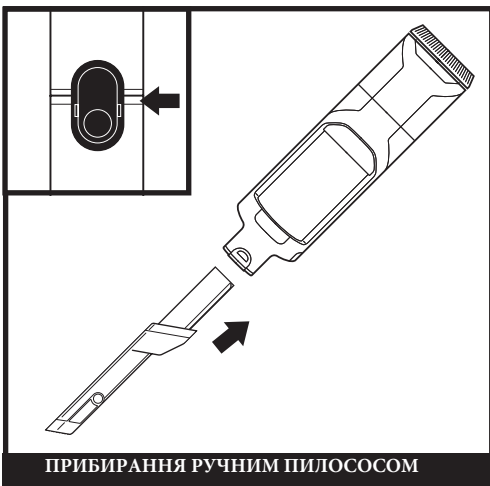


ПРИБИРАННЯ РУЧНИМ ПИЛОСОСОМ

Від'єднайте ручний пилосос, щоб прибрати поверхню підлоги. Натисніть кнопку від'єднання ручного пилососа від трубки, після цього зніміть ручний пилосос. Щоб приєднати аксесуар до ручного пилососа, вставте його в отвір для насадок. Щоб від'єднати аксесуар, натисніть кнопку від'єднання та зніміть насадку.

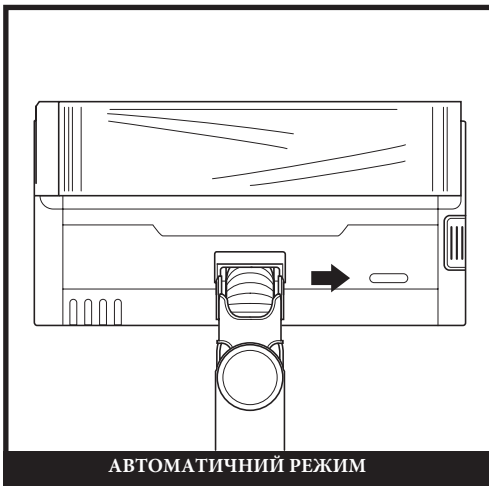


АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Коли пилосос працює в автоматичному режимі, FloorDetect автоматично регулює швидкість обертання щітки для оптимізації прибирання різних поверхонь підлоги. Світлодіодний індикатор на насадці змінюватиме колір в залежності від виявленого типу підлоги. Коли насадка виявляє оголену поверхню підлоги, індикатор стає синім. Коли буде виявлено килим-світло стане фіолетовим.

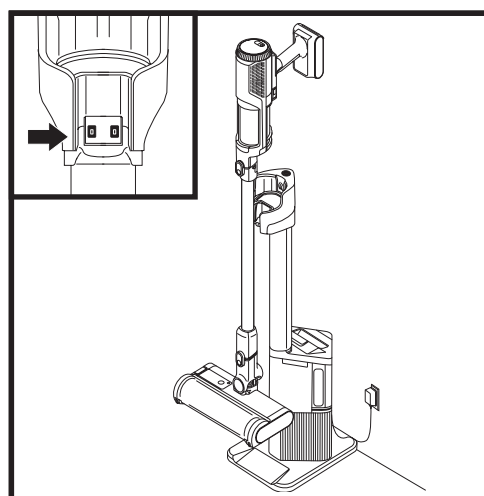

Помістіть пилосос на док-станцію щіткою донизу. Після правильного приєднання почнеться процес автоматичного очищення. Цикл очищення триватиме 10 секунд.

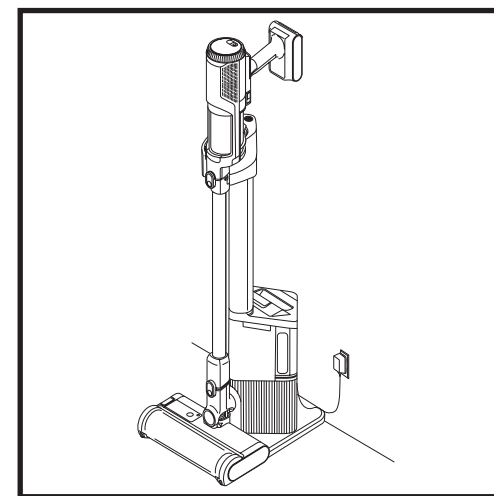

Після завершення очищення пилосос продовжуватиме заряджатися, доки його не буде знято з док-станції.


БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ



КНОПКА БЕЗШУМНОГО РЕЖИМУ


Натисніть кнопку у верхній частині док-станції, яка показує зображення місяця. Вона запустить безшумний режим (Quiet Mode). У цьому режимі ви можете поставити пилосос на док-станцію, і автоматичне спорожнення контейнера не буде виконуватися.

ЗНЯТТЯ АКУМУЛЯТОРА

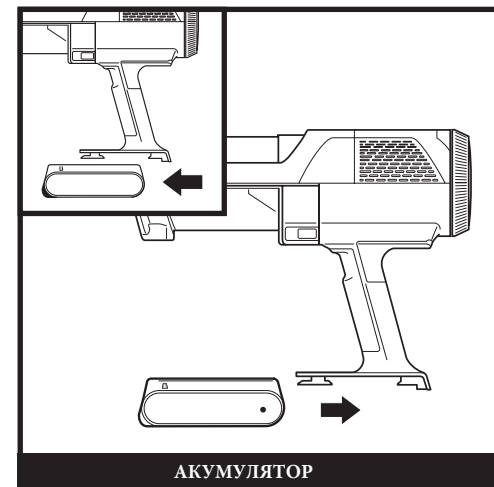


АКУМУЛЯТОР

Щоб виийняти акумулятор із ручного пилососа, натисніть на фіксатор кришки акумулятора та витягніть акумулятор з приладу. Щоб повторно встановити акумулятор в прилад вставте акумулятор у відповідний відсік на ручці, доки він не зафіксується на місці

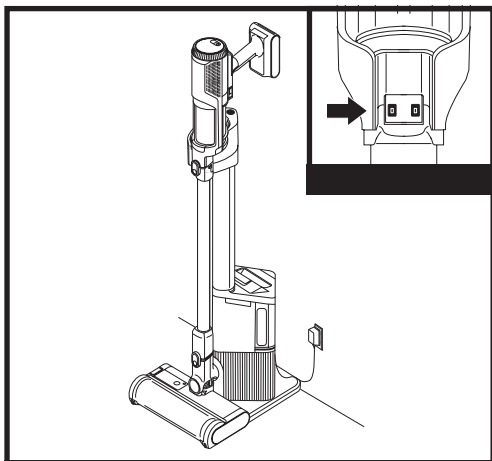


ЗАРЯДЖАННЯ В РЕЖИМІ ЗБЕРІГАННЯ

Зарядіть пристрій, помістивши його на док-станцію. Переконайтеся, що контакти на приладі збігаються з контактами на зарядному пристрої. Коли зарядження завершиться і вам знадобиться знову використовувати пристрій, зніміть його з док-станції.

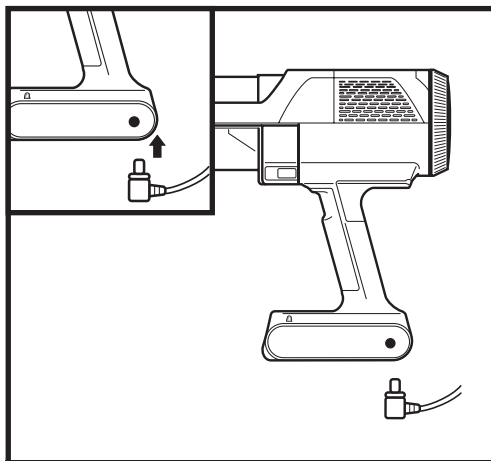

ЗАРЯДКА В РУЧНОМУ ПИЛОСОСІ

Щоб зарядити акумулятор, коли він підключений до портативного пилососа, під'єднайте зарядний пристрій до електричної розетки, а потім вставте вилку зарядного пристрою в зарядний порт на акумуляторі

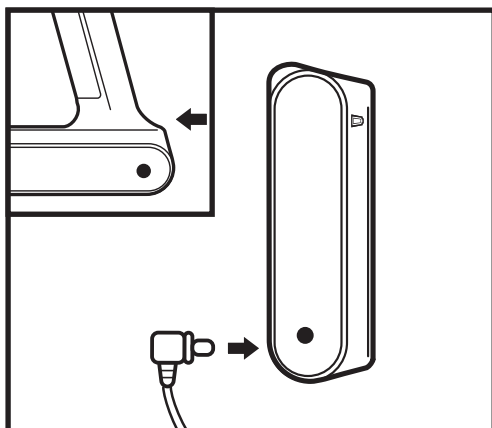

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА ПОЗА ПИЛОСОСОМ

Акумулятор знімний, натисніть і утримуйте кнопку розблокування акумулятора, а потім дістаньте акумулятор. Вставте зарядний пристрій у зарядний порт на акумуляторі. Щоб повторно встановити акумулятор, вставте його в отвір у задній частині ручного пилососа.


ПРИМІТКА. Коли пристрій належним чином підключено до док-станції, індикатори зарядження на акумуляторі блиматимуть, вказуючи, що зарядження почалося.

ПРИМІТКА: Акумулятор постачається з частковим зарядом.


Щоб забезпечити максимальний час роботи приладу, повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням (приблизно 5 годин).

Постійне підключення пристрою до зарядного пристрою не впливає на термін служби акумулятора.

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СМІТТЯ ДОК-СТАНЦІЇ (СЕРІЯ BU3500)

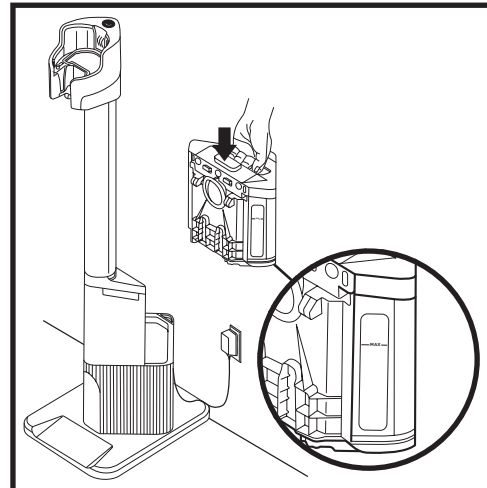


Контейнер док-станції вміщує в себе сміття, зібране протягом 30 днів. Спорожніть контейнер для пилу док-станції, коли сміття досягне лінії заповнення «Мах». Щоб вийняти контейнер, підніміть його за ручку.

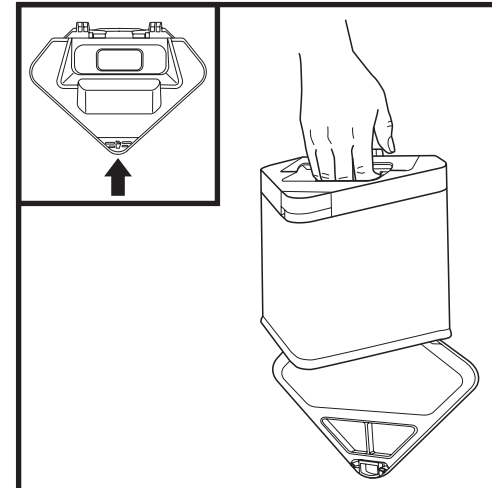


Щоб спорожнити контейнер для сміття, тримайте його над відром і натисніть кнопку розблокування збоку контейнера. Після натискання кнопки відкривається нижня кришка контейнера для сміття і ви зможете очистити контейнер.

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СМІТТЯ РУЧНОГО ПИЛОСОСА

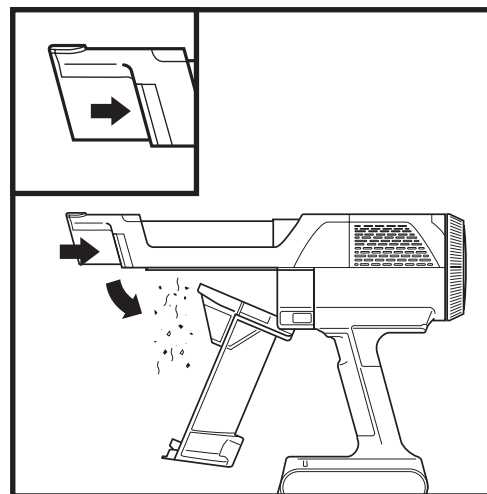


Щоб очистити пилозбірник ручного пилососа, вимкніть живлення та тримайте ручний пилосос над відром для сміття. Натисніть кнопку розблокування, і кришка пилозбірника відкриється, очищаючи його від сміття.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА ТА ФІЛЬТРА

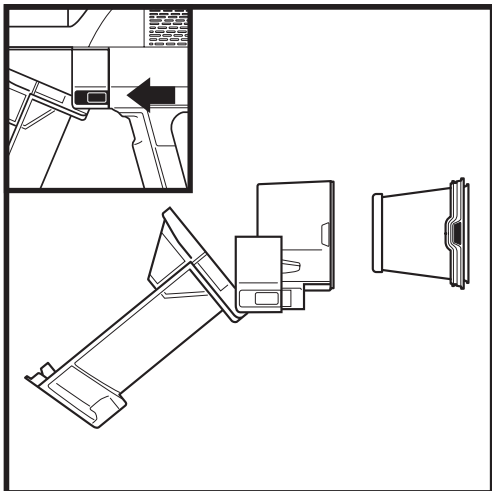

З відкритим контейнером для пилу та вимкненим живленням:

- Натисніть обидві кнопки для від'єднання контейнера для пилу та вийміть його з ручного пилососа.
- Натисніть на виймки з обох боків фільтрувального блоку, щоб вийняти фільтр із корпусу.
- Для очищення фільтра: промийте його виключно під проточною водою.
- Дайте фільтру висохнути природним шляхом протягом щонайменше 24 годин перед повторним встановленням.
- Для повторного встановлення: вставте фільтр назад у корпус, а корпус – на місце.

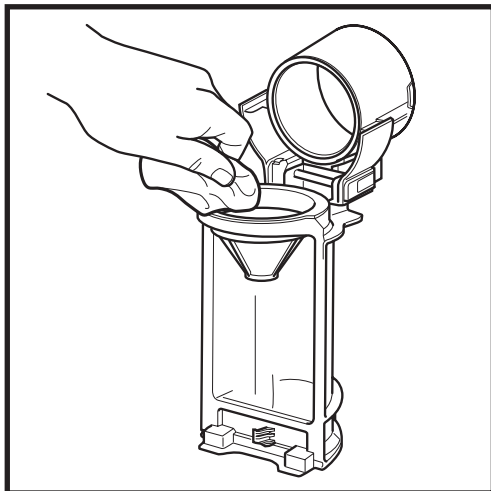


Для глибокого очищення контейнера для пилу:

- Натисніть на кнопку розблокування, поки кришка не відкриється повністю.
- Очистіть пиловбірник від пилу і сміття за допомогою сухої тканини.
- Промийте контейнер водою.
- Використовуйте вологу тканину, щоб видалити залишки сміття.
- Дайте контейнеру повністю висохнути природним шляхом протягом щонайменше 24 годин перед повторним встановленням.

ВАЖЛИВО:

- НЕ використовуйте мийні засоби при очищенні фільтрів.
- Використовуйте лише воду. Пилосос не матиме необхідної потужності всмоктування, якщо постмоторний фільтр не буде встановлений в прилад.
- Переконайтеся, що всі фільтри встановлені перед використанням пилососа.

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ДОК-СТАНЦІЇ (СЕРІЯ BU3500)

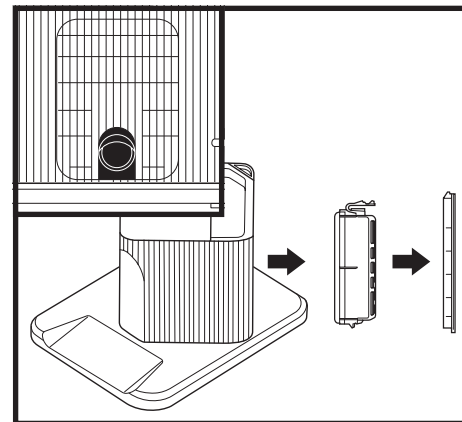


Щоб отримати доступ до фільтра док-станції, зніміть кришку фільтра. Натисніть кнопку в нижній частині кришки, потім нахиліть кришку та підніміть її. Зніміть фільтр з док-станції.

Після того, як фільтр промито та висušено, встановіть його на місце, вставивши в док-станцію та повернувши кришку фільтра на місце.

Щоб отримати найкращі результати від користування приладом, очищайте фільтри принаймні раз на місяць і регулярно замінюйте фільтри.


Щоб очистити фільтри, промивайте їх ТІЛЬКИ холодною водою, щоб запобігти їх пошкодженню хімічними засобами для очищення. Дайте всім фільтрам висохнути на повітрі протягом 24 годин, перш ніж знову встановлювати їх в док-станцію, щоб запобігти потраплянню рідини в електричні частини.

Вчасне технічне обслуговування пінного фільтра забезпечує успішну автоматичну очистку док-станції.


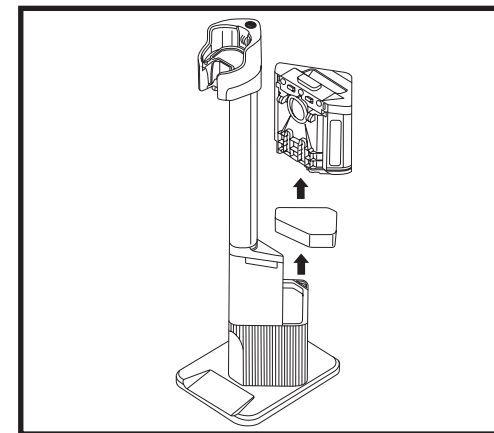


Щоб отримати доступ до пінного фільтра док-станції вийміть контейнер для пилу. Перш ніж знімати пінний фільтр, очистіть його за допомогою пилососа. Вийміть пінний фільтр з док-станції, а потім промийте його водою (не використовуйте мийні засоби). Перед повторним встановленням дайте фільтру повністю висохнути на повітрі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ АКСЕСУАРІВ

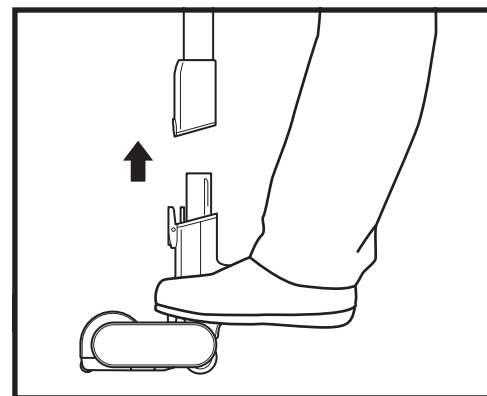


1. Вимкніть пилосос.
2. Натисніть кнопку від'єднання насадки, щоб від'єднати її від трубки.
3. Натисніть кнопку від'єднання щітки та витягніть щітку з насадки.
4. Очистіть усі засмічення та видаліть будь-яке сміття з щітки та насадки для підлоги.

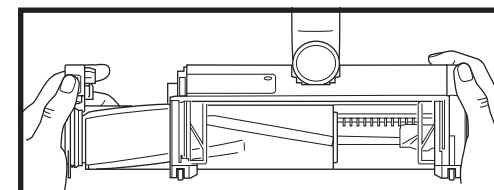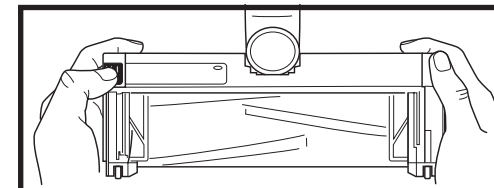

5. Витріть сміття та протріть щітку сухим рушником. За потреби вийміть ролик щітки вручну, використовуючи лише воду, а потім дайте йому повністю висохнути на повітрі принаймні 24 години.
6. Коли щітка висохне, знову вставте її в насадку до повної фіксації.


ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ЗАСМІЧЕНЬ В ПИЛОСОСІ

Якщо ви наїхали на твердий або гострий предмет або помітили зміну шуму під час роботи пилососа, перевірте, чи не заблоковано роликову щітку будь-яким предметом.

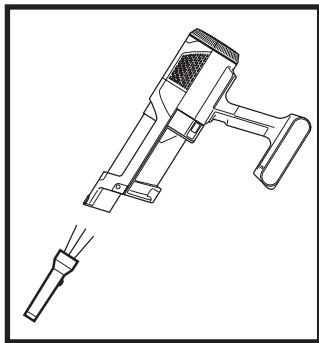


Перевірка на наявність засмічень в ручному пирососі:

1. Вимкніть пиросос.
2. Зніміть ручний пиросос із трубки.
3. Перевірте всі впускні отвори пилозбірника та видаліть будь-яке сміття чи засмічення.

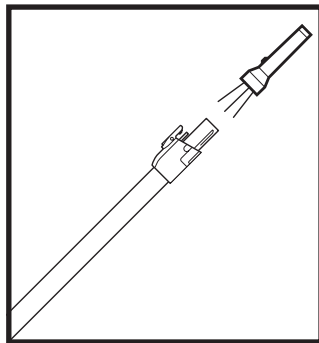

Перевірка на наявність засмічень в трубці:


1. Вимкніть пиросос.
2. Від'єднайте ручний пиросос і насадку для підлоги від трубки.
3. Перевірте обидва кінці трубки на наявність засмічень і сміття.
4. Очистіть будь-яке сміття або засмічення.

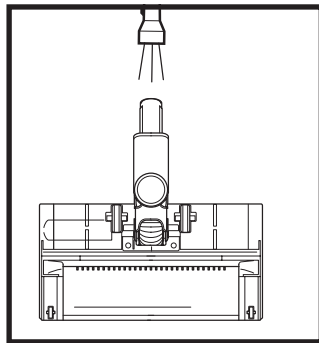

Перевірка на наявність засмічень у насадці для підлоги:


1. Вимкніть пиросос.
2. Від'єднайте трубку від насадки для підлоги.
3. Натисніть кнопку розблокування щітки та витягніть щітку з насадки.
4. Очистіть усі засмічення та видаліть будь-яке сміття з щітки та насадки для підлоги.
5. Встановіть щітку назад в пиросос надійно зафіксувавши її.

ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ЗАСМІЧЕНЬ ДОК-СТАНЦІЇ (СЕРІЯ BU3500)

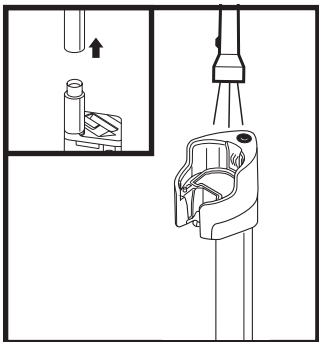

Перевірка наявності засмічень зарядного порту:

1. Від'єднайте док-станцію від мережі.
2. Зніміть пиросос із док-станції.
3. Натисніть на кнопку на задній частині зарядного порту та від'єднайте її від док-станції.
4. Перевірте зарядний порт та верхню частину док-станції на наявність сміття чи засмічень.

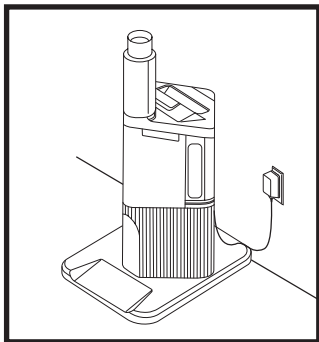

Перевірка наявності засмічень док-станції:

1. Від'єднайте док-станцію.
2. Зніміть пиросос із док-станції.
3. Вийміть контейнер для сміття з док-станції.
4. Перевірте вихідні отвори на наявність блокувань або засмічень.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного ввімкнення приладу перед обслуговуванням вимикайте живлення та виймайте акумулятор.

Пилосос не збирає сміття. Сміття не всмоктується або слабо всмоктується. Третій індикатор на ручному пирососі світиться жовтим світлом. (Додаткову інформацію див. у розділі Перевірка наявності засмічень.)

- Контейнер для пилу може бути заповнений, спорожніть контейнер для пилу.
- Перевірте насадку для підлоги на наявність блокувань, усуньте блокування, якщо необхідно.
- Видаліть будь-які нитки, волокна килимів або волосся, що можуть бути обгорнуті навколо щітки.
- Перевірте з'єднання між ручним пирососом і трубкою на наявність блокувань, усуньте блокування за необхідності.
- Перевірте фільтри, щоб з'ясувати, чи потрібно їх очистити. Дотримуйтеся інструкцій з промивання та повного висихання фільтрів перед їх повторною установкою.

Пилосос піднімає килими.

- Переконайтеся, що ви не включили режим Boost. Будьте обережні під час пирососіння килимів або килимків з делікатними краями.
- Вимкніть пристрій, щоб зупинити роликову щітку, а потім повторно увімкніть його.

Роликова щітка не обертається


- Негайно вимкніть пиросос. Усуньте всі засмічення, перш ніж знову вмикати пиросос. Переконайтеся, що ручний пиросос достатньо нахилений назад, для правильної роботи роликової щітки. Якщо проблему не вирішено, зверніться в службу підтримки клієнтів.
- Якщо у насадки для підлоги є підсвітка, і вона не світиться, існує проблема з'єднання між ручним пирососом, трубкою та насадкою. Спробуйте від'єднати та знову приєднати деталі. Якщо проблема не вирішена, зверніться в службу підтримки.

Пилосос самостійно вимикається


- Існує кілька можливих причин самостійного вимкнення пирососа, включаючи засмічення, проблеми з акумулятором та перегрів. В разі самостійного вимкнення пристрою, виконайте такі дії:
- Увімкніть пиросос і перевірте індикатори акумулятора, розташовані на ручному пирососі. Якщо потрібна підзарядка, перед підключенням до зарядного пристрою переконайтеся, що живлення вимкнено.
- Очистіть пилозбірник і очистіть фільтри (див. Розділ Очищення пилозбірника та чищення фільтрів).
- Перевірте трубку, аксесуари та вхідні отвори на наявність засмічень та видаліть їх.
- Дайте пристрою та акумулятору охолонути принаймні 45 хвилин, поки вони не повернуться до кімнатної температури.
- Натисніть кнопку живлення, щоб перезапустити пиросос. Переконайтеся, що зарядний пристрій не під'єднано до порту ручного пирососа.

Світлові індикатори батареї блимають на ручному пирососі


- Індикатор на насадці для підлоги блимає червоним кольором (Рис. А): Засмічення насадки (див. розділ «Обслуговування пирососа»).
- Зверніться до служби підтримки клієнтів +38 (067) 654-32-86, яка працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю де вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®, якщо у вас виникли будь-які з перелічених нижче помилок та запитань.
- Блимають індикатори ECO та BOOST (Рис. В): Перенавантаження або коротке замикання.
- Блимають всі індикатори, крім ECO (Рис. С): Перегрів мотора.
- Блимають всі індикатори, крім ECO та AUTO (Рис. D): Перевищення швидкості.
- Блимають усі індикатори, крім BOOST та AUTO (Рис. E): Проблеми з комунікацією.
- Блимають індикатори AUTO та BOOST (Рис. F): Може бути електрична проблема з насадкою.




Мал. А




Мал. В




Мал. С



Мал. D



Мал. E



Мал. F


ПРИМІТКА. Якщо пиросос все ще не працює належним чином, зверніться до служби підтримки +38 (067) 654-32-86 яка працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.sharkcleaning.com.ua

- A. Щілинна насадкa
- B. Щілинна насадкa Duster
- C. Насадкa для меблів
- D. Широка насадкa для меблів
- E. Насадкa для прибирання шерсті домашні улюбленців Pet Tool
- F. Літій-іонний акумулятор
- G. Префільтр
- H. Антиалергенний постмоторний фільтр док-станції (СЕРІЯ BU3500)
- I. Пінний фільтр док-станції (СЕРІЯ BU3500)


A




B




C



D

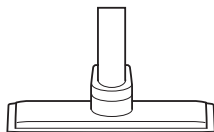

E




F




G



H



I



Примітка: до комплекту постачання не входять всі аксесуари, які зображені на малюнках.

ГАРАНТІЯ

Такий побутовий прилад, як пилосос, — це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку він надає, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення. Кожен прилад Shark® постачається з безкоштовною гарантією на запасні частини та роботу. Наша лінія підтримки клієнтів +38 (067) 654-32-86 працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.sharkcleaning.com.ua

ВАЖЛИВО

Ваша гарантія поширюється лише на ваш продукт з дати покупки.

Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться ваша квитанція, щоб перевірити правильність інформації, яку ви надали нам. Неможливість надати дійсну квитанцію може призвести до втрати вашої можливості подати претензію за гарантією.

Як довго діє гарантія на нові прилади Shark®?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий пилосос Shark® надається гарантія до 2 років.

На що поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

На розсуд Shark ремонт або заміна вашого приладу Shark®, включаючи всі частини та роботу. Гарантія Shark® є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

- Засмічення – докладніше про те, як розблокувати пилосос, див. у брошурі з інструкціями.
- Нормальний знос деталей, (Деталі, такі як щітка, запобіжник, ремінь тощ).
- Випадкове пошкодження, несправності, викликані недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з пилососом, яке не відповідає брошурі з інструкціями Shark®, що постачається разом із вашим новим приладом.
- Використання пилососа для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не відповідно до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Shark®.
- Неправильна інсталяція (крім випадків, коли інстальовано Shark®).
- Ремонт або зміни, виконані сторонами, відмінними від Shark® або її агентів.

Що станеться, коли моя гарантія закінчиться?

- Shark® не розробляє продукцію, яка має надто короткий термін експлуатації. Ми розуміємо, що у наших клієнтів може виникнути бажання відремонтувати свої пилососи після закінчення терміну гарантії. У цьому випадку зв'яжіться з нашою безкоштовною лінією підтримки клієнтів.

Де я можу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Shark®?

Запчастини та аксесуари Shark® розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш пилосос Shark®.

На www.sharkcleaning.com.ua ви знайдете повний асортимент аксесуарів, запчастин і запасних частин для всіх приладів Shark®.

Використовуйте лише фірмові фільтри та аксесуари Shark®. Пошкодження, спричинені використанням деталей, не виготовлених Shark, можуть не покриватися гарантією.

НОТАТКИ

НОТАТКИ

НОТАТКИ

НОТАТКИ

- ## НОТАТКИ

НОТАТКИ

- ## НОТАТКИ

НОТАТКИ

- ## НОТАТКИ

НОТАТКИ

- ## НОТАТКИ



SharkNinja Europe Limited,
1-й/2-й поверх, будівля 3150, Торн-Парк,
Сенчюрі-Вей, Лідс, Англія, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфелдер-Рінг 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
www.sharkclean.eu

Зовнішній вигляд приладу може відрізнятися від зображеного на ілюстрації. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT і SHARK® є зареєстрованими торговими марками SharkNinja Operating LLC в Європейському Союзі.

