


# Shark

## StainStriker

### Пароочисник Pet Stain & Spot Cleaner PX200EUT

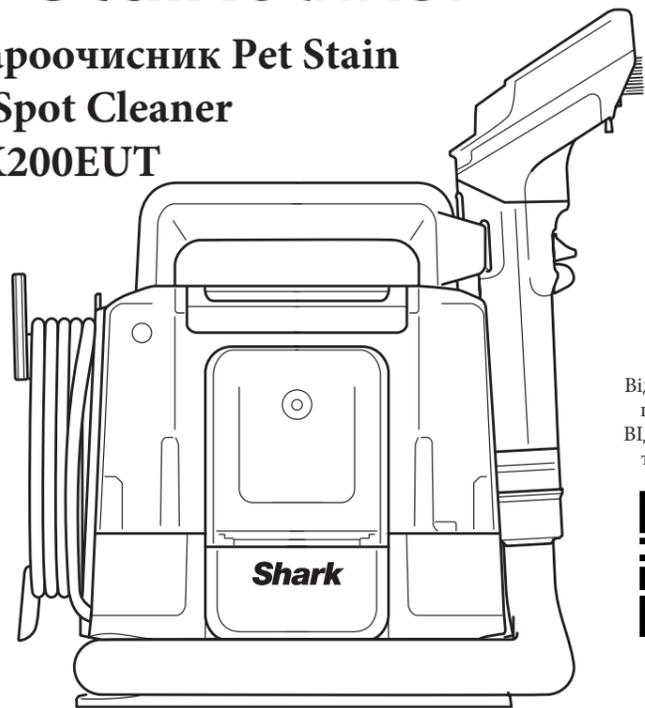

Відскануйте QR-код, щоб переглянути ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЮ та багато іншого.



## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.  
БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ

### УВАГА

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом, травм або пошкодження майна:

- Підключення приладу до розетки без заземлення може призвести до ризику ураження електричним струмом. Зверніться до кваліфікованого електрика або спеціаліста з обслуговування, якщо ви сумніваєтеся щодо належного заземлення розетки.
- НЕ модифікуйте вилку, що постачається з приладом.
- НЕ вставляйте вилку в розетку з надмірною силою і не намагайтеся її модифікувати.
- Уникайте розміщення шнура між дверями, не притискайте шнур живлення та уникайте обертання шнура живлення навколо гострих країв або кутів. Щоб відключити прилад від джерела живлення, тягніть за вилку, ніколи не тягніть за шнур. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом через пошкодження внутрішніх компонентів, використовуйте ЛИШЕ рідину для очищення Shark CarpetXpert/ StainStriker у відповідних резервуарах приладу, які для цього призначені. Перегляньте інструкції в цьому посібнику.
- Ділянки які ви прибираєте за допомогою приладу будуть мокрими, слід проявляти пильність під час переміщення по даним ділянкам, щоб уникнути падіння чи заподіяння іншої шкоди.
- Будьте обережні при знятті та повторному приєднанні ручної насадки до пароочисника, щоб уникнути випадкового розпилення розчину для очищення.
- НЕ розпилюйте розчин на шкіру або в очі.
- НЕ наповнюйте резервуари для розчинів, коли вони встановлені в прилад. Завжди наповнюйте резервуари, коли вони від'єднані від приладу.
- НЕ використовуйте прилад, якщо зовнішні поверхні приладу намочили. Якщо прилад мокрий, витріть його насухо тканиною перед повторним використанням.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацювання приладу, завжди від'єднуйте його від джерела живлення перед будь-якими очищенням, обслуговуванням або усуненням несправностей.
- Перед кожним використанням приладу уважно перевіряйте кожну деталь приладу на наявність пошкоджень або зносу. Якщо будь-яка частина приладу пошкоджена або зношена, негайно припиніть його використання.
- НЕ використовуйте прилад, якщо будь-яка його частина пошкоджена або прилад не працює належним чином, якщо він впав, був залишений на відкритому повітрі або він впав у воду.


- НЕ занурюйте та не розбризкуйте воду на корпус приладу. Щоб очистити поверхню приладу, протріть її сухою тканиною.
- НЕ дозволяйте дітям користуватись приладом. При використанні приладу поблизу дітей необхідний ретельний нагляд за дітьми.
- НЕ торкайтесь вилки або приладу мокрими руками.
- НЕ використовуйте прилад без встановленого резервуара для брудної води, чистячого розчину або фільтра.
- Використовуйте лише фірмові фільтри та аксесуари Shark®.
- Якщо ви підключаєте пристрій до подовжувача, переконайтеся, що довжина кабелю не перевищує 15 м, щоб запобігти пошкодженню двигуна.
- НЕ встановлюйте прилад на нерівних поверхнях.
- НЕ використовуйте прилад для очищення:

- Великих предметів
- Твердих або гострих предметів (таких як скло, цвяхи, шурупи або монети)
- Великої кількості пилу (наприклад, пил з гіпсокартону).
- горючих предметів (таких як, гаряче вугілля, недопалки або сірники)
- легкозаймистих або горючих матеріалів (запальничка, бензин або гас)
- Токсичних матеріалів (відбілювачів з хлором, аміака або засобів для очищення каналізації)
  - НЕ використовуйте прилад в таких місцях:
    - Погано освітлених приміщеннях
    - Для прибирання на подвір'ї
    - В закритих приміщеннях, які можуть містити вибухонебезпечні або токсичні дими чи пари (рідина для запальничок, бензин, гас, фарби, розчинники для фарб, засоби для захисту від моли або легкозаймистий пил).
      - НЕ натискайте на кнопку розпилення, тільки коли розпилювач спрямований не на забруднену ділянку.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Рідина для очищення може розбризкуватися навіть коли пристрій вимкнено.

### ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ


- Резервуар для чистої води CarpetXpert
- Резервуар для брудної води
- Резервуар для розчину StainStriker
- Щілинна насадка
- Насадка для видалення стійких забруднень
- Насадка для очищення шланга
- Шітка з двосторонньою щетиною
- Розчин для очищення Formula Deep Clean Pro, 177 мл
- Розчин для очищення OXY Multiplier Formula, 355 мл
- Кнопка розпилення
- Кнопка живлення
- Кнопка від'єднання насадок
- Широка насадка для видалення застарілих плям\*
- Насадка для видалення плям від домашніх тварин\*

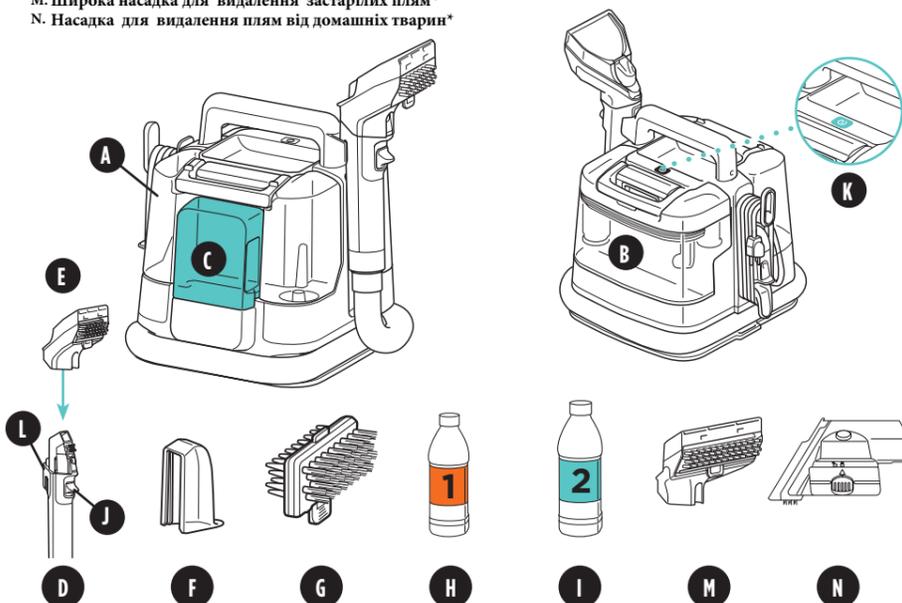


\* Насадка для видалення плям від домашніх тварин\* входить до комплекту постачання Pet PX200UKT (або продається окремо)

\* Не всі насадки входять до комплекту постачання. Насадка для видалення плям від домашніх тварин\* входить до комплекту постачання Pet PX200UKT (або продається окремо)  
Для придбання додаткових аксесуарів відвідайте сайт [www.sharkcleaning.com.ua](http://www.sharkcleaning.com.ua)

### ПОЧАТОК РОБОТИ

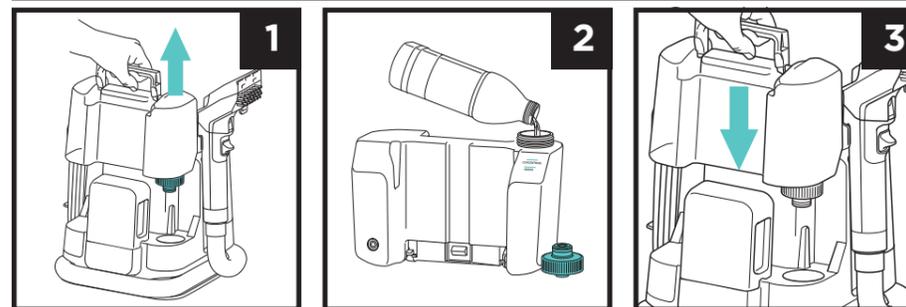


- Від'єдняйте резервуар CarpetXpert від пристрою. Перевірте резервуар дотригуючи кришку та зніміть її.
- Додайте воду в резервуар CarpetXpert до лінії максимального заповнення водою. Потім налейте розчин для очищення до лінії максимального наповнення.
- Закрийте кришку, та встановіть резервуар для води на основу приладу.

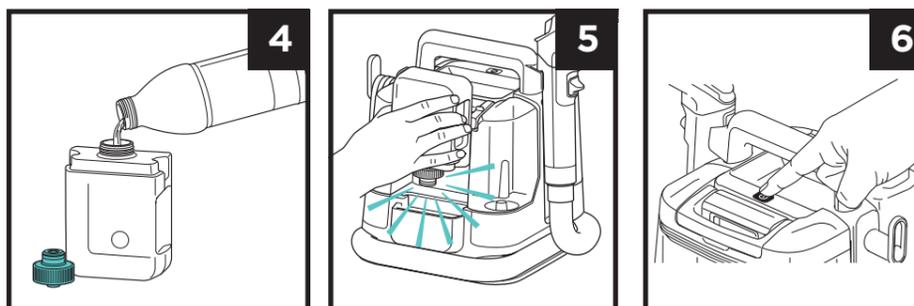

- Від'єдняйте резервуар StainStriker від пристрою та перевірте його дотригуючи кришку та зніміть її.
- Відкрутіть кришку та залийте розчин для очищення в резервуар. Закрийте кришку та встановіть резервуар StainStriker на місце.
- Розгорніть кабель живлення та підключіть його до розетки. Увімкніть пристрій, щоб почати очищення.


**ВАЖЛИВО:** Пере початком очищення килима, радимо очистити його за допомогою звичайного пилососа, перш ніж використовувати прилад для очищення килимів.  
Використовуйте ТІЛЬКИ фірмові чистячі розчини Shark, CarpetXpert/Oxy Multiplier.

### ОЧИЩЕННЯ ВОЛОГИХ ПЛЯМ

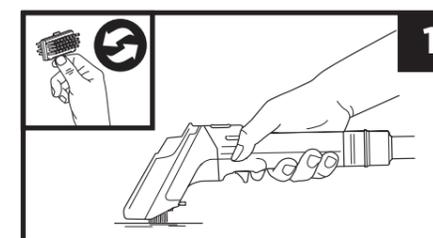

- Для мокрих плям дотримуйтеся вказівок щодо очищення плям, розташованих на ручній насадці. УВІМКНІТЬ прилад за допомогою кнопки живлення та зберіть рідину за допомогою насадки. Збризніть область плями розчином, після цього очистіть забруднену ділянку щіткою. Після цього за допомогою ручної насадки проведіть по ділянці плями вперед-назад, щоб видалити з поверхні рідину. Повторіть, дані кроки за необхідності. Щоб уникнути тривалого висихання килима радимо не розпилювати надмірну кількість рідини на килим.

### ОЧИЩЕННЯ СУХИХ ПЛЯМ

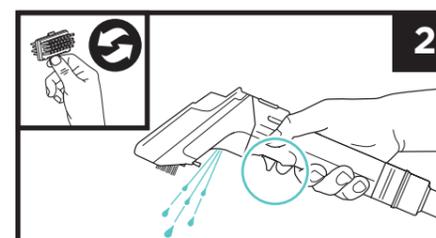


- Для сухих плям дотримуйтеся вказівок щодо очищення плям, розташованих на ручній насадці. УВІМКНІТЬ прилад за допомогою кнопки живлення. Збризніть область плями розчином, після цього за допомогою ручної насадки видаліть з плями рідину. Після цього за допомогою ручної насадки проведіть по ділянці плями вперед-назад, щоб видалити рідину. Повторіть, дані кроки за необхідності. Щоб уникнути тривалого висихання килима радимо не розпилювати надмірну кількість рідини на килим.


**Примітка:** для важкодоступних місць прилад можна використовувати без ручної насадки, використовуючи лише насадку для щілин.  
**Порада:** Радимо використовувати наступні насадки для видалення забруднень: Шітка з гумовою щетиною найкраще підходить для більш делікатних поверхонь і обивки. Шітка з жорсткою щетиною ідеально підходить для стійких забруднень на твердих поверхнях.

### НАСАДКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ ВІД ДОМАШНІХ ТВАРИН


Насадка для видалення плям від домашніх тварин входить до складу деяких моделей. Ця насадка видаляє негігієнічні забруднення, запобігаючи потрапленню бруду в шланг і всередину пристрою. НЕ використовуйте насадку для видалення плям від домашніх тварин для видалення шерсті домашніх тварин. Для використання насадки, розпилюйте воду з розчином на пляму а потім зберіть воду, як зазначено вище. Щоб уникнути надмірного намочання поверхні, яку ви очищуєте, не розпилюйте занадто багато рідини. НЕ перевищуйте лінію МАКСИМАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ на резервуарі Pet Tool. Під час очищення плям за допомогою насадки для тварин, тримайте ручний інструмент прямо, не нахилиючи та не перевертаючи його, щоб бруд не потрапив до шланга. Після використання приладу, вимкніть живлення та очистіть резервуар та насадку. Після кожного використання насадки, ретельно мийте контейнер, фільтр і решту інструментів водою з милом.

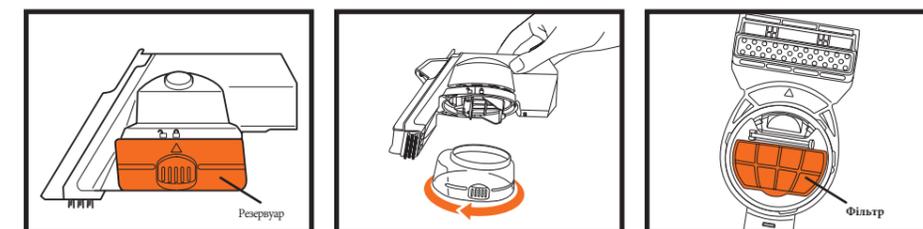


## ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

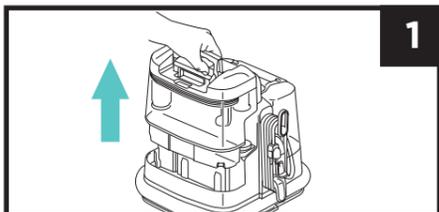


**1.** Від'єднайте резервуар для брудної води. Тримайте резервуар у вертикальному положенні та встановіть його на рівну стійку поверхню. Перемістіть ручку резервуара назад до упору, доки вона не клацне, а потім зніміть кришку.

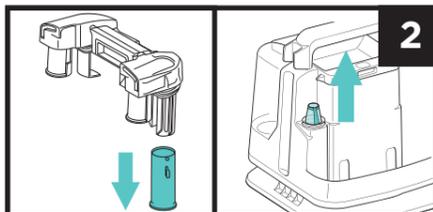


**2.** Очистіть поплавковий клапан і переконайтеся, що він може вільно рухатися всередині резервуара. Зніміть поролоновий фільтр із пристрою під час очищення резервуара.

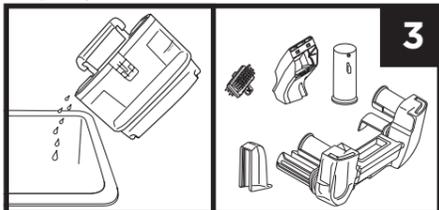

**3.** Вилейте брудну рідину з резервуара для брудної води, та очистіть його від будь-якого сміття. Очистіть ручні насадки, щітки, кришку та поплавковий клапан від будь-якого сміття. Ретельно промийте всі компоненти водою з милом і дайте йому повністю висохнути на повітрі перед повторним встановленням

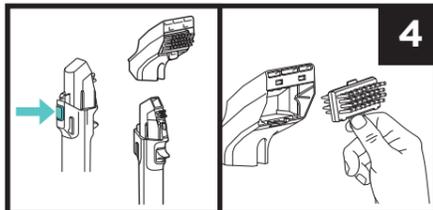

**4.** Від'єднайте ручний інструмент, натиснувши кнопку розблокування. Зніміть кришку з ручного інструменту, щоб очистити шланг. Ретельно вимийте щетину на ручному інструменті.

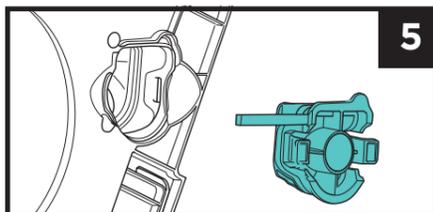


**5.** Щоб очистити будь-яке засмічення, зніміть з'єднувальний затискач у нижній частині пристрою. Очистіть усе сміття, потім закрийте кришку.

ПРИМІТКА: очищайте пристрій після кожного використання, щоб уникнути запахів, бактерій і цвілі в ньому.


## ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
<b>Непостійне розпилення або відсутність розпилення</b>	Переконайтеся, що в обох резервуарах для розчину є миючий розчин. Переконайтеся, що резервуар CarpetXpert встановлено правильно. Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі та ввімкнено живлення.
<b>Низький рівень всмоктування або відсутність всмоктування</b>	Переконайтеся, що резервуар для брудної води не переповнений і належним чином встановлений. Перевірте точку засмічення під пристроєм і очистіть сміття, що потрапило всередину на кінці шланга. Якщо приєднано інструмент для очищення, переконайтеся, що він підключений правильно. Видаліть сміття з насадок для очищення.
<b>Пристрій не включається</b>	Переконайтеся, що пристрій повністю підключено до мережі. Спробуйте іншу розетку. Переконайтеся, що була натиснута кнопка увімк./вимк
<b>Рідина витікає з пристрою</b>	Резервуар для брудної води може бути переповнений. Переконайтеся, що резервуар для брудної води та резервуар CarpetXpert Tank встановлено правильно. Переконайтеся, що поплавковий клапан у резервуарі для брудної води не заблокований. Переконайтеся, що пристрій стоїть на стійкій рівній поверхні
<b>Витік розчину з резервуарів для розчину</b>	Переконайтеся, що кришки резервуарів для розчину повністю закриті. Переконайтеся, що обидва резервуари встановлені належним чином, та в тому що кришки резервуарів закриті.


## ОЧИЩЕННЯ ШЛАНГА

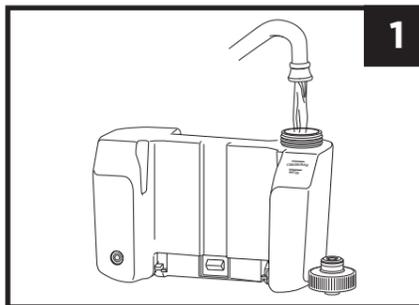

**1.** Переконайтеся, що пристрій вимкнено. Зніміть резервуар для розчину та наповніть резервуар водою до лінії заповнення водою.

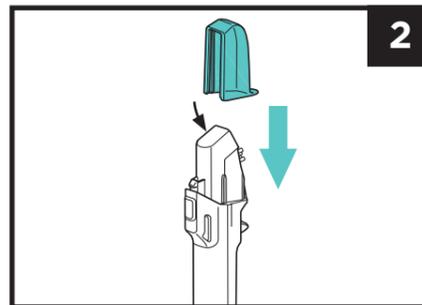

**2.** Надійно прикріпіть інструмент для очищення шланга до щілинної насадки.

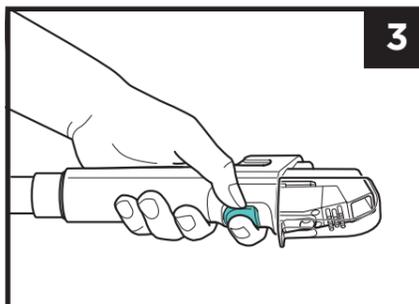

**3.** Тримайте щілинну насадку у горизонтальному положенні та УВІМКНІТЬ пристрій. Натисніть і утримуйте кнопку розпилювача протягом однієї хвилини. Повторіть процес, за необхідності, щоб видалити весь бруд і сміття зі шланга.

## ГАРАНТІЯ

### Гарантія Shark®

Будь-який побутовий прилад — це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку він надає, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення. Кожен прилад Shark® постачається з безкоштовною гарантією на запасні частини та роботу. Наша лінія підтримки клієнтів +38 (067) 654-32-86 працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті [www.sharkcleaning.com.ua](http://www.sharkcleaning.com.ua)

### ВАЖЛИВО

Ваша гарантія поширюється лише на ваш продукт з дати покупки.

Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться ваша квитанція, щоб перевірити правильність інформації, яку ви надали нам. Неможливість надати дійсну квитанцію може призвести до втрати вашої можливості подати претензію за гарантією.

#### • Як довго діє гарантія на нові прилади Shark®?

Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий прилад Shark® надається гарантія до 2 років.

#### • На що поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

На розсуд Shark ремонт або заміна вашого приладу Shark®, включаючи всі частини та роботу. Гарантія Shark® є доповненням до ваших законних прав як споживача.

#### • На що не поширюється безкоштовна гарантія Shark®?


- Нормальний знос деталей
- Випадкове пошкодження, несправності, викликані недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з приладом, яке не відповідає брошури з інструкціями Shark®, що постачається разом із вашим новим приладом.
- Використання прилада для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не відповідно до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Shark®.
- Неправильна інсталяція (крім випадків, коли інстальовано Shark®).
- Ремонт або зміни, виконані сторонами, відмінними від Shark® або її агентів.
- **Що станеться, коли моя гарантія закінчиться?**

Shark® не розробляє продукцію, яка має надто короткий термін експлуатації. Ми розуміємо, що у наших клієнтів може виникнути бажання відремонтувати свої прилади після закінчення терміну гарантії. У цьому випадку зв'яжіться з нашою безкоштовною лінією підтримки клієнтів.


#### • Де я можу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Shark®?

Запчастини та аксесуари Shark® розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш прилад Shark®. На [www.sharkcleaning.com.ua](http://www.sharkcleaning.com.ua) ви знайдете повний асортимент аксесуарів, запчастин і запасних частин для всіх приладів Shark®. Використовуйте лише фірмові фільтри та аксесуари Shark®. Пошкодження, спричинені використанням деталей, не виготовлених Shark, можуть не покриватися гарантією.

## ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

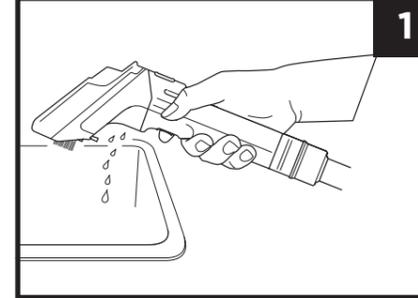

**1.** Від'єднайте пристрій від мережі та помістіть його біля раковини, унітазу чи каналізації, щоб злити з нього рідину. Очистіть пристрій і всі його частини (див. Технічне обслуговування та очищення шлангів).

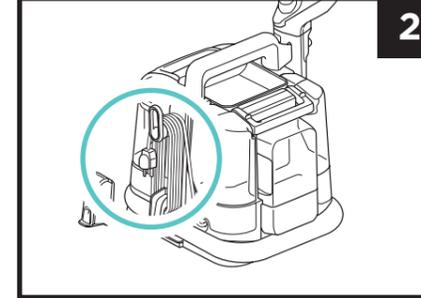

**2.** Коли очищення буде завершено і всі частини висохнуть, знову приєднайте всі інструменти. Оберніть шнур живлення навколо пристрою, та зберігайте інструмент для очищення шланга на пристрої. Оберніть шланг навколо основи пристрою та зберігайте ручний інструмент у його тримачі.

## ПОСІБНИК З ОЧИЩЕННЯ ТА ОСУШЕННЯ ПРИЛАДУ

### ОЧИЩЕННЯ:

- Наносячи миючий розчин, покривайте розчином пляму лише на початку процесу очищення. Уникайте надмірного зволоження ділянки очищення або постійного розпилення розчину під час очищення.
- Для застарілих і стійких плям дайте розчину для чищення 5-20 хвилин осісти на плямі перед її очищенням.
- Для очищення свіжих плям їх можна очищати відразу після розпилення розчину.
- Завжди ретельно очищайте ділянку, щоб якісно очистити пляму. Радимо очищати пляму щіткою, проводячи нею в кількох напрямках для отримання найкращих результатів.
- Завжди належним чином використовуйте засоби для очищення та налаштовуйте прилад у відповідності до використовуваних засобів.

### ОСУШЕННЯ:

- Збираючи рідину, рівномірно проведіть по ділянці, що очищається, докладаючи тиск зверху вниз.
- Нахиліть ручний інструмент так, щоб всмоктувальні отвори були паралельні поверхні очищення для оптимального всмоктування.
- Продовжуйте проходити поверх зони очищення, доки рідина не перестане витікати через отвір ручного інструменту.
- Щоб отримати детальну інформацію, відскануйте QR, щоб перегляти ІНСТРУКЦІЇ.



## ОЧИЩАЮЧІ РОЗЧИНИ



**Shark Deep Clean Pro**  
Професійний розчин для глибокого очищення килимів для видалення бруду та пилу.



**Shark OXY Multiplier**  
Розчин для видалення стійких плям і запахів.



Щоб замовити розчини Shark® Deep Clean Pro і Shark Oxy Multiplier, відскануйте QR-код.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PX200: =220 В - 240 В, 60 Гц, 450 Вт

### ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

(Зберігайте квитанцію)

Магазин придбання: \_\_\_\_\_

© 2023 SharkNinja Operating LLC.  
SharkNinja Europe Limited, 3150 Century Way, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK.  
0800 862 0453 [sharkclean.co.uk](http://sharkclean.co.uk)  
SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Німеччина.  
SHARK є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC у Великобританії.  
STAINSTRIKER — заявка SharkNinja Operating LLC, що очікує на розгляд, у Сполученому Королівстві.  
Реальний продукт може відрізнятися від зображеного на ілюстрації.  
Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.