



MUSE

MS-015 BS



UA

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

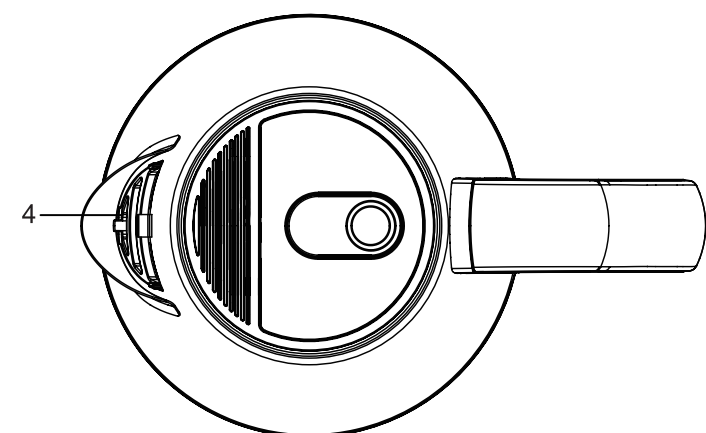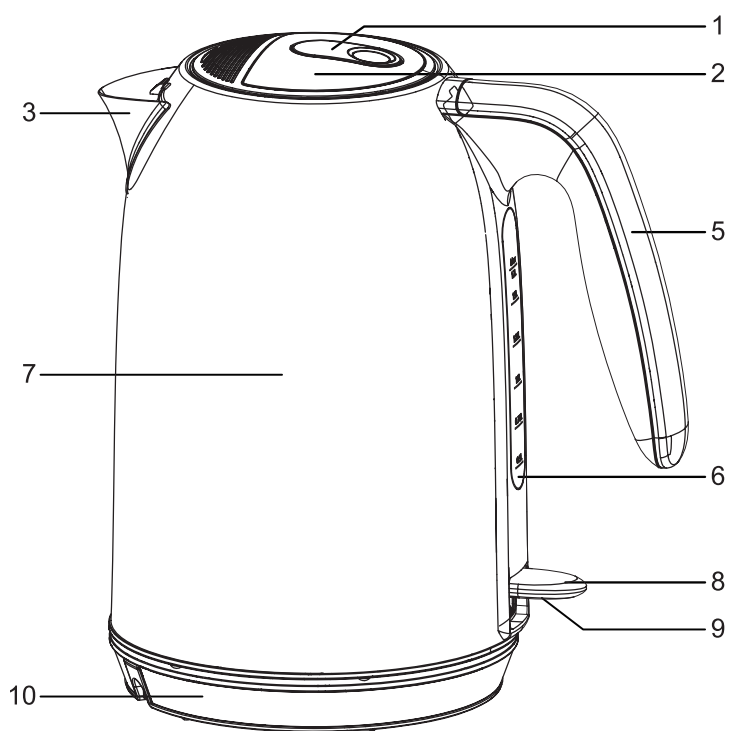

UA АКУМУЛЯТОРНИЙ ЧАЙНИК

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Кнопка відкриття кришки
2. Кришка
3. Носик
4. Знімний носиковий фільтр для видалення частинок вапняного нальоту
5. Ручка
6. Розмітка рівня води
7. Тіло
8. Вимикач
9. Індикатор увімкнення/вимкнення
10. Основа з частинкою для зберігання шнура

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЧАЙНИКОМ

Перше використання

Щоб забезпечити тривалий термін служби чайника перед першим використанням, виконайте наступні дії:

1. Наповніть чайник водою і додайте оцет у співвідношенні 1:3 (1 частина оцту / 3 частини води).
2. Доведіть до кипіння, потім злийте.
3. Дайте чайнику охолонути, а потім налейте в нього свіжої води, закип'ятіть воду та знову вилийте її.

Щоб уникнути утворення накипу, регулярно очищайте чайник від накипу (приблизно після кожного 15-го використання), як описано в розділі «Видалення накипу».

РОБОТА ПРИСТРОЮ

1. Переконайтеся, що чайник вимкнувся автоматично або вимкнувся вручну, перш ніж знімати його з основного блоку.
2. Натисніть кнопку відкриття кришки, тоді кришка відкриється автоматично.
3. Наповніть чайник необхідною кількістю води. Рівень наповнення можна перевірити за позначкою рівня води. Міцно натисніть на передню частину кришки, щоб закрити її.
4. Натисніть перемикач **On/Off** у положення **«I»**, індикатор стане синім, а потім почне кипіти.
5. Чайник автоматично вимкнеться, коли вода досягне точки кипіння, і перемикач повернеться в положення **«O»** (вимкнено).
6. Якщо ви бажаєте перервати цикл кип'ятіння, ви можете вручну перевести перемикач у положення **«O»**. І індикатор згасне.
7. Елемент у вашому чайнику захищений пристроєм захисного відключення, який автоматично вимкне чайник, якщо він випадково ввімкнеться або закипить без води чи достатньої кількості води. Якщо це сталося, вимкніть чайник, вийміть вилку з розетки та дайте чайнику охолонути, перш ніж наповнити його холодною водою. Після цього чайник можна використовувати в звичайному режимі.

Примітки:

- * У деяких регіонах вода виглядає каламутною. Це викликано кальцієм у воді та стає очевидним, коли воду кип'ятять. Це нормально.
- * Переконайтеся, що кришка фіксується чітко та надійно, інакше чайник може не вимкнутися.
- * Перед використанням тримайте чайник і підставу сухими.
- * Не відкривайте кришку, коли наливаєте гарячу воду!
- * Не знімайте кришку, поки вода кипить.
- * Якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.
- * Чайник призначений виключно для кип'ятіння води. Нагрівання молока, газованих напоїв або інших рідин призведе до несправності або пошкодження приладу.
- * Тримайте себе та інших подалі від водяної пари! Контакт з парою, що піднімається, може спричинити опіки!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - РИЗИК ПОЖЕЖІ ТА ОПІКІВ

- * Чайник і його кришка нагріваються під час використання. Не чіпайте їх.
- * У процесі кипіння кришка повинна бути щільно закрита. Його не можна відкривати під час зливання води. Перш ніж відкривати кришку, дайте приладу охолонути.

ОБЕРЕЖНО - МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА/ЛЕГКІ ТРАВМИ

- * Не наповнюйте ємність для води менше ніж 0,5 літра або більше ніж 1,7 літра води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ - РИЗИК ПОЖЕЖІ ТА ОПІКІВ

- * Переконайтеся, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
- * Сито в носіку запобігає висипанню більших частинок накипу.
- * Не кип'ятіть застарілу воду. Вилийте.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення: 220-240 В 50/60 Гц
Споживана потужність: 1850-2200Вт
Ємність: макс. 1,7 літрів, мін. 0,5 літрів
Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ
ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ДОВІДКИ ДЛЯ МАЙБУТЬОГО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: неправильне використання приладу може призвести до травм!

Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:
УВАГА: ніколи не занурюйте чайник у воду!
УВАГА: Уникайте проливання на роз'єм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не знімайте кришку, поки вода кипить.
УВАГА: переконайтеся, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: розмістіть кришку так, щоб пара спрямовувалася від ручки.

1. Перед використанням приладу прочитайте всі інструкції.
2. Перш ніж підключити чайник до розетки, переконайтеся, що напруга, зазначена на табличці з номінальними даними, розташованій на дні чайника, відповідає напрузі у вашому домі. Якщо це не так, зверніться до свого дилера та не використовуйте чайник негайно.
3. Цей чайник можна використовувати лише з доданою підставкою живлення, не можна використовувати його з іншими наборами. Пристрій повинен використовуватися тільки з пов'язаною з ним базою.
4. НЕ використовуйте прилад з пошкодженням шнура чи вилки або самого приладу, яке було пошкоджено будь-яким чином. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру на огляд, ремонт або налаштування.
5. Завжди вимикайте та від'єднуйте прилад від мережі перед складанням, розбиранням, чищенням і зберіганням.
6. НЕ дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи прилавка та не торкатися гарячих поверхонь.
7. НЕ розміщуйте на гарячому газовому чи електричному бампері або поблизу нього, а також у розігрітій духовці.
8. Не працюйте без води в чайнику. Не заливати чайник, поки він ще гарячий. Різка зміна температури може пошкодити його.
9. Цим приладом не повинні користуватися діти, і слід бути обережним, коли він використовується поблизу дітей.
10. Не кладіть шнур, вилку, основу або будь-яку частину чайника у воду чи іншу рідину або під воду.
11. Після кип'ятіння не торкайтеся пари, що виходить з носика; Також не поспішайте відкривати кришку, щоб не поранитися паром.
12. Наливаючи, будьте обережні, щоб убезпечити себе.
13. Перш ніж вода охолоне, подбайте про те, коли відкриваючи кришку, може виходити гаряча пара.
14. Під час використання чайника тримайте його подалі від дітей, які можуть перетягнути шнур живлення або збити кришку чайника, що призведе до травм, опіків або ураження електричним струмом.
15. НЕ використовуйте прилад не за призначенням.
16. НЕ торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручку кришки.
17. Цей чайник тільки для домашнього використання.
18. Виймаючи чайник із повністю киплячою водою, будьте обережні, це може призвести до опіку.
19. Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з чайником. Діти не повинні гратися з пристроєм.
20. Щоб уникнути нещасних випадків, не використовуйте частини, виготовлені не виробником або рекомендованими.
21. Від'єднуйте від мережі, коли не використовуєте пристрій, а також перед чищенням. Дайте повністю охолонути, перш ніж надягати або знімати деталі.
22. Під час використання він не може поставити базу живлення на металеву пластину або металевий зовнішній вигляд.
23. Чайник можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту постачання.
24. Якщо чайник переповнений, може витікати окріп.
25. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його агент з обслуговування або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
26. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних додатках, таких як:
- Кухні персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- Фермерські будинки;
- Клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях.
- Середовище типу "ліжко та сніданок".
27. Тримайте дітей до восьми років подалі від чайника та кабелю живлення.
28. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старше 8 років і перебувають під наглядом. Компанія NEW ONE не рекомендує дозволяти дітям користуватися цим приладом.

29. **УТИЛІЗАЦІЯ:** Не викидайте електроприлади разом із несорттованим міським сміттям, використовуйте пункти окремого збору. Щоб отримати інформацію про доступні системи збору, зверніться до місцевої влади. Якщо електричні прилади викидають на звалища або сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та благополуччю.
30. Цей прилад не призначений для нагрівання рідини, крім води.
31. Шнур живлення може керувати. Щоб забезпечити вашу безпеку, дотримуйтеся **МІНІМАЛЬНОЇ** відстані між основою живлення та розеткою. Витягуючи шнур живлення, будьте обережні, щоб не пошкодити його.
32. Під час використання цього приладу забезпечте достатній повітряний простір над і на всіх гірках для циркуляції повітря. Не дозволяйте цьому приладу торкатися штор, настінних покриттів, одягу, кухонних рушників або інших легкозаймистих матеріалів під час використання.
33. НЕ використовуйте на вулиці або поблизу води.
34. Перш ніж виймати вилку з розетки, переконайтеся, що прилад вимкнено.
35. Поставте чайник на легкодоступну, рівну, суху, термостійку та достатньо стійку робочу поверхню.
36. Перед використанням приладу зніміть упаковку та наклейки, якщо вони є.
37. Поверхня нагрівальних елементів показує залишкове тепло після використання. НЕ торкайтеся поверхні.
38. Виріб та його частини не можна мити в посудомийній машині.

РОЗПАКУВАННЯ НЕБЕЗПЕКА для дітей - небезпека для життя через удушення!
* Тримайте пакувальний матеріал у недоступному для дітей місці. Утилізуйте його негайно.
* Обережно вийміть усі деталі з упаковки та переконайтеся, що жодна деталь не втрачена або не пошкоджена.
* Видаліть увесь пакувальний матеріал.



УВАГА! БУДЬ ЛАСКА, БУДЬТЕ УВАЖНІ ЩОДО ГАРЯЧИХ ПОВЕРХОНЬ. Лікування опіків:
• Негайно промокніть уражену ділянку холодною водою.
• Негайно зніміть одяг.
• Швидко зверніться за медичною допомогою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОЧИЩЕННЯ

1. Від'єднайте вилку від розетки та дайте чайнику охолонути.
2. Зніміть чайник з основи.
3. Зовнішню поверхню чайника потрібно лише час від часу протирати вологою ганчіркою з використанням звичайного побутового миючого засобу.
4. Не занурюйте чайник або базовий блок у воду. Протріть його сухою тканиною.

УДАЛЕННЯ НАКИПУ

1. Слід регулярно витирати залишки накипу з внутрішньої сторони корпусу чайника, щоб зберегти прозорість води.
2. Використовуйте комерційні засоби для видалення накипу (дотримуйтесь інструкцій виробника) або змішайте побутовий оцет з водою у співвідношенні 1:1.
3. Налийте рідину для видалення накипу в чайник і закип'ятіть її.
4. Дайте рідині подіяти приблизно 30 хвилин.
5. Лише у разі сильного накипу: закип'ятіть суміш вдруге, а потім викиньте її.
6. Доведіть свіжу водопровідну воду до кипіння і також вилийте її. Потім ви можете використовувати чайник як зазвичай.

Примітка: не використовуйте агресивні мийні засоби, щітки з металевою або нейлоною щетиною або гострі або металеві засоби для чищення, такі як ножі, жорсткі шпателі тощо. Вони можуть пошкодити поверхні.



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках: вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Модель _____	Модель _____	Модель _____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ