


QUBE OVERLORD

G27Q200H

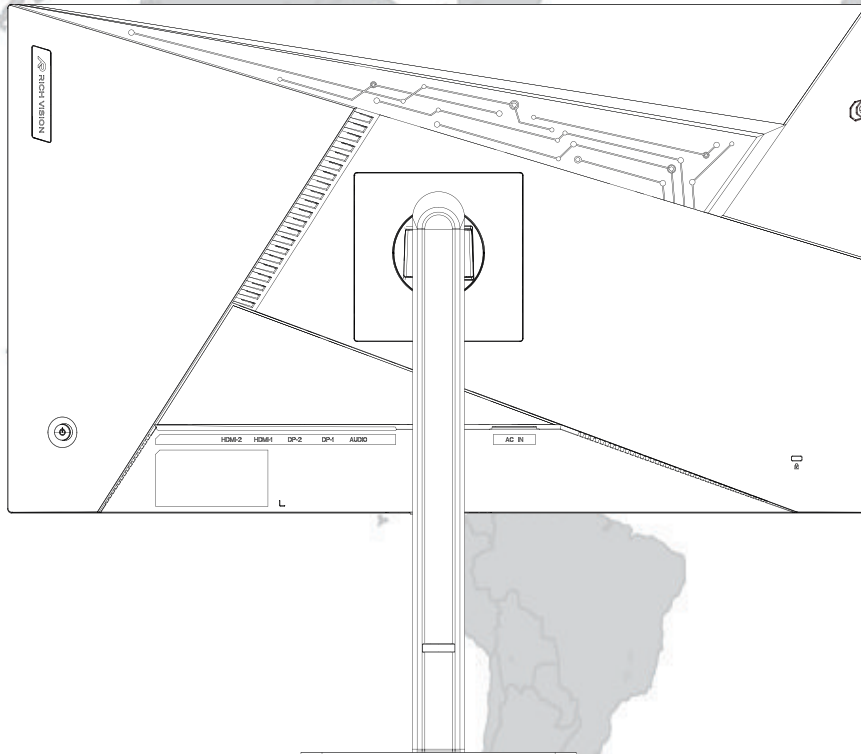

ПК-ДИСПЛЕЙ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Попередження/Обережність	2
Попередження/Обережність	2
Примітка FCC	2
Обережно	3
Важливі вказівки з техніки безпеки	3
Основна інструкція	4
Комплект обладнання	4
Вхідна напруга	4
Індикатор живлення	4
Функціональні клавіші	4
Підключення монітора	5
Екранне меню (OSD)	6
Дисплей	6
Колір	6
Ігрові налаштування	7
Розширені налаштування	7
Системні налаштування	7
Специфікація	8
Гарантійні зобов'язання виробника	8
Історія звернень до СЦ	10



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ/
ОБЕРЕЖНІСТЬ**
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ



Блискавичний спалах у трикутнику повідомляє про наявність “небезпечної напруги” у корпусі пристрою, яка може спричинити ураження електричним струмом.

ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ
ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ НЕ
ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ
ЧАСТИНУ). БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ ЧАСТИН КОРИСТУВАЧІВ.

Зверніться до кваліфікованого персоналу
сервісного обслуговування.



Знак оклику в трикутнику попереджає про важливу інформацію в інструкції з експлуатації або супровідній документації.

Примітка FCC

Цей пристрій — цифровий класу В.

Він був протестований та відповідає вимогам частини 15 правил FCC для цифрових пристроїв класу В. Обмеження покликані забезпечити прийнятний рівень захисту від перешкод у житлових приміщеннях.

Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо його встановити або використовувати неправильно, це може викликати перешкоди для радіозв'язку.

Немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть у конкретних умовах використання.

Обережно

Будь-які зміни або модифікації, не погоджені виробником, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Не намагайтеся самостійно модифікувати пристрій без письмового дозволу продавця.

Щоб уникнути пожежі або ураження струмом, не використовуйте пристрій у вологому середовищі або під дощем.

Важливі вказівки з техніки безпеки

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Дотримуйтесь цих вказівок.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Дотримуйтесь усіх інструкцій.
5. Не використовуйте цей виріб поблизу води.
6. Чистіть лише сухою і м'якою тканиною.
7. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
8. Не встановлюйте поблизу джерел тепла: радіаторів, печей, теплових камер або будь-яких інших пристроїв, що виробляють тепло.
9. Не знищуйте цілісність поляризованої або заземлюючої вилки. Поляризована вилка має два контакти з одним намотуванням, а потім штифт. Штекер типу заземлення має два контакти і третій заземлюючий штифт. Широке або третє ребро передбачені для вашої безпеки. Якщо наданий вилку не входить у вашу розетку, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
10. Забезпечте захист шнура живлення від механічних пошкоджень, особливо на вилках, розетках та в місцях входу в пристрій.
11. Використовуйте лише аксесуари, визначені виробником.
12. Використовуйте лише з підставкою, штативом або кронштейном, визначеними виробником або придбаними з пристроєм. Якщо використовується підставка, будьте обережні, щоб уникнути травм при переміщенні.



13. Відключайте виріб від мережі під час грози або якщо не використовуєте його тривалий час.
14. Звертайтеся по ремонт лише до кваліфікованого сервісного персоналу. Якщо пристрій пошкоджено, не працює належним чином, потрапив під дощ або вологу — звертайтеся до сервісу.
15. Щоб уникнути пожежі чи ураження електричним струмом, не ставте на пристрій предмети з відкритим вогнем (наприклад, свічки).

Основна інструкція

Комплект обладнання

Будь ласка, перевірте наявність усього обладнання монітора, включаючи:



Вхідна напруга

AC 100–240V ~ 50/60 Hz 1.1A


DC 12V — 3A, 4A, 5A

Зверніться до етикетки на задній частині пристрою для точного значення.

Індикатор живлення

Індикатор	Режим роботи
Немає світла	Вимкнене живлення
Світло	Нормальна робота монітора
Блимання світла	Немає вхідного сигналу


Функціональні клавіші

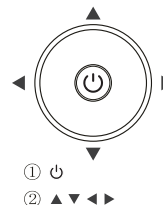

Індикатор	
Кнопка	Функція
① Клавіша ОК	а. Натисніть і утримуйте клавішу «ОК» протягом 3–5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. б. Коли дисплей увімкнено, натисніть клавішу «ОК», щоб відкрити головне меню на одну секунду. с. Використовуйте клавіші напрямку (вгору/вниз), щоб вибрати елемент у головному меню. Після вибору натисніть клавішу «ОК» для налаштування. Ще раз натисніть «ОК», щоб зберегти зміни та повернутися до попереднього меню.
② Клавіша напрямку	Рухайте клавішу «ОК» у напрямках вгору, вниз, вліво або вправо, щоб керувати переміщенням фокуса. На індикаторі виконання клавіші вліво та вправо використовуються для зменшення та збільшення значень відповідно.
Кнопка швидкого доступу	Натисніть клавішу «ОК» вліво — вибір режиму ECO. Натисніть клавішу «ОК» вправо — вибір поточного джерела вхідного сигналу. Натисніть клавішу «ОК» вгору — регулювання яскравості поточного сигналу. Натисніть клавішу «ОК» вниз — вибір ігрового режиму.

Підключення монітору

Позначення роз'ємів (зліва направо):

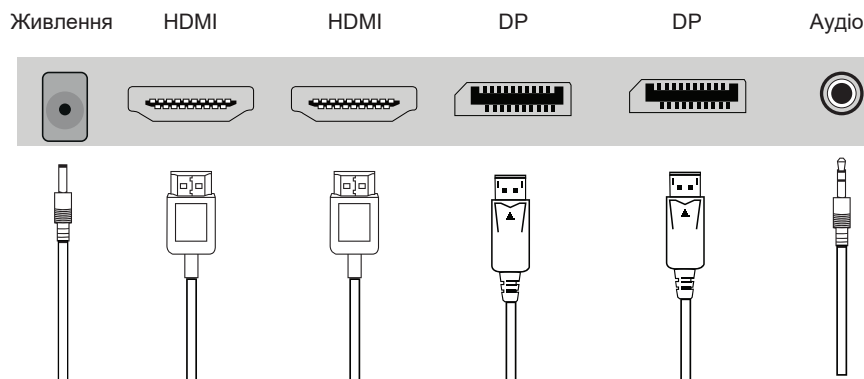

1. Підключіть кабель живлення монітора до роз'єму Живлення на задній панелі монітора.
2. Вставте вилку кабелю живлення в найближчу розетку.
3. Використовуйте відповідний для вашого комп'ютера кабель.
4. Підключіть сигнал за допомогою роз'єму HDMI або DP (DisplayPort) на відеокарті.
5. Під'єднайте сигнальний кабель до відповідного порту HDMI/DP на моніторі.

Екранне меню (OSD)


Дисплей:

1. Яскравість (Brightness) — регулювання яскравості в діапазоні від 0 до 100.
2. Контрастність (Contrast) — регулювання контрастності в діапазоні від 0 до 100.
3. Режим ECO — вибір енергозберігаючого режиму.
Доступні варіанти: Стандартний, електронна книга, фільм, зображення.
4. Рівень чорного (Blacklevel) — регулювання рівня чорного в діапазоні від 0 до 100.
5. Співвідношення сторін (Aspect Ratio) — вибір співвідношення сторін.
Доступні варіанти: Широкоформатний, 4:3, 1:1, авто.
6. Різкість (Sharpness) — регулювання різкості в діапазоні від 0 до 10.
7. Професійний режим (Professional Mode) — вибір професійного режиму.
Доступні варіанти: Стандартний, sRGB, AdobeRGB, DCI-P3.



Колір:

1. Температура кольору — налаштовує інтенсивність кольору.
 - a) Нормальна — стандартна температура кольору.
 - b) Тепла — теплий баланс білого.
 - c) Холодна — холодний баланс білого.
 - d) Користувачка (USER) — дозволяє вручну налаштовувати значення RGB (червоний, зелений, синій).
2. Червоний (Red) — регулювання червоного компонента температури кольору.
3. Зелений (Green) — регулювання зеленого компонента температури кольору.
4. Синій (Blue) — регулювання синього компонента температури кольору.
5. Відтінок у 6 осях (6-axis Hue) — регулювання відтінків: червоного, зеленого, синього, жовтого, пурпурового, блакитного, або скидання (Hue Reset).
6. Насиченість у 6 осях (6-axis Saturate) — регулювання насиченості: червоної, зеленої, синьої, жовтої, пурпурової, блакитної або скидання (Saturate Reset).
7. Фільтрація синього світла (Low Blue Light) — знижує інтенсивність синього світла для захисту очей.
Доступні рівні: Вимкнено, низький, середній, високий, максимально високий.
8. Діапазон RGB (RGB Range) — вибір діапазону RGB.
Доступні варіанти: Автоматично, RGB (0–255), RGB (16–235).

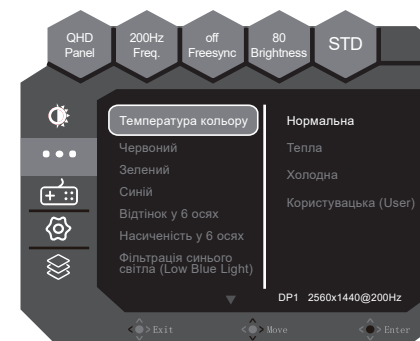

Екранне меню (OSD)

Ігрові налаштування:

1. Ігровий режим — дозволяє вибрати один із попередньо встановлених ігрових профілів.

Доступні варіанти: Стандартний, G1, G2, G3, FPS, RTS.

2. Ігровий приціл — відображення перехрестя прицілу на екрані.

Доступні варіанти: вимкнено, Cross1, Cross2, Cross3, Cross4.

3. Час відгуку — регулювання швидкості реакції матриці.

Доступні варіанти: Вимкнено, звичайний, найкращий, високий, екстремальний.

4. Динамічний час відгуку — вмикання або вимикання автоматичної оптимізації часу відгуку.

5. FreeSync — вмикає підтримку адаптивної частоти оновлення для запобігання розривам зображення.

6. Частота оновлення — відображення або приховування поточної частоти оновлення екрана.

7. Owl Sight — покращує видимість у темних сценах за допомогою локального затемнення без втрати кольору.

Доступні варіанти: Вимкнено, центр, повністю.



Розширені налаштування:


1. HDR — вмикає або вимикає режим розширеного динамічного діапазону (HDR) монітора.

2. MPRT — режим можна ввімкнути лише при частоті оновлення 75 Гц і вище.

3. DCR — вмикання або вимикання динамічної контрастності (Dynamic Contrast Ratio).

4. DDC/CI — вмикання або вимикання функції DDC/CI (керування монітором через комп'ютер).

5. Лампа для читання (Reading Lamp) — вмикання або вимикання підсвітки для читання.

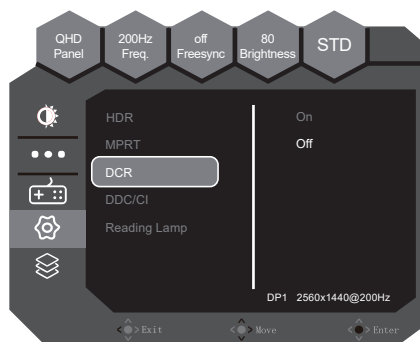

Системні налаштування:

1. Мова — вибір мови інтерфейсу.

2. Джерело сигналу:

a) HDMI — встановлює HDMI як джерело відеосигналу.

b) DP (DisplayPort) — встановлює DP як джерело відеосигналу.


3. Горизонтальне положення OSD — регулює горизонтальне розташування екранного меню.

4. Вертикальне положення OSD — регулює вертикальне розташування екранного меню.

5. Гучність — регулювання рівня гучності в діапазоні від 0 до 100.

6. Вимкнення звуку — вмикає або вимикає режим приглушення звуку.

7. Скидання (Reset) — скидає всі значення OSD до заводських налаштувань.

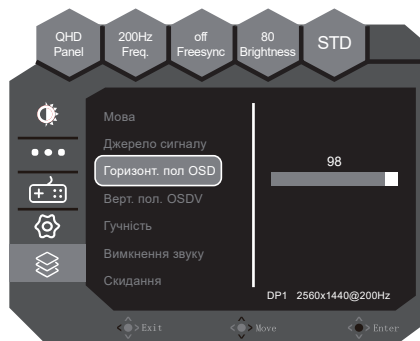

Специфікація

Умови	Зберігання	-20°C до 60°C
	Роботи	0°C до 40°C
Вологість	Робоча	10% до 85%

Гарантійні зобов'язання виробника

Шановний покупець!

Ми виражаємо Вам велику вдячність за вибір моніторів QUBE та гарантуємо високу якість і бездоганне функціонування даного виробу при дотриманні правил користування. Ми зробили все можливе, щоб даний виріб відповідав Вашим потребам, а якість кращим світовим зразкам.

Щоб уникнути непорозуміння, переконливо просимо Вас досконало ознайомитись з правилами експлуатації та рекомендаціями виробника, що прописані, умовами сервісного гарантійного обслуговування і перевірити наявність усієї необхідної інформації у гарантійному зобов'язанні. Будь ласка, зберігайте упродовж терміну користування монітором папери, а саме: товарний чек, касовий чек, гарантійний талон, який є частиною даної інструкції.

У випадку виявлення недоліків виробу, компанія QUBE приймає на себе зобов'язання по задоволенню вимог споживача, встановлених чинним законодавством України. Протягом гарантійного періоду компанія QUBE безкоштовно усуне будь-які дефекти, які виникли не з вини користувача. Однак компанія QUBE залишає за собою право відмовити у безкоштовному сервісному гарантійному обслуговуванні у випадках недотримання викладених нижче умов гарантії. Всі умови гарантії діють у рамках Закону України "Про захист прав споживачів" і регулюються чинним законодавством України.

УВАГА! Обмін товару можливий тільки протягом 14 днів за умови повного збереження товарного виду та комплектації, інструкції та упаковок, а також за наявності розрахункового документа, виданого споживачеві разом з проданим товаром (ст.9 Закону України "Про захист прав споживачів").

Умови гарантії

- Гарантія дійсна тільки при наявності Гарантійного талона, заповненого чітко і правильно.
- Представник виробника залишає за собою право відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні та/або заміні дефектних вузлів, якщо не буде пред'явлений Гарантійний талон, або якщо розміщена в ньому інформація буде неповною чи нерозбірливою.
- Гарантія не дає права на відшкодування і покриття непрямих збитків, до яких призвів вихід з ладу гарантійного виробу.
- Гарантія недейсна, якщо буде змінено, витерто, видалено чи буде нерозбірливим типовий чи серійний номер на виробі чи/або його комплектуючих вузлах.

Гарантія не розповсюджується на:

- періодичне обслуговування і ремонт чи заміну частин у зв'язку з їх природним зносом;
- будь-які адаптації та зміни з метою вдосконалення і розширення звичайної області використання виробу;
- збиток в результаті неправильної експлуатації, включаючи, але не обмежуючись:
 - використанням виробу не за призначенням, у т.ч. з порушенням вказівок в інструкції монітора
 - установкою чи експлуатацією виробу в умовах, що не відповідають з діючими технічними стандартами і нормами безпеки;
 - підключенням виробу до електромережі, яка не відповідає технічним умовам, наведеним у технічній специфікації, або внаслідок використання нестабільного чи пошкодженого контролюючого виробника.

Ми залишаємо за собою право відмовити в безкоштовному ремонті у разі виявлення наступних умов:

- виріб має ознаки самостійно проведеного ремонту;
- механічні пошкодження;
- **надмірне забруднення пилом;**
- пошкодження, викликані попаданням у середину сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
- пошкодження, викликані невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших зовнішніх факторів;
- пошкодження, викликані застосуванням неліцензійного програмного забезпечення;

Питання гарантійного обслуговування розглядаються спеціалістом сервіс-центру тільки після того, як покупець чітко, письмово сформулює ознаки несправності виробу.

У випадку неможливості ремонту виробу протягом 14 днів виробник залишає за собою право заміни несправного пристрою або його складових аналогічними, без погіршення експлуатаційних характеристик.

Гарантійний талон

Продавець

Назва _____

Адреса _____

Телефон _____

Дата продажу _____

П.І.Б. менеджера _____



М. П.

Покупець

Назва/П.І.Б. _____

Адреса _____

Телефон _____

З умовами гарантії згоден _____

підпис покупця / уповноваженої особи

УВАГА! Для підвищення швидкості обслуговування, у разі настання гарантійного випадку, просимо Вас звертатись на пряму до нашого сервісного центру.

Контакти: <http://www.artline.ua/service>

Гарантійний талон є дійсним тільки за наявності печатки продавця та підпису покупця.

Історія звернень до сервісного центру

Дата прийому _____

Ознака дефекту _____

(зі слів власника) _____

П.І.Б. клієнта, підпис _____

Дата видачі _____

Виконані роботи _____

М.П.

П.І.Б. працівника СЦ, підпис _____

Дата прийому _____

Ознака дефекту _____

(зі слів власника) _____

П.І.Б. клієнта, підпис _____

Дата видачі _____

Виконані роботи _____

М.П.

П.І.Б. працівника СЦ, підпис _____

Дата прийому _____

Ознака дефекту _____

(зі слів власника) _____

П.І.Б. клієнта, підпис _____

Дата видачі _____

Виконані роботи _____

М.П.

П.І.Б. працівника СЦ, підпис _____

Дата прийому _____

Ознака дефекту _____

(зі слів власника) _____

П.І.Б. клієнта, підпис _____

Дата видачі _____

Виконані роботи _____

М.П.

П.І.Б. працівника СЦ, підпис _____