

CafeRomatica

NICR10..



Автоматичний кава-центр
Керівництво з експлуатації та
корисні поради



NIVONA

Пристрасть до кави ВИРОБЛЕНО В
ШВЕЙЦАРІЇ








1

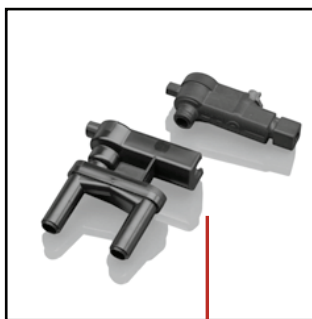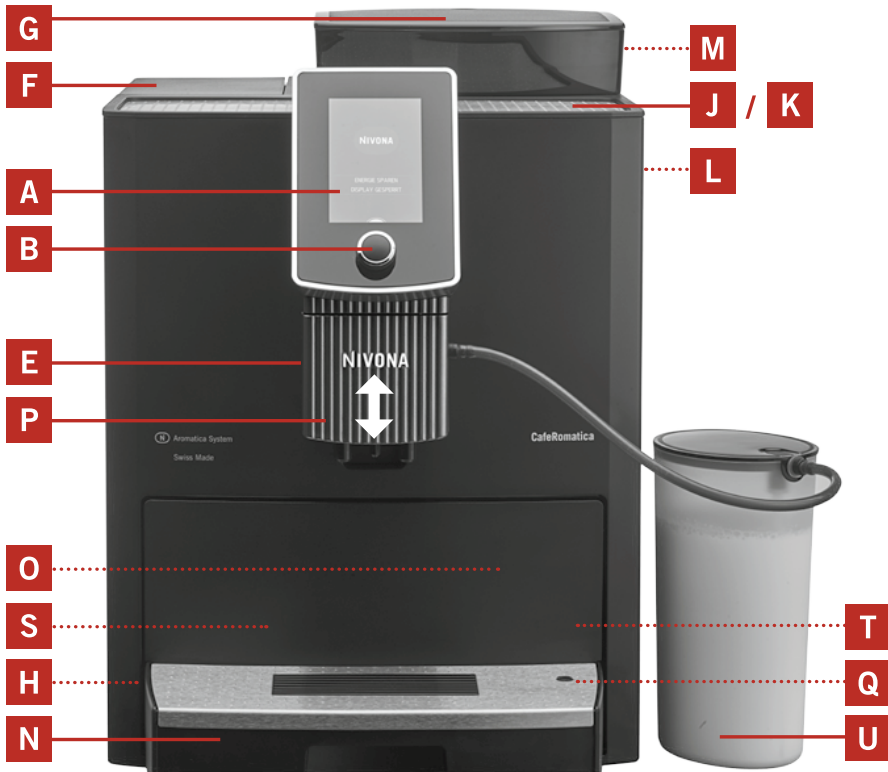

C D

R

- A** Дисплей та сенсорний екран (головне меню)
- B** Поворотно-натискна ручка управління
- C** Символ налаштувань
- D** Символ обслуговування
- E** Дозатор кави, що регулюється по висоті
- F** Кришка резервуару для води
- G** Кришка контейнеру для зерен
- H** Кнопка Вкл./Викл.
- J** Підставка для чашок
- K** Підігрів для чашок
- L** Сервісні дверцята
- M** Кришка відділення для меленої кави
- N** Піддон
- O** Лоток для використаної кави
(розташовано всередині)
- P** Решітка для крапель
- Q** Ролики, що обертаються
(розташовані на зворотному боці)
- R** Розбірні частини капучинатору
(приладдя для вспінювання молока)
- S** Типова табличка
- T**
- U** Термос для молока

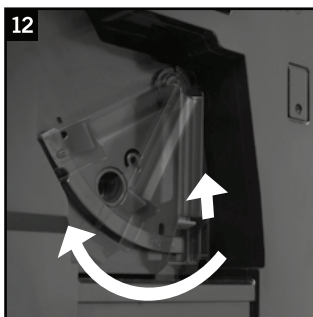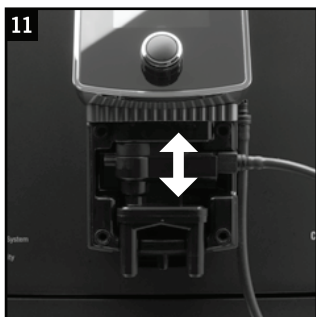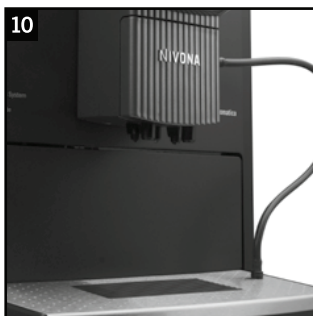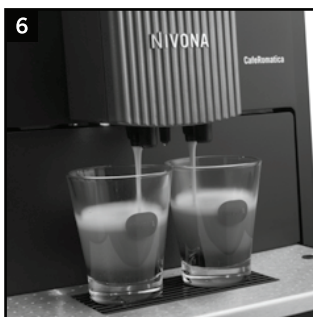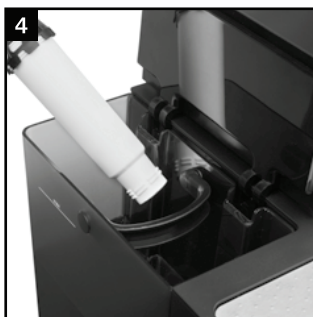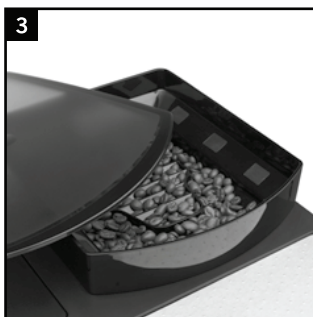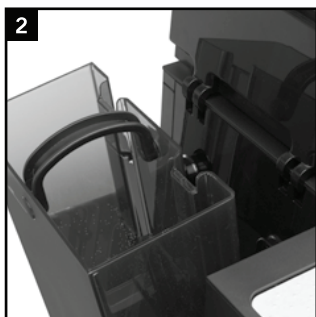

Шановний покупець!

Ми дякуємо вам за вибір високоякісної продукції фірми NIVONA.

Для того, щоб ви використовували всі можливості придбаної вами машини NIVONA, просимо вас уважно прочитати це керівництво з експлуатації, а також ознайомитися з інструкцією з безпеки перед першим використанням машини.

Зберігайте керівництво з експлуатації в безпечному місці. Інструкція може знадобитися вам для довідки або передачі наступним користувачам вашої машини.

В онлайн магазинах Apple App Store або Google Play ви можете завантажити додаток для своєї автоматичної кавомашини NIVONA, за допомогою якого ви зможете управляти і користуватися найважливішими функціями свого приладу. У пункті меню «BLUETOOTH» ви зможете підключити даний прилад до свого смартфона або відключити з'єднання (див. пункт 3.10.).

Бажаємо вам отримати насолоду від кави, приготованої у високоякісному каво-центрі NIVONA. З повагою. Ваш торговельний дилер і компанія-виробник NIVONA.

Купівлю здійснено в магазині

Місце, дата

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	7
2 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.....	9
2.4 Підготовка машини.....	9
2.5 Головні елементи управління.....	9
2.6 Заповнення резервуара для води і контейнера для зерен.....	10
2.7 Включення машин и і перший запуск.....	10
2.8 Включення приладу в робочому режимі.....	12
2.9 Режим ECO.....	13
3 ВИКОНАННЯ / ЗМІНА ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ.....	13
3.4 Налаштування режиму роботи з або без фільтра.....	13
3.5 Налаштування рівня жорсткості води.....	13
3.6 Налаштування аромату.....	14
3.7 Налаштування температури.....	14
3.8 Налаштування мови.....	14
3.9 Налаштування часу.....	15
3.10 Комфортні налаштування.....	16
3.11 Запит статистики.....	18
3.12 Заводські налаштування.....	18
3.13 Функція Bluetooth.....	18
4 ПРИГОТУВАННЯ КАВИ.....	18
4.4 Приготування напоїв за індивідуальними налаштувань.....	20
4.5 Зміна стандартного налаштування для напоїв без молока (ЕСПРЕССО, КАВА, АМЕРИКАНО).....	20
4.6 Зміна стандартних налаштувань для напоїв з молоком (КАПУЧИНО, КАВА-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКІАТО, ТЕПЛЕ МОЛОКО, ГАРЯЧЕ МОЛОКО, МОЛОЧНА ПІНА).....	22
4.7 Зміна стандартного налаштування для гарячої води (наприклад, для чаю).....	23
4.8 Індивідуальне програмування «Моя кави».....	25
4.9 Налаштування ступеня помелу.....	25
4.10 Приготування меленої кави (наприклад, для кави без кофеїну).....	26
5 ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.....	26
5.4 Промивання капучинатора.....	27
5.5 Промивання системи.....	27
5.6 Очищення капучинатора.....	27
5.7 Очищення системи.....	28
5.8 Видалення накипу.....	29
5.9 Регулярне ручне очищення.....	30
5.10 Очищення варильного блоку.....	31
5.11 Заміна фільтра.....	32
5.12 Індикація стану системи.....	32
6 СИСТЕМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ.....	34
7 САМОСТІЙНЕ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ.....	35
8 ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ.....	36
9 СЕРВІС, ГАРАНТІЯ, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ.....	38

Інструкція з безпеки

- Цей прилад призначений для домашнього застосування і аналогічних умовах експлуатації, наприклад, на кухні для працівників підприємства, в магазинах, офісах і інших виробничих приміщеннях, сільськогосподарських володіннях, для обслуговування клієнтів в готелях, придорожніх готелях, приватних міні-готелях та інших місцях проживання. В іншому випадку дія гарантії припиняється.
- Робоча напруга обов'язково має відповідати напрузі в мережі. Див. табличку/наклейку з назвою моделі на машині (мал. 1/S).
- Забороняється використовувати машину в разі пошкодження кабелю живлення або корпусу. Тримайте кабель живлення далеко від деталей, що нагріваються.
- Не тягніть за кабель, щоб відключити машину від мережі.
- Обов'язково дотримуйтеся наступних інструкцій з очищення і видалення накипу! В іншому випадку гарантійні зобов'язання вважаються недійсними.
- Перед технічним обслуговуванням або очищенням машини необхідно переконаватися, що вона виключена і відключена від мережі живлення.
- Встановлюйте машину тільки на рівну стійку поверхність і використовуйте її тільки всередині приміщень. Ніколи не встановлюйте машину на гарячу поверхню або поблизу відкритого вогню.
- Діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, включаючи осіб, які не мають достатніх знань або досвіду, можуть використовувати дану машину, тільки перебуваючи під наглядом осіб, що відповідають за їх безпеку; або якщо вони були навчені правилам безпечної експлуатації машини і усвідомлюють всі пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з машиною. Дітям молодше 8 років і без нагляду заборонено проводити очищення та технічне обслуговування машини. Дітям до 8 років заборонений доступ до машини і живильного кабелю.

- Завжди відключайте машину від мережі на час тривалої відсутності.
- Не залишайте машину включеною без необхідності.
Забороняється занурювати машину в воду.
- Забороняється мити машину або її окремі частини в посудомийній машині. В іншому випадку гарантійні зобов'язання вважаються недійсними.
- У разі виникнення дефекту негайно вимкніть машину (забороняється тягнути за кабель або за машину для її відключення).
- Виробник не несе відповідальність за пошкодження машини, отримані в результаті її неправильного обслуговування, неналежного використання або некваліфікованого ремонту. У цих випадках гарантійне обслуговування машини не проводиться.
- Використовуйте вбудовану кавомолку тільки для мелення обсмажених кавових зерен. Забороняється використовувати її для інших продуктів! Кожен раз перевіряйте, щоб в контейнері для кавових зерен не було нічого, крім кави, інакше гарантія втратить свою силу.
- При необхідності ремонту (в тому числі, заміни кабелю живлення) спочатку зателефонуйте в службу технічного обслуговування або зверніться до торгового дилера, у якого була придбана машина, а потім надішліть машину, згідно домовленостей і з дотриманням пункту 9 цього керівництва з експлуатації, в Центр сервісного обслуговування компанії ***NIVONA Zentralkundendienst, Sudwestpark 90, D -90449 Nurnberg (Німеччина)***.
- Щоб уникнути нещасних випадків і пошкоджень, ремонт несправного кабелю живлення може проводити тільки виробником, авторизованою службою сервісного обслуговування або кваліфікованим фахівцем.

⚠ Попередження: ремонт електричного обладнання повинен проводитися тільки кваліфікованим персоналом!

Непрофесійний ремонт може призвести до виникнення небезпечних ситуацій для користувача! Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані неналежним або неправильним обслуговуванням / ремонтом машини!

⚠ Попередження: натискання кнопки Вкл. / Вискл. (мал. 1/1) під час процесу варіння може пошкодити машину! Вмикайте тільки тоді, коли пристрій знаходиться в недіючому стані!

⚠ Попередження безпека опіку! При випуску пари або гарячої води остерігайтеся бризок з дозатора. Торкатися дозатора можна тільки після того, як він охолов.

Введення в експлуатацію

Підготовка машини

→ Обережно звільніть машину і всі її частини від упаковки.

У комплект поставки входять:

- Керівництво з експлуатації;
- Тарантійний талон;
- 4 ірпа ложка із інструментом для установки фільтра;
- ; ві таблетки для очищення;
- ; ва фільтра Claris;
- Мдина тестова смужка для визначення жорсткості води
- Мдин резервуар для молока з з'єднуючою трубкою

ⓘ Примітка: для проведення сервісного обслуговування машина повинна відправлятися в службу сервісного обслуговування поштою в оригінальній упаковці. Тому необхідно зберегти комплект оригінальної упаковки, в тому числі, пінопластові прокладки.

→ Встановіть машину на відповідну суху і рівну робочу поверхню.

→ Підключіть машину до мережі за допомогою належним чином встановленої розетки.

→ Ваш кава-центр оснащений відділенням для зберігання кабелю живлення. Якщо кабель живлення надто довгий, його зайву частину можна розташувати в відділенні для зберігання на зворотній стороні машини (мал. 1 / Т).

Головні елементи управління

Ваш прилад NIVONA володіє численними можливостями приготування різних видів кави на будь-який смак. Більшість функцій дозволяє використовувати або сенсорний екран (рис. 1/ А) шляхом торкання або ручку управління (рис. 1/ В) шляхом обертання і натискання на неї, або обидва елементи управління по черзі. Далі ця опція буде позначатися словом «або» головні елементи управління і їх функції для приготування різних видів кави в основному однакові:

- **Дисплей і сенсорний екран (рис. 1/ А):** Шляхом натискання на символ (наприклад, символ налаштувань або знак обслуговування) ви зможете потрапити у відповідне підменю і змінити потрібні налаштування. У різних підменю ви можете ви брати потрібний пункт меню, натискаючи

на стрілочні покажчики. натисканням на ОК ви можете підтвердити встановлене значення або пункт меню. Натисканням кнопки «ВИХІД» можна вийти з будь-якого підменю і перейти до попереднього меню. Натисканням на «СТАРТ» ви можете почати відповідний процес або приготування напою.

- **Поворотно-натискна ручка управління** (скорочено ручка управління) (мал. 1/В): Обертання ручки управління дозволяє змінити необхідне значення. Натискання кнопки на ручці управління дозволяє підтвердити необхідне значення.
- **Символ налаштувань** (рис. 1/ С): Натисканням на символ ви можете відкрити підменю і змінити його налаштування за допомогою ручки управління або сенсорного екрану.
- **Символ обслуговування** (рис. 1/ D): Натисканням на символ ви можете відкрити підменю і змінити його налаштування за допомогою ручки управління або сенсорного екрану.
- **Дозатор кави**, що регулюється по висоті (мал. 1 / E): Дозатор регулюється по висоті і може бути піднятий або опущений в залежності від розміру чашки або склянки

Примітка. Для вилучення піддона і лотка для використаної кави підійміть дозатор вгору.

- **Резервуар для молока:** Наповніть резервуар свіжим, холодним і нежирним молоком.
 Закрийте кришку резервуара для молока і підключіть з'єднуючу трубку одним кінцем до резервуару, а іншим кінцем до дозатора.

 **Порада.** Якщо ви не користуєтесь трубкою, то ви можете залишити один кінець трубки у дозаторі, а інший вільний кінець закріпити в тримачі на дозаторі.

Заповнення резервуара для води і контейнера для зерен

- Відкрийте кришку з лівого боку приладу (рис. 1 / F) і витягніть резервуар для води (рис. 2).
- Промийте його холодною і чистою водопровідною водою.
- Наповніть резервуар водою вище мінімальної позначки (0,7 л) і знову встановіть на місце. Слідкуйте за тим, щоб положення резервуара під час установки було правильним. Закрийте кришку з лівого боку приладу (рис. 1 / F).

 **Попередження:** наповнюйте резервуар тільки чистою холодною водою! Не використовуйте газовану воду або інші рідини! В іншому випадку гарантійні зобов'язання вважаються недійсними.

- Відкрийте кришку контейнера для зерен (рис. 1 / G і 3).
- Використовуйте тільки обсмажені кавові зерна без добавок.
- Знову закрийте кришку. Слідкуйте за правильним положенням кришки.

 **Попередження:** не використовуйте зерна, що містять добавки, введені під час або після процесу обсмаження (наприклад, цукор і т.п.). Добавки можуть пошкодити механізм кавомолки. Необхідний в такому випадку ремонт не покривається гарантією.

Включення машини і перший запуск

- Увімкніть машину, натиснувши кнопку Вкл. / Вискл. (мал. 1 / H).

Перед першим приготуванням кави встановіть наступні основні налаштування:

Налаштування мови

- Щоб встановити мову поверніть ручку управління.
- Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться питання «ВСТАНОВИТИ ФІЛЬТР?».

Режим роботи з фільтром

Фільтр Claris входить в комплект поставки. При використанні цього фільтра вам доведеться рідше проводити видалення накипу, оскільки фільтр знижує рівень жорсткості води.

→ Поверніть ручку управління на значення «ВСТАНОВИТИ ФІЛЬТР? ТАК», щоб змінити налаштування машини на режим роботи з фільтром. Натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї з'явиться «ВСТАНОВІТЬ ФІЛЬТР».

→ Спорожніть резервуар для води (мал. 1/F і 2) і за допомогою інструменту для зборки на кінці мірної ложки (мал. 4) обережно вкрутіть фільтр в спеціально передбачене кріплення в резервуарі для води.

⚠ Попередження: не вкручуйте фільтр занадто сильно, щоб не пошкодити і не погнути його.

→ Заповніть резервуар свіжою водою, вище мінімальної відмітки (0,7 л) і встановіть його назад в машину.

→ Закрийте кришку з лівого боку пристрою (мал. 1/F)

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під дозатор (мал. 1 / E) і натисніть кнопку на ручці управління.

Після цього проводиться промивка системи. На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ ФІЛЬТРУ» або на символ «ДАЛІ».

→ Дочекайтеся, поки вода перестане витікати з дозатора.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИЙТЕ».

→ Натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ». Після нагріву машини на дисплеї з'явиться головне меню, що свідчить про готовність машини до використання.

Приготування першої чашки кави: приступаючи до варіння першої чашки кави, пам'ятайте, що кавомолка порожня. Тому можливо, що після першого помелу на дисплеї з'явиться «BOHNEN FULLEN» («Насипте зерен») і процес приготування кави зупиниться.

→ В цьому випадку дотримуйтеся вказівок на екрані і ще раз натисніть кнопку на ручці управління. Процес варіння буде запущений повторно.

і Примітка: якщо машина використовується з фільтром і запрограмована на значення «ФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНО? ТАК», то функція вибору рівня жорсткості води недоступна. Машина автоматично встановить жорсткість води на рівень 1. Вам доведеться рідше проводити видалення накипу, але це необхідно робити кожен раз, коли з'явиться відповідне повідомлення на дисплеї. Процедура видалення накипу може проводитися тільки після ЗНЯТТЯ ФІЛЬТРУ. Фільтр втрачає свою ефективність після переробки приблизно 50 л води (заміна фільтра описана в пункті 3.1).

⚠ Попередження: навіть якщо машина використовується рідко і на дисплей залишається пустим повідомлення «ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР», необхідно проводити заміну фільтра не рідше, ніж раз в два місяці (див. пункт 5.8).

Режим роботи без фільтра

Якщо ви не хочете використовувати фільтр, необхідно змінити налаштування фільтра на значення «ФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНО? НІ». Це дуже важливо, тому що в залежності від жорсткості води машину без фільтра доведеться очищати від накипу набагато частіше (в каво-машині за замовчуванням встановлений режим «ФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНО? НІ»).

→ Поверніть ручку управління на значення «ФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНО? НІ».

Натисніть кнопку для підтвердження. На дисплеї з'явиться встановлене значення жорсткості води.

і Примітка: при першому використанні машини можуть виникнути труднощі з подачею води. Машина вкаже на це наступним чином: після включення машини кнопкою Вкл. / Вкл. (мал. 1 / Н) на дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАПОВНІТЬ».

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під дозатор.

→ Натисніть кнопку на ручці управління.

Після цього проводиться промивання системи. З дозатора (мал. 1 / Е) може капати вода. Після нагріву машини на дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАПОВНІТЬ ВОДОЮ».

Натисніть кнопку на ручці управління.

Тепер система наповнена водою.

Налаштування рівня жорсткості води

Частота видалення накипу залежить від жорсткості води у вашому регіоні. Щоб система коректно розрахувала час проведення очищення машини від накипу, слід точно встановити рівень жорсткості води перед **першим використанням машини**.

За замовчуванням жорсткість води встановлена на значення **РІВЕНЬ 3**.

Проведіть вимірювання рівня жорсткості води за допомогою тестової смужки, яка входить в комплект поставки:

→ Опустіть смужку ненадовго в воду, вийміть і злегка струсіть її.

→ Приблизно через хвилину ви отримаєте результат, підрахувавши кількість червоних точок на тестовій смужці.

→ Визначення та налаштування рівня жорсткості води виконується наступним чином:

Тестова смужка / рівень жорсткості = дисплей

червона точка / 1-7 ° = РІВЕНЬ 1

червоні точки / 8-14 ° = РІВЕНЬ 2

червоні точки / 15-21 ° = РІВЕНЬ 3

червоні точки / > 21 ° = РІВЕНЬ 4

і Примітка: якщо жодна з точок не стає червоною, необхідно встановити жорсткість на **рівень 1**.

Рівень жорсткості води виставляється в машині наступним чином:

→ Для налаштування рівня жорсткості води поверніть ручку управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення «НАЛИЙТИ ВОДИ».

→ Натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї з'явиться повідомлення «НАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ».

Тепер система наповнюється водою і нагрівається.

Коли машина готова до використання, на дисплеї з'явиться головне меню.

Приготування першої чашки кави: при першому варінні контейнер кавомолки ще порожній.

Тому після першого помелу на дисплеї може з'явитися повідомлення «НАСИПТЕ ЗЕРЕН», і кава не буде зварена.

В цьому випадку дотримуйтеся вказівок на екрані і ще раз натисніть кнопку на ручці управління.

Процес варіння буде запущений повторно.

Включення машини в звичайному режимі

Після першого запуску машини в експлуатацію (пункт 2.4) вона включається в такий спосіб:

→ Увімкніть машину, натиснувши кнопку Вкл./ Виск. (мал. 1 / Н).

На дисплеї з'явиться повідомлення «NIVONA, НАГРІВАННЯ СИСТЕМИ».

Коли машина прогріється, на дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМІЙТЕ».

→ Натисніть кнопку на ручці управління або на символ «Старт».

Машина зробить промивку системи. На дисплеї «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ». Після цього машина буде готова до використання. На дисплеї з'явиться головне меню (мал. 1 / А).

- ① **Примітка:** в разі якщо машина довгий час не буде використовуватися (наприклад, під час відпустки), вимкніть її кнопкою Вкл. / Вискл. (мал. 1 / Н) і від'єднайте від електромережі.
- ① **Примітка:** для кожного виду кави за замовчуванням запрограмована певне налаштування. Тому машину можна відразу ж використовувати для приготування кави (див. Пункт 4). Однак рекомендується спочатку змінити основні налаштування відповідно до ваших особистих вподобань (див. Пункт 3).

Якщо тривалий час не використовується ручка управління і не натискаються кнопки, то машина автоматично переходить в режим ECO. На дисплеї виводиться повідомлення «ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ».

→ Щоб вийти з режиму ECO, покрутіть ручку управління або натисніть будь-яку кнопку.

На дисплеї виводиться головне меню.

Встановлення / зміна основних налаштувань

- ① **Примітка:** для кожного виду кави за замовчуванням запрограмовано певне налаштування. Тому машину можна відразу ж використовувати для приготування кави (див. Пункт 4). Однак рекомендується спочатку змінити наступні основні налаштування відповідно до ваших особистих вподобань.

- Щоб змінити основні налаштування поверніть ручку управління і виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ».
- Натисніть кнопку на ручці управління, щоб увійти до меню «НАЛАШТУВАННЯ».
- Обертаючи ручку управління, виберіть у меню «НАЛАШТУВАННЯ» пункт, який потрібно змінити.
- Натисніть кнопку на ручці управління, щоб увійти в обраний пункт меню.
- Налаштування змінюється шляхом обертання ручки управління у відповідному пункті меню.
- Підтвердити вибране налаштування можна натисканням кнопки на ручці управління.
- Щоб вийти з обраного налаштування назад в меню «НАЛАШТУВАННЯ», а потім в головне меню, натискайте кнопку «ВИХІД».

Налаштування режиму з або без фільтра

СТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек. Натисніть кнопку на ручці управління, щоб увійти в меню «НАЛАШТУВАННЯ».

→ Обертаючи ручку управління, виберіть у меню «НАЛАШТУВАННЯ» пункт «ФІЛЬТР».

Режим роботи з фільтром: дотримуйтеся вказівок з пункту 2.4.1.

Режим роботи без фільтра: дотримуйтеся вказівок з пункту 2.4.2.

→ Тепер можна або відразу ж перейти до програмування інших параметрів, або вийти з налаштувань, натиснувши кнопку «ВИХІД».

Налаштування рівня жорсткості води

→ Для зміни рівня жорсткості води поверніть ручку управління і виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ» або доторкніться символу налаштувань.

→ Обертаючи ручку управління, виберіть у меню «НАЛАШТУВАННЯ» пункт «ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ». Далі дотримуйтеся вказівок з пункту 2.4.3.

→ Тепер можна або відразу ж перейти до програмування інших параметрів, або вийти з налаштувань, натиснувши кнопку «ВИХІД».

Налаштування аромату

Ви можете за своїм бажанням налаштувати аромат своєї кави. Для цього в пункті меню «AROMA» («Аромат») задані три режими швидкості протікання води через мелену каву. Режим 1 «DYNAMIC» («Динамічний») забезпечує динамічне протікання, режим 2 «CONSTANT» («Постійний») забезпечує постійне протікання, а режим 3 «INTENSE» («Інтенсивний») - інтенсивний перебіг. За умовчанням встановлене налаштування «INDIVIDUELL» («Індивідуальний»), тобто для кожного рецепту кави Ви можете вибрати аромат індивідуально. Однак, якщо Ви виберете тут режим налаштування аромату 1, 2 або 3, то він буде діяти для всіх видів кави.



Порада: спробуйте на одному напої режим налаштування аромату, який ви вподобаєте.

- Для зміни налаштування аромату виберіть в головному меню пункт «EINSTELLUNGEN» («Налаштування»), повернувши і потім натиснувши на ручку управління.
- Поверніть ручку управління в положення «AROMA» («Аромат»). Натисніть на ручку управління.
- Поверніть ручку управління на потрібний вам режим налаштування аромату.
- Щоб підтвердити налаштування натисніть на ручку управління.
- З даного положення Ви можете перейти безпосередньо до програмування інших налаштувань або вийти з режиму налаштування, вибравши пункт «EXIT» («Вихід») і натиснувши потім на ручку управління.

Налаштування температури

Ви можете встановити бажаний рівень температури кави: «НОРМАЛЬНА», «ВИСОКА», «МАКСИМАЛЬНА» або «ІНДИВІДУАЛЬНА». За замовчуванням встановлений рівень температури «ВИСОКА». Якщо температура встановлена відповідно до описаних нижче інструкцій, то вона буде використана для всіх видів кави.

Але для кожного виду кави можна налаштувати ІНДИВІДУАЛЬНУ температуру (див. Пункт 4 нижче). Для цього в цьому меню необхідно вибрати параметр «ІНДИВІДУАЛЬНА» наступним чином:

- Поверніть ручку управління на пункт «НАЛАШТУВАННЯ» головного меню. Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «ТЕМПЕРАТУРА». Натисніть кнопку на ручці управління. Для налаштування необхідної температури поверніть ручку управління.
- Щоб підтвердити встановлення натисніть кнопку на ручці управління.
- На дисплеї з'являться інші налаштування.
- Тепер можна або відразу ж перейти до програмування інших параметрів, або вийти з налаштувань, натиснувши кнопку «ВИХІД».

Налаштування мови

- Щоб змінити мову поверніть ручку управління і виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління, щоб увійти в меню «НАЛАШТУВАННЯ».
- Обертаючи ручку управління, виберіть у меню «НАЛАШТУВАННЯ» пункт «МОВА». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Обертаючи ручку управління, змініть мову
- Для підтвердження вибраної мови натисніть кнопку на ручці управління.
- Тепер можна або відразу ж перейти до програмування інших параметрів, або вийти з налаштувань, натиснувши кнопку «ВИХІД».

Налаштування часу

Налаштування часу автоматичного вимкнення

Ця функція дозволяє налаштувати час очікування, після якого машина автоматично вимикатиметься. За замовчуванням встановлено значення через «10 ХВИЛИН».

- Поверніть ручку управління на значення «НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «ЧАС». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «АВТОВИКЛ. МАШИНИ». Натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї з'являться варіанти часу відключення.
- Для налаштування необхідного часу виключення поверніть ручку управління.
- Щоб підтвердити встановлення натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться інші налаштування часу. Машина буде автоматично вимикатися після останнього використання через встановлений час вимикання.

→ Тепер можна або відразу ж перейти до програмування інших налаштувань часу, або вийти з налаштувань, натиснувши кнопку «ВИХІД» .

Налаштування часу автоматичного включення

Машина може автоматично включатися кожен день у встановлений час. Наприклад, вона може приготувати каву до сніданку. Час включення налаштовується таким чином:

- Поверніть ручку управління на значення «ЧАС». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «АВТОВКЛ. МАШИНИ ». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «НАЛАШТУВАТИ АВТОВКЛ.». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї відобразиться час.

- Поверніть ручку управління, щоб встановити поточний час. Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління, щоб встановити хвилини. Натисніть кнопку на ручці управління. Поточний час буде встановлено. На дисплеї з'явиться час автоматичного включення.

Після установки поточного часу на дисплеї з'явиться «ЧАС АВТОВКЛ. МАШИНИ». Час автоматичного включення встановлюється наступним чином:

- Поверніть ручку управління, щоб встановити годину автоматичного включення. Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління, щоб встановити хвилини автоматичного включення. . Натисніть кнопку на ручці управління

Час автоматичного включення тепер встановлено. На дисплеї з'явиться час автоматичного включення.

Щоб деактивувати автоматичне включення, виконайте наступне:

- Поверніть ручку управління на значення «НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «ЧАС». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «АВТОВКЛ. МАШИНИ ». Натисніть кнопку на ручці управління.
- Поверніть ручку управління на значення «деактивовано». Натисніть кнопку на ручці управління. Автоматичне включення буде скасовано.
- З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибрав «ВИХІД» та натиснувши кнопку на ручці управління.

⚠ Попередження: в разі відключення машини від електромережі або перебою в системі електроживлення потрібно заново встановлювати поточний час, щоб мати можливість використовувати функцію автоматичного включення.

і Примітка: Враховуйте при установці поточного часу літній або зимній час.

Комфортні налаштування

Підігрів чашок

За допомогою цієї функції можна встановити автоматичний підігрів чашок, який включається разом з машиною («ПІДІГРІВ ЧАШОК ВКЛ.»)

→ Для зміни налаштувань виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ПІДІГРІВ ЧАШОК». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на елемент енергозбереження «ВКЛ.» Або «ЕСО». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших комфортних налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

Блокування дисплея

За допомогою цієї функції можна заблокувати сенсорний дисплей. При включенні цієї функції на «ВКЛ.» дисплей буде заблокований при тривалій бездіяльності. Таким чином, прилад заощаджує енергію та захищає від випадкового включення.

і Примітка. Для розблокування дисплея поверніть ручку управління.

→ Для зміни налаштування виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «БЛОКУВАННЯ ДИСПЛЕЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібне налаштування «ВКЛ.» Або «ВИКЛ.». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших комфортних налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

Молочні продукти

За допомогою даної функції можна підтвердити або відхилити використання молочних продуктів. Наприклад, ви можете заборонити використання молочних продуктів, якщо не впевнені, що прилад буде чиститися регулярно.

→ Для зміни налаштувань виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібне налаштування «ВКЛ.» або «ВИКЛ.». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштувань.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших комфортних налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

Промивання при виключенні

Промивання машини **при виключенні** встановлено виробником за замовчуванням. Після кожного включення з холодного стану прилад заново нагрівається і вимагає промивання, щоб завжди працювати зі свіжою водою.

Така вимога промивання виводиться на дисплей і може бути розпочато вручну шляхом натискання кнопки на ручці управління **або** символу «Старт».

За замовчуванням налаштування промивання при виключенні встановлена на «ВКЛ.».

За бажанням ви можете відключити промивку при виключенні приладу:

→ Для зміни налаштування виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ПРОМИВКА ПРИ ВИМКНЕННІ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібне налаштування «ВКЛ.» Або «ВИКЛ.». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших комфортних налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

і Примітка. Навіть якщо функція промивання при виключенні активована, вона буде виконана лише в тому випадку, якщо був приготований хоча б один кавовий або молочний напій.

Швидкий старт

За допомогою цієї функції ви можете вказати, чи почнеться приготування напою за вашим вибором відразу ж після натискання кнопки або ви маєте намір змінити деякі налаштування після вибору напою і перед початком його приготування. У цьому випадку після виконання налаштувань потрібно включити процес приготування окремо. Якщо прилад використовується недосвідченими користувачами, то рекомендується встановити останнє налаштування.

→ Для зміни налаштувань виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ШВИДКИЙ СТАРТ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібне налаштування «ВКЛ.» Або «ВИКЛ.». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших комфортних налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

Запит статистики

Меню статистики дозволяє переглядати інформацію по приготованим напоїв і викорис зуемое функцій з моменту першого пуску машини.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «СТАТИСТИКА». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для перегляду інформації про статистику повертайте ручку управління.

→ Для виходу натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'являться подальші налаштування.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши декілька разів натисніть на ручці управління.

Заводські налаштування

У пункті меню «ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ» ви можете повернути заводські значення як для рецептів, так і для інших налаштувань.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «СКИНУТИ РЕЦЕПТИ» або «СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ».

→ Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши декілька разів натисніть на ручці управління.

Функція Bluetooth

В онлайн-магазинах Apple App-Store або Google Play ви можете завантажити додаток для своєї автоматичної кавомашини NIVONA, за допомогою якого ви зможете управляти і користуватися найважливішими функціями свого приладу. У пункті меню «BLUETOOTH» ви зможете підключити даний прилад до свого смартфона або відключити з'єднання.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління на «BLUETOOTH». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління в позицію «З'ЄДНАТИ», щоб встановити зв'язок зі своїм смартфоном. Потім дотримуйтесь вказівок додатка на своєму смартфоні.

→ Поверніть ручку управління в положення «ВІДКЛЮЧИТИ», щоб перервати з'єднання зі смартфоном або ж взагалі його не встановлювати.

→ Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

→ З даного положення ви можете перейти безпосередньо до програмування інших налаштувань або вийти з режиму налаштувань, вибравши «ВИХІД» і натиснувши потім на кнопку ручки управління.

Приготування кави

Ваш прилад NIVONA володіє численними можливостями приготування різних видів кави на будь-який смак. Більшість функцій дозволяє використовувати або сенсорний екран (рис. 1 / А) шляхом торкання або ручку управління (мал. 1 / В) шляхом обертання і натискання на неї, або обидва елементи управління по черзі. Далі ця опція буде позначатися словом «або». Головні елементи управління і їх функції для приготування різних видів кави в основному однакові:

- **Дисплей та сенсорний екран (мал. 1 / А):** Шляхом натискання на символ (наприклад, символ налаштувань або знак обслуговування) ви зможете потрапити у відповідне підменю і змінити потрібні налаштування. У різних підменю ви можете вибрати потрібний пункт меню, натискаючи на стрілочні покажчики. Натисканням на ОК ви можете підтвердити встановлене значення або пункт меню. Натисканням кнопки «ВИХІД» можна вийти з будь-якого підменю і перейти до попереднього рівня меню. Натисканням на «СТАРТ» ви можете почати відповідний процес або приготування напою.
- **Поворотно-натискна ручка управління (скорочено ручка управління) (рис. 1 / В):** Обертаючи ручку управління, ви можете змінити встановлене значення або вибрати пункт меню. Натискання кнопки на ручці управління дозволяє підтвердити необхідне значення або пункт меню.
- **Символ налаштувань (мал. 1 / С):** Натисканням на символ ви можете відкрити підменю і змінити його налаштування за допомогою ручки управління або сенсорного екрану.
- **Символ обслуговування (мал. 1 / D):** Натисканням на символ ви можете відкрити підменю змінити його налаштування за допомогою ручки управління або сенсорного екрану.
- **Дозатор, що регулюється по висоті (мал. 1 / Е):** Шляхом переміщення дозатора вгору або вниз ви можете регулювати його по висоті чашок або склянок. Для цього візьміть дозатор під дисплеєм великим і вказівним пальцями і наведіть його вгору або вниз.
- ❗ **Примітка.** Для вилучення піддона і лотка для використаної кави підійміть дозатор вгору.
- **Резервуар для молока:** Наповніть резервуар свіжим, холодним і нежирним молоком. За- відкрийте кришку резервуара для молока і підключіть з'єднуючу трубку одним кінцем до резервуару, а іншим кінцем до дозатора.

 **Порада.** Якщо ви не користуєтесь трубкою, то ви можете залишити один кінець трубки в дозатор, а інший вільний кінець закріпити в тримачі на дозаторі.

❗ **Примітка.** У верхньому рядку дисплея відобразяться поточні налаштування вибраного виду кави. Зліва вказується обсяг, в центрі - міцність і праворуч - аромат.

Кожен вид кави можна приготувати двома способами:

- Можна встановити власні параметри **при кожному приготуванні кави індивідуально**
- (Див. Пункт 4.1). При цьому стандартні налаштування будуть збережені.
- Або можна використовувати стандартні параметри з пункту меню «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ» в меню «НАЛАШТУВАННЯ». Там визначені всі заводські налаштування, які ви можете змінити відповідно до своїх смакових переваг, як описано в пунктах з 4.2 по 4.5.

Приготування першої чашки кави: приступаючи до заварці першої чашки кави, пам'ятайте, що кавомолка порожня. Тому можливо, що після першого помелу на дисплеї з'явиться «BOHNEN FÜLLEN» («Насипте зерен») і процес приготування кави зупиниться.

- В цьому випадку дотримуйтесь вказівок на екрані і ще раз натисніть кнопку на ручці управління. Процес варіння буде запущений повторно.

Особливість приготування двох чашок:

→ Почніть приготування шляхом натискання кнопки на ручці управління або доторкнувшись до символу «СТАРТ».

→ Для послідовного приготування двох чашок кави натисніть кнопку на ручці управління повторно або доторкніться до символу чашки в нижній частині дисплея в центрі.

При одночасному приготуванні двох чашок кави автоматично виробляються два процеси помелу спочатку для першої чашки, потім для другої. Якщо після першої звареної порції в системі закінчилася вода або кавові зерна або переповнився лоток для використаної кави, на екрані з'явиться попередження, і варіння кави буде припинена.

→ Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, а потім натисніть тільки кнопку на ручці управління або доторкніться до символу «СТАРТ».

Приготування напоїв за індивідуальними налаштувань

Незалежно від стандартних налаштувань в пункті меню «НАЛАШТУВАННЯ» - РЕЦЕПТИ НАПОЇВ» ви можете для кожного приготування напою виконати індивідуальні налаштування.

Наступні інструкції діють в тому випадку, якщо в меню «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ» в пункті «ШВИДКИЙ СТАРТ» заводське налаштування встановлено на «ВИКЛ.» (Пункт 3.7.5).

→ Поверніть ручку управління в головному меню, щоб вибрати потрібний вам напій (наприклад, «Латте Макіато»), і натисніть кнопку на ручці управління або доторкніться до символу потрібного вам напою.

і Примітка. У верхньому рядку дисплея відображаються поточні налаштування вибраного виду кави. Зліва вказується обсяг, в центрі - міцність і праворуч - аромат.

→ Повертайте ручку управління, поки змінна установка не загориться на дисплеї голубим кольором. Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління, щоб змінити настройку. Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

і Примітка. Таким чином, ви можете змінити всі налаштування, зазначені у верхньому рядку дисплея, до приготування напою.

→ Після виконання налаштувань натисніть кнопку на ручці управління для приготування напою або на «СТАРТ».

Ваші налаштування будуть прийняті, якщо ви не виконаєте інших змін.

і Примітка. Не забудьте поставити під дозатор необхідну кількість чашок (одну або дві) (мал. 5 і 6).

і Примітка. Якщо ви почали приготування напою випадково або занадто рано, то ви можете змінити деякі параметри також в процесі приготування. Змінний параметр буде відзначений миготінням в верхньому рядку дисплея.

→ При миготіння значка поверніть ручку управління на необхідне значення.

За миготінням символу зерна, що означає аромат, починає блимати показник в мілілітрах, що означає обсяг.

Таким чином, ви можете завжди змінити налаштування.

→ Якщо ви хочете перервати приготування, натисніть кнопку на ручці управління ще раз або доторкніться до символу «СКАСУВАННЯ».

На дисплеї з'явиться «ПЕРЕРВАННЯ». Прилад зупинить приготування і повернеться до головного меню.

Зміна стандартного налаштування для напоїв без молока (ЕСПРЕССО, КАВА, АМЕРИКАНО)

За замовчуванням встановлено такі заводські налаштування:

- Еспresso: міцність - нормальна, обсяг - 40 мл, режим налаштувань аромату
- «ІНТЕНСИВНИЙ», на дисплеї відображається «40 мл 000 III»
- Кава: міцність - нормальна, обсяг - 120 мл, режим налаштувань аромату
- «ДИНАМІЧНИЙ», на дисплеї відображається «120 мл 000 I»
- Американо: міцність - нормальна, обсяг - 120 мл, режим налаштувань аромату
- «СТАБІЛЬНИЙ», на дисплеї відображається «120 мл 000 II»

Наступні інструкції діють в тому випадку, якщо в меню «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ» в пункті «ШВИДКИЙ СТАРТ» заводське налаштування встановлено на «ВИКЛ.» (Пункт 3.7.5).

→ Поставте чашку під дозатор (рис. 5).

→ Поверніть ручку управління на обраний напій (наприклад, еспreso). Натисніть кнопку на ручці управління. Або доторкніться до символу потрібного вам напою.

і Примітка. У верхньому рядку дисплея відобразяться поточні налаштування вибраного виду кави. Зліва вказується обсяг, в центрі - міцність і праворуч - аромат.

і Примітка. Не забудьте поставити під дозатор необхідну кількість чашок (одну або дві) (мал. 5 і 6).

→ Повертайте ручку управління, поки змінна установка не загориться на дисплеї голубим кольором. Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління, щоб змінити настройку. Щоб підтвердити установку на- тисніть кнопку на ручці управління.

і Примітка. Таким чином, ви можете змінити всі налаштування, зазначені у верхньому рядку дисплея, до приготування напою.

→ Натисніть кнопку на ручці управління знову, щоб приготувати напій, або натисніть на «СТАРТ».

Включиться підсвічування чашки. Машина почне приготування однієї чашки обраного напою за стандартними параметрами.

Приготування двох чашок

→ Для послідовного приготування двох чашок кави натисніть кнопку на ручці управління повторно або доторкніться до символу чашки в нижній частині дисплея в центрі.

У нижній частині дисплея в центрі відобразяться цифри «1» або «2».

→ Якщо ви хочете перервати приготування, натисніть кнопку на правій ручці управління ще раз. На дисплеї з'явиться «ПЕРЕРВАНО». Прилад зупинить приготування і повернеться до головного меню. Змінити стандартні налаштування ви можете двома способами.

Швидке налаштування

Під час приготування кави ви можете змінити і зберегти налаштування наступним чином.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на обраний напій (наприклад, «ЕСПРЕССО»). Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ».

→ Поставте чашку під дозатор (рис. 5).

→ Для зміни стандартного налаштування натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї з'явиться «ВИБЕРІТЬ МІЦНІСТЬ».

→ Повернувши ручку управління, виберіть один з доступних рівнів міцності (вліво - слабше, вправо - міцніше).

→ Для підтвердження обраної міцності натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї виводиться повідомлення «ВИБЕРІТЬ МІЦНІСТЬ».

→ Поверніть ручку управління, щоб вибрати потрібний вам режим налаштування аромату (пояснення по режимам аромату див. в пункті 3.3.).

→ Для підтвердження обраного аромату натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАЧЕКАЙТЕ». Машина починає перемелювання, розігрів і приготування.

На дисплеї з'являється повідомлення «КАВА ДОСИТЬ?»

→ Натисніть кнопку на ручці управління, коли потрібний обсяг кави буде приготовлений.

Тепер стандартне налаштування для потрібного вам напою (наприклад, еспресо) змінено і збережено. На дисплеї з'явиться повідомлення «РЕЦЕПТ СТВОРЕНО», потім відобразиться головне меню з новими стандартними параметрами.

] .U.U. Ручне програмування

Стандартні налаштування можна змінити вручну наступним чином.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на обраний напій (наприклад, еспресо). Натисніть кнопку на ручці управління.

Вибір рівня міцності

→ Поверніть ручку управління на «МІЦНІСТЬ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для налаштування міцності за своїм бажанням поверніть ручку управління (вліво - слабше, вправо - міцніше). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

Вибір аромату

→ Поверніть ручку управління на «АРОМАТ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління, щоб вибрати потрібний вам аромат (пояснення по режимам налаштування аромату см. В пункт 3.3.). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

Вибір обсягу

→ Поверніть ручку управління на «ОБСЯГ КАВИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для вибору обсягу за своїм бажанням поверніть ручку управління (від 20 до 240 мл). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

і Примітка. Враховуйте розмір чашок.

Налаштування температури (якщо в меню «НАЛАШТУВАННЯ - TEMPERATURA - КАВА» (пункт 3.4.) Було обрано параметр «Індивідуальний»)

→ Поверніть ручку управління на «TEMPERATURA КАВИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібну вам температуру (НОРМАЛЬНА, ВИСОКА, МАКСИМАЛЬНА). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для виходу з меню поверніть ручку управління на значення «ВИХІД». Потім натисніть кнопку на ручці управління. Або натисніть на кнопку EXIT.

→ Повторюйте ці кроки, поки не досягнете головного меню.

і Примітка. Якщо тривалий час налаштування не змінюються, то машина автоматично повертається в головне меню.

Зміна стандартних налаштувань для напоїв з молоком (КАПУЧИНО, КАВА-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКІАТО, ТЕПЛЕ МОЛОКО, ГАРЯЧЕ МОЛОКО, МОЛОЧНА ПІНА)

За замовчуванням встановлено такі заводські налаштування:

- Капучіно: міцність - нормальна, обсяг - 200 мл, режим налаштування аромату
- «СТАБІЛЬНИЙ», на дисплеї відображається «200 мл 000 II»
- Кава-латте: міцність - нормальна, обсяг - 200 мл, режим налаштування аромату
- «СТАБІЛЬНИЙ», на дисплеї відображається «200 мл 000 II»

- Латте макиато: міцність - нормальна, обсяг - 300 мл, режим налаштування аромату
- «СТАБІЛЬНИЙ», на дисплеї відображається «300 мл 000 II»
- Тепле молоко: обсяг - 150 мл, дисплей показує «150 мл».
- Гаряче молоко: обсяг - 150 мл, дисплей показує «150 мл».
- Молочна піна: обсяг - 150 мл, дисплей показує «150 мл».

За допомогою спеціального капучинатора можна спінити молоко безпосередньо в пакеті або іншій ємності і додати його в чашку або склянку.

→ З'єднайте трубку для забору рідини з регульованим по висоті дозатором кави (мал. 7).

Підключіть інший кінець трубки до термосу для молока (мал. 8) або опустіть його безпосередньо в пакет або іншу ємність з молоком.

⚠ Увага! Залишки молока, що засохли після спінювання, важко видаляються. Тому проводьте ретельне очищення відразу ж після охолодження! Завжди дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані в меню «ПРОМИВКА КАПУЧИНАТОРОМ».

Наступні інструкції діють в тому випадку, якщо в меню «КОМФОРТНІ НАЛАШТУВАННЯ» в пункті «ШВИДКИЙ СТАРТ» заводські налаштування встановлені на «ВИКЛ.» (Пункт 3.7.5)

→ Поставте чашку або склянку під дозатор (рис. 5).

→ Поверніть ручку управління на обраний напій (наприклад, «Латте Макіато»). Натисніть кнопку на ручці управління. Або доторкніться до символу потрібного вам напою.

і Примітка. У верхньому рядку дисплея відображаються поточні налаштування вибраного виду кави. Зліва вказується обсяг, в центрі - міцність і праворуч - аромат.

→ Повертайте ручку управління, поки змінна установка не загориться на дисплеї голубим кольором. Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління, щоб змінити настройку. Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

і Примітка. Таким чином, ви можете змінити всі налаштування, зазначені у верхньому рядку дисплея, до приготування напою.

→ Після виконання налаштувань натисніть кнопку на ручці управління для приготування напою або на «СТАРТ».

Вмикається підсвічування чашки. Машина почне приготування однієї чашки або склянки обраного напою за стандартними параметрами.

Приготування двох чашок

→ Для послідовного приготування двох чашок кави натисніть кнопку на ручці управління повторно або доторкніться до символу чашки в нижній частині дисплея в центрі.

У нижній частині дисплея в центрі відображаються цифри «1» або «2».

→ Якщо ви хочете перервати приготування, натисніть кнопку на правій ручці управління ще раз. На дисплеї з'явиться «ПЕРЕРВАНО». Прилад зупинить приготування і повернеться до головного меню. Змінити стандартні налаштування ви можете двома способами.

Швидкі налаштування

Під час приготування кави ви можете змінити і зберегти налаштування наступним чином.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на обраний напій (наприклад, «Латте Макіато»). Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ».

→ Для зміни стандартного налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

Капучино, кава-латте і латте макіато:

На дисплеї з'явиться «ВИБЕРІТЬ МІЦНІСТЬ».

- Повернувши ручку управління, виберіть один з доступних рівнів міцності (вліво - слабше, вправо - міцніше).

- Для підтвердження обраної міцності натисніть кнопку на ручці управління. На дисплеї виводиться повідомлення «ВИБЕРІТЬ МІЦНІСТЬ».

- Поверніть ручку управління, щоб вибрати потрібний вам режим налаштування аромату (пояснення по режимам аромату див. в пункті 3.3.)

- Для підтвердження обраного аромату натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАЧЕКАЙТЕ». Машина починає розігрів і приготування.

Латте макіато, тепле молоко, гаряче молоко і молочна піна:

Спочатку готується молоко.

На дисплеї з'являється повідомлення «МОЛОКА ДОСИТЬ?»

- Натисніть кнопку на ручці управління, коли потрібний обсяг молока буде приготовлений.

Всі напої з молоком:

Потім готується піна.

На дисплеї з'являється повідомлення «ПІНИ ДОСИТЬ?»

- Натисніть кнопку на ручці управління, коли потрібний обсяг піни буде приготовлений.

Капучино, кава-латте і латте макіато:

Потім готується кава.

На дисплеї з'являється повідомлення «КАВА ДОСИТЬ?»

- Натисніть кнопку на ручці управління, коли потрібний обсяг кави буде приготовлений.

Тепер стандартне налаштування для потрібного вам напою (наприклад, латте макіато) змінена і збережена. На дисплеї з'явиться повідомлення «РЕЦЕПТ СТВОРЕНО», потім відобразиться головне меню з новими стандартними параметрами.

Ручне програмування

Стандартні налаштування можна змінити вручну наступним чином.

Поверніть ручку управління на значення «НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

Поверніть ручку управління на бажаний напій (наприклад, «Латте Макіато»). Натисніть кнопку на ручці управління.

Вибір міцності (Капучино, Кава-латте та Латте Макіато)

Поверніть ручку управління в положення «STARKE» («Міцність»). Натисніть на ручку управління.

Для налаштування міцності за своїм бажанням поверніть ручку управління (вліво - слабше, вправо - міцніше). Щоб підтвердити установку натисніть на ручку управління.

Вибір аромату (Капучино, Кава-Латте та Латте Макіато)

Поверніть ручку управління в положення «AROMA» («Аромат»). Натисніть на ручку управління.

Поверніть ручку управління, щоб вибрати потрібний Вам аромат (пояснення по режимам налаштування аромату див. пункт 3.4.). Щоб підтвердити установку натисніть на ручку управління.

Налаштування приготування (Капучино і Кава-Латте)

Поверніть ручку управління в положення «ZUBEREITUNG» («Приготування»). Натисніть на ручку управління.

Поверніть ручку управління на потрібний вам спосіб приготування.

При налаштуванні MILCH-KAFFEE (молоко-кава) спочатку готується молоко / молочна піна, а потім кава. При налаштуванні KAFFEE-MILCH (кава молоко) спочатку готується кава.



Порада: спробуйте різні способи приготування, щоб знайти свій улюблений рецепт.

→ Щоб підтвердити установку натисніть на ручку управління.

Вибір обсягу кави (Капучино і Латте Макіато)

→ Поверніть ручку управління на значення «ОБСЯГ КАВИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення необхідного обсягу. Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.



Примітка: враховуйте розмір чашок або склянок.

Вибір обсягу молока (Латте Макіато, тепле молоко)

→ Поверніть ручку управління на значення «ОБСЯГ МОЛОКА». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення необхідного обсягу. Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ОБСЯГ ПІНИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення необхідного обсягу. Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

Примітка: враховуйте розмір чашок або склянок.



Вибір обсягу піни (всі напої з молоком)

Поверніть ручку управління на значення «ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення необхідного обсягу. Для підтвердження настрій ки натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ОБСЯГ ПІНИ». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення необхідного обсягу. Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.



Примітка: враховуйте розмір чашок або склянок.

Вибір температури (якщо в меню «НАЛАШТУВАННЯ» в параметрі «ТЕМПЕРАТУРА» встановлено значення «ІНДИВІДУАЛЬНА» згідно з пунктом 3.3.).

→ Поверніть ручку управління на значення «ТЕМПЕРАТУРА». Натисніть кнопку на ручці управління

→ Для вибору бажаної температури поверніть ручку управління (СЕРЕДНЯ, ВИСОКА, МАКСИМАЛЬНА). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для виходу з меню поверніть ручку управління на значення «EXIT». Потім натисніть кнопку на ручці управління. Або натисніть кнопку exit.

Натискайте до тих пір, поки не опинитесь в головному меню.



Примітка: якщо тривалий час налаштування не змінюються, то машина автоматично повертається на перший рівень меню.

Зміна стандартних налаштувань для гарячої води (наприклад, для чаю)

За замовчуванням встановлено такі заводські налаштування для гарячої води: 150 мл.

На дисплеї відображається: «150 мл».

→ Помістіть чашку під дозатор (мал. 5).

→ Поверніть ручку управління на значення «ГАРЯЧА ВОДА». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Нажміть кнопку на ручці управління или на «СТАРТ».

Включиться подсветка чашки. Прибор приступает к приготовлению горячей воды по стандартным параметрам.

Стандартні налаштування можна змінити двома способами:

Швидке налаштування

Під час приготування кави ви можете змінити і зберегти налаштування наступним чином.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ГАРЯЧА ВОДА». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ».

→ Для зміни стандартної налаштування натисніть кнопку на ручці управління. Або натисніть на START.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАЧЕКАЙТЕ». Машина починає розігрів і приготування. На дисплеї з'явиться повідомлення «ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДОСТАТНЬО?»

- Натисніть кнопку на ручці управління, коли потрібний обсяг гарячої води буде приготовлений. Тепер стандартне налаштування змінено і збережено. На дисплеї з'явиться повідомлення

«РЕЦЕПТ СТВОРЕНО», потім відобразиться головне меню з новими стандартними параметрами.

Ручне програмування

Стандартні налаштування можна змінити вручну наступним чином.

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ГАРЯЧА ВОДА». Натисніть кнопку на ручці управління.

Вибір обсягу води

→ Поверніть ручку управління на «ОБСЯГ ГАРЯЧОЇ ВОДИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для вибору обсягу за своїм бажанням поверніть ручку управління (від 50 до 500 мл). Для підтвердження налаштування натисніть кнопку на ручці управління.

i Примітка. Враховуйте розмір чашок або склянок.

Налаштування температури (якщо в меню «НАЛАШТУВАННЯ - TEMPERATURA - ГАРЯЧА ВОДА» пункт 3.4. був обраний параметр «Індивідуальна»).

→ Поверніть ручку управління на «ТЕМПЕРАТУРА ГАРЯЧОЇ ВОДИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на потрібну вам температуру (НОРМАЛЬНА, ВИСОКА, МАКСИМАЛЬНА). Щоб підтвердити установку натисніть кнопку на ручці управління.

→ Для виходу з меню поверніть ручку управління на значення «ВИХІД». Потім натисніть кнопку на ручці управління. Або натисніть кнопку Exit.

→ Повторюйте ці кроки, поки не досягнете головного меню.

i Примітка. Якщо тривалий час налаштування не змінюються, то машина автоматично віз обертається в головне меню.

Індивідуальне програмування «Моя кава»

Машина дозволяє приготувати будь-який вид кави на власний смак для максимум 20 чоловік.

За замовчуванням встановлено такі стандартні налаштування для варіанту «МОЯ КАВА»: обсяг для кожної чашки - 120 мл, міцність - нормальна, режим налаштування аромату - «ДИНАМІЧНИЙ», 1 чашка.

На дисплеї відображається: «120 мл 000 l». Стандартні налаштування можна змінити вручну наступним чином. L# 20+, "" &/&5*#-#'/+< : «FRGml 000 l».

→ Виберіть в головному меню пункт «НАЛАШТУВАННЯ», повернувши ручку управління і потім натиснувши на неї або доторкнувшись до символу налаштувань.

→ Поверніть ручку управління в положення «РЕЦЕПТИ НАПОЇВ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «МОЯ КАВА». Натисніть кнопку на ручці управління. Тепер ви можете змінити наявний рецепт або створити новий.

Зміна рецепта

→ Поверніть ручку управління на значення «ЗМІНИТИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на рецепт, який потрібно змінити. За замовчуванням заданий тільки один рецепт «МОЯ КАВА». Натисніть кнопку на ручці управління.

У пункті «ЗМІНИТИ РЕЦЕПТ» поміняйте налаштування, як описано в пунктах з 4.2 по 4.4.

У пункті «ЗМІНИТИ НАЗВУ» можна для кожного рецепту обрати власну назву (наприклад, по членам сім'ї).

→ Поверніть ручку управління на необхідну букву або символ. Для введення обраної букви або символу натисніть кнопку на ручці управління.

→ Повторіть цей крок для введення повної назви рецепта.

→ Поверніть ручку управління на «ВИБРАТИ СИМВОЛ» (третій з кінця значок в нижньому рядку), щоб призначити своїм рецептом символ, що відображається на дисплеї. Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на «ВИБРАТИ СИМВОЛ» (третій з кінця значок в нижньому рядку), щоб призначити своїм рецептом символ, що відображається на дисплеї. Натисніть кнопку на ручці управління.

Поверніть ручку управління на обраний символ. Натисніть кнопку на ручці управління.

Щоб завершити і підтвердити введення, поверніть ручку управління на «ПІДТВЕРДИТИ» (другий з кінця значок в нижньому рядку). Натисніть кнопку на ручці управління. Видалити вибраний рецепт можна за допомогою опції «ВИДАЛИТИ». Для виходу натисніть «ВИХІД»

Створення нового рецепта

→ Поверніть ручку управління на значення «ДОДАТИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на обраний напій. Натисніть кнопку на ручці управління.

Машина скопіює вигляд стартового меню в обраний напій.

Тепер рецепт можна змінити, як описано в пунктах з 4.2 по 4.4, а також присвоїти йому власну назву (наприклад, по членам сім'ї), як описано в пункті 4.5.1.

Налаштування ступеню помелу

 **Попередження:** налаштування кавомолки дозволено змінювати тільки в процесі помелу кави.

Ви можете вибрати різні ступені помелу кавових зерен в залежності від виду обсмажування зерен. Рекомендується використовувати середні налаштування, які встановлені за замовчуванням.

Для зміни рівня помелу виконайте наступне:

→ Відкрийте сервісну дверцята з правого боку машини (мал. 1 / L).
Регулятор ступеня помелу розташований в правому верхньому куті (мал. 9).

→ Помістіть чашку під дозатор.

→ Поверніть ручку управління на пункт «ЕСПРЕССО» головного меню. Натисніть кнопку на ручці управління.

→ **Під час роботи кавомолки** встановіть необхідний рівень помелу за допомогою регулятора (мал. 9). — 5&"" !*.538 .L'&5D&2o(& ,&(%o/= наступне:

Чим менше розмір точки на регуляторі, тим дрібніше помел кави. Пам'ятайте наступне:

- легка обсмажування вимагає більш дрібного помелу (регулятор вліво);
- сильна обжарка вимагає більш грубого помелу (регулятор вправо).

Спробуйте різні налаштування, щоб знайти варіант, оптимально відповідає вашому смаку.

Закрийте дверцята і переконайтеся, що виступи на задній стінці увійшли до відповідних пази. Притисніть сервісну дверцята до клацання.

 **Порада.** Спробуйте різні настройки, щоб знайти варіант, оптимально відповідає вашому смаку.

Використання попередньо змеленого кави (наприклад, для кави без кофеїну)

→ Відкрийте кришку з правого боку машини (мал. 1 / G).

→ Відкрийте кришку відділення для меленої кави (мал. 1 / M).

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ДОДАЙТЕ МЕЛЕНУ КАВА».

→ Насипте одну мірну ложку меленої кави без верху і знову закрийте обидві кришки. На дисплеї з'явиться повідомлення «МЕЛЕНА КАВА ГОТОВА».

→ Помістіть чашку під дозатор (мал. 5). У головному меню поверніть ручку управління на обраний напій. Натискайте кнопку, доки не почне миготіти напис «мл».

 **Примітка:** якщо приготування було розпочато помилково або занадто рано, ви можете змінити обсяг також в процесі приготування.

→ При миготінні напису «мл» поверніть ручку управління на необхідне значення.

→ Щоб почати процес приготування, натисніть кнопку на ручці управління.

 **Примітка:** якщо ви помилково відкрили кришку відділення для меленої кави або після додавання меленої кави не натиснули на кнопку на ручці управління, машина зробить промивку через дозатор (мал. 1 / E) приблизно через одну хвилину після закриття кришки, а потім знову стане доступною для використання.

 **Попередження:** відділення для меленої кави не є контейнером для зберігання кавового порошку! Тому ніколи не засипайте у відділення більше однієї порції кави і використовуйте тільки мелений або зберігається у вакуумній упаковці кави. Забороняється використовувати розчинну каву!

Очищення і догляд

Для виконання деяких таких дій з очищення та догляду машина NIVONA виводить на дисплей відповідні запити (напр., «BITTE AUFSCHAUMER SPULEN» («ПРОМІЙТЕ КАПУЧИНАТОР»)).

→ При появі такого запиту з очищення або догляду поверніть ручку управління в положення «символ руки з піднятим догори вказівним пальцем», якщо налаштовані великі символи; при налаштуванні на малі символи повертайте ручку управління до тих пір, поки в основному меню не з'явиться запит про догляд. Потім натисніть на ручку управління.

Машина почне відповідний процес очищення або догляду і буде давати вказівки з виконання подальших дій.

→ Слідкуйте за вказівками на дисплеї. У разі сумнівів керуйтеся докладними інструкціями в пунктах 5.1. - 5.9 нижче.

Промивання капучинатора

⚠ Попередження: забороняється переривати програму після запуску!

Капучинатор слід промивати після кожного приготування напою з молоком, проте не пізніше, ніж після появи відповідного повідомлення на дисплеї. Для цього виконайте наступне:

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення «ПРОМИВКА КАПУЧИНАТОРОМ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення

«ПРИЄДНАЙТЕ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРА І ОПУСТИТЬ ІНШИЙ КІНЕЦЬ В ПІДДОН».

→ Приєднайте один кінець трубки, що входить в комплект поставки, до регульованого по висоті дозатора кави (мал. 7).

→ Інший кінець трубки опустіть в піддон, розташований ззаду справа (мал. 10).

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під регульований по висоті дозатор. Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИВКА КАПУЧИНАТОРУ, НЕ ПРИБИРАЙТЕ ТРУБКУ». Машина почне процес промивки. По завершенні циклу промивання машина нагріється і буде знову готова до використання. На дисплеї буде виведено головне меню.

Промивання системи

Слід періодично виконувати промивання системи. Для цього виконайте наступне:

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління. Поверніть ручку управління на значення «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ».

По завершенні циклу промивання машина розігріється і буде знову готова до використання. На дисплеї буде виведено головне меню.

Очищення капучинатора

⚠ Попередження: забороняється переривати програму після запуску!

ⓘ Примітка: коли машині потрібно очищення, на дисплеї з'явиться повідомлення «ОЧИСТИТИ КАПУЧИНАТОР».

Для цього виконайте наступне:

→ Поверніть ручку управління на «УХОД». Натисніть кнопку на ручці управління. Или натисніть на символ обслуговування.

→ Поверніть ручку управління на «ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї поперемінно будуть появлятися «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК» и «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР».

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ОЧИЩЕННЯ КАПУЧИНАТОРА».

На дисплеї відображається спочатку «СПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ», а потім «НАПОВНІТЬ БАК ДЛЯ ВОДИ».

Вийміть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1/ N і 1/0) і опорожніть їх. При необхідності заповніть резервуар для води свіжою водою, потім спочатку встановіть на місце резервуар, потім піддон для збору крапель і лоток для використаної кави.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРИЄДНАЙТЕ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРА ТА ОПУСТИТЬ ІНШИЙ КІНЕЦЬ В ЄМНІСТЬ З МИЮЧИМ ЗАСОБОМ»

→ Приєднайте один кінець трубки до регульованого по висоті дозатора кави (мал. 7). Додайте трохи засобу для чищення (можна придбати як спеціальний аксесуар, див. Пункт 8) і води в ємність загальним об'ємом мінімум 0,3 л. Використовуйте пропорції, зазначені виробником миючого засобу.

→ Опустіть інший кінець трубки в миючий розчин.

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під регульований по висоті дозатор кави. На дисплеї виводиться повідомлення «ПОЧАТИ ОЧИЩЕННЯ».

→ Натисніть кнопку на ручці «I\K_».

Машина почне процес очищення. На дисплеї з'явиться повідомлення

«ОЧИЩЕННЯ КАПУЧИНАТОРА, НЕ ПРИБИРАЙТЕ ТРУБКУ».

Незабаром на екрані з'явиться «ПРИЄДНАЙТЕ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРА ТА ОПУСТІТЬ ІНШИЙ КІНЕЦЬ В ПІДДОН».

→ Приєднайте один кінець трубки до регульованого по висоті дозатора кави (мал. 7). Інший кінець трубки опустіть в піддон для збору крапель, розташований ззаду справа (мал. 10). Натисніть кнопку на ручці управління.

→ На дисплеї з'явиться повідомлення «ОЧИЩЕННЯ КАПУЧИНАТОРА, НЕ ПРИБИРАЙТЕ ТРУБКУ». По завершенні циклу очищення машина нагріється і буде знову готова до використання.

→ Опорожніть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1 / N і 1 / O) і в чистому вигляді встановіть їх на місце.

исплеї буде виведено головне меню.

Очищення системи

 **Примітка:** коли машині потрібно очищення, на дисплеї з'явиться повідомлення «ОЧИСТИТИ СИСТЕМУ». Машина може і далі використовуватися для приготування напоїв. Однак рекомендується запустити програму очищення якомога швидше, в іншому випадку гарантійні зобов'язання стануть недійсними.

 **Попередження:** забороняється переривати програму очищення після запуску. Очищувальну таблетку слід опустити тільки після того, як з'явиться відповідне повідомлення.

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї відобразиться спочатку «ОПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ», а потім «НАПОВНІТЬ БАК ДЛЯ ВОДИ».

→ Вийміть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1/ N і 1/O) і спорожніть їх.

→ При необхідності заповніть резервуар для води свіжою водою, потім спочатку встановіть на місце резервуар, потім піддон для збору крапель і лоток для використаної кави.

Машина двічі зробить промивку. На дисплеї виводиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ».

На дисплеї з'явиться «ОПУСТИТИ ЧИСТЯЧІ ТАБЛЕТКИ НА ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ».

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під дозатор (мал. 1 / E).

Відкрийте кришку з правого боку машини (мал. 1 / G).

→ Відкрийте кришку відділення для меленої кави (мал. 1 / M).

Опустіть очищувальну таблетку в відділення для меленої кави, а потім закрийте обидві кришки.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ПОЧАТИ ОЧИЩЕННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Машина почне процес очищення. На дисплеї виводиться повідомлення «ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ». Очищення виконується автоматично і триває близько 10 хвилин.

i Примітка: якщо в процесі очищення на дисплеї будуть з'являтися інструкції, їх слід виконувати. Після цього машина автоматично продовжить цикл очищення.

По завершенні циклу очищення на дисплеї відображається «ОПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ».

→ Спорожніть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1/N і 1/O) і в чистому вигляді встановіть їх на місце.

→ При необхідності знову наповніть резервуар свіжою водою.

Машина виконує промивку, потім нагрівається і знову готова до використання. На дисплеї буде виведено головне меню.

Видалення накипу

Коли машина потребує видалення накипу, на дисплеї з'являється повідомлення «ПРИБЕРІТЬ НАКИП».

Програму видалення накипу можна також в будь-який час запустити вручну.

! Попередження: в процесі видалення накипу слід в точності дотримуватися послідовності дій, описаних нижче! Машина може і далі використовуватися для приготування напоїв. Однак рекомендується запустити програму видалення накипу якомога швидше. В іншому випадку гарантійні зобов'язання можуть виявитися недейсними.

! Попередження: забороняється переривати програму видалення накипу після запуску. Забороняється використовувати для видалення накипу оцет або речовини на основі оцту.

! Використовуйте стандартні рідкі продукти, наявні в продажу в спеціалізованих магазинах, рекомендовані для повністю автоматичних кави-центрів.

Попередження: перед запуском програми видалення накипу необхідно витягти фільтр з резервуара для води.

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «СПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ».

→ Вийміть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1/N і 1/O) і спорожніть їх.

Встановіть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави назад в машину.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ВИЙМІТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ». Вийміть резервуар для води.

На дисплеї відобразиться спочатку «ЗАПОВНІТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ ДО ПОЗНАЧКИ 0,5 Л», а потім «ДОДАЙТЕ ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ У РЕЗЕРВУАР».

→ Зніміть фільтр. Заповніть резервуар свіжою водою до позначки 0,5 л і знову встановіть його в машину.

! Попередження: спочатку заповніть резервуар водою до відмітки 0,5 л, а потім додайте засіб для видалення накипу, але не навпаки! Дотримуйтесь вказівок виробника середовища для видалення накипу.

→ Тепер додайте засіб для видалення накипу.

На дисплеї з'явиться повідомлення

«ПРИЄДНАТИ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРИ І ОПУСТИТИ ІНШИЙ КІНЕЦЬ В ПІДДОН».

→ Приєднайте один кінець трубки до регульованого по висоті дозатора кави (мал. 7). Інший кінець трубки опустіть в піддон, розташований ззаду справа (мал. 10). Натисніть кнопку на ручці управління.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ПОЧАТИ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ».

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) по центру під дозатор (мал. 1 / Е). Натисніть кнопку на ручці управління.

Машина почне процес видалення накипу. На дисплеї виводиться повідомлення «ЗНЯТТЯ НАКИПУ У СИСТЕМІ». Видалення накипу виконується автоматично і триває близько 30 хвилин. Засіб для видалення накипу буде пропускатися через систему з певними інтервалами.

Після очищення засобом для видалення накипу на дисплеї відображається «СПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ».

→ Вийміть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1 / N і 1 / О) і спорожните їх.

→ Встановіть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави назад в машину.

→ Вийміть резервуар для води. Промийте його чистою водою.

→ При необхідності знову встановіть фільтр в резервуар для води.

→ Наповніть резервуар свіжою водою і встановіть його в машину.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРИЄДНАЙТЕ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРА ТА ОПУСТИТЬ ІНШИЙ КІНЕЦЬ В ПІДДОН».

→ Приєднайте один кінець трубки до регульованого по висоті дозатора кави (мал. 7).

→ Інший кінець трубки опустіть в піддон, розташований ззаду справа (мал. 10).

→ Опомістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) по центру під дозатор (мал. 1 / Е). Натисніть кнопку на ручці управління.

→ На дисплеї виводиться повідомлення «ПРОМИТИ».

Для запуску процесу промивання натисніть кнопку на ручці управління.

→ L#-(0/' 6%&,6.-%#.76' .,.*\$""%o< o"o «I_K_ » 2"< 1#,.+6# ,*g'+++ ,*&(3\$6o .

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ, НЕ ПРИБИРАЙТЕ ТРУБКУ».

Розпочнеться цикл промивання, який виконується автоматично протягом приблизно 2 хвилин. По завершенні циклу промивки на дисплеї відображається «СПОРОЖНИТИ ПІДДОНИ».

→ Спорожніть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1 / N і 1 / О) і встановіть їх на місце

Машина нагрівається і знову готова до використання. На дисплеї буде виведено головне меню.

⚠ Попередження: залишки засобу від накипу на корпусі машини обов'язково слід видалити вологою ганчіркою!

Регулярне ручне очищення

і Примітка: точно дотримуйтеся керівництва по очищенню машини, щоб забезпечити необхідний рівень гігієни для приготування напоїв.

⚠ Попередження: забороняється занурювати машину в воду! Забороняється використовувати абразивні матеріали для очищення машини.

→ Вимийте корпус зсередини і зовні м'якою вологою ганчіркою. Спорожняйте піддон для збору крапель (мал. 1 / N) і лоток для використаної кави (мал. 1 / О) відразу після того, як на екрані з'явиться повідомлення (повідомлення з'являється тільки при включеній машині!).

- i** Примітка: під час очищення піддону для крапель (мал. 1 / N) переконайтеся, що обидва металічних контактів і області між ними на задній стороні піддона чисті і сухі! Час від часу здійснюйте очищення з використанням мильної води..

→ Резервуар для води необхідно щодня промивати і знову наповнювати свіжою холодною водою.

- i** Примітка: залишки молока, що засохли після спінювання, важко видаляються.

→ Тому регулярно проводите очищення капучинатора, трубки і дозатора кави.

- i** Примітка: необхідно час від часу (регулярно, а найкраще перед кожною тривалою перервою у використанні) повністю розбирати капучинатор і промивати його частини під проточною чистою водою.

→ Зніміть решітку для стікання води (мал. 1/P), розташовану під дозатором кави, що регулюється по висоті.

→ Потягніть капучинатор вниз (мал. 11) і розберіть його на частини (мал. 1 / R).

→ Ретельно промийте розбірні частини капучинатора (мал. 1/R) і знову зберіть їх. Вставте зібраний капучинатор в дозатор кави, що регулюється по висоті (мал. 11).

→ Встановіть решітку для крапель назад на місце під дозатор кави, що регулюється по висоті. (мал. 1/P).

- i** Примітка: машина оснащена обертовими роликками (мал. 1/Q). Вони дозволяють пересувати машину по робочій поверхні. Завдяки цьому можна очистити поверхню під машиною.

Очищення варильного блоку

- ⚠** Попередження: витягувати варильний блок дозволяється тільки після вимкнення машини.

- ⚠** Увага: варильний блок слід мити, напр., Після кожної виконаної програми очищення, однак не рідше одного разу на місяць. В іншому випадку гарантіїні зобов'язання анулюються.

При необхідності варильний блок можна зняти і промити під проточною водою. Для його очищення можна використовувати тільки чисту холодну воду; забороняється застосовувати будь-які засоби для чищення! За гігієнічних міркувань рекомендується знімати і ретельно очищати варочний блок кожен раз після виконання програми очищення (див. Пункт 5.4).

→ Відкрийте сервісні дверцята з правого боку машини (мал. 1 / L), потягнувши ручку вперед і вправо.

→ Розблокуйте варильний блок шляхом натискання на червоний перемикач і повороту ручки вліво до упору і клацання (мал. 12).

→ Після цього обережно витягніть варильний блок за ручку.

→ Промийте варильний блок під проточною водою і дайте йому висохнути..

→ Обережно встановіть варильний блок назад і заблокуйте його, натиснувши на червоний важіль і повернувши ручку вправо до упору і клацання..

→ Закрийте дверцята і переконайтеся, що виступи на задній стінці увійшли до відповідних пази. Притисніть сервісну дверцята (мал. 1 / L) до клацання.

Заміна фільтра

Фільтр втрачає свою ефективність після обробки приблизно 50 л води. На дисплеї з'явиться повідомлення «ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР».

Машина може і далі використовуватися для приготування напоїв. Однак рекомендується здійснити заміну фільтра відразу після появи відповідної вказівки.

→ Поверніть ручку управління на значення «НАЛАШТУВАННЯ». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ФІЛЬТР». Натисніть кнопку на ручці управління.

→ Поверніть ручку управління на значення «ВСТАНОВИТИ ФІЛЬТР? ТАК», щоб змінити налаштування машини на режим роботи з фільтром.

→ Спорожніть резервуар для води (мал. 1/F і 2) і за допомогою інструменту для збору на кінці мірної ложки обережно викрутити старий фільтр з кріплення в резервуарі для води (мал. 4).

→ Використаний фільтр можна викинути в побутові відходи.

→ Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї з'явиться повідомлення «ВСТАНОВІТЬ ФІЛЬТР» або «ФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНО?», Якщо фільтр вже був встановлений.

→ РПотім обережно прикрутіть новий фільтр в місце кріплення в резервуарі для води (мал. 4), використовуючи інструмент для збору на кінці мірної ложки.

⚠ Попередження: не вкручуйте фільтр занадто сильно, щоб не пошкодити і не погнути його.

→ Заповніть резервуар свіжою водою і встановіть його назад в машину.

→ Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) під дозатор (мал. 1/E) і натисніть кнопку на ручці управління.

Після цього проводиться промивка системи. На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРОМИВАННЯ ФІЛЬТРУ».

→ Дочекайтеся, поки вода перестане витікати з дозатора.

Система нагріється. Машина готова до використання. На дисплеї буде виведено головне меню.

⚠ Попередження: навіть при нерегулярному використанні машини слід міняти фільтр принаймні раз в два місяці. Повідомлення про необхідність заміни фільтра може не з'явитися, якщо машина використовується рідко. За допомогою поворотної шайби на індикаторі вгорі фільтра вкажіть дату (місяць) заміни фільтра.

Індикація стану системи

Якщо машині потрібно очищення або видалення накипу, то буде відразу ж виведено відповідне повідомлення.

→ Поверніть ручку управління на значення «Догляд». Натисніть кнопку на ручці управління. Або натисніть на символ обслуговування.

→ Поверніть ручку управління на значення «ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ДОГЛЯДУ». Натисніть кнопку на ручці управління.

На дисплеї відображається:

«ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ»

«ОЧИЩЕННЯ КАПУЧИНАТОРУ»

«ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ»

За відповідним штриху видно, чи буде потрібно найближчим часом очищення або видалення накипу. Чим правіше знаходиться штрих, тим ближче час очищення або видалення накипу.

 **Увага! Регулярно проводите очистку та вилучення накипу, однак не пізніше, ніж після відповідної вказівки на дисплеї! В іншому випадку гарантійні зобов'язання анулюються.**

Повідомлення	Можливі причини	Необхідні дії
Заповніть систему	В системі немає води Можливо, несправний фільтр	→ Натисніть кнопку на ручці управління → Зніміть або замініть фільтр (див. Пункт 5.8.)
Наповніть водою	Резервуар для води порожній Резервуар для води відсутній або встановлений неправильно	→ Наповніть резервуар водою → Встановіть резервуар для води правильно (див. Пункт 2.3.)
Насипте зерен	Недостатньо кавових зерен Зерна в контейнері злиплися	насипте зерна(Див. Пункт 2.3.) → Перемішайте зерна в контейнері ложкою → Очистіть контейнер для зерен ганчіркою
Примітка: повідомлення BOHNEN FULLEN «НАСИПТЕ ЗЕРЕН» зникне тільки після того, як буде зварена кави!		
Спорожніть піддони	Піддон для збору крапель і / або лоток для використаної кави заповнені або вологі контакти	→ Спорожніть піддон для збору крапель і / або лоток для використаної кави → Почистіть і протріть насухо контакти
Піддон та/або або лоток відсутні	Піддон та/або лоток для збору крапель з лотком для використаної кави відсутній або встановлений неправильно або вологі контакти	→ Встановіть піддон для збору крапель з лотком для використаної кави → Почистіть і протріть насухо контакти
Потрібно почистити	Необхідно запустити програму очищення системи	Запустіть програму очищення системи (див. Пункт 5.4.)
Потрібне видалення накипу	Необхідно запустити програму видалення накипу	→ Запустіть програму видалення накипу (див. Пункт 5.5.)
Замініть фільтр	Термін дії фільтра закінчився	→ Замініть фільтр (Див. Пункт 5.8.)
Варильний блок знятий	Варильний блок встановлений неправильно	→ Встановіть правильно і зафіксуйте варильний блок (див. Пункт 5.7.)

Месправність	Можливі причини	Необхідні дії
Не подається гаряча вода або пар	Забився носик капучинатора (Рис 11.)	Повністю розібрати і ретельно почистити капучинатор (мал. 11)
Мало молочної піни або занадто рідка піна	Система забилася через накуп невідповідне молоко Забився носик капучинатора (рис 11.)	→ провести видалення накипу із застосуванням високодозованого розчину (мал. 5.5.) → Використовувати холодне молоко → Повністю розібрати і ретельно почистити капучинатор (мал. 11)
Слабкий натиск кави	Система забилася через утворення накипу, 303 Занадто дрібний помел кави Мелена кави занадто дрібного помелу	→ Провести видалення накипу із застосуванням високодозовані розчину (мал. 5.5.) → Встановити більш грубий рівень помелу (пункт 4.6.) → Використовувати мелену каву більш грубого помелу
Кава без пінки	Система забилася через утворення накипу Невідповідний сорт кави несвіжі зерна	→ Провести видалення накипу із застосуванням високодозованого розчину (мал. 5.5.) → Використовувати інший сорт кави → Використовувати свіжі зерна
Кавомолка гучно шумить	Налаштування кавомолки НЕ відповідають використовуваним кавовим зернам	→ Відрегулювати налаштування кавомолки → Зателефонувати в службу сервісного обслуговування, до вирішення проблеми використовувати попередньо змелений кави
На дисплеї відображається помилка 8, телефон служби сервісного обслуговування	Сторонні предмети в кавомолці, наприклад, маленькі камінчики заклинювання варильного блоку	→ Зняти і почистити варочний блок (див. пункт 5-7.)

Якщо вам не вдалося усунути несправності, обов'язково зверніться в службу сервісу. Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення Error/ Service-Tel «Помилка/Телефон сервісу», будь ласка, запам'ятайте або запишіть код

Додатковий контейнер для зерен NIZB 410

Щоб збільшити ємність контейнера для зерен з 600 г до 1000 г, ви можете придбати в спеціалізованому магазині відповідну насадку.

Фільтруючий елемент NIRF 700:

Новий фільтруючий елемент можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити в нашому Центрі сервісного обслуговування.

Чистячі таблетки NIRT 701:

Чистячі таблетки можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити в нашому Центрі сервісного обслуговування.

Засіб для видалення накипу NIRK 703:

Засіб для видалення накипу можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити в нашому Центрі сервісного обслуговування.

Спеціальний засіб для видалення залишків молока NICC 705:

Спеціальний засіб для видалення залишків молока можна придбати в спеціалізованому магазині або замовити в нашому Центрі сервісного обслуговування

Охолоджувач для молока NICT 500:

Високоякісний термос з нержавіючої сталі зберігає молоко свіжим і холодним протягом тривалого часу, забезпечуючи, таким чином, оптимальне спінювання.

Контейнер для молока NIMC 900:

Контейнер для молока виготовлений з прозорої пластмаси, що дозволяє візуально стежити за рівнем наповнення молока.

Трубка для молока NIMA 330:

Три запасні трубки для всіх моделей NIVONA з капучинатором OneTouch Spumatore.

Сервісне обслуговування, гарантія, екологічність

Сервісне обслуговування

Продукція NIVONA відповідає найвищим стандартам якості. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з експлуатацією машини, зв'яжіться з нами. Тільки за вашої підтримки ми зможемо і далі вдосконалювати нашу продукцію, щоб вона повністю відповідала вашим вимогам.

Випуск пари з машини

Для відправки машини в разі дефекту необхідно спочатку випустити пар, як описано нижче, щоб в системі не залишилося води:

- Ввімкніть машину за допомогою оловного вимикача (мал. 1 / Н).
 - Спочатку виконайте вказівки на екрані.
 - Поверніть ручку управління на пункт «Догляд» головного меню. Натисніть кнопку на ручці управління.
 - Поверніть ручку управління на значення «ВИПУСК ПАРИ З СИСТЕМИ». Натисніть кнопку на ручці управління.
- На дисплеї виводиться повідомлення «ВИЙМІТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ».

- Вийміть резервуар для води (мал. 2).

На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРИЄДНАЙТЕ ТРУБКУ ДО ДОЗАТОРА ТА ОПУСТИТЬ ІНШИЙ КІНЕЦЬ У ПІДДОН».

- Приєднайте один кінець трубки до дозатора кави, що регулюється по висоті (мал. 7).
 - Інший кінець трубки опустіть в піддон, розташований ззаду справа (мал. 10).
 - Помістіть достатньо велику ємність (хв. 0,5 л) по центру під дозатор (мал. 1 / Е).
 - Натисніть кнопку на ручці управління.
- На дисплеї з'явиться повідомлення «ВИПУСК ПАРИ, НЕ ПРИБИРАЙТЕ ТРУБКУ».

Машина випустить пар і автоматично вимкнеться.

→ Вийміть піддон для збору крапель і лоток для використаної кави (мал. 1/N і 1/O) і спорожніть їх.

→ Встановіть порожній резервуар для води, піддон для збору крапель і лоток для використаної кави назад в машину.

Машина готова до відправки.

i Примітка: ретельно упакуйте машину, бажано використовувати оригінальну упаковку. Гарантія не поширюється на пошкодження, отримані під час транспортування приладу.

Умови надання гарантії та сервісного обслуговування

Ретельно ознайомтеся з умовами надання гарантії та сервісного обслуговування, зазначені в поданій пам'ятці.

Використані фільтри утилізуються як побутові відходи.

Утилізація машини і упаковки

Збережіть оригінальну упаковку машини. Вона може бути використана для відправки машини на гарантійне обслуговування.

Електричні та електронні прилади, що відслужили, часто містять цінні та/або шкідливі речовини, які заборонено утилізувати з побутовими відходами. При неправильній утилізації вони можуть бути небезпечні для здоров'я людей або для довкілля. Ніколи не викидайте прилади, що відслужили, у побутові відходи. Здавайте їх у пункти збору по поверненню та утилізації+ старих електричних та електронних приладів.

Більш детальну інформацію можна отримати в муніципальних органах, комунальній службі або в спеціалізованому магазині, в якому була придбана машина.

Технічні характеристики

Напруга 220 - 240 В пер. струму, 50/60 Гц

Потужність 2700 Вт

NIVONA Apparate GmbH

Sudwestpark 90

D-90449 Nurnberg www.nivona.com

© 2016 by NIVONA

CafeRomantica

NICR10..


Автоматический кофе-центр
Руководство по эксплуатации и
полезные советы

RUS




NIVONA

Страсть к кофе







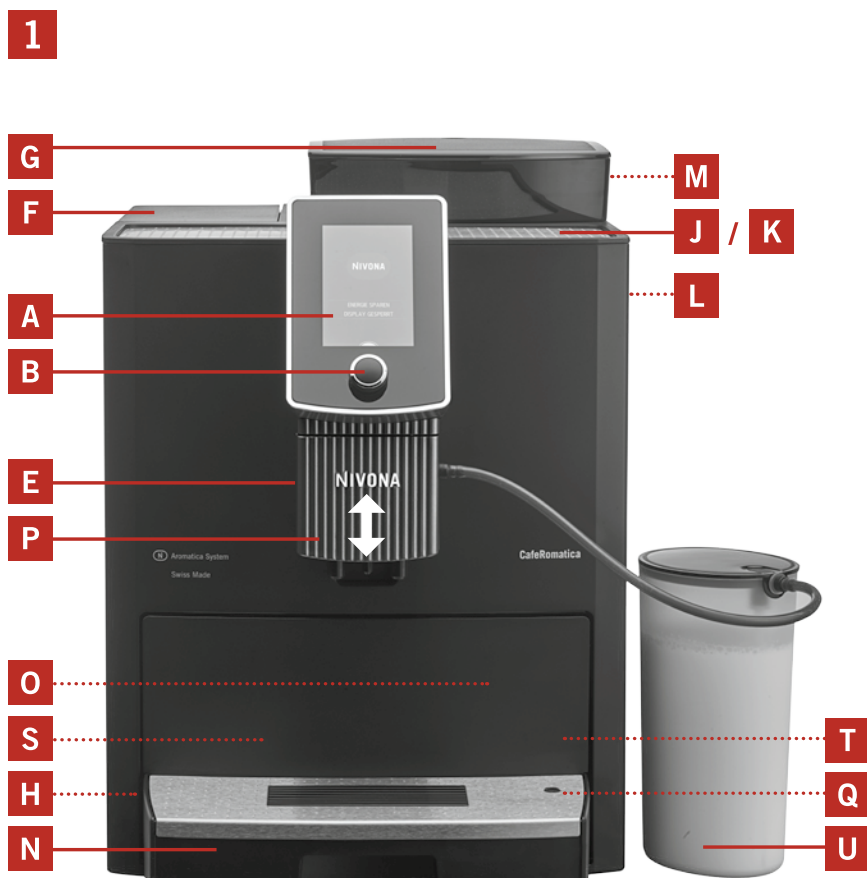


C **D**

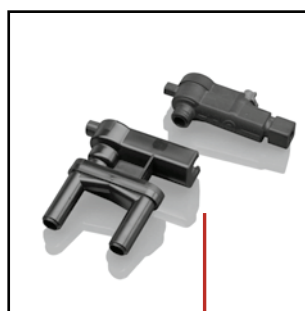

R

- A** Дисплей и сенсорный экран
(главное меню)
- B** Поворотно-нажимная ручка управления
- C** Символ настроек
- D** Символ обслуживания
- E** Регулируемый по высоте дозатор
- F** Крышка резервуара для воды
- G** Крышка контейнера для зерен
- H** Кнопка Вкл./Выкл.
- J** Подставка для чашек
- K** Подогрев чашек
- L** Сервисная дверца
- M** Крышка отделения для молотого кофе
- N** Поддон
- O** Лоток для использованного кофе
(расположен внутри)
- P** Решетка для капель
- Q** Вращающиеся ролики
(сзади)
- R** Разборные части капучинатора
- S** Типовая табличка
(при вынутом поддоне)
- T** Отсек для сетевого кабеля
(сзади)
- U** Термос для молока

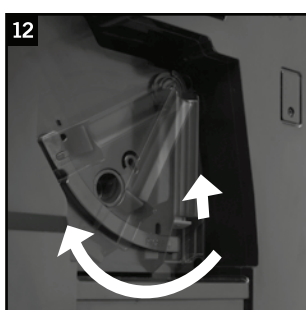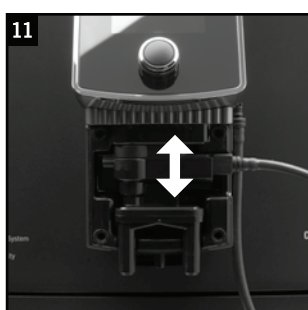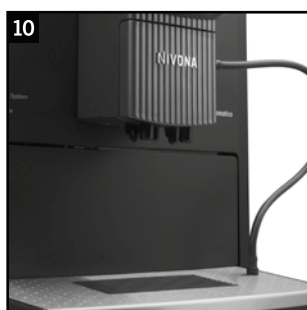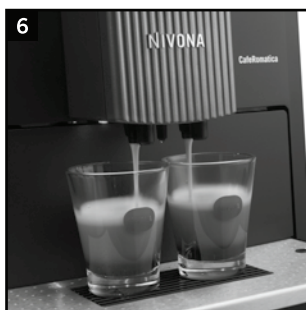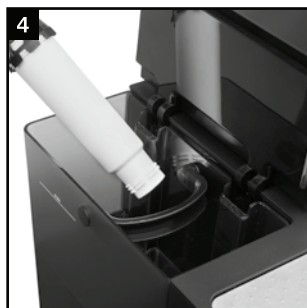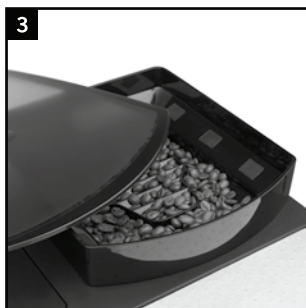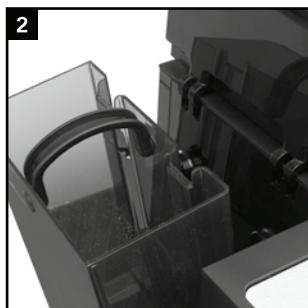

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за выбор высококачественной продукции фирмы NIVONA.

Для того чтобы использовать все возможности приобретенной вами машины NIVONA, просим вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и также ознакомиться с инструкцией по безопасности перед первым использованием машины.

Храните руководство по эксплуатации в безопасном месте. Инструкция может понадобиться вам для справки или передачи последующим пользователям вашей машины.

В онлайн-магазинах Apple App-Store или Google Play вы можете скачать приложение для своей автоматической кофемашины NIVONA, с помощью которого вы сможете управлять и пользоваться важнейшими функциями своего прибора. В пункте меню «BLUETOOTH» вы сможете подключить данный прибор к своему смартфону или отключить соединение (см. пункт 3.10.).

Желаем вам получить наслаждение от кофе, приготовленного в высококачественном кофе-центре NIVONA. С уважением, ваш торговый дилер и компания-производитель NIVONA.

приобретено в магазине

Место, дата

1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	46
2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	48
2.1. Подготовка машины	48
2.2. Главные элементы управления	48
2.3. Заполнение резервуара для воды и контейнера для зерен.....	49
2.4. Включение машины и первый запуск.....	49
2.5. Включение прибора в рабочем режиме	50
2.6. Режим ECO.....	51
3. ВЫПОЛНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК	51
3.1. Настройка режима работы с или без фильтра.....	51
3.2. Настройка уровня жесткости воды	51
3.3. Настройка аромата	52
3.4. Настройка температуры.....	52
3.5. Настройка языка	52
3.6. Настройка времени	53
3.7. Комфортные настройки	54
3.8. Запрос статистики	56
3.9. Заводские настройки	56
3.10. Функция Bluetooth.....	56
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ	56
4.1. Приготовление напитков по индивидуальным настройкам.....	58
4.2. Изменение стандартной настройки для напитков без молока (ЭСПРЕССО, КОФЕ, АМЕРИКАНО)	58
4.3. Изменение стандартных настроек для напитков с молоком (КАПУЧИНО, КОФЕ-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКИАТО, ТЕПЛОЕ МОЛОКО, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПЕНА)	60
4.4. Изменение стандартной настройки для горячей воды (например, для чая)	63
4.5. Индивидуальное программирование «Мой кофе»	65
4.6. Настройка степени помола	65
4.7. Приготовление молотого кофе (например, для кофе без кофеина)	66
5. ОЧИСТКА И УХОД.....	66
5.1. Промывка капучинатора	67
5.2. Промывка системы	67
5.3. Очистка капучинатора	67
5.4. Очистка системы	68
5.5. Удаление накипи.....	69
5.6. Регулярная ручная очистка	70
5.7. Очистка варочного блока	71
5.8. Замена фильтра.....	71
5.9. Индикация состояния системы.....	71
6. СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	74
7. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	75
8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ	76
9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	77
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	78

1. Указания по технике безопасности

- Этот прибор предназначен для применения в домашнем хозяйстве и аналогичных условиях эксплуатации, например, на кухне для работников предприятия, в магазинах, офисах и других производственных помещениях, сельскохозяйственных владениях, для обслуживания клиентов в отелях, придорожных гостиницах, частных мини-гостиницах и других местах проживания. В противном случае действие гарантии прекращается.
- Рабочее напряжение обязательно должно соответствовать напряжению в сети. См. данные, указанные на типовой табличке/наклейке на приборе (см. рис. 1/5).
- Не включайте прибор при наличии повреждений сетевого кабеля или корпуса. Держите кабель питания вдали от нагреваемых деталей.
- Не тяните за кабель, чтобы отключить машину от сети.
- Обязательно соблюдайте приведенные ниже инструкции по очистке и удалению накипи! В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.
- Перед техническим обслуживанием или очисткой машины необходимо убедиться, что она выключена и отключена от сети электропитания.
- Не допускайте намокания штепсельной вилки и попадания на нее влаги.
- Установите прибор на ровную прочную поверхность и используйте его только внутри помещений. Запрещается устанавливать прибор на горячие поверхности или вблизи открытого огня.
- Данный прибор может использоваться **детьми** старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми, не обладающими необходимыми для этого опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получают указания по безопасному обращению с прибором и осознают возможные риски. **Детям** запрещается играть с прибором. Очистка и **техническое обслуживание** прибора должны производиться пользователем

или **детьми** не младше 8 лет, если они находятся под присмотром. Детям до 8 лет запрещен доступ к машине и питающему кабелю.

- Всегда отключайте машину от сети на время длительного отсутствия.
- Не оставляйте прибор включенным без необходимости. Запрещается погружать прибор в воду.
- Запрещается мыть прибор или его отдельные компоненты в посудомоечной машине. В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.
- В случае возникновения дефекта немедленно отключите машину (не тяните за кабель или за машину для ее отключения).
- Производитель не несет ответственность за повреждения машины, полученные в результате ее неправильного обслуживания, ненадлежащего использования или неквалифицированного ремонта. В таких случаях гарантийные обязательства аннулируются.
- Используйте встроенную кофемолку только для перемалывания обжаренных кофейных зерен. Запрещается использовать ее для других продуктов! Следите за тем, чтобы в кофейных зернах не было посторонних предметов, в противном случае действие гарантии прекращается.
- При необходимости ремонта (в том числе, замены кабеля питания) сначала позвоните в службу технического обслуживания или обратитесь к торговому дилеру, у которого была приобретена машина, а затем отправьте машину, согласно договоренности и с соблюдением пункта 9 данного Руководства по эксплуатации, в Центр сервисного обслуживания компании **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg (Германия)**.
- Чтобы избежать несчастных случаев и повреждений, ремонт неисправного кабеля питания может проводить только производитель, авторизованная служба сервисного обслуживания или квалифицированный специалист.

- ⚠ Внимание! К ремонту электрических приборов должны допускаться только специалисты! Неквалифицированный ремонт может привести к значительным рисками для пользователя! Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные ненадлежащим или неправильным обслуживанием / ремонтом машины!**
- ⚠ Внимание! Нажатие кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/)) во время процесса варки кофе может повредить прибор! Не выключайте прибор во время рабочего цикла!**
- ⚠ Внимание! Опасность ожогов! При выпуске пара или горячей воды остерегайтесь брызг из дозатора. Не касайтесь дозатора, пока он не остынет.**

2. Ввод в эксплуатацию

2.1. Подготовка машины

→ Осторожно извлеките прибор и все комплектующие детали из упаковки.

В комплект поставки входят:

- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Мерная ложка с устройством для монтажа фильтра
- Две чистящие таблетки
- Два фильтра Claris
- Одна тестовая полоска для определения жесткости воды
- Один резервуар для молока с соединительной трубкой

① Примечание. Для проведения сервисного обслуживания необходимо отправлять прибор по почте в оригинальной упаковке в полном комплекте. Поэтому сохраните оригинальную упаковку, включая упаковочный пенопласт, в полном комплекте.

- Установите прибор на подходящую сухую и ровную рабочую поверхность.
- Подключите его к безопасной электрической розетке.
- Ваш прибор оснащен отсеком для хранения кабеля питания. Если кабель питания слишком длинный, его излишнюю часть можно расположить в отсеке для хранения на обратной стороне машины (рис. 1/Т).

2.2. Главные элементы управления

Ваш прибор NIVONA обладает многочисленными возможностями приготовления различных видов кофе на любой вкус. Большинство функций позволяет использовать либо сенсорный экран (рис. 1/А) путем касания **или** ручку управления (рис. 1/В) путем вращения и нажатия на нее, **либо** оба элемента управления поочередно. Далее данная опция будет обозначаться словом «**или**». Главные элементы управления и их функции для приготовления различных видов кофе в основном одинаковы:

- **Дисплей и сенсорный экран** (рис. 1/А): Путем нажатия на символ (например, символ настроек или символ обслуживания) вы сможете попасть в соответствующее субменю и изменить нужные настройки. В различных субменю вы можете выбрать нужный пункт меню, нажимая

на стрелочные указатели. Нажатием на ОК вы можете подтвердить установленное значение или пункт меню. Нажатием кнопки «ВЫХОД» можно выйти из любого субменю и перейти к предыдущему уровню меню. Нажатием на «СТАРТ» вы можете начать соответствующий процесс или приготовление напитка.

- **Поворотно-нажимная ручка управления (сокращенно ручка управления)** (рис. 1/В): Вращая ручку управления, вы можете изменить установленное значение или выбрать пункт меню. Нажатие кнопки на ручке управления позволяет подтвердить необходимое значение или пункт меню.
- **Символ настроек** (рис. 1/С): Нажатием на символ вы можете открыть субменю и изменить его настройки с помощью ручки управления или сенсорного экрана.
- **Символ обслуживания** (рис. 1/Д): Нажатием на символ вы можете открыть субменю и изменить его настройки с помощью ручки управления или сенсорного экрана.
- **регулируемый по высоте дозатор** (рис. 1/Е): Путем перемещения дозатора вверх или вниз вы можете регулировать его по высоте чашек или стаканов. Для этого возьмите дозатор под дисплеем большим и указательным пальцами и передвигайте его вверх или вниз.

Примечание. Для извлечения поддона и лотка для использованного кофе поднимите дозатор вверх.

- **Резервуар для молока:** Наполните резервуар свежим, холодным и нежирным молоком. Закройте крышку резервуара для молока и подключите соединительную трубку одним концом к резервуару, а другим концом к дозатору.

Совет. Если вы не пользуетесь трубкой, то вы можете оставить один конец трубки в дозаторе, а другой свободный конец закрепить в держателе на дозаторе.

2.3. Заполнение резервуара для воды и контейнера для зерен

- Откройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/Ф) и извлеките резервуар для воды (рис. 2). Промойте его холодной и чистой водопроводной водой.
- Наполните резервуар водой выше минимальной отметки (0,7 л) и снова установите на место. Следите за тем, чтобы положение резервуара во время установки было правильным.
- Закройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/Ф).

Внимание! Наливайте в резервуар только чистую и холодную воду! Не используйте газированную воду или другие жидкости! В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.

- Откройте крышку контейнера для зерен (рис. 1/Г и 3).
- Используйте только обжаренные кофейные зерна без добавок.
- Снова закройте крышку. Следите за правильным положением крышки.

Внимание! Не используйте зерна, содержащие добавки, введенные во время или после процесса обжарки (например, сахар и т. п.). Добавки могут повредить механизм кофемолки. На возникшие в результате этого ремонтные расходы гарантия не распространяется.

2.4. Включение машины и первый запуск

- Включите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/Н).

Выполните следующие основные настройки перед приготовлением первой чашки кофе:

Настройка языка

- Для настройки языка поверните ручку управления.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится вопрос «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР?»

2.4.1. Режим работы с фильтром

В комплект поставки входит один фильтр Claris. При использовании этого фильтра вам придется реже проводить удаление накипи, поскольку фильтр снижает уровень жесткости воды.

- Поверните ручку управления на «ДА» и нажмите на нее, чтобы прибор смог распознать установленный фильтр.

На дисплее появится «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР».

- Опорожните резервуар для воды (рис. 1/F и 2) и при помощи устройства для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4) осторожно прикрутите фильтр в специально предусмотренное крепление в резервуаре для воды.

⚠ Внимание! Не вкручивайте фильтр слишком сильно, чтобы не повредить и не погнуть его.

- Наполните резервуар водой выше минимальной отметки (0,7 л) и установите его на место.
- Закройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/F).
- Поместите достаточно большую емкость (мин. 0,5 л) под дозатор (рис. 1/E) и нажмите кнопку на ручке управления **или** на символ «Дальше».

После этого производится промывка системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА».

- Дождитесь, пока вода перестанет вытекать из дозатора.

На дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».

- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на символ «Старт». На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

После нагрева прибора на дисплее появится главное меню с символами напитков как признак того, что прибор готов к работе.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «BOHNEN FÜLLEN» («Насыпьте зерен») и процесс приготовления кофе остановится.

- В этом случае следуйте указаниям на дисплее и еще раз нажмите кнопку на ручке управления.

Процесс варки будет запущен повторно.

ⓘ Примечание. Если вы используете прибор с фильтром и настроили систему на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? ДА», то возможность настройки жесткости воды отсутствует. Машина автоматически установит жесткость воды на уровень 1. Вам придется реже производить удаление накипи, но это необходимо делать каждый раз, когда появится соответствующее сообщение на дисплее. Процедура удаления накипи может производиться только после СНЯТИЯ ФИЛЬТРА. Фильтр теряет свою эффективность после переработки примерно 50 л воды (замена фильтра описана в пункте 3.1).

⚠ Внимание! Даже если на дисплее не появится сообщение «ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТР», то и при редком использовании прибора необходимо производить замену фильтра не реже, чем раз в два месяца (см. пункт 5.8).

2.4.2. Режим работы без фильтра

Если вы хотите использовать прибор без фильтра, то **настройте** систему на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? НЕТ». Это очень важно, так как в зависимости от жесткости воды машину без фильтра придется очищать от накипи гораздо чаще (в кофемашине по умолчанию установлен режим «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? НЕТ»!)

- Поверните ручку управления на «НЕТ» и нажмите на нее.

На дисплее появится установленное значение жесткости воды.

ⓘ Примечание. По производственным причинам при первом запуске кофемашины система подачи воды может быть пустой. В этом случае прибор информирует следующим образом: при включении кофемашины кнопкой Вкл./Выкл. (рис. 1/H) на дисплее появится сообщение «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор.
- Нажмите кнопку на ручке управления.

После этого производится промывка системы. Из дозатора может вытекать вода (рис. 1/Е).

После нагрева системы на дисплее появится «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

→ Нажмите кнопку на ручке управления.

Теперь система наполняется водой.

2.4.3. Настройка уровня жесткости воды

Частота удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе. Чтобы система правильно рассчитала время проведения очистки машины от накипи, вам следует точно установить уровень жесткости воды перед **первым использованием машины**.

По умолчанию жесткость воды установлена на **УРОВЕНЬ 3**.

Проведите измерение уровня жесткости воды с помощью тестовой полоски, входящей в комплект поставки:

- Опустите полоску ненадолго в воду, выньте и слегка встряхните ее.
- Примерно через минуту можно получить результат, подсчитав количество красных точек на тестовой полоске.
- Определение и настройка уровня жесткости воды выполняется следующим образом:
Тестовая полоска / Жесткость = уровень
1 красная точка / $1-7^{\circ}$ = УРОВЕНЬ 1
2 красные точки / $8-14^{\circ}$ = УРОВЕНЬ 2
3 красные точки / $15-21^{\circ}$ = УРОВЕНЬ 3
4 красные точки / $>21^{\circ}$ = УРОВЕНЬ 4

❗ Примечание. Если ни одна из точек на тестовой полоске не становится красной, необходимо установить жесткость на уровень 1.

Установите уровень жесткости воды в приборе следующим образом:

- Поверните ручку управления на нужное значение жесткости воды и затем нажмите на нее для подтверждения.

На дисплее появится «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

- Нажмите кнопку на ручке управления или дотроньтесь до символа «Старт». На дисплее появится «НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ».

Теперь система наполняется водой и нагревается.

На дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления. На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

Когда прибор готов к работе, на дисплее появляется главное меню.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «НАСЫПЬТЕ ЗЕРЕН» и процесс приготовления кофе остановится.

- В этом случае следуйте указаниям на дисплее и еще раз нажмите кнопку на ручке управления.

Процесс варки будет запущен повторно.

2.5. Включение прибора в рабочем режиме

После первого запуска машины в эксплуатацию (пункт 2.4) выполняйте следующие действия при всех последующих включениях:

- Включите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/Н).

На дисплее появится «NIVONA, НАГРЕВ СИСТЕМЫ».

Когда машина прогреется, на дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».

- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на символ «Старт».

Машина произведет промывку системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ». После этого машина готова к работе. На дисплее отобразится главное меню (рис. 1/А).

- ❗ **Примечание.** Если прибор долгое время не используется (например, во время отпуска), выключите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/Н) и отключите от электросети.
- ❗ **Примечание.** Для каждого вида кофе стандартно запрограммирована одна настройка. То есть, вы можете сразу же приготовить кофе (см. пункт 4.). Однако рекомендуется изменить основные настройки в соответствии с вашими личными предпочтениями (см. пункт 3).

2.6. Режим ECO

Если вы длительное время не работаете с ручкой управления или сенсорным экраном, то машина автоматически переключается в энергосберегающий режим ECO. На дисплее появится «ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ».

→ Поверните ручку управления, чтобы выйти из режима ECO.

На дисплее появится главное меню.

3. Выполнение/изменение основных настроек

- ❗ **Примечание.** Для каждого вида кофе стандартно запрограммирована одна настройка. То есть, вы можете сразу же приготовить кофе (см. пункт 4.). Однако рекомендуется изменить следующие основные настройки в соответствии с вашими личными предпочтениями.
- Для изменения основных настроек поверните ручку управления, чтобы выбрать в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ» в нижнем левом углу, **или** дотроньтесь до символа настроек.
- Нажмите кнопку на ручке управления, чтобы войти в меню «НАСТРОЙКИ».
- Вращая ручку управления, выберите в меню «НАСТРОЙКИ» пункт, который требуется изменить.
- Нажмите кнопку на ручке управления, чтобы войти в выбранный пункт меню.
- Настройка меняется путем вращения ручки управления в соответствующем пункте меню.
- Подтвердить выбранную настройку можно нажатием кнопки на ручке управления.
- Выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на ручку управления, вы сможете перейти на более верхний уровень меню: от выбранной настройки меню «НАСТРОЙКИ» до главного меню.

3.1. Настройка режима работы с или без фильтра

- Для изменения режима работы с или без фильтра выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Вращая ручку управления, выберите в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ФИЛЬТР».

Режим работы с фильтром: следуйте указаниям из пункта 2.4.1.

Режим работы без фильтра: следуйте указаниям из пункта 2.4.2.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.2. Настройка уровня жесткости воды

- Для изменения уровня жесткости воды выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Вращая ручку управления, выберите в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

Далее следуйте указаниям из пункта 2.4.3.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.3. Настройка аромата

Вы можете по своему желанию настроить аромат своего кофе. Для этого в пункте меню «АРОМАТ» запрограммированы три режима скорости протекания воды через молотый кофе. Режим «ДИНАМИЧЕСКИЙ» обеспечивает динамическое протекание, режим «СТАБИЛЬНЫЙ» обеспечивает стабильное протекание, а режим «ИНТЕНСИВНЫЙ» — интенсивное протекание. По умолчанию установлена настройка «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ», т. е. вы можете для каждого рецепта кофе выбрать аромат индивидуально. Однако, если вы выберете здесь режим настройки аромата 1, 2 или 3, то он будет действовать для всех видов кофе.



Совет. Попробуйте на одном напитке предпочитаемый вами режим настройки аромата.

- Для изменения уровня крепости выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «АРОМАТ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужный вам режим настройки аромата.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.4. Настройка температуры

Вы можете установить желаемый уровень температуры для кофе, молока и горячей воды на «НОРМАЛЬНАЯ», «ВЫСОКАЯ», «МАКСИМАЛЬНАЯ» или «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ». По умолчанию температура установлена на «ВЫСОКАЯ». При настройке уровня температуры, как указано выше, он будет действителен для всех видов кофе.

Но для каждого вида кофе можно настроить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ температуру (см. пункт 4 ниже). Выберите в данном пункте меню настройку «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ» следующим образом:

- Для изменения температуры выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на кофе, молоко или горячую воду.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Для настройки требуемой температуры поверните ручку управления.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появятся дальнейшие настройки температуры для кофе, молока и горячей воды.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.5. Настройка языка

- Для изменения языка выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек.
- Вращая ручку управления, выберите в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ЯЗЫК». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Вращая ручку управления, измените язык.
- Для подтверждения выбранного языка нажмите кнопку на ручке управления.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.6. Настройка времени

3.6.1. Настройка времени автоматического выключения

Данная функция позволяет настроить время, спустя которое прибор после последнего использования должен автоматически выключиться. По умолчанию прибор настроен на «10 МИНУТ».

- Для изменения времени отключения выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «ВРЕМЯ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «АВТОВЫКЛ. ПРИБОРА». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся возможные значения времени выключения.

- Для настройки требуемого времени выключения поверните ручку управления.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появятся другие настройки времени. Машина будет автоматически выключаться после последнего использования через установленное время выключения.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.6.2. Настройка времени автоматического включения

Машина может автоматически включаться каждый день в установленное время. Например, она может приготовить кофе к завтраку. Время включения настраивается следующим образом:

- Для изменения времени включения выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «ВРЕМЯ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «АВТОВКЛ. ПРИБОРА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «АКТИВИРОВАТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразится время.

- Поверните ручку управления, чтобы установить текущий час. Нажмите кнопку на ручке управления.
 - Поверните ручку управления, чтобы установить минуты. Нажмите кнопку на ручке управления.
- Текущее время будет установлено. На дисплее появится «УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ АВТОВКЛЮЧЕНИЯ».
- Поверните ручку управления, чтобы установить час автоматического включения. Нажмите кнопку на ручке управления.
 - Поверните ручку управления, чтобы установить минуты автоматического включения. Нажмите кнопку на ручке управления.

Время автоматического включения теперь установлено.

Чтобы деактивировать автоматическое включение, выполните следующее:

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «ВРЕМЯ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «АВТОВКЛ. ПРИБОРА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ОТКЛЮЧИТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.

Автоматическое включение будет деактивировано.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

⚠ Внимание! В случае отключения машины от электросети или перебоя в системе электропитания потребуется заново устанавливать текущее время, чтобы иметь возможность использовать функцию автоматического включения.

❗ Примечание. Учитывайте при установке текущего времени летнее или зимнее время.

3.7. Комфортные настройки

3.7.1. Подогрев чашек

С помощью этой функции можно установить автоматический подогрев чашек, который включается вместе с машиной («ПОДОГРЕВ ЧАШЕК ВКЛ.»)

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ПОДОГРЕВ ЧАШЕК». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на элемент энергосбережения «ВКЛ.» или «ЕКО». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других комфортных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

3.7.2. Блокировка дисплея

С помощью этой функции можно заблокировать сенсорный дисплей. При включении данной функции на «ВКЛ.» дисплей будет заблокирован при длительном бездействии. Таким образом, прибор экономит энергию и защищает от случайного включения.

❗ Примечание. Для разблокирования дисплея поверните ручку управления.

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «БЛОКИРОВКА ДИСПЛЕЯ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную настройку «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других комфортных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

3.7.3. Молочные продукты

С помощью данной функции можно подтвердить или отклонить использование молочных продуктов. Например, вы можете запретить использование молочных продуктов, если не уверены, что прибор будет чиститься регулярно.

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную настройку «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других комфортных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

3.7.4. Промывка при выключении

Промывка машины **при включении** установлена производителем по умолчанию. После каждого включения из холодного состояния прибор заново нагревается и требует промывки, чтобы всегда работать со свежей водой.

Такое требование промывки выводится на дисплей и может быть начато вручную путем нажатия кнопки на ручке управления **или** символа «Старт».

По умолчанию настройка промывки **при выключении** установлена на «ВКЛ.».

По желанию вы можете отключить промывку при выключении прибора:

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ПРОМЫВКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную настройку «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других комфортных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

ⓘ Примечание. Даже если функция промывки при выключении активирована, она будет выполнена лишь в том случае, если был приготовлен хотя бы один кофейный или молочный напиток.

3.7.5. Быстрый старт

С помощью данной функции вы можете указать, начнется ли приготовление напитка по вашему выбору сразу же после нажатия кнопки или вы намерены изменить некоторые настройки после выбора напитка и перед началом его приготовления. В этом случае после выполнения настроек потребуются включить процесс приготовления отдельно. Если прибор используется неопытными пользователями, то рекомендуется установить последнюю настройку.

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «БЫСТРЫЙ СТАРТ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную настройку «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других комфортных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

3.8. Запрос статистики

Меню статистики позволяет просматривать информацию по приготовленным напиткам и используемым функциям с момента первого пуска машины.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «СТАТИСТИКА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Для просмотра информации о статистике поворачивайте ручку управления.
- Для выхода нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.9. Заводские настройки

В пункте меню «ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ» вы можете вернуть заводские значения как для рецептов, так и для прочих настроек.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «СБРОС РЕЦЕПТОВ» или «СБРОС НАСТРОЕК».
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.10. Функция Bluetooth

В онлайн-магазинах Apple App-Store или Google Play вы можете скачать приложение для своей автоматической кофемашины NIVONA, с помощью которого вы сможете управлять и пользоваться важнейшими функциями своего прибора. В пункте меню «BLUETOOTH» вы сможете подключить данный прибор к своему смартфону или отключить соединение.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления на «BLUETOOTH». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления в позицию «СОЕДИНИТЬ», чтобы установить связь со своим смартфоном. Затем следуйте указаниям приложения на своем смартфоне.
- Поверните ручку управления в положение «ОТКЛЮЧИТЬ», чтобы прервать соединение со смартфоном или же вообще его не устанавливать.
- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку ручки управления.

4. Приготовление кофе

Ваш прибор NIVONA обладает многочисленными возможностями приготовления различных видов кофе на любой вкус. Большинство функций позволяет использовать либо сенсорный экран (рис. 1/A) путем касания **или** ручку управления (рис. 1/B) путем вращения и нажатия на нее, **либо** оба элемента управления поочередно. Далее данная опция будет обозначаться словом «**или**». Главные элементы управления и их функции для приготовления различных видов кофе в основном одинаковы:

- **Дисплей и сенсорный экран** (рис. 1/A): Путем нажатия на символ (например, символ настроек или символ обслуживания) вы сможете попасть в соответствующее субменю и изменить нужные настройки. В различных субменю вы можете выбрать нужный пункт меню, нажимая на стрелочные указатели. Нажатием на ОК вы можете подтвердить установленное значение или пункт меню. Нажатием кнопки «ВЫХОД» можно выйти из любого субменю и перейти к предыдущему уровню меню. Нажатием на «СТАРТ» вы можете начать соответствующий процесс или приготовление напитка.
- **Поворотной-нажимная ручка управления (сокращенно ручка управления)** (рис. 1/B): Двигая ручку управления, вы можете изменить установленное значение или выбрать пункт меню. Нажатие кнопки на ручке управления позволяет подтвердить необходимое значение или пункт меню.
- **Символ настроек** (рис. 1/C): Нажатием на символ вы можете открыть субменю и изменить его настройки с помощью ручки управления или сенсорного экрана.
- **Символ обслуживания** (рис. 1/D): Нажатием на символ вы можете открыть субменю и изменить его настройки с помощью ручки управления или сенсорного экрана.
- **регулируемый по высоте дозатор** (рис. 1/E): Путем перемещения дозатора вверх или вниз вы можете регулировать его по высоте чашек или стаканов. Для этого возьмите дозатор под дисплеем большим и указательным пальцами и передвигайте его вверх или вниз.

 **Примечание.** Для извлечения поддона и лотка для использованного кофе поднимите дозатор вверх.

- **Резервуар для молока:** Наполните резервуар свежим, холодным и нежирным молоком. Закрыйте крышку резервуара для молока и подключите соединительную трубку одним концом к резервуару, а другим концом к дозатору.

 **Совет.** Если вы не пользуетесь трубкой, то вы можете оставить один конец трубки в дозаторе, а другой свободный конец закрепить в держателе на дозаторе.

 **Примечание.** В верхней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается объем, в центре — крепость и справа — аромат.

Каждый вид кофе можно приготовить двумя способами:

- Можно установить собственные параметры **при каждом приготовлении кофе индивидуально** (см. пункт 4.1). При этом стандартные настройки будут сохранены.
- Или можно использовать **стандартные параметры** из пункта меню «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ» в меню «НАСТРОЙКИ». Там определены все заводские настройки, которые вы можете изменить в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, как описано в пунктах с 4.2 по 4.5.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «BOHNEN FÜLLEN» («Насыпьте зерен») и процесс приготовления кофе остановится.

→ В этом случае следуйте указаниям на дисплее и еще раз нажмите кнопку на ручке управления. Процесс варки будет запущен повторно.

Особенность приготовления двух чашек:

- Начните приготовление путем нажатия кнопки на ручке управления **или** дотронувшись до символа «СТАРТ».
- Для последовательного приготовления двух чашек кофе нажмите кнопку на ручке управления повторно **или** дотроньтесь до символа чашки в нижней части дисплея в центре.

При одновременном приготовлении двух чашек кофе автоматически производятся два процесса помола сначала для первой чашки, потом для второй. Если после первой сваренной порции в системе закончилась вода или кофейные зерна либо переполнился лоток для использованного кофе, на дисплее отобразится соответствующее предупреждение, и варка кофе будет приостановлена.

- Следуйте инструкциям на дисплее, а затем нажмите **только** кнопку на ручке управления **или** дотроньтесь до символа «СТАРТ».

4.1. Приготовление напитков по индивидуальным настройкам

Независимо от стандартных настроек в пункте меню «НАСТРОЙКИ» — РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ» вы можете для каждого приготовления напитка выполнить индивидуальные настройки. Следующие инструкции действуют в том случае, если в меню «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ» в пункте «БЫСТРЫЙ СТАРТ» заводская настройка установлена на «ВЫКЛ.» (пункт 3.7.5).

- Поверните ручку управления в главном меню, чтобы выбрать нужный вам напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»), и нажмите кнопку на ручке управления **или** дотроньтесь до символа нужного вам напитка.

и **Примечание.** В верхней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается объем, в центре — крепость и справа — аромат.

- Поворачивайте ручку управления, пока изменяемая настройка не загорится на дисплее голубым цветом. Нажмите кнопку на ручке управления.

- Поверните ручку управления, чтобы изменить настройку. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

и **Примечание.** Таким образом, вы можете изменить все настройки, указанные в верхней строке дисплея, до приготовления напитка.

- После выполнения настроек нажмите кнопку на ручке управления для приготовления напитка **или** на «СТАРТ».

Ваши настройки будут приняты, если вы не выполните других изменений.

и **Примечание.** Не забудьте поставить под дозатор необходимое количество чашек (одну или две) (рис. 5 и 6).

и **Примечание.** Если вы начали приготовление напитка случайно или слишком рано, то вы можете изменить некоторые параметры также в процессе приготовления. Изменяемый параметр будет отмечен миганием в верхней строке дисплея.

- При мигающем значке поверните ручку управления на необходимое значение.

За миганием символа зерна, означающего аромат, начинает мигать показатель в миллилитрах, означающий объем.

Таким образом, вы можете всегда изменить настройку.

- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на ручке управления еще раз **или** дотроньтесь до символа «ОТМЕНА».

На дисплее появится «ПРЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню.

4.2 Изменение стандартной настройки для напитков без молока (ЭСПРЕССО, КОФЕ, АМЕРИКАНО)

По умолчанию установлены следующие заводские настройки:

- Эспрессо: крепость — нормальная, объем — 40 мл, режим настройки аромата «ИНТЕНСИВНЫЙ», на дисплее отображается «40ml ooo III»
- Кофе: крепость — нормальная, объем — 120 мл, режим настройки аромата «ДИНАМИЧЕСКИЙ», на дисплее отображается «120ml ooo I»
- Американо: крепость — нормальная, объем — 120 мл, режим настройки аромата «СТАБИЛЬНЫЙ», на дисплее отображается «120ml ooo II»

Следующие инструкции действуют в том случае, если в меню «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ» в пункте «БЫСТРЫЙ СТАРТ» заводская настройка установлена на «ВЫКЛ.» (пункт 3.7.5).

- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).

→ Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, эспрессо). Нажмите кнопку на ручке управления. Или дотроньтесь до символа нужного вам напитка.

i Примечание. В верхней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается объем, в центре — крепость и справа — аромат.

i Примечание. Не забудьте поставить под дозатор необходимое количество чашек (одну или две) (рис. 5 и 6).

→ Поворачивайте ручку управления, пока изменяемая настройка не загорится на дисплее голубым цветом. Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Поверните ручку управления, чтобы изменить настройку. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

i Примечание. Таким образом, вы можете изменить все настройки, указанные в верхней строке дисплея, до приготовления напитка.

→ Нажмите кнопку на ручке управления снова, чтобы приготовить напиток, или нажмите на «СТАРТ».

Включится подсветка чашки. Машина начнет приготовление одной чашки выбранного напитка по стандартным параметрам.

Приготовление двух чашек

→ Для последовательного приготовления двух чашек кофе нажмите кнопку на ручке управления повторно или дотроньтесь до символа чашки в нижней части дисплея в центре.

В нижней части дисплея в центре отобразятся цифры «1» или «2».

→ Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз.

На дисплее появится «ПРЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню.

Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.2.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

→ Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек.

→ Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, «ЭСПРЕССО»). Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Поверните ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».

→ Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).

→ Для изменения стандартной настройки нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

→ Повернув ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче).

→ Для подтверждения выбранной крепости нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее выводится сообщение «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

→ Поверните ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по режимам аромата см. в пункте 3.3.).

→ Для подтверждения выбранного аромата нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает перемалывание, разогрев и приготовление.

На дисплее появляется сообщение «КОФЕ ДОСТАТОЧНО?»

→ Нажмите кнопку на ручке управления, когда нужный объем кофе будет приготовлен.

Теперь стандартная настройка для нужного вам напитка (например, эспрессо) изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.2.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, эспрессо). Нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор уровня крепости

- Поверните ручку управления на «КРЕПОСТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Для настройки крепости по своему желанию поверните ручку управления (влево — слабее, вправо — крепче). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор аромата

- Поверните ручку управления на «АРОМАТ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления, чтобы выбрать нужный вам аромат (пояснения по режимам настройки аромата см. в пункте 3.3.). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор объема

- Поверните ручку управления на «ОБЪЕМ КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Для выбора объема по своему желанию поверните ручку управления (от 20 до 240 мл). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

❶ **Примечание.** Учитывайте размер чашек.

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА — КОФЕ» (пункт 3.4.) был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»)

- Поверните ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Для выхода из меню поверните ручку управления на значение «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на EXIT.
- Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

❶ **Примечание.** Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается в главное меню.

4.3. Изменение стандартных настроек для напитков с молоком (КАПУЧИНО, КОФЕ-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКИАТО, ТЕПЛОЕ МОЛОКО, ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПЕНА)

По умолчанию установлены следующие заводские настройки:

- Капучино: крепость — нормальная, объем — 200 мл, режим настройки аромата «СТАБИЛЬНЫЙ», на дисплее отображается «200ml ooo II»
- Кофе-латте: крепость — нормальная, объем — 200 мл, режим настройки аромата «СТАБИЛЬНЫЙ», на дисплее отображается «200ml ooo II»

- Латте макиато: крепость — нормальная, объем — 300 мл, режим настройки аромата «СТАБИЛЬНЫЙ», на дисплее отображается «300ml ooo II»
- Теплое молоко: объем — 150 мл, дисплей показывает «150ml».
- Горячее молоко: объем — 150 мл, дисплей показывает «150ml».
- Молочная пена: объем — 150 мл, дисплей показывает «150ml».

С помощью специального капучинатора можно вспенить молоко непосредственно в пакете или другой емкости и добавить его в чашку или стакан.

- Соедините трубку для забора жидкости с регулируемым по высоте дозатором кофе (рис. 7).
- Подключите другой конец трубки к термосу для молока (рис. 8) или опустите его напрямую в пакет или другую емкость с молоком.

⚠ Внимание! Засохшие после вспенивания остатки молока трудно удаляются. Поэтому производите тщательную очистку сразу же после охлаждения! Всегда следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее в меню «ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА».

Следующие инструкции действуют в том случае, если в меню «КОМФОРТНЫЕ НАСТРОЙКИ» в пункте «БЫСТРЫЙ СТАРТ» заводская настройка установлена на «ВЫКЛ.» (пункт 3.7.5).

- Поставьте чашку или стакан под дозатор (рис. 5).
- Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на ручке управления. Или дотроньтесь до символа нужного вам напитка.

ⓘ Примечание. В верхней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается объем, в центре — крепость и справа — аромат.

- Поворачивайте ручку управления, пока изменяемая настройка не загорится на дисплее голубым цветом. Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления, чтобы изменить настройку. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

ⓘ Примечание. Таким образом, вы можете изменить все настройки, указанные в верхней строке дисплея, до приготовления напитка.

- После выполнения настроек нажмите кнопку на ручке управления для приготовления напитка или на «СТАРТ».

Включится подсветка чашки. Машина начнет приготовление одной чашки или стакана выбранного напитка по стандартным параметрам.

Приготовление двух чашек

- Для последовательного приготовления двух чашек кофе нажмите кнопку на ручке управления повторно или дотроньтесь до символа чашки в нижней части дисплея в центре.

В нижней части дисплея в центре отобразятся цифры «1» или «2».

- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз. На дисплее появится «ПРЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню. Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.3.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».

→ Для изменения стандартной настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Капучино, кофе-латте и латте макиато:

На дисплее появится «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

→ Повернув ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче).

→ Для подтверждения выбранной крепости нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее выводится сообщение «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

→ Поверните ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по режимам аромата см. в пункте 3.3.)

→ Для подтверждения выбранного аромата нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает разогрев и приготовление.

Латте макиато, теплое молоко, горячее молоко и молочная пена:

Сначала готовится молоко.

На дисплее появляется сообщение «МОЛОКА ДОСТАТОЧНО?»

→ Нажмите кнопку на ручке управления, когда нужный объем молока будет приготовлен.

Все напитки с молоком:

Затем приготавливается пена.

На дисплее появляется сообщение «ПЕНЫ ДОСТАТОЧНО?»

→ Нажмите кнопку на ручке управления, когда нужный объем пены будет приготовлен.

Капучино, кофе-латте и латте макиато:

Затем приготавливается кофе.

На дисплее появляется сообщение «КОФЕ ДОСТАТОЧНО?»

→ Нажмите кнопку на ручке управления, когда нужный объем кофе будет приготовлен.

Теперь стандартная настройка для нужного вам напитка (например, латте макиато) изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.3.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

→ Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.

→ Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Поверните ручку управления на выбранный напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор крепости (капучино, кофе-латте и латте макиато)

→ Поверните ручку управления на «КРЕПОСТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Для настройки крепости по своему желанию поверните ручку управления (влево — слабее, вправо — крепче). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор аромата (капучино, кофе-латте и латте макиато)

→ Поверните ручку управления на «АРОМАТ». Нажмите кнопку на ручке управления.

→ Поверните ручку управления, чтобы выбрать нужный вам аромат (пояснения по режимам настройки аромата см. в пункте 3.3.). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Настройка приготовления (капучино и кофе-латте)

- Поверните ручку управления на «ПРИГОТОВЛЕНИЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужный вам способ приготовления. При настройке МОЛОКО → КОФЕ сначала приготавливается молоко/молочная пена, а затем кофе. При настройке КОФЕ → МОЛОКО сначала приготавливается кофе. При настройке МОЛОКО + КОФЕ составляющие компоненты приготавливаются одновременно.

 **Совет. Попробуйте разные способы приготовления, чтобы найти свой любимый вариант..**

- Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор объема кофе (капучино, кофе-латте и латте макиато)

- Поверните ручку управления на «ОБЪЕМ КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на значение необходимого объема. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

 **Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.**

Выбор объема молока (кофе-латте, латте макиато, теплое молоко и горячее молоко)

- Поверните ручку управления на «ОБЪЕМ МОЛОКА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на значение необходимого объема. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

 **Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.**

Выбор объема пены (капучино, латте макиато, молочная пена)

- Поверните ручку управления на «ОБЪЕМ ПЕНЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на значение необходимого объема. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

 **Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.**

Выбор общего объема (все напитки с молоком)

 **Примечание. При изменении данной настройки соответственно изменяются все установленные до этого параметры.**

- Поверните ручку управления на «ОБЩИЙ ОБЪЕМ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на значение необходимого объема. Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

 **Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.**

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА — КОФЕ» и/или «МОЛОКО», пункт 3.4. был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ».

- Поверните ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА МОЛОКА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Для выхода из меню поверните ручку управления на значение «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на EXIT.
- Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

 **Примечание. Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается на первый уровень меню.**

4.4. Изменение стандартной настройки для горячей воды (например, для чая)

По умолчанию объем горячей воды установлен на значение: 150 мл.

На дисплее отображается: «150 МЛ».

- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).
- Поверните ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на ручке управления. Или нажмите на символ горячей воды.
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на «СТАРТ».

Включится подсветка чашки. Прибор приступает к приготовлению горячей воды по стандартным параметрам.

Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.4.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».
- Для изменения стандартной настройки нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на START.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает разогрев и приготовление.

На дисплее появится сообщение «ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОСТАТОЧНО?»

- Нажмите кнопку на ручке управления, когда нужный объем горячей воды будет приготовлен.

Теперь стандартная настройка изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.4.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее или дотронувшись до символа настроек.
- Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на ручке управления.

Выбор объема воды

- Поверните ручку управления на «ОБЪЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Для выбора объема по своему желанию поверните ручку управления (от 50 до 500 мл). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.

i Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА — ГОРЯЧАЯ ВОДА» (пункт 3.4. был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ».

- Поверните ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Для подтверждения настройки нажмите кнопку на ручке управления.
- Для выхода из меню поверните ручку управления на значение «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на ручке управления. Или нажмите кнопку Exit.
- Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

i Примечание. Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается в главное меню.

4.5. Индивидуальное программирование «Мой кофе»

Машина позволяет приготовить любой вид кофе по собственному вкусу для максимум 20 человек.

По умолчанию установлены следующие стандартные настройки для варианта «МОЙ КОФЕ»: объем для каждой чашки — 120 мл, крепость — нормальная, режим настройки аромата — «ДИНАМИЧЕСКИЙ», 1 чашка.

На дисплее отображается: «120ml 000 l».

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув ручку управления и затем нажав на нее **или** дотронувшись до символа настроек.
 - Поверните ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на ручке управления.
 - Поверните ручку управления на значение «МОЙ КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Теперь вы можете изменить имеющийся рецепт или создать новый.

4.5.1. Изменение рецепта

- Поверните ручку управления на «ИЗМЕНИТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на рецепт, который требуется изменить. По умолчанию установлен лишь один рецепт «МОЙ КОФЕ». Нажмите кнопку на ручке управления.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ РЕЦЕПТ» измените параметры, как описано в пунктах с 4.2. по 4.4.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ НАПИТОК» вы можете дополнительно изменить выбранный напиток и его рецепт. Для этого выполните действия, как описано в пунктах с 4.2. по 4.4.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ» можно для каждого рецепта выбрать собственное название (например, по имени члена семьи).

- Поверните ручку управления на требуемую букву или знак. Для ввода выбранной буквы или символа нажмите кнопку на ручке управления.
- Повторяйте эти шаги, пока не введете название рецепта полностью.
- Поверните ручку управления на «ВЫБРАТЬ СИМВОЛ» (третий с конца значок в нижней строке), чтобы присвоить своему рецепту символ, отображаемый на дисплее. Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужный вам символ. Нажмите кнопку на ручке управления.
- Чтобы завершить и сохранить настройку, поверните ручку управления на «ПОДТВЕРДИТЬ НАЗВАНИЕ» (второй с конца знак в нижней строке). Нажмите кнопку на ручке управления.

Нажатием на «УДАЛИТЬ» вы можете удалить выбранный рецепт.

Нажатием на «ВЫХОД» (последний знак в нижней строке) вы можете покинуть пункт меню.

4.5.2. Создание нового рецепта

- Поверните ручку управления на «ДОБАВИТЬ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на нужный вам напиток. Нажмите кнопку на ручке управления.

Машина скопирует параметры нужного вам напитка из главного меню.

Теперь вы можете изменить рецепт, как описано в пунктах с 4.2. по 4.5, и присвоить своему собственное название (например, имя члена семьи), как описано в пункте 4.5.1.

4.6. Настройка степени помола

⚠ Внимание! Степень помола можно изменить только при работающей кофемолке.

В зависимости от обжарки кофейных зерен вы можете настроить кофемолку соответствующим образом. Рекомендуется всегда настраивать кофемолку на средний уровень.

Для изменения степени помола выполните следующие шаги:

- Откройте сервисную дверцу с правой стороны корпуса (рис. 1/L), слегка потянув на себя блокирующий механизм внутри ручки и осторожно открывая сервисную дверцу в направлении от корпуса машины.

Регулятор степени помола находится в правом верхнем углу (рис. 9).

- Поставьте чашку под регулируемый по высоте дозатор.
- Поверните ручку управления на «ЭСПРЕССО» в главном меню. Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ эспresso.
- Нажмите кнопку на ручке управления, чтобы приготовить напиток, **или** на «СТАРТ».
- **Во время работы кофемолки** измените степень помола, передвигая регулятор (рис. 9).

При перемещении регулятора влево помол будет более мелкий, а при перемещении вправо — более грубый. Необходимо помнить следующее:

- легкая обжарка требует более мелкого помола (передвиньте регулятор влево);
- сильная обжарка требует более грубого помола (передвиньте регулятор вправо).

 **Совет. Попробуйте разные настройки, чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашему вкусу.**

- Снова закройте сервисную дверцу, убедившись при этом, что выступы на задней стенке вошли в соответствующие пазы. Надавите на дверцу до щелчка.

4.7. Приготовление молотого кофе (например, для кофе без кофеина)

- Откройте крышку отделения для молотого кофе (рис. 1/M).

На дисплее появится «ДОБАВЬТЕ МОЛОТЫЙ КОФЕ».

- Насыпьте **одну** мерную ложку молотого кофе без верха и снова закройте обе крышки. На дисплее появится «МОЛОТЫЙ КОФЕ ГОТОВ».
- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).
- Поверните ручку управления на нужный вам напиток в главном меню **или** дотроньтесь до символа нужного напитка.
- Начните приготовление путем нажатия кнопки на ручке управления **или** на «СТАРТ».

 **Примечание. Если вы начали приготовление напитка случайно или слишком рано, то вы можете изменить объем также в процессе приготовления.**

- При мигающей надписи «мл» поверните ручку управления на необходимое значение.
- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на ручке управления еще раз.

 **Примечание. Если вы ошибочно открыли крышку отделения для молотого кофе или после добавления молотого кофе не нажали кнопку на ручке управления, машина произведет промывку через дозатор (рис. 1/E) примерно через одну минуту после закрытия крышки, а затем снова станет доступной для использования.**

 **Внимание! Отделение для молотого кофе не предназначено для длительного хранения кофе. Поэтому никогда не засыпайте в отделение больше одной порции кофе и используйте только свежемолотый или хранящийся в вакуумной упаковке кофе. Запрещается использовать растворимый кофе!**

5. Очистка и уход

Для выполнения указанных ниже действий по уходу и обслуживанию машина NIVONA выводит на дисплей соответствующие указания (например, «ПРОМОЙТЕ КАПУЧИНАТОР»).

- При появлении такого указания по уходу и очистке поверните ручку управления на символ „✓“. Затем нажмите кнопку на ручке управления. **Или** дотроньтесь до данного символа в главном меню.

Машина начнет соответствующий процесс очистки или ухода и будет давать указания по выполнению последующих действий.

- Следуйте указаниям на дисплее. В случае сомнений руководствуйтесь подробными инструкциями в пунктах с 5.1. по 5.9 ниже.

5.1. Промывка капучинатора

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу промывки!

Капучинатор следует промывать после каждого приготовления напитка с молоком, однако не позднее, чем после появления на дисплее соответствующего указания. Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под регулируемый по высоте дозатор.
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Машина начнет процесс промывки. По окончании промывки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.2. Промывка системы

Необходимо время от времени проводить промывку системы. Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

По окончании промывки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.3. Очистка капучинатора

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу промывки!

ⓘ Примечание. Если машина требует очистки, то на дисплее появляется «ОЧИСТИТЕ КАПУЧИНАТОР».

Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. Или нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее попеременно будет появляться «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК» и «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР».

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O).
- При необходимости налейте свежей воды в резервуар и установите сначала резервуар, а затем поддон и лоток на место.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ОЧИСТИТЕЛЬ».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Добавьте немного чистящего средства (можно приобрести как специальный аксессуар, см. пункт 8) и воды в емкость с общим объемом минимум 0,3 л. Используйте пропорции, указанные производителем чистящего средства.
- Опустите другой конец трубки в чистящий раствор.
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под регулируемый по высоте дозатор.
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «ОЧИСТИТЬ КАПУЧИНАТОР».

- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на «СТАРТ».

Машина начнет процесс очистки. На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

Вскоре на дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7). Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

По окончании очистки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе.

- Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и чистыми поставьте на место.

На дисплее отобразится главное меню.

5.4. Очистка системы

❗ Примечание. Если машина требует очистки, то на дисплее появляется «ОЧИСТИТЕ СИСТЕМУ». Вы можете и дальше готовить напитки. Однако рекомендуется произвести запуск программы как можно скорее, чтобы не нарушать условия предоставления гарантии.

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу очистки. Необходимо добавлять чистящую таблетку только при получении соответствующего указания.

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ОЧИСТКА СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее попеременно будет появляться «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК» и «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР».

- При необходимости налейте свежей воды в резервуар и сначала установите его на место.
- Затем извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и установите их снова на место.

Машина дважды проведет процедуру промывки. На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

Затем на дисплее появится «ИЗВЛЕКИТЕ ВАРОЧНЫЙ БЛОК И ПРОМОЙТЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ».

- Откройте сервисную дверцу с правой стороны корпуса (рис. 1/L), слегка потянув на себя блокирующий механизм внутри ручки и осторожно открывая сервисную дверцу в направлении от корпуса машины.
- Разблокируйте варочный блок путем нажатия на красный переключатель вверх и поворота ручки влево до упора и щелчка (рис. 12).
- Затем осторожно извлеките варочный блок за ручку.
- Промойте варочный блок под проточной водой.

На дисплее затем появится «ВСТАВЬТЕ ЧИСТЯЩУЮ ТАБЛЕТКУ В ВАРОЧНЫЙ БЛОК».

- Положите чистящую таблетку в круглое отверстие варочного блока (см. изображение на дисплее).

На дисплее затем появится «УСТАНОВИТЕ ВАРОЧНЫЙ БЛОК».

- Установите варочный блок назад и заблокируйте его, нажав на красный переключатель и повернув ручку вправо до упора и щелчка.
- Снова закройте сервисную дверцу, убедившись при этом, что выступы на задней стенке вошли в соответствующие пазы. Надавите на дверцу до щелчка (рис. 1/L).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под дозатор (рис. 1/E).

На дисплее появится «НАЧАТЬ ОЧИСТКУ».

- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на «СТАРТ».

Машина начнет процесс очистки. На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ». Очистка выполняется автоматически и длится около 10 минут.

❗ Примечание. Если в процессе очистки на дисплее появится определенное указание, то его необходимо выполнить. Затем машина автоматически продолжит процесс очистки.

По завершении чистки на экране отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и чистыми поставьте на место.
- При необходимости снова налейте свежей воды в резервуар.

По окончании машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.5. Удаление накипи

Когда машина нуждается в удалении накипи, на дисплее появляется сообщение «УДАЛИТЕ НАКИПЬ».

Однако вы можете провести эту процедуру вручную в любое время.

⚠ Внимание! В процессе удаления накипи следует в точности соблюдать последовательность действий, описанную ниже! Можно продолжать приготовление напитков, даже если машина требует проведения очистки от накипи. Однако рекомендуется как можно скорее запустить программу удаления накипи. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу очистки от накипи. Ни в коем случае не применяйте для удаления накипи уксус или чистящие средства на основе уксуса. Следует применять только жидкие чистящие средства, рекомендованные для кофемашин.

⚠ Внимание! Перед запуском программы удаления накипи выньте фильтр из резервуара для воды!

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. Или нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O).
- Установите поддон и лоток снова на место.

На дисплее появится «ИЗВЛЕКИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ».

- Извлеките резервуар для воды.

На дисплее попеременно будут появляться сообщения «НАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР ВОДОЙ ДО ОТМЕТКИ 0,7 Л» и «ДОБАВЬТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И УСТАНОВИТЕ РЕЗЕРВУАР НА МЕСТО».

- Снимите фильтр. Наполните резервуар свежей водой до отметки 0,7 л и установите его снова на место.

⚠ Внимание! Залейте сначала необходимое количество воды до отметки 0,7 л, а затем добавьте средство для удаления накипи. Ни в коем случае не наоборот! Следуйте указаниям производителя средства для удаления накипи.

→ Только теперь добавьте средство для удаления накипи.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Нажмите кнопку на ручке управления или «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «НАЧАТЬ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ».

- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** на «СТАРТ».

Машина начнет процесс удаления накипи. На дисплее появится «ИДЕТ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Удаление накипи выполняется автоматически и длится около 30 минут. Средство для удаления накипи будет пропускаться через систему с определенными интервалами.

По завершении программы удаления накипи на дисплее отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/Н и 1/О).
- Установите поддон и лоток снова на место.
- Извлеките резервуар для воды. Промойте его чистой водой.
- При необходимости снова установите фильтр в резервуар для воды.
- Налейте свежей воды в резервуар и установите его на место.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на ручке управления **или** «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «ПРОМЫТЬ».

- Нажмите кнопку на ручке управления или «СТАРТ» для запуска процесса промывки.

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Программа выполняется автоматически, ее длительность составляет примерно три минуты. По завершении процесса чистки на экране отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/Н и 1/О) и чистыми поставьте на место.

По окончании машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

⚠ Внимание! Остатки средства от накипи на корпусе машины следует в завершении обязательно вытереть влажной тряпкой.

5.6. Регулярная ручная очистка

ⓘ Примечание. Точно следуйте инструкциям по очистке машины, так как при обращении с продуктами питания требуется особая чистота.

⚠ Внимание! Запрещается погружать прибор в воду! Не применяйте абразивные чистящие средства.

- Протирайте корпус машины (изнутри и снаружи) только мягкой, влажной тряпкой без чистящих средств.

- ❗ **Примечание.** Для очистки дисплея в рабочем режиме вы можете заблокировать дисплей в меню «УХОД», «УХОД ЗА ДИСПЛЕЕМ», нажав кнопку на ручке управления. Разблокировать дисплей можно повторным нажатием кнопки на ручке управления.
- Опорожняйте поддон (рис. 1/N) и лоток для использованного кофе (рис. 1/O) сразу после того, как на дисплее отобразится соответствующее сообщение (сообщение появляется только при включенной машине!).
- ❗ **Примечание.** Во время очистки поддона (рис. 1/N) убедитесь, что оба металлических контакта и области между ними на задней стороне поддона чистые и сухие! Время от времени производите очистку с использованием мыльной воды.
- Резервуар для воды необходимо ежедневно промывать и снова наполнять свежей холодной водой.
- ❗ **Примечание.** Засохшие после вспенивания остатки молока трудно удаляются.
- Поэтому регулярно производите очистку капучинатора, трубки и дозатора кофе.
- ❗ **Примечание.** Регулярно (желательно перед каждым продолжительным перерывом в эксплуатации кофемашины) снимайте капучинатор и промывайте разборные части капучинатора чистой водой.
- Снимите решетку для капель (рис. 1/P), расположенную под регулируемым по высоте дозатором кофе.
- Снимите капучинатор, потянув его вниз (рис. 1I), и разберите его на части (рис. 1/R).
- Тщательно промойте каждую деталь (рис. 1/R), а затем заново соберите устройство.
- Установите собранный капучинатор обратно в кофемашину, вставив его вверх в регулируемый по высоте дозатор (рис. 1I).
- Установите решетку для капель обратно на место под регулируемый по высоте дозатор кофе (рис. 1/P).
- ❗ **Примечание.** Машина оснащена вращающимися роликами (рис. 1/Q). С их помощью машину можно перемещать по ровной рабочей поверхности. Таким образом, вы можете также поддерживать чистоту под прибором.

5.7. Очистка варочного блока

- ⚠ **Внимание!** Извлекать варочный блок разрешается только после выключения машины.
- ⚠ **Внимание!** Варочный блок следует мыть, например, после каждой выполненной программы очистки либо не реже одного раза в месяц. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

При необходимости варочный блок можно снять и промыть под проточной водой. Не применяйте чистящие средства, а только чистую холодную воду! По соображениям гигиены рекомендуется снимать и тщательно очищать варочный блок каждый раз после выполнения программы чистки системы (см. пункт 5.4).

- Откройте сервисную дверцу с правой стороны корпуса (рис. 1/L), слегка потянув на себя блокирующий механизм внутри ручки и осторожно открывая сервисную дверцу в направлении от корпуса машины.
- Разблокируйте варочный блок путем нажатия на красный переключатель вверх и поворота ручки влево до упора и щелчка (рис. 12).
- Затем осторожно извлеките варочный блок за ручку.
- Промойте варочный блок под проточной водой и дайте ему высохнуть.
- Установите варочный блок назад и заблокируйте его, нажав на красный переключатель и повернув ручку вправо до упора и щелчка.
- Снова закройте сервисную дверцу, убедившись при этом, что выступы на задней стенке вошли в соответствующие пазы. Надавите на дверцу до щелчка (рис. 1/L).

5.8. Замена фильтра

Фильтр теряет свою эффективность после обработки примерно 50 л воды. На дисплее появится «ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР».

Вы можете и дальше готовить напитки. Однако рекомендуется произвести замену фильтра немедленно.

- Поверните ручку управления на «НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на ручке управления. Или нажмите на символ настроек.
- Поверните ручку управления на «ФИЛЬТР». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните ручку управления на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? ДА», чтобы машина распознала установленный фильтр.
- Опорожните резервуар с водой (рис. 1/Ф и 2) и осторожно выкрутите старый фильтр из держателя, используя устройство для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4).
- Использованный фильтр можно выбросить в бытовые отходы.
- Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «УСТАНОВИТЕ ФИЛЬТР» или «ФИЛЬТР УСТАНОВЛЕН?», если фильтр уже установлен.

- Затем осторожно прикрутите новый фильтр в место крепления в резервуаре, используя устройство для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4).

⚠ Внимание! Не вкручивайте фильтр слишком сильно, чтобы не повредить и не погнуть его.

- Наполните резервуар свежей водой и установите на место.
- Поместите достаточно большую емкость (мин. 0,5 л) под дозатор (рис. 1/Е) и нажмите кнопку на ручке управления **или** «Дальше».

После этого производится промывка системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА».

- Дождитесь, пока вода перестанет вытекать из дозатора.

Система выполняет нагрев. Теперь прибор готов к работе. На дисплее отобразится главное меню.

⚠ Внимание! Даже при использовании небольшого количества воды следует менять фильтр не реже одного раза в 2 месяца. Сообщение о необходимости замены фильтра может не появиться. Используя вращающийся диск в верхней части фильтра (индикатор в месяцах), укажите дату замены фильтра.

5.9. Индикация состояния системы

Прибор выводит на дисплей сообщения о необходимости проведения очистки или удаления налета.

- Поверните ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на ручке управления..

На дисплее отображается:

«ОЧИСТКА СИСТЕМЫ»

«ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА»

«УДАЛЕНИЕ НАКИПИ»

«ЗАМЕНА ФИЛЬТРА»

По соответствующему штриху видно, потребуется ли в ближайшее время очистка или удаление накипи. Чем правее находится штрих, тем ближе время очистки или удаления накипи.

- Нажмите кнопку на ручке управления, чтобы выйти из меню «ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ».

 **Внимание!** Регулярно проводите очистку и удаление накипи, однако не позднее, чем после соответствующего указания на дисплее! В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

6. Системные сообщения

Сообщение	Значение	Действия
Заполните систему	В системе нет воды	→ Нажать кнопку на ручке управления
	Фильтр воды неисправен	→ Снимите или замените фильтр
Налейте воды	Резервуар для воды пуст	→ Налейте воды в резервуар
	Резервуар для воды отсутствует или неправильно установлен	→ Установите резервуар для воды правильно (см. пункт 2.3.)
Насыпьте зерен	Недостаточно кофейных зерен	→ Добавьте зерен в контейнер (см. пункт 2.3.)
	Зерна в контейнере слиплись	→ Перемешайте зерна в контейнере ложкой
		→ Очистите контейнер для зерна тканью
Примечание. Сообщение «BOHNEN FÜLLEN» («Насыпьте зерен») исчезнет только после того, как будет сварен кофе!		
Опорожните поддон и лоток	Поддон и/или лоток для использованного кофе заполнен(ы)	→ Очистите поддон и /или лоток для использованного кофе
	Влажные контакты	→ Почистите и протрите насухо контакты
Поддон и/или лоток отсутствует(ют)	Поддон и/или лоток для использованного кофе отсутствуют или неправильно установлены	→ Установите поддон и лоток для использованного кофе
	Влажные контакты	→ Почистите и протрите насухо контакты
Требуется очистка	Необходимо очистить систему	→ Произведите очистку системы (см. пункт 5.4.)
Требуется удаление накипи	Необходимо очистить систему от накипи	→ Произведите очистку системы от накипи (см. пункт 5.5.)
Замените фильтр	Срок действия фильтра истек	→ Замените фильтр (см. пункт 5.8.)
Варочный блок снят	Варочный блок установлен неправильно	→ Правильно установите и заблокируйте варочный блок (см. пункт 5.7.).

7. Самостоятельное устранение неисправностей

Неисправность	Значение	Действия
Не подается горячая вода или пар	Капучинатор забился (рис. 11)	→ Тщательно прочистите капучинатор, разобрав его полностью на составные части (рис. 11)
Мало молочной пены или слишком жидкая пена	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Неподходящее молоко	→ Используйте холодное молоко
	Капучинатор забился (рис. 11)	→ Тщательно прочистите капучинатор, разобрав его полностью на составные части (рис. 11)
Слабый напор кофе	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Степень помола слишком мелкая	→ Настройте на более грубый помол (пункт 4.6.)
	Молотый кофе слишком мелкого помола	→ Используйте кофе более грубого помола
Кофе без пены	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Неподходящий сорт кофе	→ Поменяйте сорт кофе
	Несвежие зерна	→ Используйте свежие зерна
Кофемолка производит громкий шум	Настройки кофемолки не соответствуют используемым кофейным зернам	→ Отрегулируйте настройки кофемолки
	В кофемолке посторонние предметы (например, мелкие камешки)	→ Обратитесь в сервисную службу. Вы можете и дальше готовить напитки из молотого кофе.
На дисплее появляется ошибка 8 Сервисный телефон	Варочный блок заклинило	→ Снимите варочный блок и очистите (см. пункт 5.7)

Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к своему дилеру или к разделу о сервисном обслуживании на сайте www.pivona.com.

Если система обнаружила неисправность, на дисплее появляется сообщение об ошибке.

⚠ Внимание! Запишите сообщение об ошибке. Выключите машину и отключите ее от электросети. Обратитесь к своему дилеру и назовите модель, серийный номер (см. заводскую табличку, рис. 1/5) и код ошибки.

8. Запасные части и аксессуары

Дополнительный контейнер для зерен NIZB 410

Чтобы увеличить емкость контейнера для зерен с 600 г до 1000 г, вы можете приобрести в специализированном магазине соответствующую насадку.

Фильтрующий элемент NIRF 700

Новый фильтрующий элемент можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Чистящие таблетки NIRT 701

Чистящие таблетки можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Средство для удаления накипи NIRK 703

Средство для удаления накипи можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Средство для удаления остатков молока NICC 705

Специальное средство для удаления остатков молока можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Термос для молока NICT 500

Высококачественный термос из нержавеющей стали сохраняет молоко свежим и холодным в течение длительного времени, обеспечивая, таким образом, оптимальное вспенивание.

Резервуар для молока NIMC 900

Резервуар для молока изготовлен из прозрачной пластмассы, что позволяет визуальнo следить за уровнем наполнения молока.

9. Сервисное обслуживание, гарантия, экологичность

Сервисное обслуживание

Продукция NIVONA отвечает самым высоким стандартам качества. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией машины, свяжитесь с нами. Только при вашей поддержке мы сможем и дальше совершенствовать нашу продукцию, чтобы она полностью соответствовала вашим требованиям.

Выпуск пара из машины

Если вы хотите отправить прибор изготовителю в случае неисправности, удалите пар следующим образом, чтобы в системе не осталось воды:

- Включите прибор с помощью основного выключателя (рис. 1/Н).
- Сначала следуйте инструкциям на дисплее.
- Затем поверните ручку управления на пункт «УХОД» в главном меню. Нажмите кнопку на ручке управления. **Или** нажмите на символ обслуживания.
- Поверните ручку управления на «ВЫПУСК ПАРА ИЗ СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на ручке управления.

На дисплее появится «ИЗВЛЕКИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ».

- Извлеките резервуар для воды (рис. 2).

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на ручке управления или «ДАЛЬШЕ».

На дисплее появится «ВЫПУСК ПАРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

Теперь прибор удаляет пар, после чего автоматически отключится.

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O).
- Установите пустой резервуар для воды, поддон и лоток на место.

Теперь ваш прибор готов к отправке.

ⓘ Примечание. Тщательно упакуйте прибор для отправки, желательно в оригинальную упаковку. На повреждения при транспортировке гарантия не распространяется.

Условия гарантии и сервисного обслуживания

Подробную информацию об условиях гарантии и сервисном обслуживании вы можете получить в прилагаемом информационном листке.

Использованные фильтры утилизируются как бытовые отходы.

Утилизация прибора и упаковки

Сохраните оригинальную упаковку вашего прибора. Она обеспечит безопасность прибора при транспортировке в случае отправки на гарантийное обслуживание.

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные или вредные вещества, которые запрещено утилизировать с бытовыми отходами. При неправильной утилизации они могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Никогда не выбрасывайте отслужившие приборы в бытовые отходы. Сдавайте их в сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов, организованные муниципальным органом власти.

Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу местную администрацию, на предприятие по утилизации мусора или к продавцу, у которого был приобретен прибор.

10. Технические характеристики

Напряжение 220 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц

Мощность 2700 Вт

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 90

D-90449 Nürnberg (Германия)

www.nivona.com

© 2016 by NIVONA

NIVONA