




UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

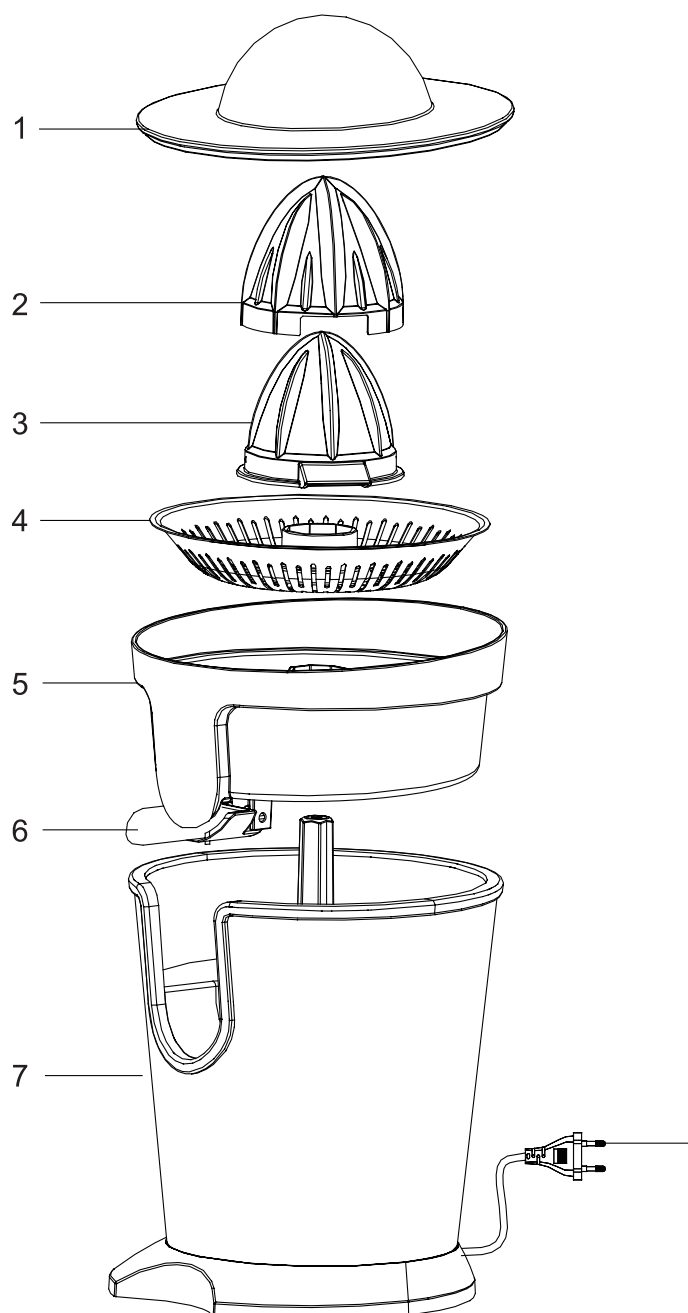

8

РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

1. Пилозахисна кришка
2. Велика насадка
3. Маленька насадка
4. Фільтр
5. Стакан для соку
6. Відвід соку
7. Руховий блок
8. Шнур живлення

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ДОВІДКУ В МАЙБУТНЬОМУ

Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: неправильне використання приладу може призвести до травм!

- Перед використанням приладу уважно прочитайте всі інструкції.
- Завжди відключайте прилад від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.
- Діти не повинні використовувати цей прилад. Поменше тримайте прилад та його шнур у недоступному місці для дітей більше 8 років.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і перебувають під наглядом. Компанія NEW ONE не рекомендує дозволяти дітям користуватися цим приладом.
- Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють небезпеку, пов'язану з цим.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник або його сервісний агент чи подібна кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних додатках, таких як:

- Кухні персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- Фермерські будинки;
- Клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях.
- Середовище типу "ліжко та сніданок".

- Перевірте, чи напруга, зазначена на паспортній табличці приладу, відповідає напрузі в мережі.
- Не занурюйте блок двигуна у воду і не промивайте його під краном. Чистіть блок двигуна вологою тканиною.
- Вимкніть прилад перед чищенням або коли ви ним не користуєтесь.
- У разі несправності приладу або пошкодження шнура живлення або вилки, припиніть використання. Поверніть його виробнику або в авторизований сервісний центр для ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Не вішайте шнур на край столу. Не дозволяйте, щоб шнур живлення торкався гарячої поверхні або звисав у місці, де дитина може схопити його.
- Прилад призначений для домашнього використання, будь-яке використання в комерційних цілях заборонено.
- Ємність віджатого соку не перевищує максимальної градування чашки.
- Не стискайте фрукти більше **15 секунд** за раз і не більше **10 разів**. Мотор може перегріватися. Якщо соковижималку безперервно використовували 10 разів, їй може знадобитися час, щоб повністю охолонути перед повторним запуском.
- Щодо інструкцій щодо очищення поверхонь, які контактують з їжею, дивіться розділ «Як використовувати та чистити соковижималку».

УВАГА: Ніколи не занурюйте блок двигуна у воду.

- Не розміщуйте на гарячій газовій або електричній конфорці або поблизу неї, а також у розігрітій духовці.

УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте електроприлади разом із несорттованим міським сміттям, використовуйте окремі пункти збору. Щоб отримати інформацію про доступні системи збору, зверніться до місцевих органів влади. Якщо електричні прилади викидають на звалища або сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та благополуччю.


- Перед використанням приладу зніміть упаковку та наклейки, якщо такі є.
- Встановіть прилад на легкодоступну, рівну, суху, термостійку та достатньо стійку робочу поверхню.
- НЕ залишайте прилад без нагляду під час його використання.
- Під час використання приладу тримайтеся подалі від дітей, оскільки вони можуть перетягнути шнур живлення або перекинути прилад, що призведе до травм, опіків або ураження електричним струмом.
- НЕ використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником приладу, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.

ПРИМІТКА:

Тримайте періоди відпочинку не менше 15 секунд між двома робочими стисненнями. Не стискайте фрукти більше 15 секунд за раз і не більше 10 разів.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СОКОВИЖИМАЛКОЮ

1. Поставте чашку соковижималки на блок двигуна (Мал. 1).
2. Одягніть фільтр на чашку, а потім надіньте маленький конус на вал блоку двигуна (Мал.2).
3. Натисніть на випускний отвір для соку вгору (Мал. 3).
4. Увімкніть прилад в розетку.
5. Апельсин розрізати на 2 частини.
6. Акуратно натисніть кожною половинкою апельсина на конус. Цитрус-прес почне працювати автоматично, повертаючи вправо та вліво (Мал.4). Якщо апельсин занадто великий, використовуйте великий конус. Одягніть великий конус на маленький, 2 щілини на великому конусі повинні бути зафіксовані на 2 крилах на маленькому конусі.
7. Натисніть на випускний отвір для соку вниз, щоб сік стікав у чашку.
8. Тепер можна насолоджуватися смачним соком.
9. Закінчивши використання, вимкніть соковижималку, вийміть конуси та фільтр (Мал. 5). Ретельно вимийте їх водою (Мал. 6), висушіть тканиною, накрийте кришкою та зберігайте в коробці.

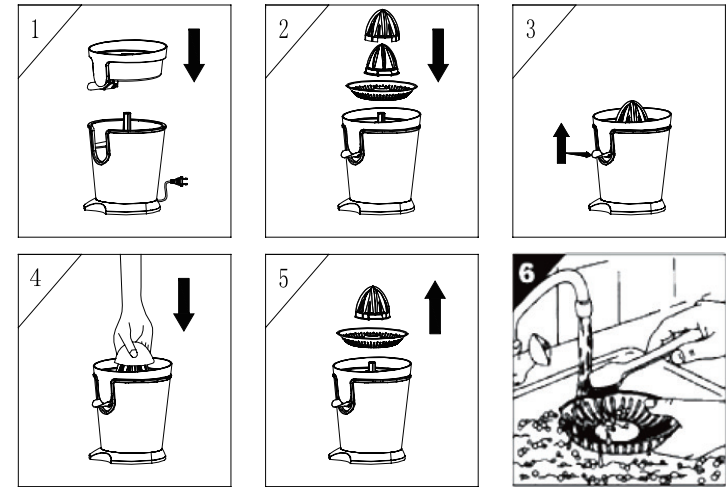

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Джерело живлення: 220-240V~ 50Hz
Споживана потужність: 1500-1800W
Ємність: 2.3 л
Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути змінені без попередження.



Правильна утилізація цього продукту

Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.



Утилізуйте упаковку екологічно чистим способом. Цей прилад позначено відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС щодо використаних електричних та електронні прилади (відходи електричного та електронного обладнання - WEEE). Інструкція визначає рамки повернення та переробки використаних приладів що застосовуються на території ЄС. Будь ласка, зверніться до свого спеціалізованого продавця про поточні засоби утилізації



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на виробу, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ
Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ
Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ
Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель_____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ