

nutribullet

PRO® 1000

NB100DG (NB2-10): 220-240V ~ 50-60Hz 1000W

**BLENDER
БЛЕНДЕР**



KZ: Пайдаланушы нұсқаулығы

2

RU: Руководство

20

UK: Керівництво користувача

38

Мазмұны

- 03 Маңызды қауіпсіздік шаралары
- 14 Компоненттері
- 15 Құрастыру нұсқаулығы
- 16 nutribullet® тостағанын құрастыру және пайдалану
- 18 Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету
 - 18 nutribullet® блендерін тазалау жолы
 - 19 Сақтау жолы
- 19 Қосалқы бөлшектер

nutribullet PRO® 1000 блендерін сатып алғаныңызға рақмет.

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Абайлаңыз! Ауыр жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін, nutribullet® құрылғысын пайдаланбай тұрып, барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Кез келген электр құрылғыны пайдаланғанда, негізгі сақтық шараларын, соның ішінде келесі маңызды ақпаратты әрдайым ескеру керек.

Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз! ТЕҚ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғы мен оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Балалар құрылғымен ойнамауы керек.

- **ПАЙДАЛАНЫЛЫП ЖАТҚАН NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЕШҚАШАН ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.**
- **СЫРТТА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**
- **ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН**

ӘРДАЙЫМ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ.

- Қараусыз қалса және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында құрылғыны әрдайым қуат көзінен ажыратып қойыңыз.
- Керек-жарақтарын ауыстырмай тұрып немесе пайдаланғанда қозғалып тұратын бөлшектерін ұстамай тұрып, құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- Іс-қимылы, сезу немесе ойлау қабілеті шектеулі жандарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға біреудің бақылауымен

немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларын алып,

осыған байланысты қауіп-қатерді түсінгеннен кейін ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

- Осы құрылғыны тек қолданылу мақсатына сай пайдаланыңыз. Дұрыс пайдаланбау дене жарақатына әкелуі мүмкін.

ЫСТЫҚ ПЕН ҚЫСЫМҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Дене жарақатын алмау үшін нық жабылған nutribullet® тостағанында ыстық ингредиенттерді немесе сұйықтықты ешқашан араластырмаңыз!

АБАЙЛАҢЫЗ! Нық жабылған ыдыстарда ыстық ингредиенттерді шайқағанда қысым қалыптасып, тостаған мен жүздің ажырап кетуіне немесе ашқан кезде ішіндегі ыстық өнімдердің күшпен шашырауына әкелуі мүмкін. Араластыру процесін әркез бөлме температурасындағы немесе тоңазытқыштағы ингредиенттерден

АБАЙЛАҢЫЗ! және сұйықтықтардан (21 °C/70 °F немесе одан салқын) бастаңыз.

Тағамды даярлау үшін құрылғыны ешқашан қажетті уақыттан ұзақ үздіксіз пайдаланбаңыз, әдетте бір минуттан аз уақыт қажет. Ұзақ жұмыс істеген жүздер үйкелісі ингредиенттерді қыздырып, нық жабылған ыдыста ішкі қысым тудыруы мүмкін. Бұл қысым тостаған мен жүздің ажырап кетуіне немесе ыдыс ішіндегі өнімдердің сыртқа шашырауына әкеліп, нәтижесінде адам дене жарақатын алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін. Нық жабылған nutribullet® тостағандары ұстағанда жылы болса, машинаны қуат көзінен ажыратып, он бес минут немесе одан ұзақ уақыт ыдыстың салқындағанын күтіңіз. Тостағанды мотор негізінен ақырын босатпай тұрып, ішіндегі өнімдердің басылғанын күтіңіз. Қалдық қысымды ақырындап шығару үшін, nutribullet® тостағанын бетіңіз бен денеңізден әрі қаратып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін жайлап бұрап алыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! Егер бір минуттан артық араластыру қажет болса, 1 минуттық аралықпен араластырыңыз. Әр 1 минуттық аралықтан кейін мотор негізінің толық өшуіне мүмкіндік беріп, келесі циклді бастау үшін кемінде 1 минут күте тұрыңыз. Тостаған ішіндегі өнімдер қызып кетпеуі үшін 1 минуттық аралықпен қатарынан 3 реттен артық іске қоспаңыз. Қызып кетпеуі және қысым қалыптаспауы үшін үшінші араластыру циклінен кейін ыдыс ішіндегі өнімдердің 2–3 минут басылуына мүмкіндік беріңіз.

Жемістер мен көкөністер құрамындағы қант белгілі бір уақыттан кейін ашып, нық жабылған nutribullet® тостағанында қысым қалыптастыруы мүмкін газ бөледі. **Жеңіл бұралатын экстрактор жүзі бар нық жабылған ыдыстарда ешбір смузиді немесе араласқан қоспаны сақтамаңыз.** Смюзиді бірден пайдаланбайтын болсаңыз, жеңіл бұралатын экстрактор

АБАЙЛАҢЫЗ! жүзін шешіп алып, nutribullet® тостағанын пластик үлдірмен жабыңыз да, тоңазытқышқа қойыңыз. Смужи немесе араласқан қоспа құмырада дайындалса, оны тоңазытқышқа қоймай тұрып, басқа ыдысқа ауыстырыңыз. Кез келген араласқан қоспаны тоңазытқышқа қоймай немесе ұзақ уақыт бойы нық жабылған тостағанда сақтамаңыз; ыдыс ішіндегі өнімдердің бұзылуынан немесе ашуынан газ бөлініп, өнімдер сыртқа атқылауы мүмкін.

Газдалған сұйықтықтарды, реактивті немесе көпіргіш ингредиенттерді (мысалы, ас содасы, қопсытқыш, сірке су, лимон қышқылы, ашытқы, т. б.) араластыруға мүлде болмайды. Бөлінген газдан қалыптасқан қысым нық жабылған араластыру ыдысының жарылуына немесе ажырап кетуіне әкеліп, нәтижесінде адам жарақат алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ! nutribullet® құрылғысы бір минуттан артық араластырса, жүздерге үйкелген ингредиенттер қызып, ыдыс ішінде қысымның пайда болуына әкелуі мүмкін. Егер араластырғыш ыдыс ұстағанда жылы болса, машинаны өшіріп, жарақат алмау үшін ыдыстың толық салқындағанын күтіп, денеңізден әрі қаратып, абайлап ашыңыз.

Блендерге ыстық сұйықтық құйылған болса, сақтық танытыңыз, себебі кенет буланудан сұйықтық сыртқы атқып шығуы мүмкін.

ЖҮЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

nutribullet® тостағанына бекітілмеген ешбір жеңіл бұралатын экстрактор жүзін еш уақытта мотор негізінде сақтамаңыз. Ашық жүздің кесіп кету қаупі бар.

АБАЙЛАҢЫЗ! Жүздер өткір болады! Абайлап ұстаңыз. Кез келген жүзді ұстағанда абай болыңыз. Қолды кесіп алмау үшін ешбір жүздің қырына қол тигізбеңіз не ұстамаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! Ыдыстарды босату немесе тазалау кезінде сақтық таныту қажет.

**ҚОЗҒАЛМАЛЫ
БӨЛШЕКТЕРГЕ ҚОЛ
ТИГІЗБЕҢІЗ!** Қатты дене жарақатын алу қаупін азайту үшін тамақты араластырғанда қолыңыз бен аспаптарды жүздерден алшақ ұстаңыз.

- **ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫН АЛУ НЕМЕСЕ МҮЛІКТІҢ ЗАҚЫМДАЛУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН,** мотор негізіне орнатпай және nutribullet PRO® 1000 блендерін пайдаланбай тұрып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің nutribullet® тостағанына мықтап бұрап салынғанын (қолмен қатайтылады) тексеріңіз. Мотор негізіне орнатпай және nutribullet PRO® 1000 блендерін пайдаланбай тұрып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің тиісті түрде тураланғанына көз жеткізіңіз.
- Араластырып болғаннан кейін, nutribullet® тостағаны мен жеңіл бұралатын экстрактор жүзі жинағын мотор негізінен алмай тұрып,

мотордың толық тоқтауын және құрылғы қуатының толық өшуін күтіңіз. Қуаты толық өшпеген құрылғыдан араластырғыш ыдысты алу салдарынан жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің муфтасы немесе мотор-редуктор зақымдалуы мүмкін.

nutribullet PRO® 1000 блендерін ешқашан ішіне сұйықтық құймай пайдаланбаңыз, себебі жүздері зақымдалуы мүмкін.

- nutribullet PRO® 1000 блендеріңіздің cyclonic action® технологиясы смужи және басқа да нәрлі өнімдерді дайындау үшін сұйықтықты пайдалануды қажет етеді. nutribullet PRO® 1000 блендері сұйықтықсыз немесе мұз ұсатқыш ретінде пайдалануға арналмаған.
- Рецептіңіз бойынша
ӘРДАЙЫМ СҰЙЫҚТЫҚ
ҚОСЫҢЫЗ.**
- Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін дәндер, қауыздар немесе

кофе сияқты құрғақ ингредиенттерді ұстауға **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ,** себебі моторы және/немесе жеңіл бұралатын экстрактор жүзі зақымдалуы мүмкін.

- Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін 6 ай сайын (пайдаланылуына қарай) немесе оңтайлы жұмыс істеуі үшін қажетінше ауыстыруды ұсынамыз.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ

АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл бұйымды электр сипаттамалары немесе штепсель түрлері басқа орындарда пайдаланбаңыз. Штепсельдік адаптердің немесе кернеу түрлендіргішінің ешбір түрін пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға, өрт шығуына, электр тогының соғуына, дене жарақатына немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Қондырмаларды, соның ішінде құтыларды пайдаланбаған жөн, себебі бұл өрт шығуына, электр тогының соғуына, дене жарақатына немесе бұйымның

зақымдалуына әкелуі мүмкін және өнім кепілдігінің күшін жояды.

- Электр тогының соғу қаупіне жол бермеу үшін nutribullet PRO® 1000 баусымын, штепселін немесе мотор негізін ешқашан суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Зақымдалған баусымды, штепсельді немесе мотор негізін пайдаланбаңыз.
- Пайдаланбайтын болсаңыз немесе құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау **АЛДЫНДА** nutribullet PRO® 1000 блендерін әрдайым **ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТУ АРҚЫЛЫ ӨШІРІҢІЗ**. Барлық бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша және құрылғы өшпейінше, nutribullet PRO® 1000 блендерін пайдалануға әрекеттенбеңіз.
- Баусымның үстел немесе сөре шетінен түсіп тұруына жол бермеңіз. Қуат баусымын тартпаңыз, ширатпаңыз немесе зақымдамаңыз. Баусымның ыстық

беттерге, соның ішінде плитаның бетіне тиюіне жол бермеңіз.

- Егер мотор жұмыс істеуін тоқтатса, мотор негізін желіден ажыратып, қайта пайдаланбас бұрын кемінде 15 минут суытыңыз. nutribullet PRO® 1000 блендеріңіздің мотор қызып кеткенде өшіретін ішкі жылу релесі бар. Құрылғы желіден ажыратылғанда, жылу релесі бастапқы күйіне келеді де, жеткілікті түрде салқындайды.
 - Егер қуат баусымы зақымдалған болса, қауіп төнбеуі үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстыруы керек.
- САҚ БОЛЫҢЫЗ.** Жылу сақтандырғышының кездейсоқ бастапқы күйге келуінен қауіп төнбеуі үшін, осы құрылғыны таймер сияқты сыртқы ауыстырып-қосқышқа немесе электр станциядан үнемі қосылып не өшіріліп тұратын тізбекке жалғамау керек.

АБАЙЛАҢЫЗ!

ПЛИТА БЕТІНІҢ ҚЫЗУЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Ешбір нық жабылған nutribullet® тостағанында ыстық ингредиенттерді араластырмаңыз!

АБАЙЛАҢЫЗ! Араластырылған өнімдерді бөлме температурасына немесе одан төмен температураға дейін (21 °C/70 °F не одан төмен) қыздыру үшін қоспаны плита үстіндегі кәстрөлге аударыңыз. Әзірленген ингредиенттердің ішкі температурасын тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз; олардың беті қол тигізгенде салқын болуы, бірақ іші ыстық болуы мүмкін.

nutribullet PRO® 1000 блендері плита үстінде пайдалануға арналмаған. Мотор негізін немесе nutribullet® блендерінің ешбір керек-жарағын плита үстіне, микротолқынды пешке қоймаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз. Бұдан керек-жарақтар зақымдалуы мүмкін.

ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Өрт қауіпінің алдын алу үшін қуат негізінің тесіктерінде (мотор негізінің астында) шаң мен түк болмауы және оларды газет, үстел жапқыштары, майлық, сүлгі, төсеніш немесе сол сияқты басқа да жанғыш материалдар жауып тұрмауы керек.

- **САҚ БОЛЫҢЫЗ!** nutribullet PRO® 1000 блендерін әрдайым тегіс бетте пайдаланыңыз, тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін мотор негізінің астында немесе айналасында бос орын болуы керек. Мотор сенімді түрде жұмыс істеуі және қызып кетпеуі үшін бұйымның төменгі жағында желдетуге арналған тесіктер орналасқан.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

- Осы Пайдаланушы нұсқаулығындағы немесе рецепттер кітапшасындағы ақпарат дәрігеріңіздің кеңестерін алмастырмайды. Денсаулық пен тамақтану мәселелері

бойынша әрдайым дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ:

- Қандай да бір дәрі-дәрмек, әсіресе холестерин деңгейін төмендететін, қан сұйылтатын, қан қысымын реттейтін дәрі-дәрмектер, тыныштандыратын немесе депрессияға қарсы дәрілер ішіп жүрген болсаңыз, осы Пайдаланушы нұсқаулығындағы немесе Рецепттер кітапшасындағы қандай да бір рецептті пайдаланбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- Құрамында ішке түскенде адам ағзасында цианид бөлетін химиялық заты бар келесі дәндер мен сүйектерді nutribullet PRO® 1000 құрылғысында араластырмаңыз: алма дәні, шие сүйегі, қара өрік сүйегі, шабдалы сүйегі және өрік сүйегі. Жеміс сүйектері де тостағанды зақымдауы мүмкін.

ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОСЫМША НҰСҚАУЛАР

- nutribullet PRO® 1000

блендерінің бөлшектерін микротолқынды пешке, плита үстіндегі кәстрөлге салмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз, себебі бөлшектер зақымдалуы мүмкін.

АҒЫП КЕТПЕУІ ҮШІН АРАЛАСТЫРУ ТОСТАҒАНДАРЫН ШАМАДАН ТЫС ТОЛТЫРМАҢЫЗ!

Араластыру ыдысын толтырғанда, ингредиенттердің МАХ сызығынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Көрсетілген МАХ сызығынан асып кетсе, сыртқа төгілуі және қауіпті қысым қалыптасуы мүмкін.

- Араластыру ыдыстары мен жеңіл бұралатын экстрактор жүздері сіздің иелігіңіздегі нақты nutribullet PRO® 1000 моделіне арналған. Сәйкес келмейтін бөлшектерді (басқа модельдердің бөлшектерін) пайдалану nutribullet PRO® 1000 блендерін зақымдауы немесе қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін. Қосалқы бөлшектерге (nutribullet® тостағандары, құмыралары, жеңіл бұралатын экстрактор

жүздері) **nutribullet.com** веб-сайтында немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметі арқылы тапсырыс бергенде, құрылғыңызға сәйкес келетін қосалқы бөлшектерді алу үшін машина моделін көрсетіңіз.

- nutribullet PRO® 1000 блендерінің барлық компоненттерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі бұл құрылғының қалыпты жұмысын бұзуы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат баусымы мен штепсельдің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пластмассаның жарықшақтану, бұлыңғырлану немесе зақымдалу белгілерін байқасаңыз, араластырғыш ыдыстарды пайдалануды тоқтатып, ауыстырыңыз. Жүздердің еркін айналатынын және құрылымы зақымдалмағанын тексеріңіз. Мотор негізін ешнәрсе жауып тұрмағанын және таза екенін тексеріңіз.

Пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған техникалық қызметті көрсетіңіз және компоненттері зақымдалған nutribullet PRO® 1000 блендерін ешқашан пайдаланбаңыз.

Егер nutribullet PRO® 1000 блендеріңіздің жұмысында қандай да бір ақаулық болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. nutribullet® блендерінің жаңа тостағандарын және жеңіл бұралатын экстрактор жүздерін **nutribullet.com** веб-сайтынан немесе Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып сатып алуға болады.

! Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз!

Қандай да бір ой-пікір, сұрақ немесе мәселе туындаса, **nutribullet.com** веб-сайтына өтіңіз.

nutribullet
PRO® 1000



Компоненттері



мотор негізі



900 мл
тостаған



700 мл
тостаған




жеңіл
бұралатын
экстрактор жүзі



2 шүмекті
қақпақ

Құрастыру нұсқаулығы

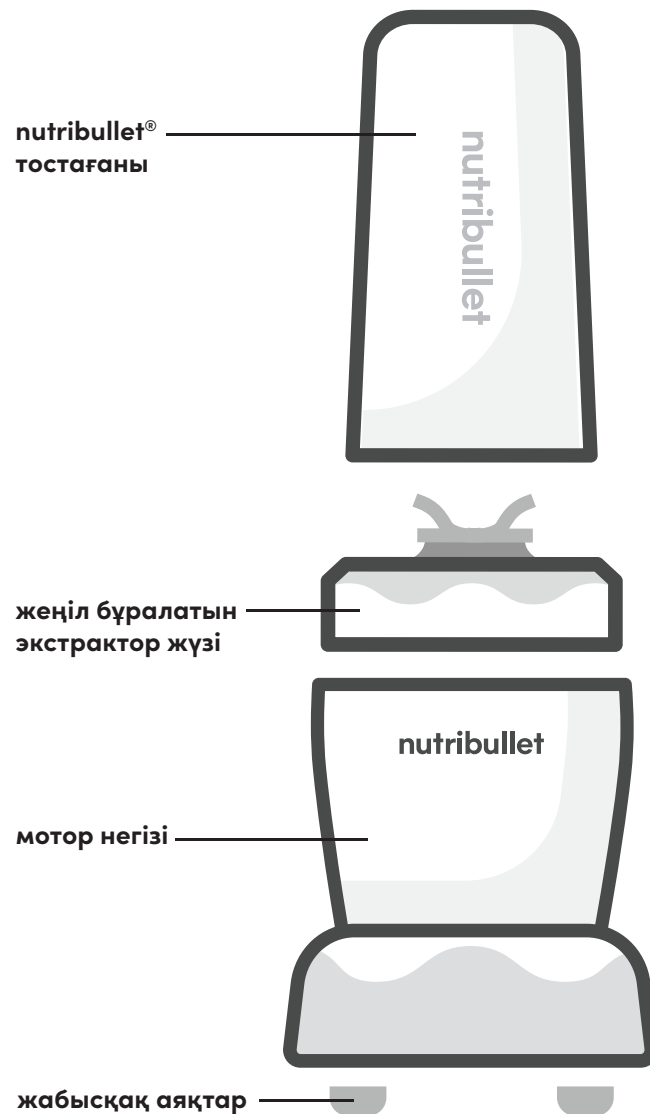

nutribullet® тостағанын құрастыру және пайдалану




ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНҒАНДА ОСЫ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

- Пайдалану үшін негіздің желіге жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Жүздері өткір болғандықтан жеңіл бұралатын экстрактор жүзін жиынтығын абайлап ұстаңыз.
- Іші бос құрылғыны ешқашан қоспаңыз.
- Құрылғының керек-жарақтарын микротолқынды пеште пайдалануға болмайды, себебі керек-жарақтар зақымдалуы мүмкін.
- Пайдаланылып жатқан құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

Кез келген нық жабылған nutribullet® тостағанын пайдаланғанда, еш уақытта ыстық ингредиенттерді араластырмаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Нық жабылған ыдыстарда ыстық ингредиенттерді шайқағанда қысым қалыптасып, асқан кезде ішіндегі ыстық өнімдердің күшпен шашырауына әкелуі мүмкін. Араластыру процесін әркез бөлме температурасындағы немесе тоңазытқыштағы ингредиенттерден және сұйықтықтардан (21 °C/70 °F немесе одан салқын) бастаңыз.

- 1 2-қадамға өтпей тұрып, «Маңызды қауіпсіздік шаралары» бөліміндегі (3-11-беттер) барлық ескерту және сақтандыру нұсқауларын қарап шығыңыз.
- 2 Мотор негізін сөре немесе үстел сияқты таза, құрғақ және тегіс бетке қойыңыз.

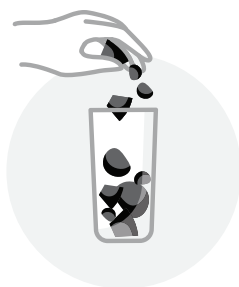


3

nutribullet® тостағанына ингредиенттерді салыңыз.


ЕСКЕРТПЕ. Аса қатты толтырмаңыз! Сыртқа төгілмеуі үшін ингредиенттерді MAX сызығынан асырып салмаңыз.

4

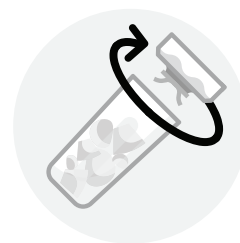

Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін мықтап бекітілгенше тостағанға бұраңыз.

5

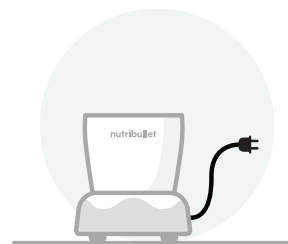

Қуат баусымын электр розеткаға сұғыңыз.

6



Тостағанды төңкеріп, мотор негізіне орналастырыңыз да, сағат тілі бағытында жайлап бұрап, мотор негізіне бекітіңіз. Бұл экстракция циклін қосады.

- 7 Экстракция циклі автоматты түрде 1 минут істейді. Экстракцияны цикл аяқталғанға дейін тоқтату керек болса, 8-қадамға өтіңіз.

8



Тостағанды сағат тіліне қарсы бағытта абайлап бұрап, жиынтықты шешіп алыңыз. Сырт еткен дыбыс естіледі. Пайдалануға дайын!

ЕСКЕРТПЕ. Біркелкі крем тәрізді нәтижеге қол жеткізу үшін бір минуттан артық араластырмау керек.



САҚ БОЛЫҢЫЗ

Араластыру толық тоқтағанша, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін nutribullet® тостағанынан алмаңыз. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін тостағанды жауып сақтауға арналған қақпақ ретінде пайдаланбаңыз. Кейбір өнімдердің құрамында белсенді ингредиенттер болуы немесе олар нық жабылған ыдыста қалдырғанда газдар бөліп, нәтижесінде жарақат алуға әкелетін артық қысым қалыптасуы мүмкін. Тостаған ішіндегісін сақтағанда, ыдысты жабу үшін пластик үлдір немесе фольга қолданыңыз. Ыдыстың бетін әр уақытта өзіңізден әрі қаратып ашыңыз.

Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету

nutribullet® құрылғысын оңай тазалауға болады. Тостағандарын, қақпақтарын және жүздерін ыдыс жуатын машинаның **ЖОҒАРҒЫ СӨРЕСІНДЕ** жууға болады. Мотор негізін ыдыс жуатын затты пайдаланып жылдам қолмен жуып алуға болады. Тазалау бойынша үздік тәжірибелерді оқыңыз.

nutribullet® блендерін тазалау жолы:

1-ҚАДАМ:

Ең маңыздысы, пайдаланбайтын **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӘРДАЙЫМ ӨШІРІП**, мотор негізін қуат розеткасынан **АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ**. Барлық бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша, құрылғыны пайдалануға әрекеттенбеңіз! Құрылғыны құрастыру және бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру, тазалау кезінде және машинаны қараусыз қалдырған сайын осыны есте сақтаңыз.

2-ҚАДАМ:

nutribullet® тостағаны мен жеңіл бұралатын экстрактор жүзін мотор негізінен ажыратыңыз.

3-ҚАДАМ:

Жеке компоненттерді (мотор негізі, жеңіл бұралатын экстрактор жүзі, nutribullet® тостағандары) осы бөлімде ұсынылғандай тазалаңыз.

МОТОР НЕГІЗІ:

- Жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін, nutribullet PRO® 1000 блендері желіге қосылып тұрғанда, мотор негізіндегі жетек жүйесін **ЕШҚАШАН** тазалауға әрекеттенбеңіз.
- Мотор негізінен ешбір бөлшекті шешіп алуға тырыспаңыз.
- Мотор негізін тазалап сүрту үшін жылы сабынды суға малынған ысқыш пен ыдыс жуатын шүберекті пайдаланыңыз.
- Қажет болса, жетек жүйесінің айналасын шағын щеткамен жақсылап тазалап алуға болады.
- Аққан қалдықты мотор негізінен кетіру үшін дымқыл ысқышпен немесе жылы сумен сүртіңіз.



АБАЙЛАҢЫЗ. Мотор негізін ешқашан суға батырмаңыз.

ЖЕҢІЛ БҰРАЛАТЫН ЭКСТРАКТОР ЖҮЗІ:

- Жүздер өткір болады! Тазалаған кезде жеңіл бұралатын экстрактор жүзін абайлап ұстаңыз! Жүздерді ыдыс жуатын машинаның **ЖОҒАРҒЫ СӨРЕСІНДЕ** жууға болады. Қалдық жиналмауы үшін жүздерді пайдаланғаннан кейін

бірден тазалаған дұрыс. Тұрып қалған тамақ қалдықтарын кішкентай щеткамен немесе ысқышпен босатып шығарыңыз.

- **Жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің ешбір компонентін алмаңыз;** бұл жүздің біржолы зақымдалуына, нәтижесінде араластыру кезінде сұйықтықтың сыртқа ағуына әкелуі мүмкін. Уақыт өте келе жеңіл бұралатын экстрактор жүзі босап кетсе немесе зақымдалса, жаңа жүзге **nutribullet.com** веб-сайтынан немесе Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып тапсырыс беруге болады.
- Пайдаланған сайын жеңіл бұралатын экстрактор жүзін толық кептіріңіз.
- Жүз түбінде жарықшақтану немесе сыну белгілері бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзі зақымдалған болса, ықтимал дене жарақатының алдын алу үшін оны дереу ауыстырыңыз.

NUTRIBULLET® ТОСТАҒАНДАРЫ МЕН ШҮМЕКТІ ҚАҚПАҚТАРЫ:

Бұл элементтерді ыдыс жуатын машинаның **ЖОҒАРҒЫ СӨРЕСІНДЕ** жууға болады. Ыдыс жуатын машинаға салмай тұрып, тамақ қалдықтарын кетіру үшін бір шайып, ыдыс-аяққа арналған щеткамен тазалап жіберген дұрыс. Тостағандарды жуу үшін **ЕШҚАШАН** зарарсыздандыру циклін пайдаланбаңыз, жоғары температура пластмасса пішінін өзгертіп жіберуі мүмкін.

Қиын тазаланатын қалдықтар:

nutribullet® тостағандарында немесе жеңіл бұралатын экстрактор жүздерінде тұрып қалған ингредиенттерді оңай тазалау жолы мынадай: ыдыстың MAX сызығына дейін бөлме температурасындағы (21 °C/70 °F немесе одан төмен) суды құйып, 1-2 тамшы ыдыс жуатын затты қосыңыз. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін бұрап тартып, мотор негізінде 20-30 секунд араластырыңыз. Бұл қалдықтарды ыдыс жуатын зат қосылған сумен оңай кетіретіндей етіп босатады.

Сақтау жолы:

nutribullet PRO® 1000 блендерін тік күйінде сақтаңыз. Оның үстіне ешнәрсе қоймаңыз. Қалған бөлшектерді зақымдалмайтын және зиян келтірмейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін **ЕШҚАШАН** nutribullet® тостағанынсыз мотор негізінде сақтамаңыз, себебі ашық жүздердің қатты кесіп кету қаупі бар.

Қосалқы бөлшектер

Қосымша бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін **nutribullet.com** веб-сайтымызға өтіңіз немесе Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Содержание

- 21 Важные меры предосторожности
- 32 Комплект поставки
- 33 Инструкции по сборке
- 34 Сборка и использование чаши nutribullet®
- 36 Уход и обслуживание
 - 36 Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®
 - 37 Хранение
- 37 Сменные детали

Благодарим за покупку прибора nutribullet PRO® 1000.

Важные меры предосторожности

Предупреждение! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием прибора nutribullet® внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующую важную информацию.

! Сохраните данное руководство! ● ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор не должен эксплуатироваться детьми. Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей. Не разрешайте детям играть с прибором.
- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.**
- **ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**
- Всегда отсоединяйте прибор от сети электропитания, если он остается без присмотра, а также перед разборкой, сборкой или чисткой.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или контактом с подвижными деталями.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы

касательно безопасного использования и осознают опасность неправильной эксплуатации.

- Запрещается использовать этот прибор не по назначению. Неправильное использование может стать причиной травм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ

Во избежание травм никогда не взбивайте блендером горячие ингредиенты или жидкость в герметичной чаше nutribullet®!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. Это давление может привести к разъединению чаши и ножа и выбросу содержимого емкости. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

Не превышайте указанное для рецепта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **время смешивания — обычно требуется менее одной минуты.** Трение ножа при продолжительной работе вызывает нагревание ингредиентов и повышает давление в герметичной емкости. Это давление может привести к разъединению чаши и ножа, выбросу содержимого емкости и нанести травму или ущерб. Если герметичные чаши nutribullet® стали теплыми на ощупь, выключите прибор и дайте емкости охладиться в течение не менее 15 минут. Дождитесь, когда содержимое емкости осядет, затем медленно снимите чашу с основания с двигателем. Направьте чашу nutribullet® от себя и медленно выкрутите легкоустанавливаемый нож со съемником, чтобы сбросить возможное остаточное давление.

Если требуется смешивать ингредиенты более одной минуты, смешивайте их несколько раз по 1 минуте. После каждого 1-минутного цикла смешивания выключай-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! те прибор и начинайте новый цикл не ранее, чем через 1 минуту. Чтобы предотвратить перегревание содержимого, выполняйте смешивание не более 3 раз подряд с 1-минутным рабочим циклом. Чтобы предотвратить перегревание и повышение давления, после третьего цикла смешивания в блендере подождите 2–3 минуты, пока содержимое осядет.

Со временем начинается ферментация сахара, содержащегося во фруктах и овощах. При этом выделяются газы, что приводит к повышению давления в герметичной чаше nutribullet®. **Не храните приготовленные смузи или смеси в емкостях с установленным ножом со съемником.** Если не планируется сразу же подавать смузи на стол, снимите легкоустанавливаемый нож со съемником, закройте nutribullet® крышкой или накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник. Если смузи или смесь приготовлены в

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! кувшине, перелейте их в другую емкость для хранения и поместите в холодильник. Запрещается хранить приготовленную смесь в герметичной чаше вне холодильника или в течение длительного времени; содержимое чаши испортится, начнется ферментация с выделением газов, что может привести к разрыву чаши.

Запрещается перемешивать газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты (например, соду, разрыхлитель, уксус, лимонную кислоту, дрожжи и др.). Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву или отделению герметичной емкости, а также к травмам и ущербу для имущества.

Если оставить прибор nutribullet® работать дольше минуты, в результате трения ножей возможен нагрев ингредиентов и повышение давления в емкости. Если емкость для смешивания стала теплой на ощупь, выключите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор и дайте емкости полностью охладиться. Затем осторожно снимите крышку, направив емкость от себя, чтобы избежать травм.

При добавлении в блендер горячей жидкости необходимо соблюдать осторожность, так как из-за резкого образования пара возможен выброс жидкости из прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ

Запрещается хранить легкоустанавливаемый нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножи очень острые! Обращаться с осторожностью. Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.

Соблюдайте осторожность при опорожнении емкостей и во время мойки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ! При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм.

- **ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ДЛЯ ИМУЩЕСТВА,** перед размещением чаши на основании с двигателем и использованием прибора nutribullet PRO® 1000 убедитесь, что легкоустанавливаемый нож со съемником надежно закручен (затянут вручную) на чаше nutribullet®. Перед установкой ножа со съемником на основание с двигателем и включением прибора nutribullet PRO® 1000 убедитесь, что нож со съемником выровнен правильно.

- После завершения смешивания дождитесь полной остановки двигателя, отключите прибор от сети электропитания и только потом снимайте чашу

nutribullet® с легкоустанавливаемым ножом со съемником с основания с двигателем. Если снять чашу для смешивания с прибора до его отсоединения от сети электропитания, можно повредить соединение легкоустанавливаемого ножа со съемником или шестерню двигателя.

Не используйте nutribullet PRO® 1000 без добавления жидкости, так как это может привести к повреждению ножей.

- Для вихревого эффекта (cyclonic action®) прибора nutribullet PRO® 1000 требуется наличие жидкости во время приготовления смузи и других питательных блюд. Прибор nutribullet PRO® 1000 не предназначен для дробления льда или перемешивания продуктов без жидкости.

ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЬ во время приготовления.

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** легкоустанавливаемый нож со съемником для измельчения сухих ин-

гредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож со съемником.

- Рекомендуется заменять легкоустанавливаемый нож со съемником раз в 6 месяцев (в зависимости от использования) или по мере необходимости для обеспечения оптимальной производительности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается подключать данный прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток. Запрещается использовать переходники или преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.

- Запрещается использовать принадлежности сторонних поставщиков, включая консервные банки, так они могут стать причиной пожара, поражения электриче-

ским током, травм или повреждения изделия и аннулирования гарантии на прибор.

- Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, никогда не опускайте шнур, вилку или основание с двигателем прибора nutribullet PRO® 1000 в воду или другие проводящие электричество жидкости. Не используйте поврежденный шнур, вилку или основание с двигателем.
- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР**, извлекая **ВИЛКУ СЕТЕВОГО ШНУРА ИЗ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**, если блендер nutribullet PRO® 1000 не используется, а также **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой. Дождитесь, когда останутся все подвижные детали прибора nutribullet PRO® 1000 и отсоедините его от сети электропитания.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы. Избегайте поврежденный сетевого шнура, не

тяните и не перекручивайте его. Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей, в том числе плиты.

- Если двигатель не работает, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. Затем снова запустите прибор. Прибор nutribullet PRO® 1000 оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает двигатель в случае перегрева. После охлаждения и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасности из-за случайного сброса теплового предохранителя запрещается использовать для питания этого

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! прибора внешнее коммутационное устройство, например, таймер, или подключать прибор к цепи, в которой часто происходят отключения электроэнергии.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Не смешивайте горячие ингредиенты в герметичной чаше nutribullet®!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы нагреть смесь, приготовленную при комнатной температуре или из холодильника (не выше 21°C / 70°F), поместите ее в кастрюлю и поставьте на плиту. Проверяйте внутреннюю температуру приготовленных продуктов с помощью термометра. Продукты могут быть прохладными на ощупь, но горячими внутри.

Прибор nutribullet PRO® 1000 не предназначен для подогрева продуктов на плите. Не ставьте основание с двигателем или любые принадлежности nutribullet® на плиту, в микроволновую печь и не опускайте их в воду. Это может при-

вести к повреждению принадлежностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль и ворсинки. Не закрывайте эти отверстия легковоспламеняющимися материалами, например, газетой, скатертью, салфетками, кухонными полотенцами, сервировочными подложками или пр.

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда устанавливайте прибор nutribullet PRO® 1000 на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Вентиляционные отверстия на боковой панели основания с двигателем предназначены для предотвращения перегрева двигателя.

МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приведенные в настоящем руководстве и ру-

ководстве по рецептам сведения не заменяют рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением по рецептам в данном руководстве и руководстве по рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Не измельчайте в приборе nutribullet PRO® 1000 следующие семена и косточки, так как они содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют цианид: семена яблок, косточки вишни, сливы, персиков и абрикосов. Косточки фруктов также могут стать причиной повреждения чаши.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не помещайте компоненты прибора nutribullet PRO® 1000 в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению компонентов.
- **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЧАШИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ!** При добавлении ингредиентов в чашу следите за тем, чтобы они не превышали отметку MAX. Превышение отметки MAX может стать причиной протекания и опасного повышения давления.
- Для каждой модели nutribullet PRO® 1000 используются специальные емкости для смешивания и легкоустанавливаемые ножи со съемником. Использование несовместимых деталей (деталей от других моделей) может привести к повреждению прибора nutribullet

PRO® 1000 или нести угрозу безопасности. При заказе сменных деталей (чаши, кувшин, легкоустанавливаемые ножи со съемником nutribullet®) на сайте **nutribullet.com** или в службе поддержки покупателей указывайте модель прибора, чтобы заказанные детали были совместимы с используемым прибором.

- Периодически осматривайте все компоненты прибора nutribullet PRO® 1000 на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать опасность поражения электрическим током. Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены. Перестаньте использовать и замените емкости для смешивания при обнаружении на них трещин, помутнения или повреждения пластика. Убедитесь, что ножи вращаются свободно и конструкция не имеет повреждений. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного простран-

ства вокруг основания. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию, приведенные в руководстве, и не используйте прибор nutribullet PRO® 1000 с поврежденными деталями.

В случае неисправности прибора nutribullet PRO® 1000 немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей. Новые чаши и легкоустанавливаемые ножи со съемником для прибора nutribullet® можно приобрести на сайте **nutribullet.com** или обратившись в службу поддержки клиентов.

Сохраните данное руководство!

Добавить комментарий, задать вопрос или сообщить о проблеме можно на сайте **nutribullet.com**.

nutribullet
PRO[®] 1000



Комплект поставки



Основание с двигателем



Чаша емкостью 900 мл



Чаша емкостью 700 мл



Легкоустанавливаемый нож со съемником



2 крышки для употребления напитка на ходу



Инструкции по сборке



Сборка и использование чаши nutribullet®



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА УЧИТЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:

- Убедитесь, что основание подключено к сети и готово к работе.
- Соблюдайте осторожность при обращении с легкоустанавливаемым ножом со съемником, так как ножи очень острые.
- Не запускайте прибор с пустой чашей.
- Принадлежности прибора не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **Не оставляйте** прибор без присмотра во время работы.

Не смешивайте горячие ингредиенты в любой из герметичных чаш прибора nutribullet®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. При открывании таких емкостей возможен выброс горячего содержимого. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

- 1** Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 21–29), затем переходите к шагу 2.
- 2** Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.




3

Добавьте ингредиенты в чашу nutribullet®.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не переполняйте чашу! Для предотвращения протекания следите за тем, чтобы ингредиенты не превышали отметку MAX.

4

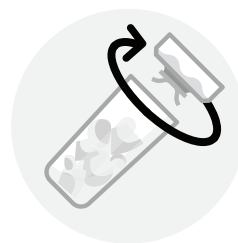

Закрутите легкоустанавливаемый нож со съемником на чашу таким образом, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом

5

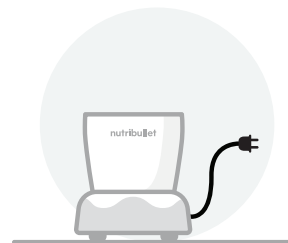

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети электропитания.

6



Переверните чашу и установите ее на основание с двигателем. Слегка поверните чашу по часовой стрелке до фиксации на основании с двигателем. Это запустит цикл смешивания.

7

Цикл смешивания автоматически завершается через 1 минуту. Чтобы остановить цикл смешивания до его автоматического завершения, перейдите к шагу 8.

8



Разблокируйте чашу, слегка повернув ее против часовой стрелки. Прозвучит щелчок. Приятного аппетита!

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения однородной кремообразной смеси требуется производить смешивание не более одной минуты.



ВНИМАНИЕ!

Снимайте легкоустанавливаемый нож со съемником с чаши nutribullet® только после полного завершения смешивания. Не используйте легкоустанавливаемый нож со съемником в качестве крышки для чаши. Некоторые продукты содержат активные ингредиенты или выделяют газы. В герметичной емкости это приводит к образованию повышенного давления и может стать причиной травмирования. При хранении содержимого в чаше накройте ее пищевой пленкой или фольгой. При открывании емкости всегда направляйте ее от себя.

Уход и обслуживание

Прибор nutribullet® чистится очень легко. Чаши, крышки и ножи можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** в посудомоечной машине. Основание с двигателем можно быстро вымыть вручную водой с добавлением моющего средства. Ознакомьтесь с лучшими способами мойки.

Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®:

ШАГ 1:

Самое главное — **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР** и **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** основание с двигателем, когда прибор не используется. Дождитесь, когда все подвижные детали остановятся! Это относится к сборке, разборке, замене принадлежностей, чистке и случаям, когда прибор остается без присмотра.

ШАГ 2:


Отсоедините чашу и легкоустанавливаемый нож со съемником nutribullet® от основания с двигателем.

ШАГ 3:

Очистите отдельные компоненты (основание с двигателем, легкоустанавливаемый нож со съемником, чаши nutribullet®) в соответствии с приведенными в этом разделе рекомендациями.

ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Во избежание опасности травмирования **ЗАПРЕЩЕНО** чистить систему привода на основании с двигателем, когда прибор nutribullet PRO® 1000 подключен к сети электропитания.
- Не пытайтесь извлечь какие-либо компоненты из основания с двигателем.
- Для чистки основания с двигателем используйте губку или салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением моющего средства.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.
- Для устранения возникших в результате протекания отложений на основании с двигателем протрите его губкой, смоченной в теплой воде.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается опускать основание с двигателем в воду.

ЛЕГКОУСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НОЖ СО СЪЕМНИКОМ:

- Ножи очень острые! Соблюдайте осторожности во время чистки ножа со съемником! Ножи можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** посудомоечной машины. Лучше всего мыть ножи сразу же после использования прибора, чтобы предотвра-

тить образование отложений. Засохшие частицы пищи удаляйте с помощью небольшой щетки или губки.

- **Не извлекайте компоненты ножа со съемником;** это может привести к повреждению ножа, а также протеканию во время смешивания. Если со временем легкоустанавливаемый нож со съемником повреждается, можно заказать новый нож со съемником на сайте **nutribullet.com** или обратившись в службу поддержки покупателей.
- Полностью высушивайте легкоустанавливаемый нож со съемником после каждого использования.
- Периодически проверяйте состояние нижней поверхности ножа на предмет повреждений или трещин. В целях предотвращения получения возможных травм сразу же заменяйте поврежденный нож со съемником.

ЧАШИ И КРЫШКИ NUTRIBULLET®:


Эти компоненты можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки чаш, так как при нагреве возможна деформация пластика.

Удаление стойких загрязнений:

Для удаления стойких загрязнений с чаш или ножей со съемником nutribullet® используйте следующий простой способ: заполните емкость водой комнатной температуры (не выше 21°C / 70°F) до отметки MAX и добавьте 1–2 капли средства для мытья посуды. Установите нож со съемником и запустите прибор на основании с двигателем на 20–30 секунд. Прилипшие остатки пищи размякнут, и их легко можно будет удалить водой с добавлением моющего средства.

Хранение:

Храните прибор nutribullet PRO® 1000 в вертикальном положении. Не кладите на него другие предметы. Остальные детали храните в безопасном месте, чтобы избежать их повреждения.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить легкоустанавливаемый нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®, так как открытый нож представляет серьезную опасность получения порезов.

Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт **nutribullet.com** или обратитесь в службу поддержки покупателей.

Зміст

- 39 Важливі запобіжні заходи
- 50 Що включено
- 51 Керівництво по збиранню
- 52 Збирання та використання чашки nutribullet®
- 54 Догляд та технічне обслуговування
 - 54 Ось як очистити nutribullet®
 - 55 Як зберігати
- 55 Замінні деталі

Дякуємо за придбання nutribullet PRO® 1000.

Важливі запобіжні заходи

Попередження! Щоб уникнути ризику серйозних травм, уважно прочитайте всі інструкції перед початком роботи з nutribullet®. Під час використання будь-якого електроприладу слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступну важливу інформацію.

! Збережіть ці інструкції! • ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- Цим приладом не повинні користуватися діти. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.

Діти не повинні гратися з приладом.

- **НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ NUTRIBULLEТ® БЕЗ НАГЛЯДУ, КОЛИ ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ.**
- **ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ NUTRIBULLEТ®, КОЛИ ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**

- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду та перед тим, як збирати, розбирати або чистити.
- Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед тим, як змінювати аксесуари або наближатись до частин, що рухаються, в процесі використання.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом чи отримали інструкції

щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють пов'язану небезпеку.

- Не використовуйте цей прилад ні для чого іншого, крім як за призначенням. Неправильне використання може призвести до травмування.

ТЕПЛОВА БЕЗПЕКА І БЕЗПЕКА ТИСКУ

Щоб уникнути травм, ніколи не змішуйте гарячі або газовані інгредієнти в будь-якій герметичній чашці nutribullet®!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Підігріті інгредієнти можуть створювати тиск у герметичних контейнерах, коли вони збовтані, а під час відкриття сильно витіснити гарячий вміст. Завжди починайте процес змішування з кімнатної температури або охолоджених інгредієнтів та рідин (21 °C / 70 °F або холодніше).

Ніколи не використовуйте безперервно довше, ніж це потрібно для створення страви — зазвичай менше однієї хвилини. Тертя леза при

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: тривалій роботі може нагрівати інгредієнти та створювати внутрішній тиск у герметичному контейнері. Цей тиск може призвести до від'єднання чашки та леза або до того, що змішаний вміст вирветься з контейнера, що призведе до можливих травм і/або пошкодження майна. Якщо герметичні чашки nutribullet® теплі на дотик, вимкніть машину і дайте посудині охолонути протягом п'ятнадцяти хвилин або більше. Перш ніж повільно зняти чашку з бази мотора, дайте вмісту осісти. За допомогою чашки nutribullet®, спрямованої в сторону від вашого обличчя та тіла, повільно викрутіть лезо екстрактора, щоб обережно зняти залишковий тиск.

Якщо вам потрібно змішувати більше однієї хвилини, змішуйте з інтервалами в 1 хвилину. Після кожного наступного 1-хвилинного циклу змішування дайте базі мотора повністю вимкнутись і

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: почекайте принаймні 1 хвилину перед початком наступного циклу. Не використовуйте більше 3 послідовних 1-хвилинних інтервалів, щоб запобігти перегріванню вмісту. Залиште вміст осідати протягом 2–3 хвилин після третього циклу змішування, щоб запобігти перегріванню і накопиченню тиску.

Цукор у фруктах та овочах може з часом бродити, виділяючи газу, які спричиняють накопичення тиску в герметичній чашці nutribullet®. **Не зберігайте смузі або суміші в посудинах, щільно закритих лезом екстрактора, що легко повертається.** Якщо ви не хочете споживати смузі негайно, вийміть лезо екстрактора, що легко повертається, і накрийте чашку nutribullet® поліетиленовою плівкою та помістіть у холодильник. Якщо ви готували смузі або суміш у глечику, перекладіть в інший контейнер для зберігання перед приміщенням в холодильник. Ніколи не зберігайте суміш у

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: герметичній чашці не у холодильнику або протягом тривалого періоду часу; вміст буде псуватися і бродити, утворюючи газу, які можуть спричинити виверження.

Ніколи не змішуйте газовані рідини, реакційноздатні або шипучі інгредієнти

(наприклад, харчову соду, розпушувач, оцет, лимонну кислоту, дріжджі тощо). Тиск газів, що виділяються, може призвести до розриву або від'єднання герметичної чашки, що призведе до можливого травмування і/або пошкодження майна.

Якщо nutribullet® змішує довше однієї хвилини, тертя лез може призвести до нагрівання інгредієнтів та внутрішнього тиску всередині посудини. Якщо посудина для змішування стає теплою на дотик, вимкніть машину і дайте посудині повністю охолонути перед тим, як обережно відкрити її, спрямувавши в сторону від тіла, щоб уникнути травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Потрібно бути обережним, якщо в блендер заливається гаряча рідина, оскільки вона може вирватися з приладу через раптове паротворення.

БЕЗПЕКА ЛЕЗА

Ніколи не зберігайте лезо екстрактора, що легко повертається, на базі мотора неприкріпленим до чашки nutribullet®. Відкрите лезо може представляти небезпеку глибокого порізу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Леза гострі! Поводьтесь обережно. Поводячись з будь-яким лезом, будьте обережні. Щоб уникнути рваної рани, не беріться за край леза і не торкайтесь його.

Під час спорожнення посудин та під час чищення слід бути обережним.

ЗАПОБІГАЙТЕ КОНТАКТУ З РУХОМИМИ ДЕТАЛЯМИ! Змішуючи харчові продукти, тримайте руки та посуд подалі від лез, щоб зменшити ризик серйозного травмування.

- **ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА,** переконайтесь, що лезо екстрактора, що легко повертається, надійно прикручене (затягнуте вручну) на чашку nutribullet®, перш ніж встановлювати його на базу мотора та використовувати nutribullet PRO® 1000. Переконайтесь, що лезо екстрактора, що легко повертається, правильно вирівняне, перш ніж встановлювати його на базу мотора та використовувати nutribullet PRO® 1000.
- Після змішування зачекайте, щоб вийняти чашку nutribullet® та вузол леза екстрактора, що легко повертається, з бази мотора, поки мотор не зупиниться і пристрій повністю не вимкнеться. Зняття посудини для змішування з пристроєм може призвести до пошкодження муфти леза екстрактора, що легко повертається, або мотор-редуктора.

Ніколи не використовуйте nutribullet PRO® 1000 без додавання рідини,

оскільки це може пошкодити леза.

- Циклонна action® nutribullet PRO® 1000 вимагає використання рідин для приготування смузі та інших поживних напоїв. nutribullet PRO® 1000 не призначений для використання без рідин або в якості дробарки льоду.

ЗАВЖДИ ДОДАВАЙТЕ РІДИНУ в свою страву.

- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** лезо екстрактора, що легко повертається, для подрібнення сухих інгредієнтів, таких як зерна, крупи або кава, оскільки це може пошкодити мотор і/або лезо екстрактора, що легко повертається.
- Для оптимальної роботи ми рекомендуємо замінювати лезо екстрактора, що легко повертається, кожні 6 місяців (залежно від використання) або за необхідності.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Не використовуйте цей виріб у місцях з різними електричними характеристиками

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! або типами вилок. Не використовуйте з будь-яким типом перехідника або пристроєм перетворювача напруги, оскільки це може призвести до короткого замикання, пожежі, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу.

- Використання насадок, включаючи банки для консервування, не рекомендовано і може спричинити пожежу, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу та призведе до анулювання гарантії на виріб.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте шнур, вилку або базу мотора nutribullet PRO® 1000 у воду або інші рідини. Припиніть використання, якщо пошкоджено шнур, вилку або базу мотора.
- Завжди **ВІД'ЄДНУЙТЕ** від **МЕРЕЖІ** nutribullet PRO® 1000, коли він не використовується або **ПЕРЕД** збиранням, розбиранням, зміною аксесуарів

або чищенням. Не намагайтеся брати руками nutribullet PRO® 1000, поки всі деталі не перестануть рухатися і пристрій не вимкнеться.

- Не дозволяйте шнуру звисати через край столу або стільниці. Не тягніть, не скручуйте та не пошкоджуйте шнур живлення. Не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь, включаючи плиту.
- Якщо мотор перестає працювати, від'єднайте базу мотора і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж намагатися використовувати його знову. nutribullet PRO® 1000 має внутрішній тепловий вимикач, який вимикає мотор при його перегріванні. Тепловий вимикач повернеться в початковий стан, коли пристрій буде від'єднано від мережі, а тепловий вимикач охолоне.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, він має бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами з аналогічною кваліфікацією.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ОБЕРЕЖНО: Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне повернення в початковий стан теплового вимикача, цей прилад не має підключатися до зовнішнього комутаційного пристрою, наприклад таймеру, або під'єднуватися до ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається електромережею.

БЕЗПЕКА НАГРІВАННЯ НА ПЛИТІ

Не змішуйте гарячі інгредієнти в будь-якій герметичній чашці nutribullet®!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб нагріти елементи, змішані при кімнатній температурі або охолоджувачі (21 °C / 70 °F або менше), перекладіть суміш у каструлю на плиті. Для вимірювання внутрішньої температури приготованих інгредієнтів використовуйте термометр; вони можуть здаватися холодними на дотик, але залишатися гарячими всередині.

nutribullet PRO® 1000 не призначений для використання на плиті. Не встановлюйте базу

мотора або будь-який аксесуар nutribullet® на плиту, в мікрохвильову піч і не занурюйте в окріп. Це може призвести до пошкодження аксесуара.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЕНТИЛЯЦІЇ

Щоб уникнути ризику пожежі в отворах бази джерела живлення (під базою мотора) не має бути пилу і ворсу, і вони не мають бути закриті легкозаймистими матеріалами, такими як газети, скатертини, серветки, рушники, килимки або інші подібні матеріали.

- **ОБЕРЕЖНО!** Завжди використовуйте nutribullet PRO® 1000 на рівній поверхні, залишаючи безперешкодний простір під базою мотора і навколо неї, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Отвори в нижній частині виробу передбачені для вентиляції, яка забезпечує надійну роботу та запобігає перегріванню мотора.

МЕДИЧНА БЕЗПЕКА

- Інформація, що міститься в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам», не має на меті замінити рекомендації лікаря. Завжди консультуйтеся з лікарем щодо питань здоров'я та харчування.

ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАМИ:

- Якщо ви приймаєте будь-які ліки, особливо ліки, що знижують рівень холестерину, засоби, що розріджують кров, ліки від артеріального тиску, транквілізатори чи антидепресанти, проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як спробувати будь-який із рецептів смузі, що містяться в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам».
- Не змішуйте наступні насіння і кісточки в nutribullet PRO® 1000, оскільки вони містять хімічну речовину, яка, як відомо, виділяє ціанід в організм при прийомі всередину: насіння яблука, кісточка вишні, кісточка сливи, кісточка

персика і кісточки абрикоса. Кісточки фруктів можуть також пошкодити чашки.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не кладіть ніякі деталі nutribullet PRO® 1000 у мікрохвильову піч, духовку або каструлю і не занурюйте у окріп, оскільки це може призвести до пошкодження деталі.
- **ЩОБ УНИКНУТИ ВИТОКУ, НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ ЧАШКИ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ!**
Наповнюючи посудини для змішування, переконайтеся, що ваші інгредієнти не перевищують лінію MAX. Перевищення зазначеної лінії MAX може призвести до витоків та може призвести до небезпечного тиску.
- Посудини для змішування та леза екстрактора, що легко повертаються, специфічні саме для вашої моделі nutribullet PRO® 1000. Використання несумісних деталей (деталей інших моделей) може призвести до

пошкодження nutribullet PRO® 1000 або створити загрозу безпеці.

Під час замовлення запасних частин (чашки nutribullet®, глечик, леза екстрактора, що легко повертаються) на веб-сайті **nutribullet.com** або через службу обслуговування клієнтів, будь ласка, вкажіть модель машини, щоб переконатися, що ви отримуєте деталі, сумісні з вашим пристроєм.

- Періодично перевіряйте всі компоненти nutribullet PRO® 1000 на наявність пошкоджень або зносу, які можуть погіршити належну роботу або становити електричну небезпеку. Переконайтеся, що шнур живлення та вилка не пошкоджені. Припиніть використання та замініть чашки для змішування, якщо виявите тріщини, помутніння або пошкодження пластику. Переконайтеся, що леза вільно обертаються, а їхня структура не пошкоджена. Переконайтеся, що база мотора нічим не закрита і чиста. Дотримуйтесь

інструкцій з технічного обслуговування в «Керівництві користувача» та ніколи не використовуйте nutribullet PRO® 1000 з пошкодженими компонентами.

Якщо nutribullet PRO® 1000 не працює, негайно припиніть його використання та зверніться до служби обслуговування клієнтів. Ви можете придбати нові чашки nutribullet® та леза екстрактора на веб-сайті **nutribullet.com** або звернувшись до служби обслуговування клієнтів.

Збережіть ці інструкції!

Якщо у вас є якісь зауваження, запитання чи сумніви, перейдіть на веб-сайт **nutribullet.com**.

nutribullet
PRO® 1000



Що включено



база мотора




чашка 900 мл



чашка 700 мл



лезо екстрактора, що легко повертається

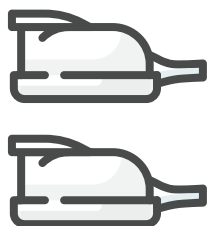

2 кришки в дорогу

Керівництво по збиранню



Збирання та використання чашки nutribullet®



ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИЛАД, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦІ ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Переконайтесь, що база під'єднана до мережі.
- Поводьтесь із вузлом леза екстрактора, що легко повертається, обережно, оскільки леза гострі.
- Ніколи не запускайте прилад, коли він порожній.
- Аксесуари приладу не призначені для використання в мікрохвильовій печі, оскільки це може їх пошкодити.
- **Ніколи** не залишайте прилад без нагляду, коли він використовується.

Ніколи не змішуйте гарячі інгредієнти, використовуючи будь-які герметичні чашки nutribullet®.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Підігріті інгредієнти можуть створювати тиск у герметичних контейнерах, коли вони збовтані, і під час відкриття сильно витіснити гарячий вміст. Завжди починайте процес змішування з кімнатної температури або охолоджених інгредієнтів та рідин (21 °C / 70 °F або холодніше).

- 1 Перш ніж переходити до кроку 2, перегляньте всі попередження та застереження у розділі «Важливі запобіжні заходи» (стор. 39–47).
- 2 Встановіть базу мотора на чисту, суху, рівну поверхню, таку як стійка або стіл.




3

Додайте інгредієнти в чашку nutribullet®.


ПРИМІТКА: Не переповнюйте! Щоб уникнути витоків, не додавайте інгредієнти, що перевищують лінію MAX.

4

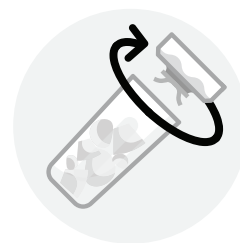

Вкрутіть лезо екстрактора, що легко повертається, на чашку, поки воно не буде щільно вставлено.

5

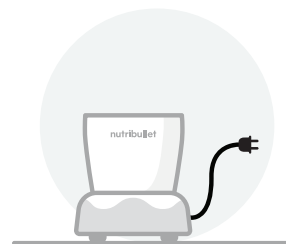

Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки.

6



Переверніть чашку догори дном і поставте її на базу мотора, обережно повернувши чашку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати в базі мотора. Це активує цикл екстракції.

7

Цикл екстракції автоматично триватиме протягом 1 хвилини. Якщо ви хочете припинити екстракцію до закінчення циклу, перейдіть до кроку 8.

8



Розблокуйте вузол, обережно повертаючи чашку проти годинникової стрілки. Ви почуєте клацання. Насолоджуйтесь!

ПРИМІТКА: Для отримання м'яких кремopodobних результатів змішування не має займати більше однієї хвилини.



ОБЕРЕЖНО

Не виймайте лезо екстрактора, що легко повертається, з чашки nutribullet® до повного припинення змішування. Не використовуйте лезо екстрактора, що легко повертається, як кришку для зберігання чашки. Деякі харчові продукти можуть містити активні інгредієнти або виділяти газ, які розширюються, якщо їх залишити в герметичному контейнері, що призведе до надмірного накопичення тиску та може становити ризик травмування. Під час зберігання вмісту в чашці закрийте її поліетиленовою плівкою або фольгою. Під час розкриття завжди направляйте вміст в сторону від свого тіла.

Догляд та технічне обслуговування

Очистити nutribullet® легко. Чашки, кришки та леза підходять для **ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ** посудомийної машини. Базу мотора можна швидко промити водою з милом. Прочитайте про передовий досвід.

Ось як очистити nutribullet®:

КРОК 1:

Найголовніше — **ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ** та **ВІД'ЄДНУЙТЕ** базу мотора від розетки, коли він не використовується. Не намагайтеся брати руками прилад, доки всі деталі не перестануть рухатися! Під час збирання та розбирання, коли змінюєте аксесуари під час чищення, а також в будь-який час, коли ви залишаєте машину без нагляду.

КРОК 2:

Від'єднайте чашку nutribullet® та лезо екстрактора, що легко повертається, від бази мотора.

КРОК 3:

Очистіть окремі компоненти (базу мотора, лезо екстрактора, що легко повертається, чашки nutribullet®), як рекомендовано в цьому розділі.

БАЗА МОТОРА:

- Щоб уникнути ризику травмування, **НІКОЛИ** не намагайтеся очистити систему приводу на базі мотора, коли nutribullet PRO® 1000 під'єднаний до мережі.
- Не намагайтеся зняти будь-які деталі з бази мотора.
- За допомогою губки або серветки, змоченої теплою мильною водою, протирайте базу мотора, поки вона не стане чистою.
- За необхідності ви можете скористатися маленькою щіткою для очищення ділянки системи приводу, щоб забезпечити її чистоту.
- Щоб очистити залишки витоків з бази мотора, протріть їх вологою губкою та теплою водою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не занурюйте базу мотора у воду.

ЛЕЗО ЕКСТРАКТОРА, ЩО ЛЕГКО ПОВЕРТАЄТЬСЯ:

- Леза гострі! Під час очищення обережно поведіться з лезом екстрактора, що легко повертається! Леза підходять для **ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ** посудомийної машини. Найкраще очистити леза відразу після використання, щоб зменшити накопичення

залишків. Якщо частинки їжі застрягли, використовуйте невелику щітку або губку, щоб видалити їх.

- Не виймайте будь-які компоненти леза екстрактора, що легко повертається;** це може призвести до постійного пошкодження леза, що призведе до витоків під час змішування. Якщо з часом лезо екстрактора, що легко повертається, ослабне або пошкодиться, ви можете замовити нове лезо екстрактора, що легко повертається, на веб-сайті **nutribullet.com** або звернутися до служби обслуговування клієнтів.
- Після кожного використання повністю висушіть лезо екстрактора, що легко повертається.
- Регулярно перевіряйте стан нижньої частини леза на наявність тріщин або пошкодження. У разі пошкодження негайно замініть лезо екстрактора, що легко повертається, щоб запобігти можливому травмуванню.

ЧАШКИ NUTRIBULLET® ТА КРИШКИ В ДОРОГУ:

Ці елементи підходять для **ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ** посудомийної машини. Перед тим як поміщати їх в посудомийну машину, ми рекомендуємо промити їх і швидко очистити щіткою для посуду, щоб видалити залишки сміття. **НІКОЛИ**

не використовуйте цикл дезінфекції для миття чашок — висока температура може деформувати пластик.

Інтенсивне очищення:

Якщо інгредієнти пристали до чашок nutribullet® або до лез екстрактора, що легко повертаються, ось просте рішення для очищення: наповніть посудину водою кімнатної температури (21 °C / 70 °F або менше) до лінії MAX і додайте 1–2 краплі мила для посуду. Поверніть лезо екстрактора, що легко повертається, і змішуйте на базі мотора протягом 20–30 секунд. Це має послабити сміття настільки, щоб змити його водою з милом.

Як зберігати:

Зберігайте nutribullet PRO® 1000 у вертикальному положенні. Не кладіть нічого поверх нього. Зберігайте елементи, що залишились, у безпечному місці, де вони не будуть пошкоджені та не завдадуть шкоди.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не зберігайте лезо екстрактора, що легко повертається, на базі мотора без чашки nutribullet®, оскільки відкриті леза становлять серйозну небезпеку глибокого порізу.

Замінні деталі

Щоб замовити додаткові деталі та аксесуари, відвідайте наш веб-сайт за адресою **nutribullet.com** або зверніться в службу обслуговування клієнтів.

Storage conditions: Temperature: from +5C to +45C; humidity <80%

Storage life: Unlimited

Life time: 2 years (5 years for certain types of goods)

Disposal conditions: In accordance with ecological requirements

Transportation conditions: Do not drop or expose excessive vibration during transportation.

Selling conditions: Selling conditions are not specified by the manufacturer but must conform to local, national and international regulations and standards.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%

Срок хранения: Не ограничен

Срок службы: 2 года (На некоторые виды продукции 5 лет)

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Барлық құқықтар қорғалған. nutribullet® және nutribullet® логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілері.

Осы құрылғының 1000 Вт қуаты жүзді ұстап тұратын жиынтықпен 32 унция тостағанды пайдалану және 100 г сіңірі бар сиыр етін 15 секунд максималды жылдамдықта айналдыру арқылы алынды.

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Все права защищены. nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Мощность прибора 1000 Вт указана для чаши емкостью 32 унции с держателем ножа при измельчении 100 г говядины с жилами на максимальной скорости в течение 15 секунд.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного совершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Всі права збережено. nutribullet® і логотип nutribullet® є товарними знаками CapBran Holdings, LLC, зареєстрованими в США та в усьому світі.

Потужність цього приладу в 1000 Вт була отримана з використанням чашки 32 унції (900 мл) з вузлом тримача леза та 100 г яловичини з сухожиллям при максимальній швидкості протягом 15 секунд.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального виробу. Ми постійно прагнемо вдосконалити нашу продукцію, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

210816_NB_PRO1000