



Акумуляторний портативний блендер Ninja Blast BC151EUNV

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.** **ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.**

	Вказує на необхідність прочитати та переглянути інструкції для розуміння роботи та використання продукту.
	Вказує на наявність небезпеки, що може спричинити тілесні ушкодження, смерть або істотні пошкодження майна, якщо попередження, включені до цього символу, ігноруються.
	Виключно для домашнього використання
	Вказує місце для підключення шнура USB-C до зарядного пристрою.
Під час користування електричними приладами слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:	

⚠ УВАГА!

Щоб зменшити ризик отримання травм, пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження майна, необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні інструкції з техніки безпеки. Ніколи не використовуйте прилад не за призначенням.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: поведіться з блоком лез BlastBlade дуже обережно, оскільки леза гострі.

⚠ УВАГА: перед обробкою інгредієнтів перевіряйте чашу для змішування та правильність встановлення лез. Якщо леза або чашу встановлено неправильно це може призвести до пошкодження приладу та призвести до травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи НЕ кладіть руки всередину чаші та не торкайтесь ними блоку леза. Леза можуть спричинити небезпеку травмування, оскільки існує ймовірність непередбаченого увімкнення функції змішування, під час того, як кришка блендера знята з чаші.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ змішуйте гарячі, шипучі або газовані рідини. Це може спричинити надмірне підвищення тиску всередині чашу, що призведе до ризику розриву та/або опіку користувача.

- Перед використанням приладу та його аксесуарів прочитайте всі інструкції з експлуатації приладу.
- Уважно дотримуйтесь усіх попереджень та інструкцій. Цей пристрій містить електричні з'єднання та рухомі частини, які потенційно становлять небезпеку для користувача.
- **ЗАВЖДИ** будьте обережні під час поводження з вузлом лез BlastBlade. Леза гострі, поведіться з ними обережно. Тримайте леза BlastBlade **ТІЛЬКИ** за основу. Необережне поводження з лезами BlastBlade може призвести до ушкоджень та порізів.
- Не поспішайте та будьте обережні під час розпакування та налаштування пристрою. Цей прилад містить гострі, незакріплені леза, які можуть призвести до травм у разі неправильного поводження з ними.
- Проведіть інвентаризацію всього вмісту упаковки, щоб переконаватися, що наявні всі деталі, необхідні для правильної та безпечної експлуатації приладу.
- **НЕ** змішуйте гарячі або газовані рідини, оскільки це може спричинити тиск всередині чаші та може призвести до опіків, рваних ран або інших травм для користувача.
- **НЕ** наповнюйте чашу вище лінії MAX FILL.

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

- Леза блендера надто гострі. Поводьтеся з лезами з особливою обережністю, особливо під час хз очищення та миття .
- Перед першим використанням приладу ретельно вимийте всі його частини, які можуть контактувати з харчовими продуктами. Дотримуйтеся інструкцій щодо очищення приладу, наведених у цій інструкції.
- Щоб уникнути ризику пожежі через пошкодження акумулятора, НЕ занурюйте основу приладу в будь-яку рідину.
- НЕ зберігайте прилад на відкритому повітрі та не занурюйте його в рідину.
- Не дозволяйте дітям користуватися цим пристроєм або використовувати його як іграшку. Необхідне пильне спостереження за дітьми, коли будь-який прилад використовується поблизу них.
- Даний прилад не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо безпечного використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Перед кожним використанням перевіряйте вузол лез BlastBlade на наявність пошкоджень. Якщо лезо зігнуто або є підозра на пошкодження, зверніться до сервісного центру SharkNinja, щоб домовитися про заміну.
- НЕ намагайтеся заточити леза самостійно.
- Не допускайте контакту будь-якої частини пристрою з гарячими поверхнями, включаючи плити та інші нагрівальні прилади.
- Завжди використовуйте прилад на сухій та рівній поверхні.
- Тримайте руки, волосся та одяг поза межами чаші під час завантаження продуктів в прилад та під час його роботи.
- Використовуйте тільки насадки та аксесуари, які постачаються з продуктом або рекомендовані SharkNinja. Використання аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються компанією SharkNinja, можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмувань.
- Під час роботи та поводження з приладом уникайте контакту з його рухомими частинами.
- НЕ використовуйте прилад із порожньою чашою
- НЕ розігрівайте чашу та інші аксесуари, що постачаються разом із приладом в мікрохвильовій печі будь-які контейнери чи аксесуари, .
- НІКОЛИ не заточуйте леза самостійно.
- Перед початком роботи переконайтеся, що аксесуари та насадки вийнято з чаші, оскільки це може призвести до пошкодження чаші, спричинити травму або пошкодити прилад.
- НЕ намагайтеся зламати механізм блокування приладу. Перед початком роботи переконайтеся, що чаша і кришка встановлені належним чином.
- НЕ піддавайте чашу та аксесуари екстремальним змінам температури. Вони можуть зазнати пошкоджень.
- НІКОЛИ не залишайте прилад без нагляду під час використання.
- Якщо інгредієнти прилипають до стінок чаші, зупиніть прилад, вийміть лезо та скористайтеся скребком, щоб видалити інгредієнти з стінок чаші.

- НЕ знімайте чашу та кришку з основи приладу , поки ріжучий ніж обертається. Дочекайтеся, щоб прилад повністю зупинився.
- НЕ зберігайте інгредієнти до або після обробки в чаші з прикріпленими лезами. Деякі продукти можуть містити активні інгредієнти або виділяти газу, які розширюються, якщо їх залишити в чаші, це може призвести до надмірного підвищення тиску, що може спричинити травми.
- В разі перегрівання приладу, активується терморегулятор, і вимикається двигун приладу. Щоб продовжити використання приладу, від'єднайте його від мережі та дайте йому охолонути протягом приблизно 15 хвилин перед повторним використанням.
- НЕ обробляйте сухі інгредієнти без додавання рідини в чашу під час змішування. Прилад не призначений для оброблення сухих інгредієнтів.
- Переконайтеся, що кришка надійно прикріплена до чаші перед використанням приладу.
- НЕ піддавайте чашу та аксесуари екстремальним змінам температури. Вони можуть зазнати пошкоджень.
- Перед очищенням або заміною аксесуарів завжди від'єднайте основу приладу від джерела живлення.
- Не використовуйте прилад не за призначенням, щоб уникнути потенційних травм.

ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА


- 1 Акумулятор є джерелом живлення для портативного блендера Ninja Blast. Уважно прочитайте та дотримуйтеся усіх інструкцій щодо його експлуатації.
- 2 НЕ кидайте цей прилад у вогонь, навіть якщо він серйозно пошкоджений. Літій-іонні батареї можуть вибухнути під час пожежі. Завжди правильно переробляйте продукти, що живляться від літій-іонних батарей.
- 3 Оскільки прилад не снащений шнуром живлення, уникайте випадкової активації лез, завжди слідкуйте за тим, що блендер вимкнено, коли він не використовується або коли ви п'єте з чаші блендера.
- 4 Тримайте батарею подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи або шурупи. Замикання клем батареї збільшує ризик пожежі або опіків.
- 5 За неправильних умов із батареї може витікати рідина. Уникайте контакту з цією рідиною, оскільки вона може викликати подразнення або опіки. У разі контакту з рідиною негайно промийте місце контакту холодною водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за медичною допомогою.
- 6 Цей прилад містить батареї, які можуть бути замінені лише кваліфікованими спеціалістами.
- 7 Цей прилад містить батареї, які не підлягають заміні.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПОНЕНТИ

- A. КРИШКА ДЛЯ ПИТТЯ
- B. РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ
- C. ЧАША ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
- D. ПІДСТАВКА ЧАШІ
- E. КРИШКА ЛЕЗ
- F. АКУМУЛЯТОРНИЙ МОТОРНИЙ БЛОК З КОМПЛЕКТОМ ЛЕЗ
- G. ЗАРЯДНИЙ ШНУР USB-C
- H. ЗАРЯДНИЙ ПОРТ

*Розміри та кількість емностей для змішування, а також аксесуарів залежать від моделі.

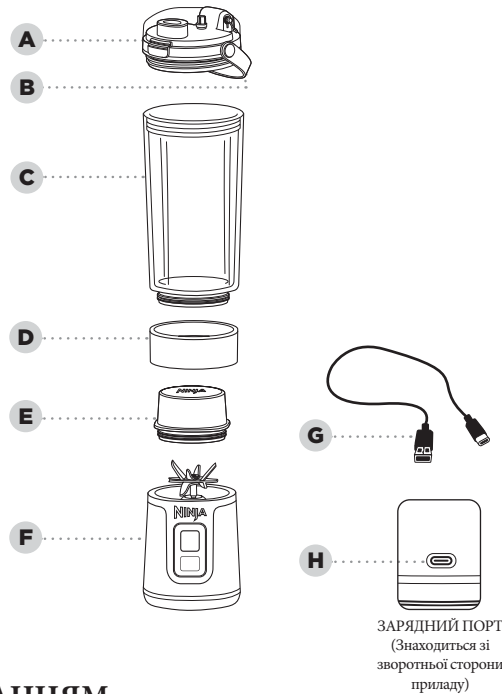

ЗАРЯДКА ПРИЛАДУ:

- Заряджайте пристрій щонайменше 2 години, щоб повністю зарядити акумулятор. Після повної зарядки світлодіоди горітимуть ЗЕЛЕНИМ світлом.
- Зарядний порт розташований на задній частині основи приладу. Використовуйте зарядний кабель USB-C із джерелом живлення 5 В 3 А.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ВАЖЛИВО: перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

ПРИМІТКИ:

- Тримайте леза BlastBlade ТІЛЬКИ за основу. Необережне поводження з лезами BlastBlade може призвести до ушкодження та порізів.
- Матеріали з яких виготовлено прилад та аксесуар не містять ВРА. Усі аксесуари, ОКРІМ основи двигуна, можна мити в посудомийній машині на верхній полиці. НЕ використовуйте інтенсивний цикл миття. Переконайтеся, що кришка та емність зняті з основи приладу перед тим, як помістити їх в посудомийну машину. Будьте обережні під час очищення лез BlastBlade.

1. Видаліть усі пакувальні матеріали з пристрою. Будьте обережні, розпаковуючи блок лез, оскільки леза дуже гострі.
2. Помийте чашу, кришку та блок лез у теплій мильній воді, використовуючи аксесуари для миття посуду з довгою рукою, щоб уникнути прямого контакту з лезами. НЕ занурюйте основу приладу у воду під час чищення. Будьте обережні під час очищення лез, оскільки вони дуже гострі.
3. Перед використанням приладу, ретельно промийте та висушіть усі деталі та аксесуари приладу.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



ПРОГРАМИ:

КНОПКА START/STOP

Натисніть кнопку START/STOP один раз, щоб активувати 30-секундний цикл змішування.

КНОПКА ЖИВЛЕННЯ



Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.


ПОМИЛКИ	СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ	ВИРІШЕННЯ
Чаша неправильно встановлена на основу приладу	Блимає БЛИМ кольором	Переконайтеся, що чаша правильно розміщена на основі приладу, суміштивши стрілки на задній частині основи приладу та чаші.
Леза заблоковано	Блимає ОРАНЖЕВИМ кольором	Усуньте інгредієнти, що заблокували леза та повторно запустіть програму змішування.
Необхідна зарядка приладу	Світяться ЧЕРВОНИМ кольором	Зарядіть прилад
Пошкодження зарядного пристрою	Блимає ЧЕРВОНИМ і СИНІМ кольором.	Несправний зарядний пристрій, відключіть і використовуйте правильний зарядний пристрій 5 В 3 А.
Час очікування охолодження пристрою	Помаранчеві світлодіоди, рухаються за годинниковою стрілкою	Перед повторним використанням залиште пристрій вимкненим при кімнатній температурі на 15 хвилин.
Під час зарядки	Блимає БЛИМ і ЧЕРВОНИМ кольором	Зателефонуйте в службу підтримки клієнтів.
Під час змішування	Блимає ЧЕРВОНИМ кольором у нижньому лівому та верхньому правому кутах.	Зателефонуйте в службу підтримки клієнтів

ВИКОРИСТАННЯ ЧАШІ

ВАЖЛИВО: перш ніж продовжити використання приладу, перегляньте всі попередження на початку цього посібника користувача.

1. Переконайтеся, що прилад повністю заряджений, а чашу встановлено належним чином, зрівнявши стрілку чаші зі стрілкою на основі приладу, розташованою на задній частині основи приладу.

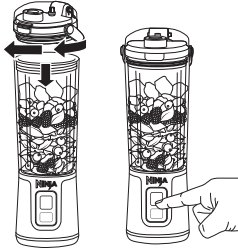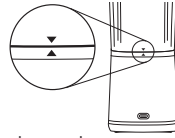


2. Увімкніть пристрій, натискаючи кнопку , доки не засвіяться індикатори кнопки Start/Stop.


3. Додайте інгредієнти в чашу, починаючи з рідини до лінії MIN LIQUID, потім додайте в чашу тверді інгредієнти. Якщо використовуєте лід, завжди додавайте його в останню чергу. НЕ наповнюйте інгредієнти більше лінії MAX FILL. Закрийте та зафіксуйте кришку чаші, повернувши її за годинниковою стрілкою.

4. Увімкніть блендер та змішуйте інгредієнти протягом 30-секундного циклу змішування, натиснувши кнопку Start/Stop.

5. Відкрийте кришку для пиття, щоб випити приготовану страву, або зніміть кришку, щоб перелити інгредієнти з блендера в іншу чашу. НЕ знімайте заповнену чашу з основи двигуна. Спочатку спорожніть чашу перед тим, як знімати її з основи приладу.

6. Після змішування вимкніть пристрій, натиснувши кнопку живлення . Завжди вимикайте прилад, якщо п'єте безпосередньо з чаші блендера.

7. Інструкції з очищення та зберігання див. у розділі «Догляд і технічне обслуговування».

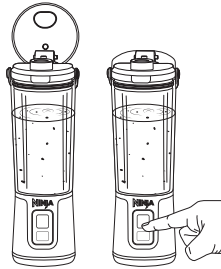

ВСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ ДНА ЧАШІ ТА КРИШКИ ЛЕЗ

- Після завершення змішування переконайтеся, що кришка щільно закрита, і переверніть блендер догори дном. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб зняти чашу з основи приладу. Встановіть плоску кришку на дно чаші і поверніть її за годинниковою стрілкою.
- Встановіть кришку леза на основу двигуна, щоб закрити відкриті леза, повернувши її проти годинникової стрілки.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

Леза можуть працювати ще деякий час, коли кришку чаші знято. Завжди вимикайте пристрій під час очищення чаші без кришки або коли блок лез BlastBlade відкритий.

Ручне миття

- Промийте чашу, кришку та блок лез BlastBlade у теплій мильній воді.
- Використовуйте аксесуари для миття посуду або тканину, щоб очистити вузол лез BlastBlade на основі приладу.
- Будьте обережні під час очищення лез BlastBlade на основі приладу, оскільки леза дуже гострі.
- Протріть основу приладу чистою вологою тканиною.
- НЕ занурюйте основу приладу у воду.
- Ретельно промийте та висушіть на повітрі всі деталі та аксесуари блендера, перед повторним використанням.

Очищення основи приладу

- НІКОЛИ НЕ МИЙТЕ основу приладу в посудомийній машині та не занурюйте її у воду.
- Перед очищенням переконайтеся, що зарядний пристрій USB-C не вставлено в роз'єм.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

Посудомийна машина

- Чашу і кришку для пиття можна мити в посудомийній машині на верхній полиці. НЕ використовуйте інтенсивний цикл. Перед тим, як помістити чашу в посудомийну машину, переконайтеся, що чашу та кришку знято з основи приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте пристрій у вертикальному положенні з чашою та встановленими лезами.
- НЕ зберігайте будь-які інгредієнти в чаші протягом тривалого часу.
- НЕ кладіть предмети на верхню частину чаші.
- Зберігайте всі аксесуари поруч із пристроєм або в шафі, де вони не будуть пошкоджені та не створюватимуть небезпеку.
- Якщо ваш пристрій потребує обслуговування, зателефонуйте в службу підтримки клієнтів за номером 0800 862 0453.
- Щоб ми могли краще вам допомогти, будь ласка, зареєструйте свій продукт онлайн на www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee і тримайте прилад під рукою, коли телефонуйте.


ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ АКСЕСУАРІВ

Щоб замовити додаткові аксесуарів та насадок, відвідайте сайт ninjakitchen.co.uk

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом і ненавмисного спрацьовування приладу, завжди вимикайте та від'єднуйте пристрій від джерела живлення перед усуненням несправностей.

Під час усунення несправностей переконайтеся, що пристрій не заряджається. Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено, а чашу правильно встановлено на основу приладу.

- **Панель управління не вимикається.**
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення  щоб увімкнути або вимкнути бездротовий блендер.
- **Інгредієнти погано змішуються або застряють.**
- Наповнюючи чашу, починайте з додавання в неї рідини до лінії MIN LIQUID, потім додайте свіжих фруктів або овочів, а потім листової зелені або трав. Після цього додайте в чашу насіння, порошки або горіхове масло. Завершіть наповнення чаші льодом або замороженими інгредієнтами.
- Якщо інгредієнти регулярно застряють під час змішування, зазвичай допомагає додавання рідини . Переконайтеся, що ви наповнили чашу до або вище лінії MIN LIQUID. Ви також можете струсити блендер під час змішування або перевернути блендер догори дном, запустити цикл змішування та перевернути його правою стороною догори, щоб перемістити інгредієнти під час змішування.
- **Кришку для пиття важко встановити на чашу.**
- Встановіть чашу з лезами на основу приладу на рівну поверхню. Обережно помістіть кришку для пиття на верхню частину чаші та вирівняйте різьблення так, щоб кришка лежала рівно. Повертайте кришку за годинниковою стрілкою, доки вона міцно не зафіксується.
- **Чаша неправильно встановлюється на основу приладу.**
- Встановіть основу приладу на рівній поверхні. Встановіть чашу на верхню частину основи приладу та вирівняйте її таким чином, щоб вона рівномірно була розміщена на ній. Повертайте чашу за годинниковою стрілкою, доки чашу не буде правильно встановлено на основі приладу. Світлодіоди на дисплеї горітимуть фіолетовим світлом, коли чашу встановлено належним чином.

РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРУ

Будь ласка, відвідайте сайт www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee, щоб зареєструвати свій новий продукт Ninja® протягом двадцять вісім (28) днів з моменту покупки. Вас попросять вказати назву магазину, дату покупки та номер моделі разом із вашим іменем та адресою.

Реєстрація дозволить нам зв'язатися з вами у малоймовірному випадку повідомлення про безпеку продукту.

Shark | NINJA

Гарантія Ninja

Такий побутовий прилад, як Ninja Blast, — це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку ми надаємо, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення. На кожен прилад Ninja надається безкоштовна гарантія на запасні частини та роботу. Наша служба підтримки клієнтів (0800 862 0453) працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Дзвінок безкоштовний, і вас зв'яжуть безпосередньо з представниками сервісного центру Ninja.

Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.ninjakitchen.co.uk.

- **Як мені зареєструвати розширену гарантію Ninja?**
- Якщо ви придбали блендер Ninja Blast безпосередньо на сайті ninjakitchen.co.uk, ваша розширена гарантія реєструється автоматично. Ви також можете зареєструвати свою гарантію онлайн протягом 28 днів після покупки.
- Щоб зареєструватися в Інтернеті, будь ласка, відвідайте сайт www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee.
- Вкажіть дату придбання приладу.

ВАЖЛИВО

- Стандартна 1-річна гарантія із дати покупки поширюється лише на ваш продукт
- Завжди зберігайте чек. Якщо вам знадобиться скористатися вашою розширеною гарантією, нам знадобиться ваш чек, щоб підтвердити правильність інформації, яку ви надали нам. Неможливість надати дійсний чек може призвести до втрати гарантії.

Які переваги реєстрації безкоштовної гарантії Ninja?

- Коли ви зареєструєте свою гарантію, ми отримаємо ваші дані, якщо нам колись знадобиться зв'язатися з вами. Якщо ви далі погоджуєтесь отримувати від нас повідомлення, ви також можете отримувати підказки щодо того, як отримати найкраще від свого Ninja Blast, і дізнаватися останні новини про нові технології та новинки компанії Ninja. Якщо ви зареєструєте свою гарантію онлайн, ви отримаєте миттєве підтвердження, що ми отримали ваші дані.

Як довго діє гарантія на приладі Ninja?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий блендер Ninja Blast надається загальна гарантія 1 рік.

На що поширюється безкоштовна гарантія Ninja?

- Ремонт або заміна вашого блендера Ninja (на розсуд Ninja), включаючи всі деталі та роботу. Гарантія Ninja є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється безкоштовна гарантія Ninja?

- Звичайний знос.
- Випадкові пошкодження або несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поведінням з блендером Ninja Blast, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання Ninja Blast в інших цілях, окрім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не відповідно до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними аксесуарами рекомендованими компанією Ninja
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано компанією Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені сторонами, не рекомендованими компанією від Ninja або її агентами.

Де я можу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш блендер Ninja Blast.

Ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja, запасних частин і аксесуарів для всіх машин Ninja на www.ninjakitchen.co.uk.

Будь ласка, пам'ятайте, що пошкодження, спричинені використанням аксесуарів інших виробників, можуть не покриватися гарантією

НОТАТКИ

НОТАТКИ



ЗАРЕЄСТРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ

 www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee

 Відскануйте QR-код за допомогою мобільного пристрою

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата придбання: _____

(Зберігайте квитанцію)

Магазин покупки: _____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 5В 0,5-3А

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс,
LS15 8ZB, Великобританія
+44 (0) 800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального продукту. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

NINJA є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC у Великобританії.

NINJA BLAST — заявка SharkNinja Operating LLC, що очікує на розгляд, у Сполученому Королівстві.

BLASTBLADE є незареєстрованою торговою маркою компанії SharkNinja LLC у Великобританії.

© 2023 SharkNinja Operating LLC



@ninjakitchenUK

BC151UK_Series_IB_VersionA_MP_230418_MV2