

ViLgrand



БЛЕНДЕР
VBH12010

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару торгової марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потужність	1200 Вт
Номінальна напруга	220-240 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Регулятор потужності	+
Кількість швидкостей	12
Режим «ТУРБО»	+
Блакитна LED підсвітка	+
Матеріал ніжки та ножів	нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	нержавіюча сталь+пластик
Об'єм стакану	600 мл
Матеріал стакану	харчовий пластик
Габаритні розміри виробу	55x55x380 мм
Маса нетто	0,8 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Блендер	1
Стакан 600 мл	1
Керівництво з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Упаковка	1

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.

ОПИС

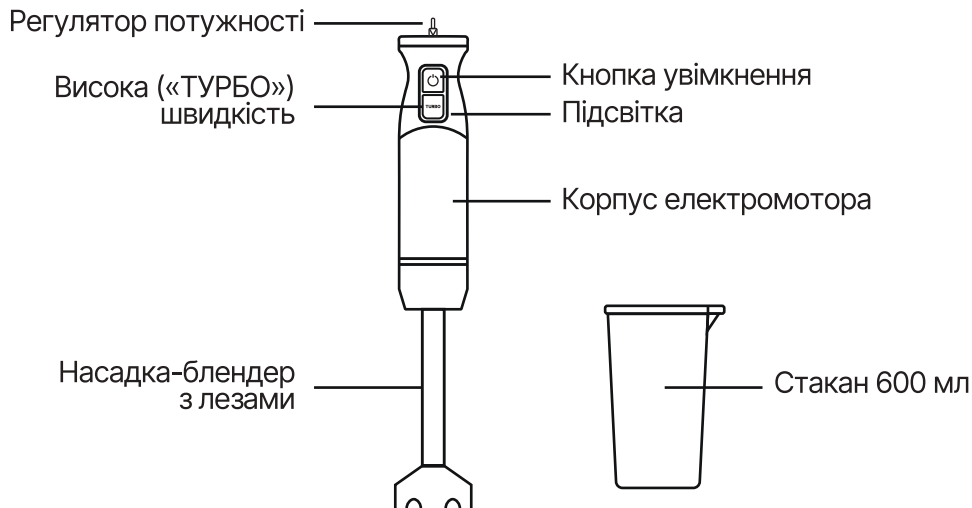

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для подрібнення невеликої кількості продуктів, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів. Цей прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.

Застосування приладу з іншою метою є небезпечним і неприпустимим. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачеві в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням приладу вперше: будь-яке використання, яке не відповідає даній інструкції, звільняє виробника і продавця від будь-якої відповідальності.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності

пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

- Перед увімкненням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням.
- Щоб уникнути перевантаження електромережі, не рекомендуємо використовувати подовжувач, до якого вже під'єднана інша техніка.
- Прилад категорично забороняється вмикати, якщо:
 - пошкоджений мережевий з'єднувальний шнур / вилка,
 - на приладі є видимі пошкодження,
 - перед цим прилад впав.
- З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім чистки, повинні виконуватися тільки представниками авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ І ТВАРИН

- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, лише за умови, що вони перебувають під наглядом дорослих та досвідчених користувачів або отримали чіткі інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють можливі небезпеки.
- Діти віком до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), користуватися ним, а також регулювати і чистити прилад.
- Тримайте прилад у недоступному для дітей та тварин місці, особливо під час використання.
- Пакувальні матеріали є небезпечними для малечі та тварин, адже становлять ризик задухи. Завжди зберігайте упаковку у недоступному для дітей і тварин місці.
- Ніколи не використовуйте пристрій у стані алкогольного сп'яніння чи в інших умовах, які заважають об'єктивному сприйняттю дійсності. Також не передавайте виріб особам у такому стані чи в таких умовах.
- Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.

БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Будьте дуже уважні під час контакту з лезами подрібнювача. Леза дуже гострі!

- Завжди відключайте блендер від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Для запобігання пошкодженням ніколи не носіть пристрій, тримаючи його за кабель живлення.
- Не торкайтеся корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.
- Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи.
- Забороняється занурювати корпус електромотора у воду, а також вмикати прилад і натискати на кнопку керування мокрими руками.
- Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно-агресивних рідин. Під час чищення пристрою температура води не повинна перевищувати 60 °С.
- Не піддавайте прилад ударам та слідкуйте, щоб він не падав.
- Не допускайте звисання мережевого шнура з краю стола, стежте, щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.
- Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали або утворюються вибухонебезпечні гази.
- Ніколи не використовуйте блендер для збивання/змішування гарячого масла або жиру.
- Ніколи не торкайтеся рухомих частин працюючого обладнання!
- Стежте, щоб довге волосся/одяг (шарф, рукава і т.п.) не знаходилися поблизу рухомих частин працюючого блендера.
- Використовуйте тільки цей прилад і приладдя, що входить до комплекту постачання.
- Тримайте руки далі від різальних елементів під час роботи пристрою, щоб зменшити ризик отримання важких травм.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ручний блендер ідеально підходить для приготування заправок, соусів, майонезу та дитячого харчування, а також для змішування та приготування молочних коктейлів.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

УВАГА! Після транспортування чи в разі зберігання пристрою в умовах низьких температур перед увімкненням витримайте його при

кімнатної температури щонайменше 3 години.

1. Витягніть виріб і всі його комплектуючі з упаковки
2. Огляньте пристрій на наявність пошкоджень. Перевірте відповідність комплектації. Якщо ви виявили будь-які пошкодження чи невідповідність комплектації, не вмикайте прилад і зверніться до продавця.
3. Зніміть усі пакувальні матеріали, покладіть їх у коробку та збережіть.

ПРИМІТКА


- Рекомендуємо зберігати заводську упаковку до закінчення гарантійного терміну експлуатації.

УВАГА! Обов'язково збережіть на місці наліпки й табличку із серійним номером на корпусі.

4. Перед першим використанням ретельно очистіть деталі, які контактуватимуть із харчовими продуктами (див. розділ ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ).

ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ

1. Вставте насадку-блендер з лезом в моторний блок, поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його в корпусі електромотора.



2. Помістіть інгредієнти у стакан або інший глибокий посуд. Щоб запобігти розбризкуванню, повністю занурте леза в інгредієнти, а також не заповнюйте ємність більше, ніж на 2/3.
3. Вставте вилку в розетку.
4. Прилад і ємність міцно тримайте в руках. Щоб уникнути розбризкування, занурте насадку в інгредієнти перед увімкненням приладу.
5. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку увімкнення або ТУРБО-режиму. Використовуючи кнопку ввімкнення, ви можете регулювати швидкість, повертаючи перемикач у верхній частині блендера.
6. Змішуйте інгредієнти, повільно рухаючи прилад вгору, вниз і по колу. Швидкість обробки змінюється відповідно до налаштування

регулятора швидкості обертання: що вище значення, то швидше продукти будуть оброблені та/або тонше порізані.

7. Для роботи утримуйте кнопку увімкнення або ТУРБО-режиму, для зупинки — відпустіть.
8. Після завершення використання, вимкніть прилад, відключіть від мережі та зніміть насадку-блендер з основного блоку.

УВАГА! Не користуйтеся приладом понад 1 хвилини без перерви. Після кожного циклу роботи дайте приладу охолонути протягом щонайменше 1-2 хвилин перед наступним використанням.

ПРИМІТКИ

- Під час натискання кнопки ТУРБО-режиму прилад працює з максимальною потужністю. У цьому разі налаштувати швидкість за допомогою регулятора неможливо.
- Перед обробкою великих продуктів поділіть їх на шматки (приблизно 2 см).
- Якщо продукти гарячі, зачекайте, поки вони охолонуть (максимально допустима температура — +60 °C).
- Перед змішуванням інгредієнтів безпосередньо в каструлі під час приготування їжі зніміть її з плити та зачекайте, поки вона охолоне, щоб захистити прилад від перегрівання.
- Щоб уникнути розбризкування, починайте обробку з низької швидкостю.

ЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте його від електромережі перед обслуговуванням або чищенням.

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Зніміть насадку-блендер з моторного блоку.
3. Протріть блок двигуна спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.

УВАГА! У жодному разі не мийте та не занурюйте в рідини основний (моторний) блок.

4. Промийте ніжку блендера під проточною водою без мийних чи абразивних засобів. Після цього помістіть її у вертикальному положенні так, щоб насадка просохла.

УВАГА! Леза дуже гострі, чистити їх потрібно обережно.

5. Якщо їжа не змивається з ножа, додайте краплю м'якого засобу для посуду в ємність для змішування з водою. Зберіть блендер. Увімкніть

шнур у розетку, занурте кінчик ножа у воду і увімкніть прилад. Дайте йому працювати приблизно 10 секунд. Відключіть від мережі, зніміть насадку-блендер з моторного блоку, промийте під проточною водою, а потім висушіть.

УВАГА! Забороняється вмикати прилад і натискати на кнопку керування мокрими руками.

Примітка:

- Не рекомендується мити в посудомийній машині ніжку блендера.
- Мірний стакан можна мити в посудомийній машині.

6. Ретельно висушіть прилад.

7. Складіть усі елементи комплектування та помістіть їх у зручне для зберігання місце.

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Якщо прилад не буде використовуватися тривалий час, зберігайте його у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище +40 °С.
- Забезпечуйте належне зберігання приладу, щоб запобігти можливим пошкодженням корпусу або внутрішніх компонентів.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель живлення навколо приладу: згодом це може призвести до пошкодження. Завжди обережно змотуйте його на час зберігання.
- Зберігайте виріб у недоступному для сторонніх осіб, дітей і тварин місці.

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Значення перекресленого смітника на колесах:

Не викидайте електроприлади разом з несорттованими побутовими відходами, використовуйте окремі пункти збору.

Утилізація упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.



знижки, онлайн-магазин
та інструкції



подарунки, рецепти
та корисні поради

