



NEOR

**Інструкція з використання
фітнес-блендера
NEOR JUICY 3ML50 WT**

ЗМІСТ


1. Заходи безпеки та застереження.
2. Зовнішній вигляд та опис.
3. Розпакування.
4. Перше використання.
5. Експлуатація .
6. Очищення.
7. Зберігання.
8. Гарантійне обслуговування.
9. Технічні характеристики.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням блендера, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
2. Не наливайте в чашу рідину з температурою понад 60°C, щоб уникнути перегріву або пошкодження чаші.
3. Якщо є механічна чи електронна несправність, будь ласка не використовуйте блендер, а зверніться до місцевого продавця або сервісного центру.
4. Не використовуйте блендер у дуже вологих і високотемпературних приміщеннях і не використовуйте його біля предметів опалення (таких як електроопалення, печі , відкриті джерела вогню).
5. Будь ласка не використовуйте блендер у вологому середовищі, наприклад у ванній кімнаті або в місцях поблизу кранів або басейнів.
6. Не занурюйте блендер у воду.
7. Не використовуйте частини блендера в мікрохвильовій печі, посудомийній машині або гарячій воді понад 60°C.
8. Не залишайте дітей без нагляду поряд з блендером та не дозволяйте їм гратися з ним.
9. Якщо блендер вийшов з ладу, будь ласка, зверніться до сервісного центру.
10. Забороняється самостійно ремонтувати блендер. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі слабкою фізичною підготовкою, повільною реакцією, розумовою відсталістю, відсутністю досвіду та здоровим глуздом, якщо вони не знаходяться під наглядом або інструкцією від особи, відповідальної за їхню безпеку.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС.

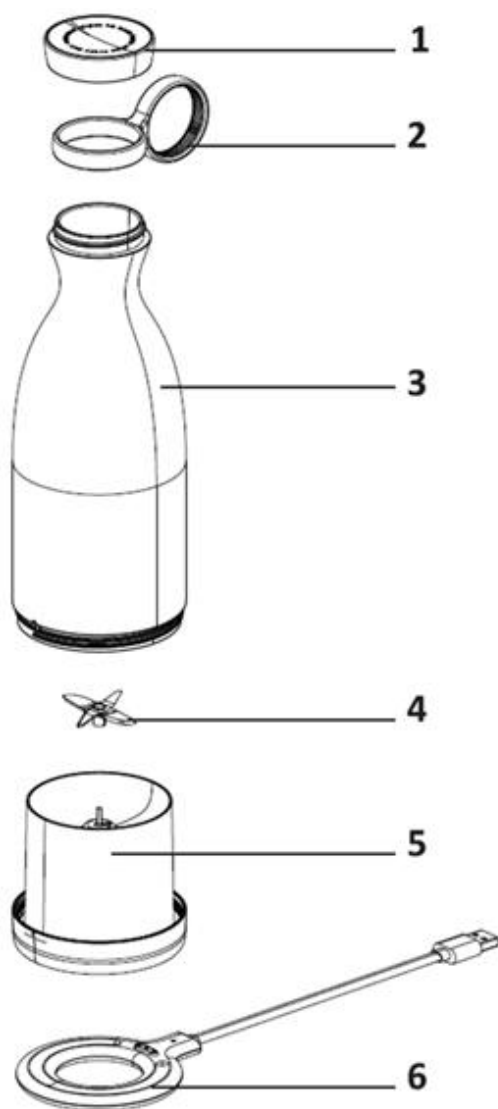

1. Кришка.
2. Силіконове кільце для переносу.
3. Пластиковая колба.
4. Ножі.
5. Корпус двигуна.
6. Магнітний зарядний пристрій.

3. РОЗПАКУВАННЯ.

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

1. Повністю розпакуйте блендер та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі.
2. Перевірте цілісність пристрою та кабелю живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:

Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, і ретельно промийте деталі, які контактують із харчовими продуктами.

Цей блендер оснащений подвійним захистом безпеки. Тільки після того, як корпус пластикової колби повернутий і зафіксований на місці, натисніть на кнопку, щоб розпочати роботу.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Помийте фрукти, очистіть від шкірки та кісточок і наріжте невеликими кубиками приблизно 1 см × 1 см × 1 см.
2. Покладіть нарізані фрукти в чашу, додайте воду, молоко або інші рідини. Загальна кількість інгредієнтів і рідини не повинна перевищувати максимальну позначку (близько 300 мл). Оптимальна пропорція – 40% фруктів, решта – вода або молоко.
3. Поверніть корпус за годинниковою стрілкою, доки індикатор колбі та крапки на корпусі не займуть наступне положення.



4. Натисніть кнопку запуску двічі для увімкнення, а потім повільно переверніть блендер. Під час роботи можна злегка потрясти пристрій під кутом 45°, щоб покращити ефект змішування. (Щоб завершити змішування, пристрій потрібно перевернути догори дном.)

Примітка: час роботи за один цикл – 40 секунд.

5. Щоб завершити роботу натисніть кнопку увімкнення один раз.
6. Якщо акумулятор розряджений, під час запуску індикатор подасть червоний світловий сигнал. Використовуйте блок живлення 5В 2А. Під час зарядки білий індикатор на зарядному кабелі буде блимати. Ознакою повного заряджання батареї буде постійне світло на зарядному кабелі.

Примітка: пристрій не можна вмикати під час зарядки.

6. Очищення.

1. Переконайтеся, що леза зупинилися перед очищенням.
2. Не використовуйте металеві губки, абразивні засоби або агресивні рідини для очищення.
3. Протирайте корпус вологою тканиною, що добре віджата. Не мийте пристрій під водою і не занурюйте його в рідину.

4. Чашу та деталі, що контактують з їжею, промивайте чистою водою і висушуйте. Будьте обережні, щоб уникнути порізів.
5. Під час зберігання переконайтеся, що блендер чистий, сухий і зберігається в сухому, добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.
6. Швидке очищення: налейте воду в чашу, встановіть її на пристрій, натисніть кнопку і дайте попрацювати 5-10 секунд.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
2. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термін придатності 3 роки.

Гарантійний термін становить 1 рік.

Після закінчення строку служби виробу виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.
- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва приладу	NEOR JUICY
Модель приладу	3ML50 WT
Ємність батареї, мАг	1400
Максимальна потужність, Вт	50
Об'єм, мл	350
Матеріал корпусу	ABS , Сталь
Розмір виробу, мм	82x82x218
Габаритний розмір пакування, мм	100x100x256
Вага, гр	300
Напруга живлення	5В, 1А
Комплект постачання	Блендер -1 шт, гарантійна картка — 1 шт, кабель живлення USB- Type C — 1 шт.

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Zhongshan Boya Electric Appliance Co., Ltd.

Адреса: No.1 Yian street, Tongan village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China