


KUMTEL®


HPB-01

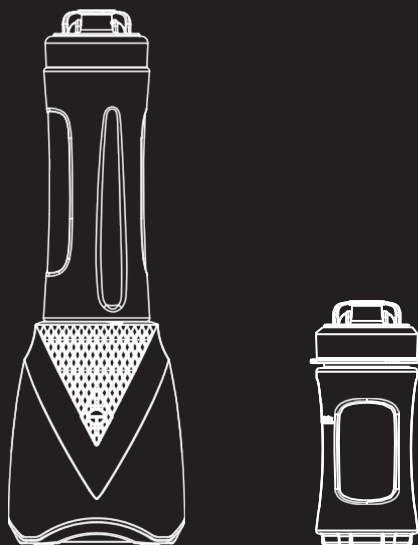

Персональний блендер HPB-01

Керівництво з експлуатації

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Будь ласка, перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції. Збережіть їх для подальшого використання.

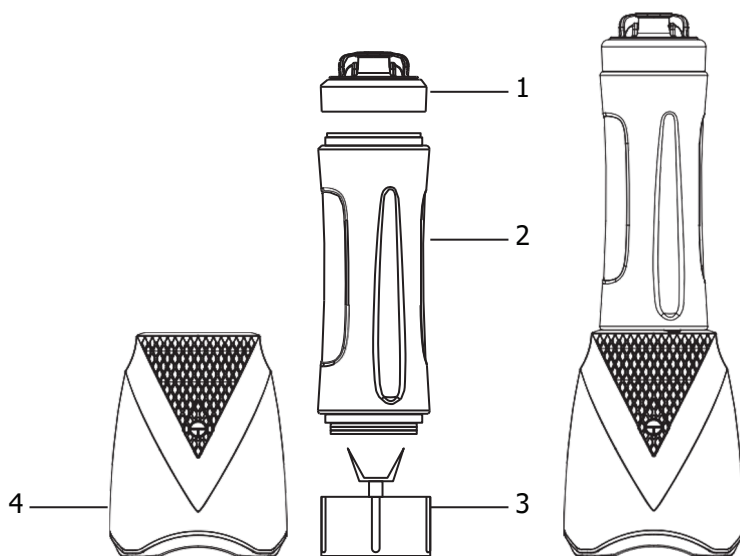

- 1-Кришка чаші**
- 2-Чаша**
- 3-Збірка леза**
- 4-Блок двигуна**



**ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ,
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ.**

При використанні електроприладів необхідно завжди дотримуватись основних запобіжних заходів, включаючи наступні:

1. Перед використанням переконайтеся, що потужність напруги відповідає зазначеній у паспортній табличці приладу.
2. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або поверхні
3. Не ставте на гарячий газовий або електричний пальник або поруч із ним, а також у нагріту духовку.
4. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром або вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу або був пошкоджений. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту чи налаштування.
5. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особою з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
6. Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується дітьми чи поруч із ними.
7. Уникайте контакту з частинами, що рухаються.
8. Леза гострі, тому будьте обережні.
9. Використання насадок, включаючи чашу та кришку чаші, які не рекомендовані або не продані виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
10. Прилад не можна використовувати для змішування твердих та сухих речовин, інакше лезо може затупитися.
11. Від'єднайте вилку від розетки, коли вона не використовується, перед тим, як встановлювати або знімати деталі, а також перед очищенням.
12. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не занурюйте двигун або шнур живлення у воду або іншу рідину.
13. Не використовуйте на відкритому повітрі.
14. Тримайте руки та посуд далі від контейнера під час змішування, щоб знизити ризик серйозних травм або ушкодження блендера. Можна використовувати скребок, але тільки при вимкненому блендері.
15. Щоб знизити ризик отримання травми, ніколи не кладіть леза різального вузла на основу без правильно прикріпленого глечика.
16. Завжди використовуйте блендер із встановленою кришкою
17. Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані про безпечне використання приладу та усвідомлюють небезпеку, при неправильному використанні. Діти не повинні грати із приладом. Очищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом.
18. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному місці для дітей віком до 8 років.
19. Попередження: ніколи не використовуйте гарячі рідини та не запускайте прилад порожнім.
20. Остерігайтеся можливих травм через неправильне використання.
21. Слід бути обережними при поводженні з гострими різальними лезами, випорожненні чаші та під час очищення.
22. Будьте обережні, якщо в блендер наливається гаряча рідина, оскільки вона може бути викинута з приладу через раптове утворення пари.
23. Вимикайте прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед заміною приладдя або наближенням до частин, що рухаються.
24. Даний прилад не повинен використовуватись дітьми. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
25. Не дозволяйте дітям користуватися блендером без нагляду.
26. Прилади можуть використовуватися особами з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами або особами, які не мають досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і якщо вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки.
27. Цей прилад призначений для використання в побутових та аналогічних цілях, таких як:
 - Кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - Фермерські будинки;
 - Клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;

Модель	Напруга	Частота	Потужність
HPB - 01	220-240V~	50-60Hz	300W

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Переконайтеся, що аксесуари в комплекті та пристрій не пошкоджено. Потім налийте в банку трохи води та перемішайте відповідно до наведених нижче кроків один або два рази, потім вилийте, ретельно очистивши банку та кришку банки теплою водою.

Попередження: лезо гостре, будьте обережними

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1. Поставте моторний блок на рівну поверхню. Переконайтеся, що розетку вимкнено.
- 2. Поставте чашу на рівну поверхню відкритим кінцем догори. Наповніть чашу улюбленими інгредієнтами.

Переконайтеся, що інгредієнти не перевищують 600 мл.

Примітка: Прилад може змішувати крижані кубики, ви можете додати потрібну кількість кубиків льоду за своїм бажанням.

Примітка: Для оптимальної роботи помістіть потрібні інгредієнти в банку в наступному порядку: рідини, свіжі інгредієнти, заморожені фрукти, йогурт та морозиво

- 3. Очистіть фрукти, овочі від шкірки чи серцевини, наріжте їх дрібними кубиками; загальний розмір кубиків фруктів чи овочів становить 15х15х15 мм. Насіннева коробка фруктів або овочів повинна бути з'їдена, наприклад, морква, полуниця, ананас, лимон, виноград, помідор.

3.1 Розмістіть продукти, які потрібно змішати, у чашу. Зазвичай необхідно додати певну кількість очищеної води, щоб забезпечити безперерйну роботу приладу. Співвідношення інгредієнтів та води 2:3. Кількість суміші не має перевищувати максимальний рівень, зазначений на чаші.

Рецепт страви

Тип їжі	Специфікація	Вара	Час
морква	Нарізати на 15*15*15 мм	морква: 240г Вода: 360г	30 секунд

Примітка: ніколи не використовуйте окріп і не запускайте прилад порожнім.

- 4.Зберіть блок лез на відкритому кінці чаші, повернувши його за годинниковою стрілкою.
- 5. Переверніть вузол глека та леза і вставте їх у блок двигуна, переконайтеся, що стрілка на блоці двигуна суміщена з вузлом леза, потім поверніть вузол за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати їх.
- 6. Вставте вилку в розетку і прилад почне працювати.

Примітка: Прилад можна експлуатувати без перерви не більше 30 секунд, після чого слід дати йому охолонути до кімнатної температури.

- 7. Коли роботу завершено, поверніть вузол глечика проти годинникової стрілки, щоб зняти їх, і прилад перестане працювати. Потім вимкніть електричну розетку.
- 8. Переверніть вузол чаші, потримайте глечик однією рукою, а іншою рукою поверніть вузол леза проти годинникової стрілки, щоб зняти його.
- 9. Потім встановіть кришку чаші на чашу. Беріть чашу із собою протягом дня, для втамування спраги. Коли вам потрібно випити, просто відкрийте кришку носика та отримайте напій.

Примітка: після того, як ви випили змішаний напій, вимийте чашу і повторно використовуйте її в протягом дня для води чи інших холодних рідин.

ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Функція автоматичного очищення дозволяє легко та швидко очистити блендер та блок ножів у повній безпеці.

- 1. Налийте в чашу трохи теплої мильної води та перемішайте протягом кількох секунд, увімкнувши вилку розетку.
- 2. Зніміть чашу, повернувши її проти годинникової стрілки, та промийте під проточною водою.
- 3. Протирання зовнішньої поверхні моторного блоку вологою тканиною.

Попередження: Не використовуйте абразивні засоби для чищення. Ніколи не занурюйте моторний блок у воду для чищення. Всі деталі, крім блоку двигуна, можна мити в посудомийній машині. Ви також можете мити деталі, окрім моторного блоку, у теплій мильній воді.

- 4. Висушіть всі деталі та знову зберіть лезо у відкритий кінець глечика, а потім помістіть його в моторний блок. Натисніть кришку чаші на іншому кінці чаші.

Якщо під час використання виникла будь-яка проблема, ніколи не розбирайте моторний блок самостійно, всередині немає деталей, які обслуговує користувач. Для огляду та ремонту звертайтеся тільки до авторизованого сервісного центру



Охорона навколишнього середовища

Електротехнічні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Після закінчення терміну служби прилад має бути належним чином здано до пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання. Утилізуючи старі технічні пристрої належним чином, ви вносите важливий внесок у захист природних ресурсів та забезпечуєте їх утилізацію екологічно безпечним та нешкідливим для здоров'я способом.