

ADE

Цифрові ваги- ложка Eni



Інструкція

KE 1808-1 | 1808-2



Шановний Клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. За допомогою цього радіокерованого будильника ви завжди будете бачити точний час. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Основна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно використовувати ваші вироби і доглядати за ними.

Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо вам захочеться звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей предмет комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження вашого виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом небезпека застерігає від серйозних травм.



Цей символ в поєднанні зі словом попередження попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом Примітка попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Основна інформація.....	3
Безпека.....	6
Використання за призначенням	10
Зовнішній вигляд.....	11
Комплектація.....	12
Початок роботи.....	14
Функція TARA.....	15
Очищення.....	18
Помилки/усунення.....	19
Технічні дані.....	20
Декларація про відповідність.....	21
Утилізація	22
Гарантія.....	24

Безпека

- Цей предмет може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання цього предмета і розуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні грати з цим предметом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони знаходяться під наглядом дорослих.
- Проковтнуті батарейки можуть бути небезпечні для життя.
- Зберігайте виріб і батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейки були проковтнуті, негайно зверніться за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задихи при ковтанні.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

- Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замінюйте батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Дотримуйтесь "технічних даних".
- Батарейки не повинні перезаряджатися, повторно активуватися іншими засобами, демонтуватися, кидатися у вогонь або закорачиватися. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, гази можуть вийти назовні!
- Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.

УВАГА: пошкодження матеріалів!

- Не перевантажуйте ваги та зверніть увагу на «Технічні дані».
- Використовуйте ваги-ложки лише для зважування. Захищайте ваги від сильних ударів та вібрацій.
- Виймайте батарейки з виробу, якщо він розряджений або не використовується протягом тривалого часу. Уникайте пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок витікання.
- Під час вставлення та заміни батарейок звертайте увагу на правильну полярність (+/-).
- Не піддавайте батарейки екстремальним умовам, наприклад, не зберігаючи їх на обігрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витікання!

- За потреби очищуйте батарею та контакти пристрою перед тим, як вставляти батарею.
- Використовуйте лише батареї одного типу. Не використовуйте різні типи або використані та нові батареї разом.
- Не вносьте жодних модифікацій до виробу. Довіряйте ремонт лише спеціалізованій майстерні. Неправильний ремонт може наразити користувача на небезпеку.
- Не використовуйте ваги поблизу пристроїв, що генерують електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, радіоапаратура тощо. Це може призвести до неправильного відображення даних або несправності.
- Не кладіть жодних предметів на ваги, коли зберігаєте їх, наприклад, у шафі. Важкі предмети можуть пошкодити чутливу вимірювальну електроніку або самі ваги.

Символ на виробі



Матеріал підходить для контакту з харчовими продуктами.


Призначення

Ваги призначені для зважування приправ, трав тощо. Максимальна вантажопідйомність не повинна перевищувати 300 г.

Ваги не підходять для комерційного використання, наприклад, у громадському харчуванні або медицині.

Ваги не можна використовувати як ложку.

Зовнішній вигляд

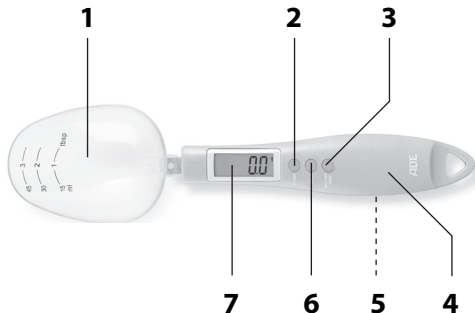

Перед першим використанням
очистіть насадку-ложку;
див. розділ «Очищення».

- 1 Насадка-ложка як поверхня для зважування з вагами (столова ложка, мл.)
- 2 Кнопка Σ /UNIT
- 3 Кнопка ON/OFF/TARE
- 4 Рукоятка
- 5 Відсік для батарейок
- 6 Кнопка HOLD
- 7 Дисплей

Комплектація

- Цифрові ваги-ложка
- Тип батарейок LR03 (AAA), 1,5 V (2x)
- Інструкція з експлуатації

Встановлення/заміна батарейок

1. Натисніть на фіксатор у напрямку кришки відсіку для батарейок та зніміть кришку.
2. Вставте батарейки, як показано на дні відсіку для батарейок. Дотримуйтесь правильної полярності (+/-).
3. Засуньте кришку відсіку для батарейок назад до упору.

Рекомендації щодо заміни батарейки:

- Заміна батарейки необхідна, якщо на дисплеї відображається символ батарейки або його немає взагалі.
- Використовуйте лише тип батарейки, зазначений у розділі «Технічні дані».
- Завжди замінюйте всі батарейки одночасно.
- Утилізуйте старі батарейки екологічно безпечним способом, див. розділ «Утилізація».

Використання

- Вставте насадку-ложку у ваги.

Зважування

1. Візьміть насадку-ложку в руку та тримайте її горизонтально.
 2. Натисніть кнопку ON/OFF/TARE, щоб увімкнути ваги.
 3. Коли на дисплеї з'явиться «0.0», натисніть і утримуйте кнопку Σ /UNIT, щоб вибрати одиницю вимірювання (унції або г).
 4. Помістіть предмет, який потрібно зважити, у насадку-ложку та зчитайте результат вимірювання на дисплеї.
 5. Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF/TARE приблизно 3 секунди, щоб вимкнути ваги.
- В іншому випадку ваги вимикаються приблизно через 1 хвилину, якщо їх не використовувати.

Зважування рідин

Ви також можете використовувати насадку-ложку для зважування рідин. Вага з насадкою-ложкою відображає кількість 15-45 мл або 1-3 столові ложки (ст. л.). Тому ваги не потрібно вмикати.

Функція TARE

1. Дії, як описано в розділі «Зважування» (п. 1-4).
2. Натисніть кнопку ON/OFF/TARE 1 раз, щоб обнулити індикацію на дисплеї. Крім того, з'явиться напис «TARE».
3. Додайте новий предмет для зважування та зчитайте результат.

Процес можна повторювати скільки завгодно разів, доки не буде досягнуто межі вантажопідйомності (300 г).



Якщо на дисплеї відображається від'ємне значення (символ **—**), натисніть ON/OFF/TARE один раз, щоб скинути значення дисплея до «0.0».

Додавання ваг



Під час додавання одиницю вимірювання змінити не можна

На дисплеї може відображатися кілька вимірювань (у кожному випадку до 300 г), що додаються разом.

1. Дійте, як описано в розділі «Зважування» (пункти 1-4).
2. Натисніть кнопку Σ /UNIT. На дисплеї відобразиться результат вимірювання та Σ .

3. Спорожніть насадку-ложку та знову наповніть її. Тепер на дисплеї відображається сумарна вага обох вимірювань.

4. За потреби продовжуйте, як описано, щоб виконати подальші вимірювання.

Процес можна повторювати скільки завгодно разів, доки загальна вага не досягне 3000 г.

Функція утримання

Якщо функція утримання активована, вага відображається додатково після того, як зважений предмет буде вийнято з ложки.

1. Дійте, як описано в розділі «Зважування» (пункти 1-4).

2. Натисніть кнопку HOLD.

3. Вийміть зважений предмет та зчитайте результат.

4. Знову натисніть кнопку HOLD, щоб скинути значення на дисплеї до «0.0».

Скидання вагів

Потрібно лише у випадку відображення ненормальних або явно хибних значень.

1. Вийміть батарейки та зачекайте 1хв.
2. Вставте батарейки правильно (+/-).

Очищення



Не занурюйте у воду або інші рідини. Не використовуйте грубі, подряпані або абразивні засоби для чищення.

Очищайте ваги одразу після використання, особливо після контакту з жиром, приправами, оцтом та іншими сильно спеціями та/або забарвленими продуктами.

- Протирайте ваги м'якою, злегка вологою тканиною.
- Насадки-ложки можна зняти для легшого очищення та помити в засобі для миття посуду.

- Уникайте контакту з лимонною кислотою.
- Зніміть насадку-ложку для зберігання.

Несправність та її усунення

Не працює.

- Батарейка розряджена або вставлена неправильно?

На дисплеї з'явиться напис «O-Ld».

- Перевищено максимальну вантажопідйомність 300 г (або 3000 г при «додаванні вантажів»).

На дисплеї з'явиться напис «oUt2».

- Під час увімкнення насадка-ложка вже має вагу понад 30 г.

На дисплеї з'явиться напис «unSt».

- Вага нестабільна та/або не тримається прямо.

На дисплеї відображається символ батарейки.

- Батарейки розряджені та потребують заміни.

Технічні дані

Модель:	Ваги-ложки Eni KE 1808-1 (гол.) KE 1808-2 (зел.)
Батарейки:	2x LR03 (AAA)/1.5V ===
Ном. напруга:	10 mA
Діапазон вимірювання:	1.0 - 300г 0.05 - 10.580 oz
Точність вимірювання:	0.1 g/0.005 oz
Розміри:	прибл. 65 x 250 x 35мм
Дистриб'ютор:	GREND S GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Гамбург, Німеччина
Наші продукти постійно розвиваються та вдосконалюються. З цієї причини, зміни дизайну та технічні зміни можливі в будь-який час.	

Декларація про відповідність

GREND S GmbH цим заявляє, що ваги-ложки KE 1808-1 та 1808-2 відповідають директивам ЄС 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС. Декларація втрачає чинність, якщо до пристрою було внесено зміни без нашого дозволу.

Гамбург, лютий 2023 р.

GREND S GmbH

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами.
Утилізуйте картон з макулатурою а плівку з переробляються матеріалами.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні викидатися в звичайні побутові відходи

В кінці терміну служби продукт повинен бути утилізований належним чином.



Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, а навантаження на навколишнє середовище виключена. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з видалення відходів або місцевого адміністративного органу.



**Переробляються і одноразові
батареї не відносяться до
побутових відходів**

Всі батареї повинні бути здані в пункт прийому у Вашому населеному пункті, передмісті або в роздрібному магазині. Таким чином, такі батареї можна утилізувати екологічним способом.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:
Серійний номер виробу:	
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:

1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні

ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»

+380 44 531 43 14

www.swit.ua