


ADE

Кухонні ваги Tessa

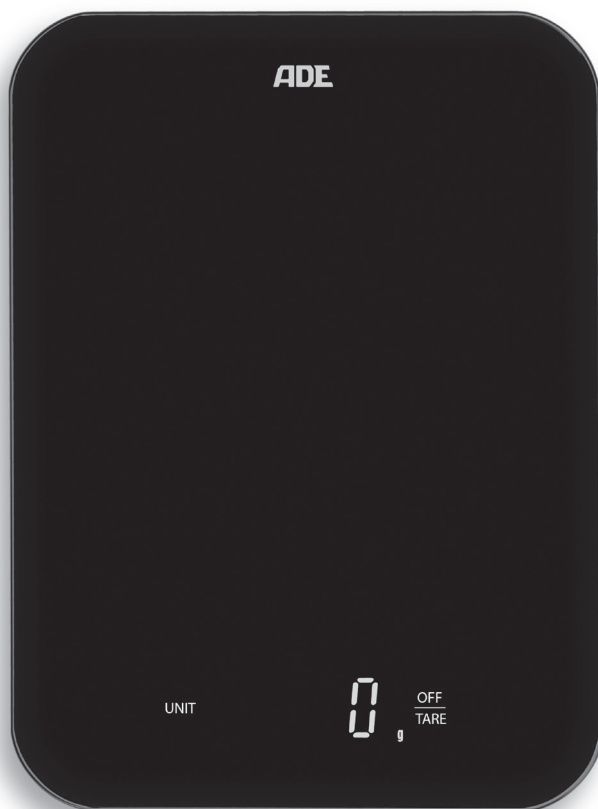

Інструкція

KE 2301



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашим пристроєм. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ у поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація.....	2
Безпека.....	4
Використання за призначенням.....	5
Технічні дані	5
Зовнішній вигляд	6
Комплектація.....	6
Заряджання.....	7
Операції	7
Зважування.....	7
Скидання ваг.....	8
Фунція тарування (TARE)	8
Функція утримання.....	8
Вимкнення ваг	8
Очищення.	8
Несправність/Виправлення.....	9
Декларація про відповідність.	9
Утилізація.....	10
Гарантія	11

Безпека

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи, які не мають досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання виробу та розуміють ризики, які можуть виникнути.
- Дітям заборонено гратися з виробом.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми віком від 8 років і перебувають під наглядом.
- Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Уникайте розбирання, кидання у вогонь або короткого замикання акумулятора. Ризик вибуху! Захищайте вбудований акумулятор від надмірного нагрівання. Акумулятор міцно встановлений у пристрої та не може та не повинен бути замінений або видалений. Неправильне видалення акумулятора може призвести до ризику вибуху. Якщо акумулятор несправний, зверніться до нашого сервісного центру або спеціалізованої майстерні.

НЕБЕЗПЕКА для дітей

- Зберігайте пакувальний матеріал та USB-кабель для заряджання подалі від дітей. Існує ризик задиху у разі ковтання. Також зверніть увагу, щоб діти не натягували пакувальний матеріал на голову.

РИЗИК пожежі та вибуху

- Уникайте контакту рідини з акумулятора зі шкірою, очима та слизовими оболонками. У разі потрапляння негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води та зверніться до лікаря.

УВАГА: пошкодження матеріалів

- Встановіть ваги на стійкій, рівній поверхні.
- Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на розділ «Технічні дані».
- Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування.
- Захищайте ваги від сильних ударів та вібрацій.
- Не вносьте жодних модифікацій до виробу. Довіряйте ремонт лише спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.
- Не ставте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, радіоапаратура тощо. Це може призвести до неправильних показань на дисплеї або несправностей.
- Не ставте жодних предметів на ваги, якщо ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна електроніка ваг може бути пошкоджена важкими предметами.

- На нижній стороні ваг є ніжки. Оскільки поверхні виготовлені з різних матеріалів та обробляються різними засобами догляду, не можна повністю виключити, що деякі з цих речовин містять інгредієнти, які пошкоджують та пом'якшують ніжки пристрою. За необхідності підкладіть під ваги нековзну підкладку.

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів у домашніх умовах. Максимальна вага 15 кг не повинна бути перевищена.


Ваги не підходять для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах тощо.

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги "Tessa", KE 2301
Акумулятор:	Літій-іонний акумулятор, 110 mAh, 3.7 V ===
Номинальний струм:	30 mA
USB-інтерфейс:	5 V ===, USB-C
Діапазон вимірювання:	макс. 15 кг
Дисперсія:	1% +/-
Масштабування дисплея:	1 г
Вага:	прибл. 480 г
Розміри ваг:	170 x 230 x 17 мм
Дистриб'ютор:	GREND'S GmbH
(без адреси сервісного центру)	Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини, в будь-який час можливі зміни в дизайні і технічних характеристиках.

Зовнішній вигляд

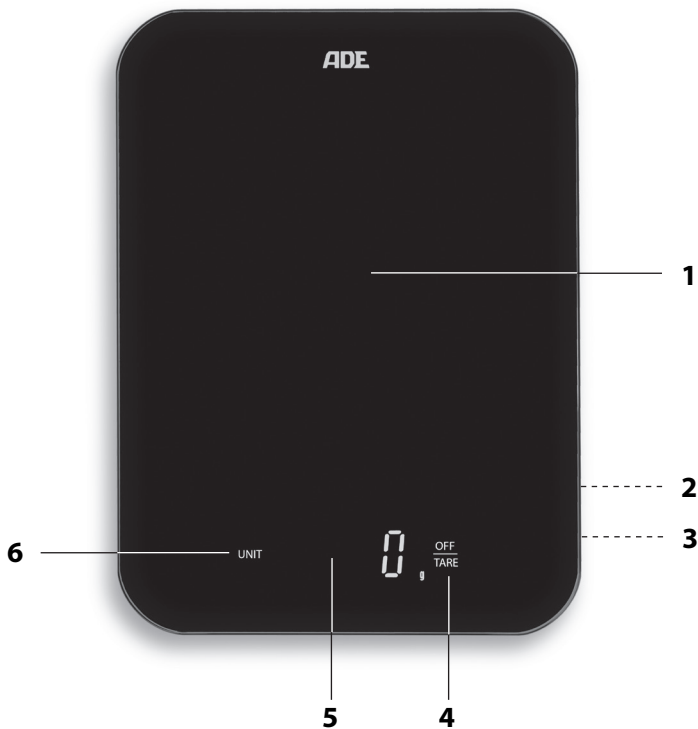

- 1 Поверхня для зважування
- 2 USB-роз'єм
- 3 Вимикач **ON/OFF** (головний вимикач)
- 4 **OFF/TARE**: Вимкнення ваг, скидання значень до нуля (функція тари)
- 5 Дисплей
- 6 **UNIT**: Вибір одиниці вимірювання

Комплектація

- Кухонні ваги
- Зарядний кабель USB (не показано)
- Інструкція

Зарядження акумулятора

Перед використанням ваг переконайтеся, що ви зарядили вбудований акумулятор.

1. Посуньте перемикач вниз біля USB-роз'єму на вагах.
2. Підключіть один кінець USB-кабелю для зарядження (постачається) до роз'єму USB Type-C на вагах, а інший – до USB-роз'єму на комп'ютері (ПК, планшеті, ноутбукі) або USB-зарядному пристрої.

Слідкуйте за дисплеєм:

Акумулятор заряджається: послідовне відображення смужок —

Акумулятор заряджений: безперервне відображення всіх смужок — — — —

Зверніть увагу на наступне:

Час зарядження: приблизно 120 хвилин.

Час роботи: приблизно 130 хвилин.



- Вам слід зарядити акумулятор, якщо на дисплеї відображається «Lo» або нічого немає.

- Якщо ваги не використовуються протягом тривалого часу, слід періодично заряджати акумулятор, щоб запобігти глибокому розряду.

Експлуатація

Зважування

1. Посуньте перемикач вниз біля USB-роз'єму на вагах.
2. Поставте ваги на рівну, тверду та суху поверхню.
Обережно розташуйте ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчиках/ніжках від будь-яких пошкоджень.
3. Натисніть **OFF/TARE** з невеликим зусиллям, щоб увімкнути ваги. На дисплеї з'явиться «0».
4. Виберіть потрібну одиницю вимірювання, кілька разів натискаючи **UNIT**.
Ви можете вибрати «g» (грам/кілограм), «lb oz» (фунт), «ml» (мілілітр) та «fl oz» (рідка унція).
5. Якщо ви хочете зважити предмет або речовину в контейнері, тепер поставте контейнер без вмісту на поверхню для зважування. В іншому випадку продовжуйте, як описано в пункті 7.
6. Натисніть **OFF/TARE**. На дисплеї з'явиться «0».
7. Покладіть предмет або речовину, яку потрібно зважити, у контейнер або поставте його на поверхню для зважування. Виміряна вага відображається на дисплеї.
8. Зчитайте виміряну вагу та вийміть предмет або речовину з контейнера або поверхні для зважування.

Скидання вагів на нуль

Якщо дисплей все ще показує мінусове значення (символ **■**), навіть якщо поверхня для зважування порожня (наприклад, якщо ваги розташовані неоптимально або значення TARE все ще відображається; див. наступний розділ), необхідно скинути ваги на нуль.

– Одноразово коротко натисніть кнопку OFF/TARE.

Використання функції тари (TARE)

Ця функція зручна під час випікання, наприклад, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, які вже є на вагах.

1. Натисніть кнопку **OFF/TARE**, щоб скинути ваги до «0».
2. Додайте новий продукт або речовину. На дисплеї відображається вага доданого продукту.
3. Повторюйте процес щоразу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати скільки завгодно разів, доки не буде досягнуто межі місткості.

Функція утримання

Ця функція особливо корисна під час зважування громіздких предметів (наприклад, посилок), які закривають дисплей. Показник відображається на дисплеї приблизно 8 секунд після зняття предмета з ваг. Після цього дисплей повертається до «0» із попередньо встановленими одиницями вимірювання. Ви також можете скинути значення ваги до «0» безпосередньо, натиснувши кнопку **OFF/TARE**.

Вимкнення ваг



Ваги автоматично вимикаються, якщо їх не використовувати протягом приблизно 60 секунд.

1. Натисніть і утримуйте кнопку **OFF/TARE**, доки індикація на дисплеї не згасне.
2. Переміщення бічного перемикача в напрямку роз'єму USB повністю вимикає ваги.

Очищення



ПРИМІТКА щодо пошкодження матеріалу

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте для очищення ваг агресивні, абразивні чи абразивні засоби для чищення тощо. В іншому випадку поверхня може подрпатися.

Вагу слід очищати одразу після використання, особливо після контакту з жиром, спеціями, оцтом та іншими продуктами з сильним смаком та/або фарбами.

– За потреби протирайте ваги злегка вологою м'якою тканиною. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

Несправність/Виправлення

Несправність	Можлива причина
Не працює	- Чи заряджений акумулятор? - Ви натиснули бічний перемикач?
Ваги показують неправильні результати зважування	- Чи ваги розташовані на рівній поверхні? - Чи знаходиться поблизу ваг пристрій, який може спричиняти електромагнітні перешкоди?
На дисплеї відображається «Err».	- Перевищено максимальну вантажопідйомність ваг (13 кг).
На дисплеї відображається напис «Lo»	- Батарейки розряджені (див. «Вставлення/ заміна батарейок»).

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 2301 відповідають директивам ЄС 2014/30/EU і 2011/65/EU.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, November 2023
GREND S GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад з переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Переробляються і одноразові акумулятори не відносяться до побутових відходів.

Всі батарейки повинні бути здані в пункт збору у вашому районі, передмісті або в магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати в екологічний спосіб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:	
Серійний номер виробу:		
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

1. Виробник арантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговуванн

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язан

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимі робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ
Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__р. Печатка АСЦ

Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua