



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Посудомийна машина

SMS26DI00T

[uk] Керівництво з експлуатації

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника кори- стувача.



Вміст

1 Безпека	4	6 Програми	19
1.1 Загальні вказівки	4	6.1 Вказівки для тестиувальних організацій.....	21
1.2 Використання за призначе- нням	4	7 Додаткові функції.....	21
1.3 Обмеження кола кори- стувачів.....	4	8 Устаткування.....	22
1.4 Безпечне встановлення.....	4	8.1 Верхній короб для посуду....	22
1.5 Безпечне користування.....	6	8.2 Нижній короб для посуду.....	23
1.6 Пошкоджений прилад.....	8	8.3 Кошик для столових при- борів.....	24
1.7 Небезпека для дітей	9	8.4 Поличка для столових при- борів.....	24
2 Як уникати матеріальної шкоди.....	11	8.5 Складані штири	24
2.1 Безпечне встановлення.....	11	8.6 Висоти коробів для посуду ...	25
2.2 Безпечне користування.....	11	9 Перед першим використанням	25
3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....	12	9.1 Перше введення в експлуа- тацію	25
3.1 Утилізація упаковки	12	10 Пом'якшувальний пристрій..	26
3.2 Заощаджування енергії	12	10.1 Огляд значень твердості води.....	26
3.3 Аквасенсор ¹	12	10.2 Настроювання пом'якшу- вального пристрою	26
4 Установлення й підключен- ня	13	10.3 Спеціальна сіль	27
4.1 Комплект поставки	13	10.4 Вимкнення пом'якшу- вального пристрою.....	28
4.2 Установлення й приєднан- ня приладу	13	10.5 Регенерування пом'яшку- вального пристрою	28
4.3 Підключення до каналізації...	13	11 Ополіскувальний пристрій...	29
4.4 Підключення до водо- проводу.....	14	11.1 Ополіскувач.....	29
4.5 Підключення до електроме- режі	14		
5 Знайомство	15		
5.1 Прилад	15		
5.2 Елементи управління	17		

¹ Залежно від комплектації приладу

11.2 Установлення кількості ополіскувача.....	30
11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою	30
12 Мийний засіб	30
12.1 Придатні мийні засоби	30
12.2 Непридатні мийні засоби	32
12.3 Вказівки щодо мийних засобів	32
12.4 Завантаження мийного засобу	33
13 Посуд.....	33
13.1 Пошкодження скла й посуду	34
13.2 Завантаження посуду	34
13.3 Виймання посуду	35
14 Основні відомості про користування	35
14.1 Увімкнення приладу	35
14.2 Установлення програми	36
14.3 Установлення додаткової функції.....	36
14.4 Установлення затримки запуску.....	36
14.5 Запуск програми.....	36
14.6 Активація блокування кнопок.....	37
14.7 Деактивація блокування кнопок.....	37
14.8 Призупинення виконання програми	37
14.9 Переривання програми.....	37
14.10 Вимкнення приладу	37
15 Основні параметри.....	38
15.1 Огляд основних параметрів	38
15.2 Зміна основних параметрів	39
16 Чищення та догляд	39
16.1 Очищення мийної камери ...	39
16.2 Внутрішній простір із самоочищеннем ¹	40
16.3 Засоби для очищення.....	40
16.4 Поради з догляду за пріладом	40
16.5 Система фільтрів.....	40
16.6 Чищення коромисел	42
17 Усунення несправностей.....	43
17.1 Почистте зливний насос....	56
18 Транспортування, зберігання й утилізація.....	56
18.1 Демонтаж приладу.....	56
18.2 Захист приладу від морозу	57
18.3 Транспортування приладу...	57
18.4 Утилізація старих приладів..	57
19 Сервісні центри	58
19.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	58
20 Технічні характеристики	59

¹ Залежно від комплектації приладу



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для миття домашнього посуду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Неналежне встановлення може спричинити травми.

- Установлюючи й приєднуючи прилад, керуйтесь настановами інструкції з експлуатації і монтажу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Завжди використовуйте кабель живлення, що входить в комплект поставки нового приладу.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Контакт між пристроям та інженерними мережами може призвести до пошкодження інженерних мереж, наприклад, газопроводів й електропроводки. Газ із пошкодженого корозією газопроводу може зайнятись. Пошкодження електропроводки може спричинити коротке замикання.

- Переконайтесь у тому, що між пристроям та інженерними мережами існує відстань не менше ніж 5 см.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Коли дверцята пристроя відчиняють або зачиняють, їхні завіси рухаються й можуть спричинити травму.

- Якщо пристрій, призначений для нижнього встановлення або вбудування, не стоїть у ниші, а отже, є доступ до бокової стінки, необхідно закрити збоку ділянку завіс. Кришки можна придбати в дилерській мережі або сервісному центрі.

⚠ УВАГА! – Небезпека перекидання!

Неналежне встановлення може призвести до того, що пристрій перекинеться.

- Призначенні для нижнього встановлення або вбудування пристрії можна монтувати тільки під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Неналежне встановлення пристроя може призвести до опіків.

- Якщо пристрій установлено окремо, пильнуйте, щоб його задня стінка була звернена до стіни.

1.5 Безпечне користування

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.

- Дотримуйтесь вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.

- Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.

Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєднанні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.

- Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (на приклад, для догляду за машинами), у поєднанні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими кастроулями).

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.

- Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки°— наприклад, можна перечепитися.
- Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.

Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняти травми.

- Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може бризнути гаряча вода.

- Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

⚠ УВАГА! – Небезпека перекидання!

Перевантаження коробів для посуду може привести до перекидання приладу.

- Якщо прилад установлено окремо, перевантажувати короби для посуду заборонено.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

1.6 Пошкоджений прилад

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закройте водопровідний кран.
- Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 58

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

1.7 Небезпека для дітей

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом. Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

Діти можуть замкнутися всередині приладу й задихнутися.

- За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
- Дітям категорично заборонено бавитися з приладом або користуватися ним.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека розчавлення!

Якщо прилад установлено високо, дитину може затиснути між дверцятами приладу й дверцятами шафи під ним.

- Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека хімічного опіку!

Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.

- Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- Не підпускайте дітей до відчиненого приладу. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.

- Не підпускайте дітей до відчиненого приладу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Безпечне встановлення

УВАГА!

Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.

- ▶ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- ▶ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб перевонатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
- ▶ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
- ▶ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
- ▶ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.
- ▶ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші прилади, що генерують тепло.

Контакт між пристроям і водогонами може привести до корозії водогону, через що водогін може втратити герметичність.

- ▶ Переконайтесь у тому, що між пристроям та водогонами існує відстань не менше ніж 5 см. Поставлених у комплекті трубок для підключення питної води та зливу води це не стосується. Змінені або пошкоджені шланги для води можуть привести до матеріальних збитків і пошкодження пристроя.
- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту пристроя, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування пристроя.

- ▶ Тиск води у водопровідній системі має становити мінімум 50 кПа (0,5 бар), максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключеннями води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

2.2 Безпечне користування

УВАГА!

Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано пристрій.

- ▶ Після завершення програми дайте пристрію трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

uk Охорона довкілля й ощадливе користування

Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.

- ▶ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- ▶ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.

Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.

- ▶ Не користуйтесь пароочисником.
- ▶ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
- ▶ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтесь програмою «Еко 50°».

- ✓ Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
→ "Програми", Стор. 19

3.3 Аквасенсор¹

Аквасенсор — оптичний вимірювальний пристрій (світловий бар'єр), що вимірює каламутність води після миття. Аквасенсор допомагає заощаджувати воду. Застосування аквасенсора залежить від конкретної програми. Якщо забрудненість низька, вода після миття потрапляє й на наступний цикл, що дає змогу зменшити споживання води на 3–6 л. Якщо забрудненість вища за допустиму, вода після миття відкачується й замінюється свіжою. В автоматичних програмах, крім того, до забрудненості адаптується температура й тривалість роботи.

¹ Залежно від комплектації приладу

4 Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

4.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

Зauważення: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі могли залишитися плями води. Плями води зникнуть після першого циклу миття.

В комплект входять:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Гарантія¹
- Монтажне приладдя
- Захист від пари¹
- Гумовий фартух¹
- Мережевий кабель
- Коротка інструкція¹

4.2 Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або будування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластмасовими стінками. Якщо ви встановлюєте

прилад окрім вже після монтажу меблів, його необхідно захистити від перекидання. Для цього, наприклад, пригвинтіть його до стіни або встановіть під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. → Стор. 4
 2. Дотримуйтесь правил приєднання до електромережі. → Стор. 14
 3. Перевірте комплектність → Стор. 13 і стан приладу.
 4. Ознайомтесь з процедурою будування, описаною в інструкції з монтажу.
 5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок.
- Прилад має стояти надійно.
6. Приєднайте прилад до каналізації. → Стор. 13
 7. Приєднайте прилад до водопроводу. → Стор. 14
 8. Приєднайте прилад до електромережі.

4.3 Підключення до каналізації

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

Приєднання приладу до каналізації

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Установлення й підключення

3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.
4. Пильнуйте, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

4.4 Підключення до водопроводу

Підключіть прилад до водопроводу.

Приєднання приладу до водопроводу

Зауваження

- У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.
1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
 2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.
Зважайте на технічні характеристики → Стор. 59.
 3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

4.5 Підключення до електромережі

Приєднання приладу до електромережі

Вказівки


- Зважайте на Вказівки з техніки безпеки → Стор. 4.
- Приєднуйте прилад тільки до змінної напруги в діапазоні 220 - 240 В з частотою 50 Гц або 60 Гц.
- Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електрооживлення.

1. Вставте приладовий штекер кабелю живлення в гніздо на приладі.
2. Вставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку поблизу приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.
3. Перевірте, чи міцно вставлено вилку в розетку.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

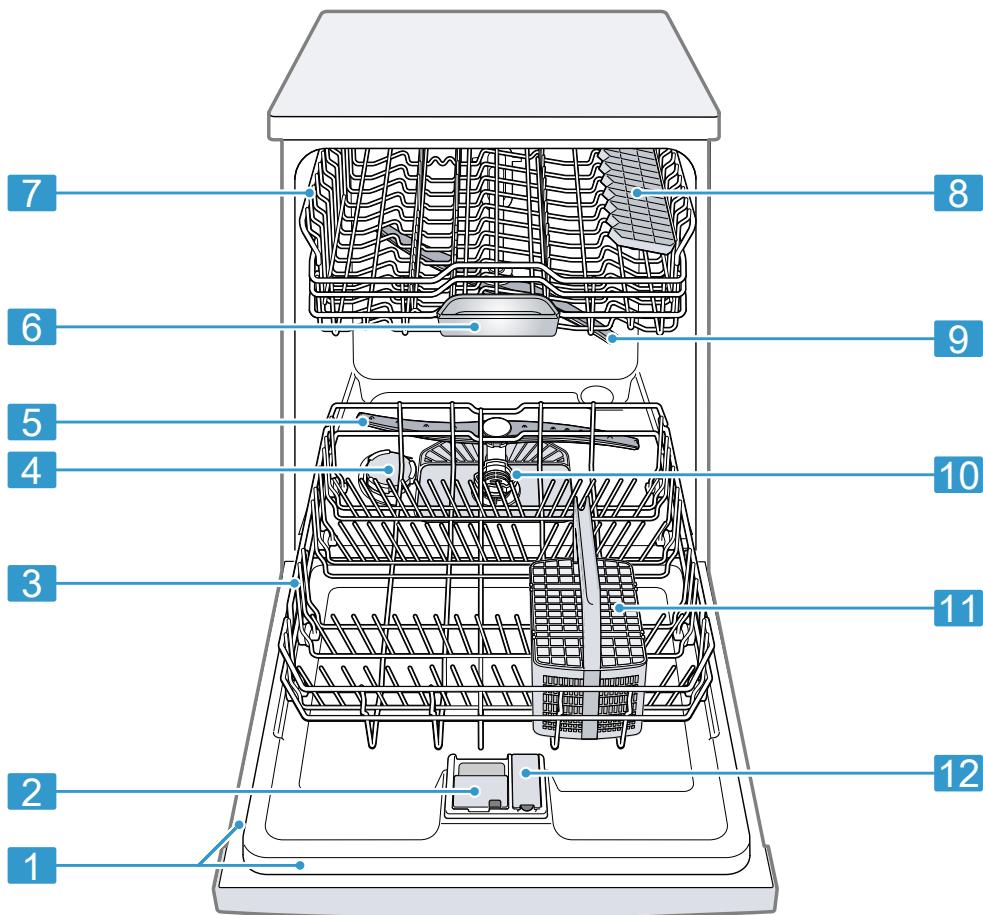

1 Заводська табличка

Заводська табличка з номерами Е й FD

→ Стор. 58.

Ці дані потрібні для звернення до
сервісної служби → Стор. 58.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Знайомство


2	Камера для мийного засобу	У камеру для мийного засобу завантажується мийний засіб. → "Мийний засіб", Стор. 30
3	Нижній короб для посуду	Нижній короб для посуду → Стор. 23
4	Контейнер для спеціальної солі	У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → "Пом'якшувальний пристрій", Стор. 26
5	Нижнє розпилювальне коромисло	Нижнє розпилювальне коромисло міє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не міється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 42
6	Відділення для таблеток	Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються.
7	Верхній короб для посуду	Верхній короб для посуду → Стор. 22
8	Поличка для столових приборів ¹	Поличка для столових приборів → Стор. 24
9	Верхнє розпилювальне коромисло	Верхнє розпилювальне коромисло міє посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не міється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 42
10	Система фільтрів	Система фільтрів → Стор. 40
11	Кошик для столових приборів ¹	Кошик для столових приборів → Стор. 24
12	Контейнер для ополіскувача	Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → "Ополіскувальний пристрій", Стор. 29

¹ Залежно від комплектації приладу

5.2 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

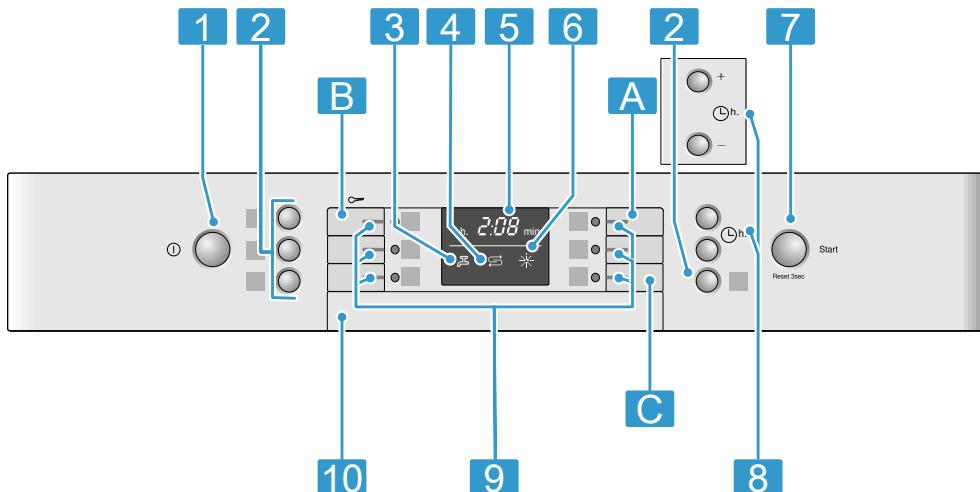

1	Кнопка ввімкнення/вимкнення ①	Увімкнення приладу → Стор. 35 Вимкнення приладу → Стор. 37
2	Додаткові функції ¹	Додаткові функції → Стор. 21
3	Індикація подачі води	Індикація подачі води → Стор. 44
4	Індикація потреби додати спеціальну сіль	Пом'якшувальний пристрій → Стор. 26
5	Дисплей	На дисплей виводиться інформація про залишковий час і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри. → "Зміна основних параметрів", Стор. 39
6	Індикація потреби додати ополіскувач	Ополіскувальний пристрій → Стор. 29
7	Кнопка запуску Start і кнопка скидання Reset 3 sec.	Запуск програми → Стор. 36 Переривання програми → Стор. 37
8	Запуск програми із затримкою	Установлення затримки запуску → Стор. 36
9	Кнопки вибору програм	Програми → Стор. 19

¹ Залежно від комплектації приладу

10 Ручка дверцят¹

Відчиніть дверцята приладу.

¹ Залежно від комплектації приладу

6 Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програми, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від выбраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й выбраної додаткової функції. За вимкненого

ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється.

Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 13 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

Програма	Застосування	Фази виконання програми	Додаткові функції
 Інтенсивна 70°	Посуд: <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття каструль, сковорід, нечутливого посуду й столових приборів. ■ Ступінь забруднення: <ul style="list-style-type: none"> ■ Відчищання сильно присталих, пригорілих або присохлих залишків їжі, залишків із крохмалем і білком. У разі застосування порошкового мийного засобу можна додатково насипати трохи засобу на дверцята приладу. 	Інтенсивна: <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 70 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 69 °C ■ Сушіння 	Усі → "Додаткові функції", Стор. 21

Програма	Застосування	Фази виконання програми	Додаткові функції
eco  Еко 50°	Посуд: ■ Миття різних типів посуду й столових приборів. Ступінь забруднення: ■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі.	Економічна програма: ■ Поп. ополіск. ■ Миття 50 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 66 °C ■ Сушіння	Усі → "Додаткові функції", Стор. 21
  Скло 40°	Посуд: ■ Миття чутливо-го посуду, столових приборів, термочутливих пластмасових виробів, склянок і келихів у коробі для келихів. Ступінь забруднення: ■ Відчищання трохи липких свіжих залишків їжі.	Особливо деликатна програма: ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 40 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 60 °C ■ Сушіння	VarioSpeed Додаткове сушіння → "Додаткові функції", Стор. 21
  Швидка 65°	Посуд: ■ Миття різних типів посуду й столових приборів. Забрудненість: ■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі.	Оптимізована за часом: ■ Миття 65 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 70 °C ■ Сушіння	Додаткове сушіння → "Додаткові функції", Стор. 21

Програма	Застосування	Фази виконання програми	Додаткові функції
  » » Швидка 45°	Посуд: ■ Миття чутливо-го посуду, столових приборів, термочутливих пластикових пла-стмасових виробів і склянок. Забрудненість: ■ Відчищання трохи липких свіжих залишків йжі.	Оптимізована за часом: ■ Миття 45 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 55 °C	Додаткове сушіння → "Додаткові функції", Стор. 21
  » » Попер. ополіскування	Посуд: ■ Миття будь-яких типів посуду. Ступінь забруднення: ■ Ополіскування холодною водою, проміжне миття.	Ополіск. холод. водою: ■ Попереднє ополіскування	Немає

6.1 Вказівки для тестувальних організацій

Тестувальні організації отримують вказівки щодо порівняльних випробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN60436.

Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.

Запити слід надсилати на адресу: dishwasher@test-appliances.com.

Повідомте номер моделі приладу (номер E) та його заводський номер (FD), які можна знайти на заводській таблиці на дверцях приладу.

7 Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати.

Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу.

Додаткова функція Застосування

	VarioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тривалість роботи скорочується, залежно від програми миття, на 20–50 %. ■ Споживання води і електроенергії підвишується.
---	------------	---

Додаткова функція	Застосування
Hygiene ⁺ HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щоб забезпечити високий рівень гігієни приладу й посуду, температура підвищується й підтримується так дуже довго. ■ Особливо добре підходить, наприклад, для миття різальних дощок або дитячих пляшок. ■ Постійне використання цієї функції забезпечує високий рівень гігієни. ■ Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшується.
Сушіння ⁺⁺ Додаткове сушіння	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для покращення результату сушіння температура ополіскування підвищується, а фаза сушіння продовжується. ■ Особливо добре підходить для сушіння пластмасових елементів. ■ Споживання енергії дещо підвищується, тривалість роботи збільшується.


8 Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування.

Устаткування залежить від варіанта приладу.

8.1 Верхній короб для посуду

Чашки, склянки й малий посуд розміщуйте у верхньому коробі.

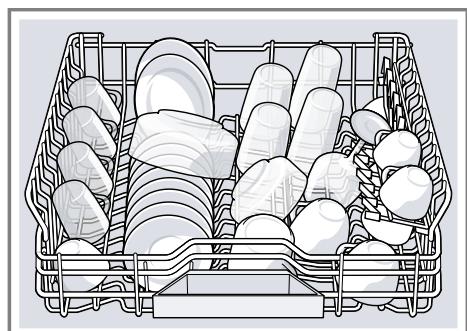


Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою бокових важелів


Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Щоб запобігти раптовому падінню короба для посуду, притримуйте короб збоку за верхній край.

- Натисніть усередину важелі ліворуч і праворуч на зовнішньому боці короба для посуду.

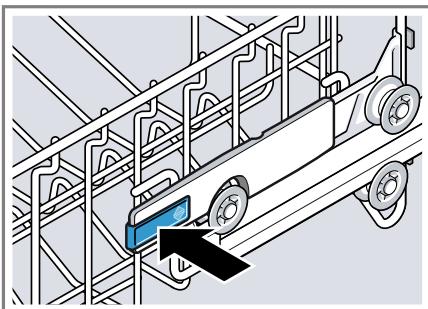

- Рівномірно опустіть або підніміть короб для посуду на бажаний рівень.

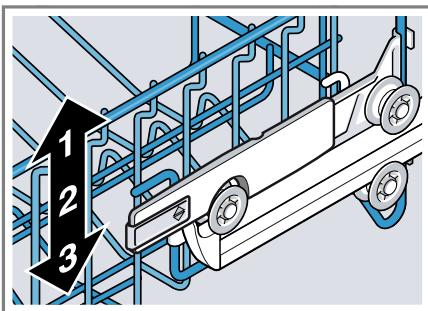


Переконайтесь, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.


- Відпустіть важелі.
- Короб для посуду фіксується.
- Засуньте короб для посуду в прилад.

8.2 Нижній короб для посуду

Каструлі й тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

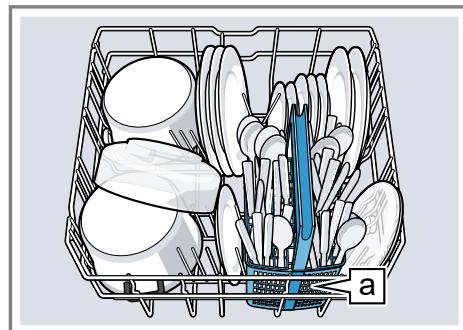


Кошик для столових приборів **a**¹. Великі тарілки діаметром до 31/34 см¹ можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

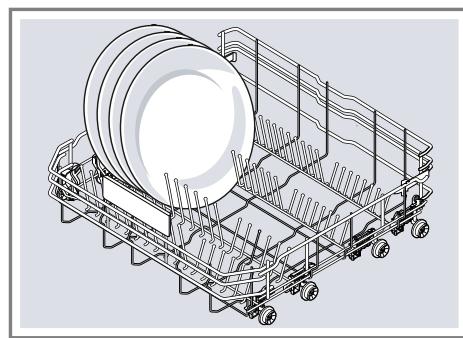

¹ Залежно від комплектації приладу


8.3 Кошик для столових приборів

Столові прибори слід завжди завантажувати в кошик для столових приборів без попереднього сортування, гострим боком донизу.

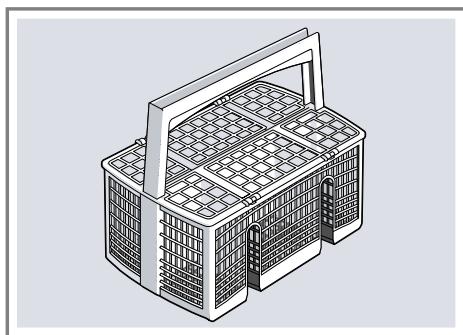

8.4 Поличка для столових приборів

На поличці й під нею можна розміщати малі чашки і склянки або великі столові прибори, наприклад черпаки чи сервірувальне начиння.

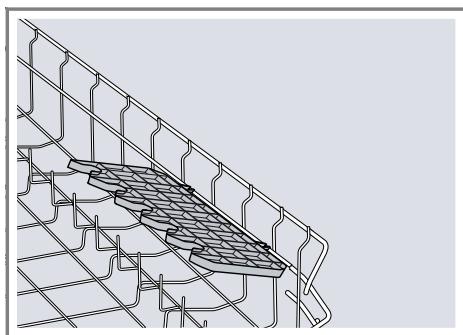


Якщо поличка для столових приборів не потрібна, її можна скласти вгору.

Регулювання полички для столових приборів¹

Висоту полички для столових приборів можна регулювати.


- Поставте поличку для столових приборів вертикально й потягніть угору ①.

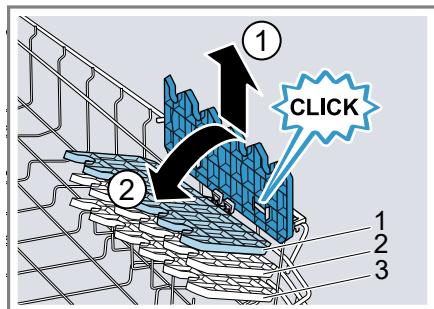

- Поставте поличку для столових приборів трохи навкіс і зсуньте на потрібну висоту ②.
 - Натисніть поличку для столових приборів униз.
- ✓ Поличка для столових приборів зафіксується з характерним звуком.

8.5 Складані штири

Користуйтесь складаними штирями, щоб надійно завантажувати посуд, наприклад тарілки.

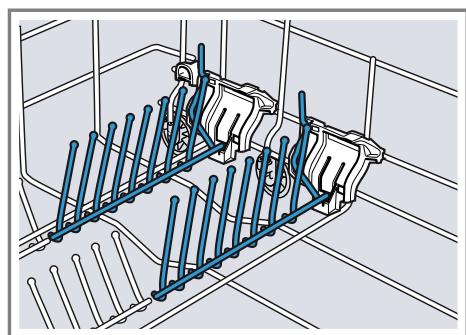


¹ Залежно від комплектації приладу

Для кращого розташування каструль, мисок і склянок складані штири можна складати.¹

Складання складаних штирів¹

Якщо складані штири не потрібні, складіть їх.

- Натисніть важіль уперед ① і складіть складані штири ②.

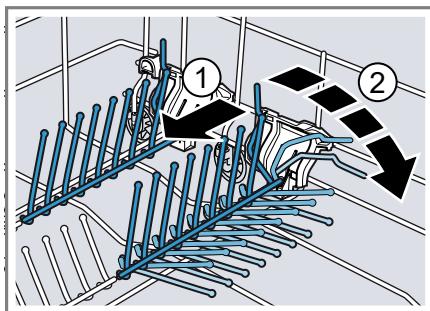

- Щоб знову скористатися складаними штирями, розкладіть їх.
- ✓ Складані штири зафіксуються з характерним звуком.

8.6 Висоти коробів для посуду

Установіть короби для посуду на потрібній висоті.

Висота приладу 81,5 см з коробом для столових приборів

Рівень	Верхній короб	Нижній короб
1 макс. Ø	22 см	30 см/31 см → Стор. 23
2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. Ø	27 см	25 см

9 Перед першим використанням

9.1 Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти прилад.

Вимога: Прилад установлено й підключено. → Стор. 13

- Завантажте спеціальну сіль.
- Залийте ополіскувач. → Стор. 29
- Увімкніть прилад.
- Настройте пом'якшувальний пристрій. → Стор. 26
- Установіть кількість ополіскувача. → Стор. 30
- Завантажте мийний засіб.
- Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Пом'якшувальний пристрій

Через можливі плями води й інші рештки рекомендуємо перед першим користуванням запустити пристрій без посуду.

Порада: Ці та інші основні параметри можна змінювати в будь-який момент.

10 Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді й мийній камері, а також може засмічувати частини пристрію.

Щоб отримувати добре результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристроя і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню пристрію, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

10.1 Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.

Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

Ступінь твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
0 - 6	м'яка	0–1,1	H:00
7 - 8	м'яка	1,2–1,4	H:01
9 - 10	серед.	1,5–1,8	H:02
11 - 12	серед.	1,9–2,1	H:03
13 - 16	серед.	2,2–2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0–3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8–5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5–8,9	H:07

Зauważenie: Установіть на пристрій визначену твердість води.

→ "Настроювання пом'якшувального пристроя", Стор. 26

За твердості води 0 - 6 °dH можна відмовитися від спеціальної солі й вимкнути пом'якшувальний пристрій.

→ "Вимкнення пом'якшувального пристроя", Стор. 28

10.2 Настроювання пом'якшувального пристроя

Установіть на пристрій потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.

→ "Огляд значень твердості води", Стор. 26

2. Натисніть ①.
3. Затиснувши кнопку програми A, натискайте кнопку Start, доки на дисплей не з'явиться H:xx.
4. Відпустіть кнопку програми A і кнопку Start.
- ✓ Кнопка програми A блимає, на дисплей з'являється H:04.
5. Натискайте кнопку програми C, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
6. Щоб зберегти встановлене значення, натисніть Start.

10.3 Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.

Завантаження спеціальної солі

Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну сіль у відповідний контейнер. Споживання спеціальної солі залежить від ступеня жорсткості води. Чим вищий ступінь жорсткості води, тим більше споживання спеціальної солі.


УВАГА!

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.
- Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
- Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповід-

ний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.
3. **Зауваження:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин. Не використовуйте таблетовану сіль. Не використовуйте харчову сіль. Засипте спеціальну сіль у контейнер.

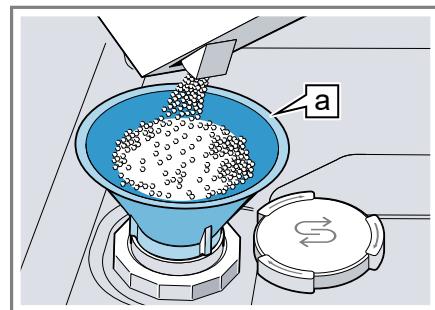

Лійка **a**¹

Ущерть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливається.

4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

¹ Залежно від комплектації приладу

10.4 Вимкнення пом'якшу- вального пристрою

Зауваження

Щоб запобігти пошкодженням приладу, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум 21 °dH і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль.
 - Твердість води становить 0 - 6 °dH. Можна обійтися без спеціальної солі.
1. Натисніть ①.
 2. Затиснувши кнопку програми A, натискайте кнопку Start, доки на дисплей не з'явиться H:xx.

3. Відпустіть кнопку програми A і кнопку Start.
- ✓ Кнопка програми A блимає, на дисплеї з'являється H:04.
4. Натискайте кнопку програми C, доки на дисплеї не з'явиться H:00.
5. Щоб зберегти встановлене значення, натисніть Start.
- ✓ Пом'якшувальний пристрій вимкнuto, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

10.5 Регенерування пом'яшкувального при- строю

Щоб забезпечити безперебійну роботу пом'якшувального пристрію, прилад регулярно виконує регенерування цього пристрію. В усіх програмах регенерування пом'якшувального пристрію виконується перед завершенням головного циклу миття. Збільшуються час роботи й споживання, наприклад, води й електроенергії.

Огляд значень споживання під час регенерування пом'якшувального пристрою

Тут наведено огляд значень максимального додаткового часу роботу й споживання ресурсів у разі регенерування пом'якшувального пристрію. Чинний для вашого варіанта приладу стовпець можна визначити на основі споживання води в програмі «Еко 50°», зазначеного в короткій інструкції.

Споживання води в літрах (залежно від варіанта при- ладу)	Регенеруван- ня пом'яшку- вального пристрою після x ци- клів миття	Додатковий час у хвили- нах	Приріст споживання води в літрах	Приріст споживання електро- енергії в кВт·год
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05

Споживання води в літрах (залежно від варіанта приладу)	Регенерування пом'яшкуваного пристрою після хіміків миття	Додатковий час у хвилинах	Приріст споживання води в літрах	Приріст споживання електроенергії в кВт·год
від 10,5	5	7	5	0,05

Наведені показники споживання отримано в результаті лабораторних вимірювань згідно з чинним стандартом у програмі «Еко 50°» за стандартного рівня твердості води 13 - 16 °dH.

11 Ополіскувальний пристрій

Ополіскувальний пристрій і ополіскувач допомагають мити склянки й інший посуд без плям.


11.1 Ополіскувач

Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.


Додавання ополіскувача

Коли світиться індикатор потреби додати ополіскувач, слід додати ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

1. Натисніть яичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

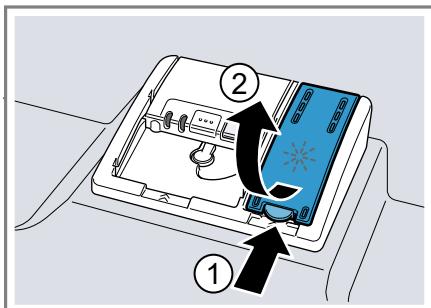

2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

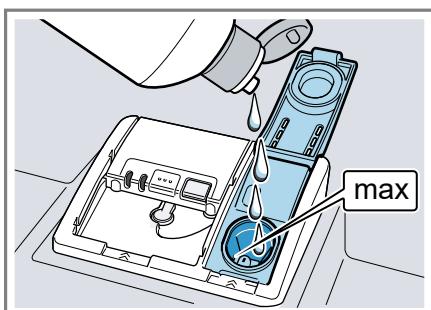

3. Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.

Надлишки ополіскувача можуть привести до надмірного спінення під час циклу миття.

4. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.

- ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

11.2 Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьоки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

1. Натисніть ①.
2. Затиснувши кнопку програми A, натискайте кнопку Start, доки на дисплей не з'явиться H:xx.
3. Відпустіть кнопку програми A і кнопку Start.
- ✓ Кнопка програми A блимає, на дисплей з'являється H:04.
4. Натискайте кнопку програми A, доки дисплей не покаже заводське значення r:05.
5. Натискайте кнопку програми C, доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.
 - За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьоки.
 - За вищого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння води покращується.
6. Щоб зберегти встановлене значення, натисніть Start.

11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

- Порада:** Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягати ліпших результатів.
1. Натисніть ①.
 2. Затиснувши кнопку програми A, натискайте кнопку Start, доки на дисплей не з'явиться H:xx.
 3. Відпустіть кнопку програми A і кнопку Start.
 - ✓ Кнопка програми A блимає, на дисплей з'являється H:04.
 4. Натискайте кнопку програми A, доки дисплей не покаже заводське значення r:05.
 5. Натискайте кнопку програми C, доки на дисплей не з'явиться r:00.
 6. Щоб зберегти встановлене значення, натисніть Start.
 - ✓ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потреби додати ополіскувач деактивовано.

12 Мийний засіб

12.1 Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.

Щоб досягати оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні

з роздільним застосуванням спеціальної солі йopolіскувача

→ Стор. 29.

Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є слабколужними та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчупу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

Зауваження: Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

Мийний засіб	Опис
Таблетки	<p>Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування.</p> <p>Під час виконання скорочених програм можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі можуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погрішувати ефективність миття.</p>
Порошкові мийні засоби	<p>Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених програм.</p> <p>Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.</p>
Рідкі мийні засоби	<p>Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених</p>

Мийний засіб	Опис
	<p>програм без попереднього ополіскування.</p> <p>Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри зачинену камеру для мийного засобу. Це не несправність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування. ■ Не задавайте затримку запуску програми. <p>Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.</p>

Порада: Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або сервісному центрі
→ Стор. 58.

Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду.

Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу використовуйте також спеціальну сіль і ополіскувач → Стор. 29.

Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1», а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) – ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавкої сталі.

Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

12.2 Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становлять небезпеку для здоров'я.

Мийний засіб	Опис
Засоби для ручного миття	Засоби для ручного миття можуть спричиняти підвищене спінювання й пошкодження приладу.
Хлоромісні мийні засоби	Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я.


12.3 Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтесь вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використовуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило, 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приkleюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.
- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
- Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.
- Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

12.4 Завантаження мийного засобу

- Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.
- Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

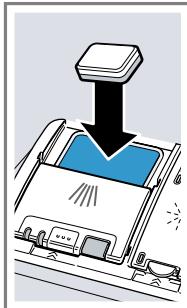


Якщо користуєтесь таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом.

У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20–25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

- Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

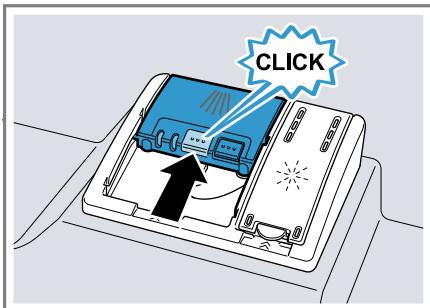

- Кришка зафіксується з характерним звуком.
- Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблетки падають у відділення для таблеток і дозовано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

Порада: Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

13 Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

Зауваження: Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блакнути або змінювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть утратити прозорість.

13.1 Пошкодження скла й посуду

Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили їх мити в посудомийній машині. Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

Можлива причина	Рекомендація	Можлива причина	Рекомендація
<p>Цей посуд не придатний для машинного миття:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду ■ Декоративні вироби зі скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд ■ Нетермостійкі пластмасові предмети ■ Посуд з міді й олова ■ Посуд, забруднений зою, воском, мастилом або фарбою ■ Дуже малі предмети посуду 	<p>Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині.</p>	<p>Мийні засоби з великом вмістом ідких лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не є придатними для машинного миття.</p>	<p>У разі використання мийних засобів із великим вмістом ідких лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів</p>
<p>Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду.</p>	<p>Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду.</p>	<p>Температура води у програмі зависока.</p>	<p>Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми.</p>



13.2 Завантаження посуду

Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.

Поради

- Користування приладом заощаджує електроенергію і воду у порівнянні з ручним миттям.
 - На нашому сайті можна знайти приклади ефективного завантаження приладу.
 - Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в прилад указану кількість комплектів посуду (стандартне завантаження посудомийною машиною і столовими приборами).
- "Технічні характеристики", Стор. 59

- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опукlostями або заглибиною похило, щоб вода могла стікати.

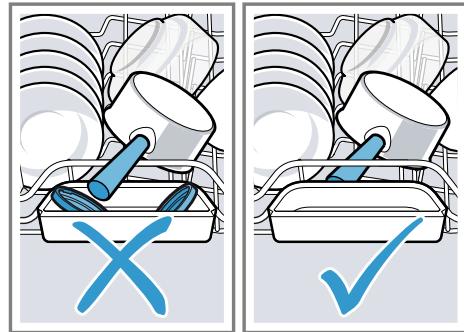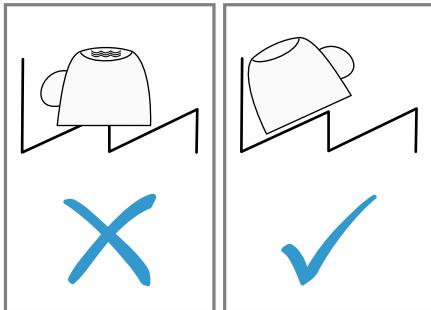

- Приберіть із посуду великі залишки їжі.
Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.
- Завантажте посуд, зважаючи на наступне:
 - Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить кращі результати миття посуду.
 - Щоб запобігти пошкодженню посуду, розміщуйте його надійно і стійко.
 - Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
 - Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не назбирувалася вода.
 - Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
 - Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

13.3 Виймання посуду

⚠️ УВАГА!

Небезпека травмування!

Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.
- Щоб уникнути падіння крапель із посуду, почайнайте виймати посуд знизу догори.
- Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.
→ "Чищення та догляд", Стор. 39

14 Основні відомості про користування

14.1 Увімкнення приладу

- Натисніть ①.

За промовчанням вибрано програму «Еко 50°».

Програма «Еко 50°» дуже щадна до довкілля й чудово підходить для посуду із середнім ступенем

забрудненості. Це найефективніша програма за співвідношенням енерго- й водоспоживання для цього типу посуду, яка відповідає директиві ЄС про екодизайн. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 15 хвилин, він автоматично вимкнеться.¹

14.2 Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

- ▶ Натисніть відповідну кнопку програми.
→ "Програми", Стор. 19
- ✓ На дисплей виводиться залишок часу програми.

14.3 Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

Зауваження: Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.

→ "Програми", Стор. 19

- ▶ Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
→ "Додаткові функції", Стор. 21
- ✓ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

14.4 Установлення затримки запуску

Для запуску програми можна задати затримку тривалістю до 24 годин.

1. Натисніть +.
- ✓ На дисплей з'явиться "h:01"
2. За допомогою — або + задайте бажаний запуск програми.
3. Натисніть Start.
- ✓ Таймер буде ввімкнено.

Порада: Щоб деактивувати затримку запуску, натискайте — або +, доки на дисплей не з'явиться "h:00".

14.5 Запуск програми

- ▶ Натисніть Start.
- ✓ Програму завершено, коли на дисплей з'являється "0:00".

Вказівки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.
→ "Переривання програми", Стор. 37
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

¹ Залежно від комплектації приладу

14.6 Активація блокування кнопок

Блокування кнопок запобігає небажаним або неналежним операціям із приладом під час його роботи.

Вимога: Програму запущено.

→ Стор. 36

- ▶ Натисніть  приблизно на 3 секунди.
- ✓ Блокування кнопок активується й автоматично деактивується після завершення програми.
- ✓ Якщо приладу дають якісь команди, на дисплей з'являється "CL".
- ✓ У разі порушення електропостачання блокування кнопок залишається активованим.

14.7 Деактивація блокування кнопок

- ▶ Натисніть  приблизно на 3 секунди.

14.8 Призупинення виконання програми

Зауваження: Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу прихиліть їх на декілька хвилин, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптовому відчиненню дверцят приладу.

1. Натисніть ①.
- ✓ Програма зберігається, прилад вимикається.
2. Щоб продовжити програму, натисніть ①.

14.9 Переривання програми

Щоб дочасно завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

- ▶ Натисніть Reset 3 sec. приблизно на 3 секунди.
- ✓ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

14.10 Вимкнення приладу

1. Зважайте на вказівки щодо безпечноного користування
→ Стор. 11.
2. Натисніть ①.
3. Щоб запобігти шкоді через витікання води, повністю закрійте водяний кран (це не потрібно, якщо прилад має функцію Aqua-Stop).

Порада: Якщо під час циклу миття натиснути ①, поточна програма призупиняється. Після ввімкнення приладу програма автоматично продовжується.

15 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

15.1 Огляд основних параметрів

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основний параметр	Текст на дисплеї	Параметр	Опис
Твердість води	H:04 ¹	H:00 - H:07	Установлення твердості води на пом'якшувальному пристрої. → "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 26 Ступінь H:00 вимикає пом'якшувальний пристрій.
Подача ополіскув.	r:05 ¹	r:00 - r:06	Установіть кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 30 Ступінь r:00 вимикає ополіскувальний пристрій.
Інтенсивне сушіння	d:00 ¹	d:00 - d:01	Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що забезпечує покращені результати сушіння. Унаслідок цього тривалість програми може дещо збільшитися. Зауваження: Не підходить для чутливого посуду. Увімкнення "d:01" або вимкнення "d:00" інтенсивного сушіння.
Гаряча вода	A:00 ¹	A:00 - A:01	Вибір приєднання до холодної або гарячої води. Виберайте на приладі гарячу воду тільки тоді, коли вона надходить з енергоектичного джерела через відповідну мережу — наприклад, з фотоелектричної

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Текст на дисплеї	Параметр	Опис
			установки з циркуляційним трубопроводом. Температура води має становити мінімум 40 °C, максимум 60 °C. Увімкнення "A:01" або вимкнення "A:00" гарячої води.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

15.2 Зміна основних параметрів

- Натисніть ①.
 - Затиснувши кнопку програми A, натискайте кнопку Start, доки на дисплеї не з'явиться H:xx.
 - Відпустіть кнопку програми A і кнопку Start.
 - Кнопка програми A блимає, на дисплеї з'являється H:04.
 - Натискайте кнопку програми A, доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.
 - Натискайте кнопку програми C, доки на дисплеї не з'явиться потрібне значення.
- Можна змінити кілька параметрів.
- Щоб зберегти встановлене значення, натисніть Start.

16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

16.1 Очищення мийної камери

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Застосування хлоровмісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.

- Заборонено використовувати хлоровмісні мийні засоби.
- 1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
- 2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.
- 3. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 19
- 4. Запустіть програму без посуду.
→ Стор. 36

16.2 Внутрішній простір із самоочищеннем¹

Щоб прибирати відклади, прилад регулярно виконує самоочищення внутрішнього простору.

Для самоочищення перебіг програмами автоматично коригується, тобто температура миття короткочасно підвищується. Споживання ресурсів, наприклад води й електроенергії, може підвищитися. Якщо самоочищення внутрішнього простору втрачає ефективність і виникають відклади, візьміть до уваги ці відомості:

→ "Очищення мийної камери", Стор. 39.

16.3 Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.

→ "Безпечне користування",

Стор. 11

16.4 Поради з догляду за приладом


Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

Дія	Перевага
Регулярно проприрайте ущільнюючі дверцята, фронтальну панель посудомийної машини й панель управління вологою ганчіркою з мийним засобом.	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.

Дія	Перевага
Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочищеними.	Це запобігає утворенню неприємних запахів.

16.5 Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі частки бруду з промивного контуру.

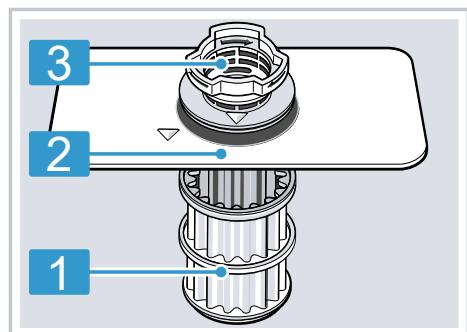

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Мікрофільтр |
| 2 | Фільтр тонкого очищення |
| 3 | Фільтр грубого очищення |


Чищення фільтрів

Бруд з води після миття може засмічувати фільтри.


1. Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.

¹ Залежно від комплектації приладу


- 2.** Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
- Пильнуйте, щоб у стакан насоса не впали жодні сторонні предмети.

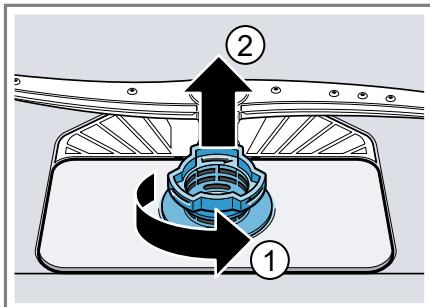


- 3.** Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

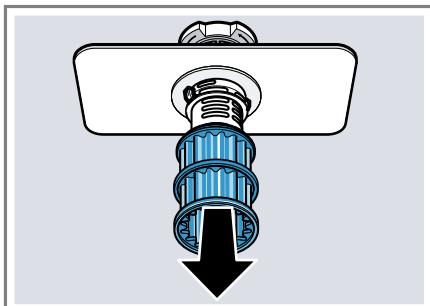

- 4.** Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

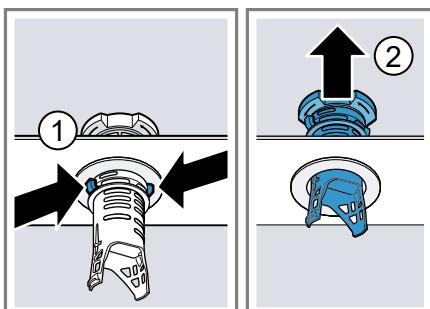


- 5.** Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою. Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищення.
- 6.** Зберіть систему фільтрів. Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
- 7.** Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
- Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

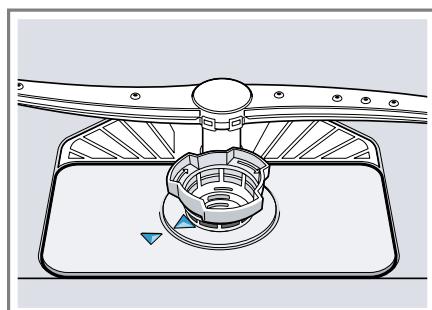


16.6 Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Верхнє розпилювальне коромисло слід відкрутити ① і зняти, потягнувши вниз ②.

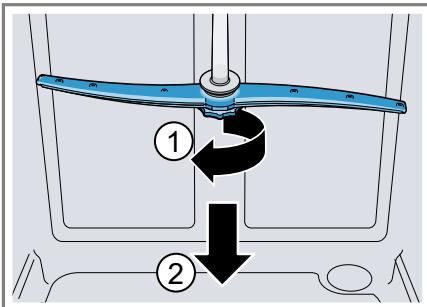

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

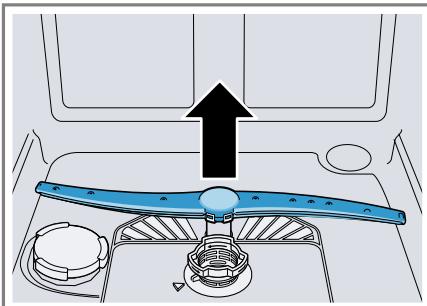

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
 - ✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте й прикрутіть верхнє розпилювальне коромисло.

17 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА!


Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Світиться E:12.	<p>Прилад виявив накип на нагрівальному елементі.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Видаліть накип із приладу. 2. Використовуйте прилад із пом'якшувальним пристроєм.¹
Світиться E:14.	<p>Спрацювала система захисту від протікання води.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.
Світиться E:15.	<p>Спрацювала система захисту від протікання води.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.
Світиться E:16.	<p>Вода безперервно надходить у прилад.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.
Світиться E:18 або індикація подачі води.	<p>Шланг подачі води перетиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прокладіть шланг подачі води без перетискання. <p>Водопровідний кран закритий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Відкрийте водопровідний кран. <p>Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.</p>


¹ Залежно від комплектації приладу

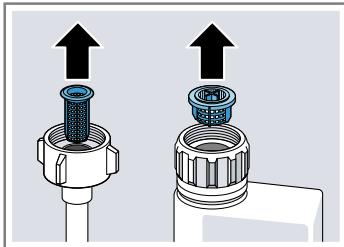Несправність	Причина та усунення несправностей
Світиться E:18 або індикація подачі води.	Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop. 1. Вимкніть прилад. 2. Від'єднайте прилад від електромережі. 3. Закрутіть водопровідний кран. 4. Відгвинтіть шланг подачі води. 5. Вийміть фільтр зі шланга подачі води
	
Світиться E:22. ¹	Фільтри забруднені або засмічені. ► Прочистьте фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 40
Світиться E:24. Вода не відкачується.	Це не є несправністю. Приєднання до сифона ще перекрите або зливний шланг перетиснутий або засмічений. 1. Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби. 2. Прокладіть шланг для відведення води без перетискання. 3. Приберіть залишки.



¹ Залежно від комплектації приладу

Несправність	Причина та усунення несправностей
Світиться Е:24. Вода не відкачується.	<p>Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Почистьте зливний насос. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 2. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 
Світиться Е:25.	<p>Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Почистьте зливний насос. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 2. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 
Світиться Е:27.	<p>Занизька напруга в електромережі. Несправності приладу немає.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зверніться до електрика. 2. Доручіть електрику перевірити напругу в електромережі й правильність електромонтажу.

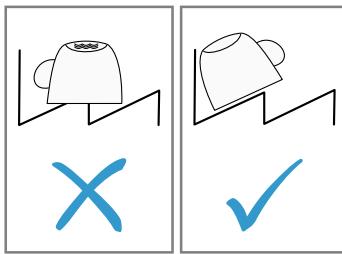Несправність	Причина та усунення несправностей
Індикатор показує інший код несправності. E:01—E:30	<p>Виникла технічна несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> Натисніть ①. Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. Почекайте щонайменше 2 хвилини. Вставте штепсельну вилку приладу в розетку або ввімкніть автоматичний вимикач. Увімкніть прилад. Якщо проблема повториться: <ul style="list-style-type: none"> — Натисніть ①. — Закріпіть водопровідний кран. — Від'єднайте прилад від електромережі. — Зверніться до сервісного центру → Стор. 58 й назвіть код несправності.
Посуд не висушений.	<p>Не використовується ополіскувач, або встановлено замалу кількість.</p> <ol style="list-style-type: none"> Додайте ополіскувач → Стор. 29. Задайте кількість ополіскувача.
	<p>Програма або опція не має фази сушіння, або ця фаза закоротка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Виберіть програму з сушінням, наприклад інтенсивну або економічну. <p>Деякі кнопки опцій, наприклад Variospeed, погіршують результати сушіння.</p>
	<p>Вода збирається в заглибинах посуду або столових приборів.</p> <ul style="list-style-type: none"> Рекомендовано розташовувати посуд під кутом. <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>Використовується комбінований мийний засіб з низькою ефективністю сушіння.</p> <ol style="list-style-type: none"> Щоб підвищити ефективність сушіння, використовуйте ополіскувач. Перейдіть на інший комбінований мийний засіб із вищою ефективністю сушіння.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Посуд не висушений.	<p>Не ввімкнено додаткове сушіння для кращого висихання посуду</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Активуйте додаткове сушіння.
	<p>Посуд вийнято завчасно, або процес сушіння ще не завершився.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дочекайтесь завершення програми. 2. Виймайте посуд тільки через 30 хвилин після завершення програми.
	<p>Використовується екологічний ополіскувач з обмеженою ефективністю сушіння.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Використовуйте фірмовий ополіскувач. <p>Екологічні продукти можуть мати обмежену ефективність.</p>
Пластиковий посуд не висушений.	<p>Не є несправністю. Пластмаса акумулює менше тепла, а тому гірше сушиться.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Усунути це неможливо.
Столові прибори не висушенні.	<p>Столові прибори неправильно завантажено в кошик або висувний контейнер.</p> <p>У місцях прилягання столових приборів можуть утворюватися краплі.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бажано уникати скучень столових приборів. → Стор. 34 2. Не допускайте прилягання предметів один до одного.
Внутрішні стінки пристладу мокрі після миття.	<p>Не є несправністю. У процес конденсаційного сушіння наявність крапель води в мийній камері зумовлена фізичними властивостями й бажана.</p> <p>Волога з повітря збирається на внутрішніх стінках пристладу, стікає вниз і відкачується.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>
Залишки їжі на посуді.	<p>Посуд розташований надто тісно, або короб переволнений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. 2. Не допускайте прилягання предметів один до одного. <p>Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду.</p> 

Несправність	Причина та усуення несправностей
Залишки їжі на посуді.	<p>Рух коромисел заблоковано.</p> <p>► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.</p>
	<p>Форсунки на коромислах забиті.</p> <p>► Очищте коромисла → Стор. 42.</p>
	
	<p>Забруднило фільтри.</p> <p>► Прочистьте фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 40</p>
	
	<p>Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіковано.</p> <p>1. Правильно вставте фільтри. → "Система фільтрів", Стор. 40</p> <p>2. Зафіксуйте фільтри.</p>
	<p>Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.</p> <p>► Виберіть інтенсивнішу програму миття.</p>
	<p>Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються.</p> <p>► Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похилому положенні й у кутах.</p>
	<p>Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч.</p> <p>► Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. → "Верхній короб для посуду", Стор. 22</p>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Залишки мийного засобу в приладі	<p>Кришку камери для мийного засобу заблокував посуд, і вона не відчиняється.</p> <p>1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 34</p> <p>Посуд блокує кришку камери для мийного засобу.</p> <p>2. Не розташовуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.</p>
	<p>Кришку камери для мийного засобу заблокувала таблетка, і кришка не відчиняється.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Закладайте таблетку в камеру для мийного засобу не руба, а навскіс.
	<p>Таблетки використовуються у швидкій або короткій програмі. Таблетка не встигає розчинитися.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть інтенсивнішу програму або скористайтесь порошковим мийним засобом.
	<p>Мийні властивості й розчинність погіршали внаслідок тривалого зберігання, або в мийному засобі утворилося багато грудок.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть мийний засіб → Стор. 30.
На пластиковому посуді плями води.	<p>Уникнути утворення крапель на пластикових поверхнях неможливо через закони фізики. Після сушіння видно плями води.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть інтенсивнішу програму. ▶ Розташуйте посуд навскіс. → "Завантаження посуду", Стор. 34 ▶ Використовуйте ополіськувач. → "Ополіськувач", Стор. 29 ▶ Установіть на пом'якшувальному пристрої вище значення.
Усередині приладу або на дверцях утворюється наліт, який можна витерти або змити	<p>Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть мийний засіб. ▶ Виконайте механічне очищенння приладу.
	<p>Усередині приладу відкладається білий наліт.</p> <p>1. Правильно настройте пом'якшувальний пристрій.</p> <p>У більшості випадків потрібно збільшити встановлене значення.</p> <p>2. У разі потреби змініть мийний засіб.</p>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Усередині приладу або на дверцятах утворюється наліт, який можна витерти або змити	Контеинер для спеціальної солі не закручено. ► Закрутіть контеинер для спеціальної солі.
На посуді, усередині приладу або на дверцятах утворився стійкий білий наліт.	Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом. ► Змініть мийний засіб. ► Виконайте механічне очищенння приладу.
	Неправильно встановлено діапазон твердості води, або цей показник занадто великий. ► Задайте на пом'якшувальному пристрої → Стор. 26 правильну твердість води або додайте спеціальну сіль.
	Ефективність мийного засобу «3 в 1», біологічного або екологічного мийного засобу недостатня. ► Задайте на пом'якшувальному пристрої → Стор. 26 правильну твердість води й використовуйте окремі засоби (фірмовий мийний засіб, спеціальну сіль, ополіскувач).
	Недостатня кількість мийного засобу. ► Збільште кількість мийного засобу або змініть мийний засіб.
	Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття. ► Виберіть інтенсивнішу програму миття.
Сліди чаю або губної помади на посуді.	Занизька температура миття. ► Виберіть програму звищою температурою миття.
	Мийного засобу замало, або він непридатний. ► Використовуйте придатний мийний засіб і дозуйте його згідно з інструкціями виробника.
Кольоровий (синій, жовтий, коричневий) стійкий або взагалі непозбутній наліт усередині приладу або на посуді з нержавкої сталі.	Нашарування утворюються внаслідок дії складників овочів (капусти, селери, картоплі тощо) або водо-проводінної води (марганець). ► Почистьте прилад. Наліт можна видаляти механічним чищенням → Стор. 39 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами. Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я.
	Нашарування від металевих компонентів на срібному або алюмінієвому посуді.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Кольоровий (синій, жовтий, коричневий) стійкий або взагалі непозбутній наліт усередині приладу або на посуді з нержавкої сталі.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистьте прилад. Наліт можна видаляти механічним чищенням → Стор. 39 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами. Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я.
Кольорові (жовті, оранжеві, коричневі) нестійкі відклади всередині приладу (насамперед на дні).	<p>Милоподібні нашарування внаслідок дії складників із залишків їжі й водопровідної води (вапняк).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, як настроено пом'якшувальний пристрій. 2. Додайте спеціальну сіль. 3. У разі користування комбінованим мийним засобом (таблетки) активуйте пом'якшувальний пристрій. <p>Дотримуйтесь вказівок щодо мийних засобів. → "Вказівки щодо мийних засобів", Стор. 32</p>
Пластмасові елементи всередині приладу змінили колір.	<p>Внутрішні пластмасові елементи можуть змінювати колір упродовж строку служби посудомийної машини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зміна кольору — можливе явище, яке не впливає на роботу приладу.
Пластмасові елементи змінили колір.	<p>Занизька температура миття.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виберіть програму з вищою температурою миття.
Нестійкі патьюки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<p>Установлено завелику кількість ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть меншу кількість ополіскувача.
	<p>Немає ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Додайте ополіскувач. → "Додавання ополіскувача", Стор. 29
	<p>На фазі ополіскування є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 34 Посуд блокує кришку камери для мийного засобу. 2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Безповоротна втрата склом прозорості.	<p>Скляні вироби, хоча й придатні для миття в посудомийній машині, недостатньо стійкі для збереження своїх початкових властивостей.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Мийте в посудомийній машині скляні вироби, стійкі до зовнішніх впливів. <p>Склянки звичайно придатні для машинного миття тільки умовно, тобто будьте готові до зносу або змін впродовж тривалого часу.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Не допускайте тривалого впливу пари (простою) після завершення циклу миття.▶ Використовуйте програму з нижчою температурою.▶ Задайте на пом'якшувальному пристрої правильну твердість води.▶ Використовуйте мийний засіб, що містить компонент для захисту скла.
Сліди іржі на столових приборах.	<p>Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
	<p>Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Не мийте предмети, які почали іржавіти.
	<p>Зависокий вміст солі у воді.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери.2. Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі.
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	<p>Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.
	<p>Камера для мийного засобу була вологаю під час заповнення.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру.
Надмірне піноутворення.	<p>У контейнер для ополіскувача додано засіб для ручного миття.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Негайно заповніть контейнер для ополіскувача ополіскувачем. → "Додавання ополіскувача", Стор. 29
	<p>Ополіскувач пролито.</p>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Надмірне піноутворення.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Витріть ополіскувач ганчіркою. <p>Ополіскувач або засіб для догляду дає забагато піни.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перейдіть на інший мийний засіб.
Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	<p>Бракує спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Додайте спеціальну сіль. <p>Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не використовуйте таблетки спеціальної солі.
Не світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	<p>Пом'якшувальний пристрій вимкнутий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте пом'якшувальний пристрій.
Світиться індикатор потреби додати ополіскувач.	<p>У приладі закінчився ополіскувач.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Додайте ополіскувач → Стор. 29. 2. Задайте кількість ополіскувача.
Індикатор потреби додати ополіскувач не світиться.	<p>Ополіскувальний пристрій вимкнений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть кількість ополіскувача.
Дисплей приладу блимає.	<p>Дверцята приладу зачинено не повністю.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зачиніть дверцята приладу. <p>– Розташуйте посуд так, щоб жодні його частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу.</p>
Після завершення програми в приладі залишається вода.	<p>Система фільтрів або ділянка під фільтрами засмічені.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прочистьте фільтри → Стор. 40. 2. Почистьте зливний насос → Стор. 56.
	<p>Програма ще не завершилася.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Дочекайтесь завершення програми або перевіріть її за допомогою кнопки Reset. ▶ → "Переривання програми", Стор. 37
Прилад не вмикається або не реагує на команди.	<p>Функції приладу не виконуються.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Витягніть штепсельну вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. 2. Почекайте щонайменше 2 хвилини. 3. Підключіть прилад до електромережі. 4. Увімкніть прилад.
Прилад не запускається.	<p>Запобіжник (автоматичний вимикач) електричного кола оселі вийшов з ладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте домашній запобіжник.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Прилад не запускається.	Прилад не підключено до електромережі. 1. Перевірте, чи справна розетка. 2. Перевірте, чи штепсель кабелю живлення повністю вставлено в розетку й приєднано до гнізда ззаду приладу.
Дверцята приладу зачинено не повністю.	► Зачиніть дверцята приладу.
Програма запускається автоматично.	Ви не дочекалися завершення програми. ► → "Переривання програми", Стор. 37
Прилад вимикається під час виконання програми, або програма автоматично переривається.	Дверцята приладу зачинено не повністю. ► Зачиніть дверцята приладу.
Перервано електро живлення й/або подачу води.	1. Перевірте електро живлення. 2. Перевірте подачу води.
Верхній короб тисне на дверцята зсередини й не дає надійно зачинити дверцята.	► Перевірте, чи не деформована задня стінка приладу через притискання до розетки або незнятого тримача шланга. ► Розташуйте посуд так, щоб жодні його частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу.
Дверцята приладу не зачиняються.	Замок дверцят заїдає. ► Зачиніть дверцята приладу з силою.
Дверцята приладу не зачиняються через особливості будування.	► Перевірте, чи прилад убудували правильно. Дверцята приладу, оздоба дверцят або навіщені частини не мають зачіпати сусідні шафи й робочу поверхню під час зачиняння.
Кришка камери для мийного засобу не зачиняється.	Камеру для мийного засобу або кришку заблокували приkleєні залишки мийного засобу. ► Видаліть залишки мийного засобу.
Постукування впускних клапанів.	Залежить від домашньої системи. Несправності приладу немає. Це не впливає на роботу приладу. ► Усунути цю проблему, не змінюючи домашньої системи, неможливо.
Постукування або деренchanня.	Коромисло б'є по посуду. ► Розташуйте посуд так, щоб коромисла не били по посуду.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Постукування або деренчання.	<p>Якщо посуду мало, струмені води потрапляють безпосередньо на мийну камеру.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Розподіліть посуд рівномірно.▶ Завантажте в прилад більше посуду.
	<p>Легкий посуд зсувається під час миття.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Легкий посуд слід розташовувати стійко.

17.1 Почистьте зливний насос


Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!


Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричинити травми.

- ▶ Обережно видаліть сторонні предмети.
- 1. Від'єднайте прилад від мережі живлення.
- 2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
- 3. Вийміть систему фільтрів.
- 4. Приберіть наявну воду.
За потреби скористайтесь губкою.
- 5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

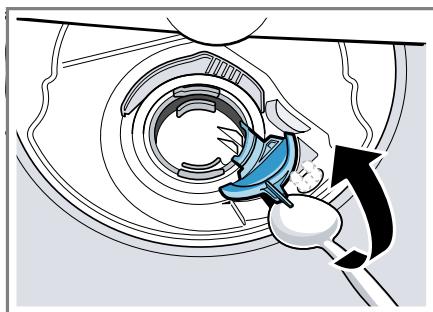

- 6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- ✓ Тепер до крильчатки можна дістати рукою.
- 7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

- 8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

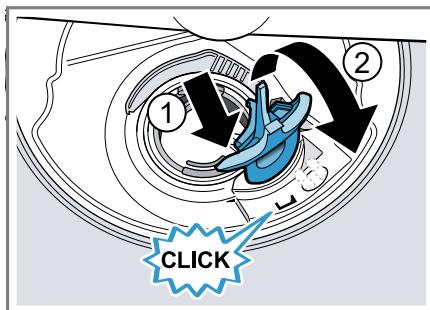

- ✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- 9. Установіть систему фільтрів.
- 10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.

18 Транспортування, зберігання й утилізація

18.1 Демонтаж приладу

- 1. Від'єднайте прилад від електро мережі.
- 2. Закрійте водопровідний кран.
- 3. Від'єднайте прилад від каналізації.
- 4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
- 5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
- 6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
- 7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

18.2 Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

- Спорожніть прилад.
→ "Транспортування приладу", Стор. 57

18.3 Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнійте його перед транспортуванням.

Зауваження: Щоб залишки води не потрапили до блоку керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. Відкрийте водопровідний кран.
4. Увімкніть прилад.
5. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 19
6. Запустіть програму. → Стор. 36
7. Щоб спорожнити прилад, перевірте програму приблизно через 4 хвилини.
→ "Переривання програми", Стор. 37
8. Вимкніть прилад. → Стор. 37
9. Закрійте водопровідний кран.
10. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

18.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.
- 1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
- 2. Переріжте кабель живлення.
- 3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

19 Сервісні центри

Важливі для функціонування оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного дизайну, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років від виходу приладу на ринок.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ"
вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ,
вул.Волноваська, 10/14 корп.Б,
Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.


19.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу.
→ "Знайомство", Стор. 15

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20 Технічні характеристики

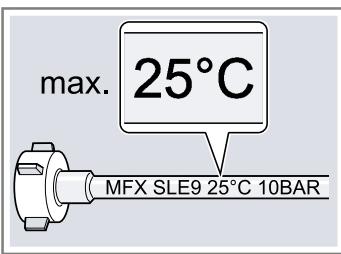Вага	Макс. 60 кг
Напруга	220 - 240 В, 50 Гц або 60 Гц
Параметри підключення	2000 - 2400 Вт
Захист запобіжниками	10 - 16 А
Тиск води	<ul style="list-style-type: none"> ■ мін. 50 кПа (0,5 бар) ■ макс. 1000 кПа (10 бар)
Витрата води	мін. 10 л/хв
Температура води	Холодна вода: 25 °C 
Місткість	13 комплектів посуду

Детальнішу інформацію про модель можна знайти в Інтернеті за адресою

www.bosch-home.com/energylabel.

Дотримуйтесь інструкцій щодо пошуку моделі. Ідентифікатор моделі – це символи перед скісною рискою в номері виробу (E-Nr.) на паспортній табличці. Крім того, можна знайти позначення моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001963886 (040724) 640 MA
uk