


Відеореєстратор 70mai Smart Dash Cam A400/A400-1

Інструкція з експлуатації

Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшої довідки.

70mai

Огляд пристрою

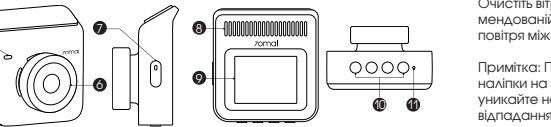

- 1 Теплотривкий клей
- 2 Динамік
- 3 Порт електроживлення
- 4 Порт камери заднього виду
- 5 Слот для картки пам'яті
- 6 Камера

- 7 Кнопка та індикатор живлення
- 8 Вентиляційні отвори
- 9 Монітор
- 10 Функціональні кнопки
- 11 Мікрофон


Примітка: Зображення продукту, аксесуарів та інтерфейсу користувача у керівництві користувача наведені виключно для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою та його функції можуть відрізнятися у результаті внесення змін до пристрою.

Встановлення

1. Наклейте електростатичну наліпку.


Очистіть вітрове скло та прикріпіть електростатичну наліпку на рекомендованій області, як показано на малюнку. Видаліть усі бульбашки повітря між наліпкою та склом.

Примітка: Переконайтеся у надійності прилягання електростатичної наліпки на плоскій та гладкій ділянці вітрового скла, щільно притисніть та уникайте наклеювання з краю плівки вітрового скла для попередження відпадання пристрою.



2. Встановлення карти пам'яті.

Вставте картку пам'яті у слот для карток до клацання так, щоб її контакти були спрямовані донизу. Картка пам'яті встановлена належним чином.




3. Приклеювання відеореєстратора.

Зніміть захисну плівку з наліпки на основі кріплення та приклейте відеореєстратор на електростатичну наліпку у місці, позначеному крапками.



4. Підключіть джерело живлення.

Як показано на малюнку, прокладіть кабель живлення вздовж верхньої частини вітрового скла, донизу по передній стійці та навкруги бардачка так, щоб гніздо живлення знаходилося поряд із прикурювачем. З'єднайте кабель живлення та автомобільний зарядний пристрій, потім підключіть зарядний пристрій до гнізда прикурювача.



Примітка:

- Використовуйте важіль, що входить до комплекту, щоб сховати шнур живлення під обшивкою автомобіля та гумовим ущільненням уздовж передньої стійки.
- Залежно від автомобіля гніздо прикурювача може бути розташоване у різних місцях. Малюнок наведено виключно для довідки.

5. Налаштуйте кут відеореєстратора.

Увімкніть відеореєстратор та налаштуйте кут камери за допомогою екрана попереднього перегляду, щоб камера була спрямована вперед.



Аксесуари (додатково)

З камерою заднього виду необхідно використовувати функцію запису заднього виду цього пристрою. Відскануйте QR-код, щоб отримати керівництво з експлуатації для сумісної камери заднього виду.

Примітка: Функція запису заднього виду може не працювати належним чином через несумісність камери заднього виду. Рекомендується використовувати камеру заднього виду марки «70mai».




Завантаження програми 70mai

Цей пристрій може використовуватися із додатком 70mai. Виконайте пошук «70mai» в «App Store» або відскануйте QR-код для завантаження та встановлення додатку.

Примітка: Для підключення відеореєстратора до точки доступу Wi-Fi за допомогою мобільного телефону потрібен Android 4.4 та iOS 9.0 чи вище.


Онлайн-керівництво

Відскануйте QR-код для перегляду онлайн-керівництва. Керівництво містить детальну інформацію про пристрій, у тому числі опис функцій. З метою уникнення пошкоджень внаслідок некоректного використання уважно ознайомтеся із керівництвом перед експлуатацією пристрою.



Вказівки стосовно роботи з картою пам'яті

- Картку пам'яті (до комплекту не входить) встановлюють у відеореєстратор безпосередньо перед використанням.
- Відеореєстратор підтримує стандартні картки MicroSD. Використовуйте картки пам'яті об'ємом 16 ГБ-128 ГБ та швидкістю, що відповідає класу 10 чи вище.
- Файловий формат розділу за замовчуванням на картці пам'яті може бути несумісним з форматом, що підтримується відеореєстратором. Під час першого встановлення картки пам'яті відформатуйте її у відеореєстраторі перед використанням. Форматування картки пам'яті знищить всі файли на картці пам'яті. Заздалегідь зробіть резервну копію важливих даних на іншому пристрої.
- Багаторазові цикли перезапису можуть сприяти пошкодженню картки пам'яті, що може вплинути на здатність зберігати файли відео та зображень. У цьому випадку негайно встановіть нову картку пам'яті.
- Використовуйте картку пам'яті високої якості, виготовлену авторитетним виробником. У карток пам'яті поганої якості можуть виникнути несправності, такі як фактична швидкість читання/запису, яка не відповідає заявленій, та фактичний об'єм сховища, що не відповідає заявленому. Наша компанія не несе відповідальності за втрачені чи пошкоджені відеоматеріали через використання низькоякісної картки пам'яті.
- Щоб уникнути зниження швидкості читання та запису після тривалого використання, рекомендовано формувати картку пам'яті відеореєстратора раз на два тижні.
- Не вставляйте та не виймайте картку пам'яті при увімкненому відеореєстраторі.

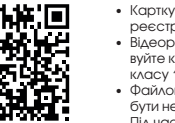

Запобіжні заходи

Перед використанням відеореєстратора ознайомтеся з усіма запобіжними заходами та онлайн-керівництвами для забезпечення правильного та безпечного використання.

- Цей відеореєстратор призначений для того, щоб водій міг записувати події поза автомобілем. Наявність відеореєстратора не гарантує безпечне водіння. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки, пошкодження чи втрату інформації, викликані використанням відеореєстратора під час водіння.
- Через відмінності у конфігурації автомобіля, стилі, умовах водіння і т.д. деякі функції можуть працювати неправильно. Збій живлення, використання в умовах, що виходять за межі нормальної робочої температури чи діапазону вологості, удари чи пошкодження картки пам'яті можуть призвести до неправильної роботи відеореєстратора. Немає гарантії, що відеореєстратор нормально функціонуватиме за будь-яких обставин. Відеореєстратор, записаний цим відеореєстратором, призначений виключно для ознайомлення.
- Встановіть відеореєстратор правильно, таким чином, щоб він не блокував поле зору водія чи подушку безпеки автомобіля, щоб уникнути травм та збоїв у роботі пристрою.
- Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інші комплектні пристрої з метою уникнення збоїв, пов'язаних з невідповідністю деталей. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки чи пошкодження, пов'язані з використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв та кабелів живлення.

- Якщо батарея деформована, збільшена у розмірах чи починає протікати під час використання чи зберігання, негайно припиніть використання відеореєстратора з метою уникнення проблем з безпекою та зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Тримайте відеореєстратор подалі від сильних магнітних полів, оскільки вони можуть призвести до пошкодження відеореєстратора.
- Не використовуйте відеореєстратор при температурі вище 60°C чи нижче -10°C.
- Використовуйте цей відеореєстратор лише в цілях, дозволених законом.

Характеристики

Пристрій: Відеореєстратор та камера заднього виду
Модель: A400 / A400-1
Роздільна здатність: 2560 x 1440
об'єкти: FOV 145°/F2.0

Вхід: 5 V --- 2 A
Джерело живлення: автомобільний прикурювач
Тип акумулятора: літій-іонна акумуляторна батарея
Ємність акумулятора: 500 mA·h
Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Комплектація

1. Відеореєстратор, 1 шт.
 2. Автомобільний зарядний пристрій, 1 шт.
 3. Кабель живлення, 1 шт.
 4. Важіль, 1 шт.
 5. Електростатична наліпка, 2 шт.
 6. Теплотривка наліпка, 2 шт. (1 попередньо нанесена на кріплення)
 7. Інструкція з експлуатації, 1 шт.
 8. Комплект камери заднього виду*, 1 шт.
- * До цього комплекту (A400-1) входить камера заднього виду, провід живлення та інші аксесуари для камери заднього виду. Додаткові дані про камеру заднього виду див. у керівництві користувача камери.

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентильоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколівати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Найменування/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____
ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ				
Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненіх комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____
Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
Підпис та печатка виконавця _____

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схмотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбаліми, неохайним використанням

і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Смартіскайп»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄАДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(066) 272-15-25
(067) 272-15-25
код ЄАДРПОУ 23159341
grafic.com.ua



ТОВ «КРОК-ІТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄАДРПОУ 36940600
krok-itc.com