

Washing Machine

User manual

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
Important safety precautions	5
Critical installation warnings	7
Installation cautions	8
Critical usage warnings	9
Usage cautions	10
Critical cleaning warnings	13
Instructions about the WEEE	14
Ecodesign	14
Installation	15
What's included	15
Installation requirements	17
Step-by-step installation	19
Before you start	29
Test run	29
Laundry guidelines	29
Detergent recommendation	32
Detergent drawer guidelines	33
Operations	36
Control panel	36
Simple steps to start	38
Cycle overview	39
Settings	41

Maintenance	42
DRUM CLEAN 	42
Emergency drain	43
Cleaning	44
Recovery from freezing	47
Care against an extended time of disuse	47
Troubleshooting	48
Checkpoints	48
Information codes	52
Specifications	54
Fabric care chart	54
Protecting the environment	56
Spare parts guarantee	56
Specification sheet	57
EPREL information	58
Indicative information (According to EU 2019/2023)	58
Contact information	59
QUESTIONS OR COMMENTS?	59

Safety information

- Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Read this manual thoroughly before using the washing machine to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new washing machine offers.
- To check the product's model name, see the label enclosed with the product or attached to the product.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

Read the instructions

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
6. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
7. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Safety information

8. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings;
9. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

NOTE

From the number 10 through the end of the list are only applicable for models with a drying function.

10. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
11. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
12. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
13. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
14. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
15. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
16. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
17. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
18. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
19. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

20. WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

21. WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

22. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

23. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Safety information

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove the washing machine door lever before disposing the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Safety information

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Safety information

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the appliance, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after a wash cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.


- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Safety information

Instructions about the WEEE

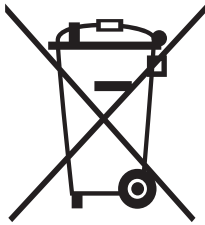

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Product disposal in France



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


For detailed instructions on installation and cleaning of the washing machine and eco design information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (<http://www.samsung.com>), go to Support > Support home, and then enter the model name.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

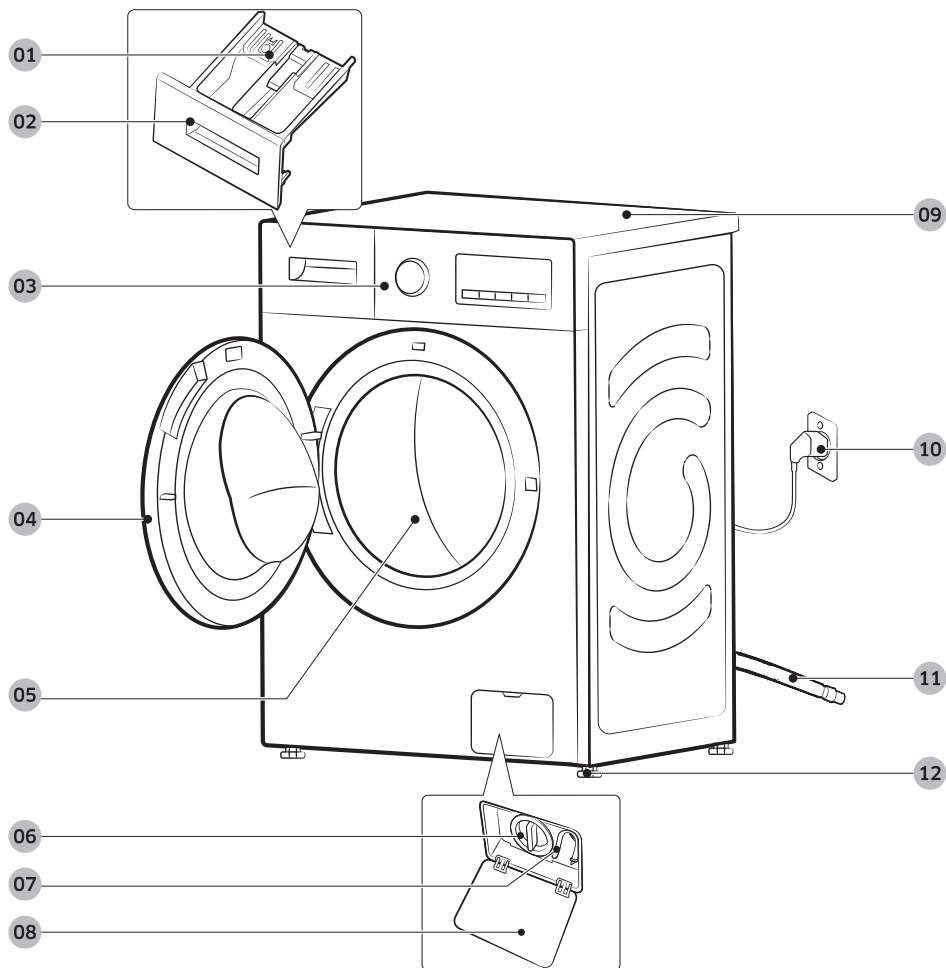

01 Release lever

04 Door

07 Emergency drain tube

10 Power plug

02 Detergent drawer

05 Drum

08 Filter cover

11 Drain hose

03 Control panel

06 Debris filter

09 Worktop

12 Levelling feet


Installation



Spanner



Bolt caps



Hose guide



Cold water hose



Hot water hose

NOTE

- Spanner: For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- Bolt caps: For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps depends on the model.
- Hose guide: For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- Cold/Hot water hose: For supplying water to the washing machine. (Hot water hoses is for applicable models only.)

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

Installation

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.


Alcove or closet installation

Minimum clearance for stable operation:

Sides	25 mm
Top	25 mm
Rear	50 mm
Front	550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

Step-by-step installation

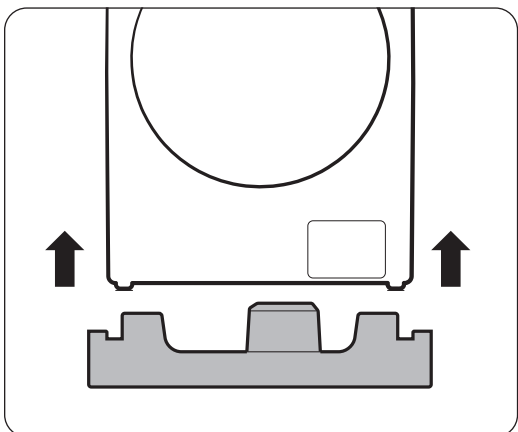

NOTE

While unpacking the washing machine, lift the washing machine from the foam base. Make sure the drum support was removed from the bottom of the washing machine.

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

NOTE

- To prevent excessive vibration while operating the washing machine, consider stability before anything else.
- Install your washing machine on a solid and level floor.
- Do not install your washing machine on soft floors or floor coverings.
- If you install your washing machine on a wood floor, install a water-resistance wooden panel (min 1.18 in. / 30 mm thick) to the floor. Also, we recommend installing your washing machine on the corner of the wood floor.

Installation

STEP 2 Remove the shipping bolts


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

NOTE


Number of shipping bolts may differ depending on the model.

WARNING

- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.
- To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.

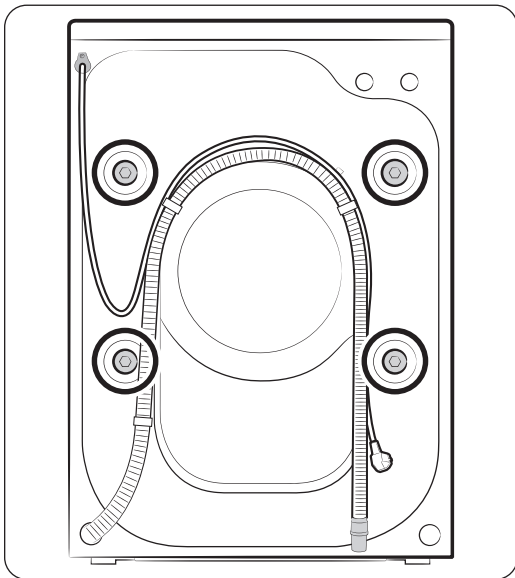


1. Locate the shipping bolts (marked with circle in the figure) on the rear side of the washing machine.

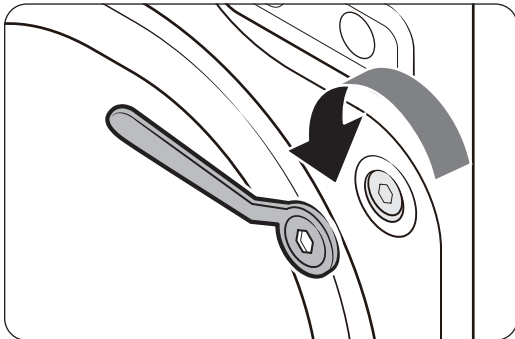

2. Using the supplied spanner, loosen all the shipping bolts by turning them anticlockwise.

NOTE


You must keep the shipping bolts for future use.

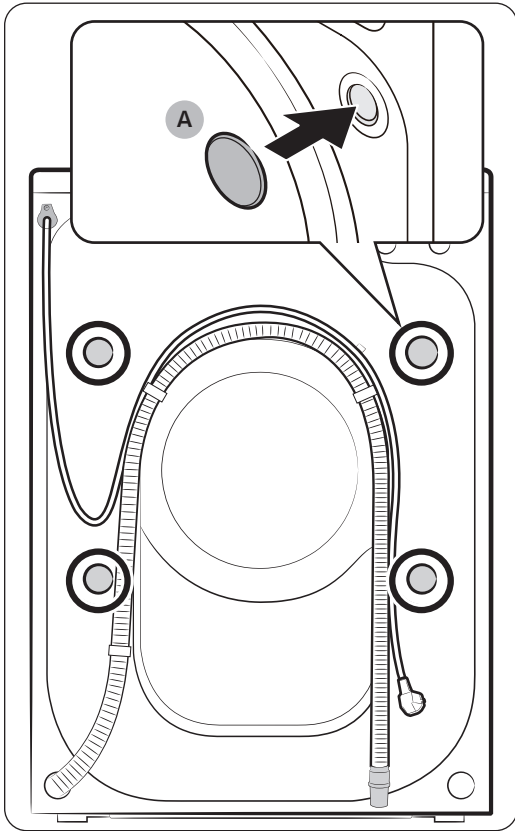


3. Insert the **bolt caps (A)** to the holes (marked with circle in the figure).

Installation


STEP 3 Adjust the levelling feet

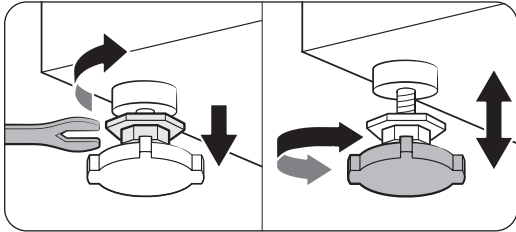


1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.

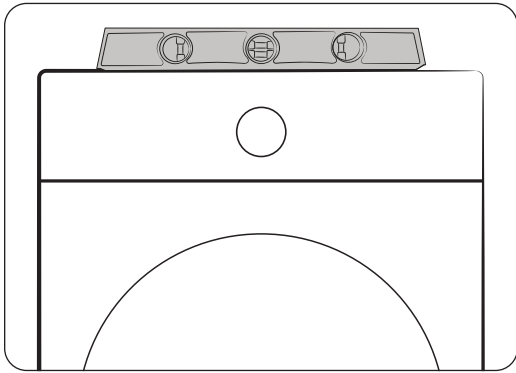

2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

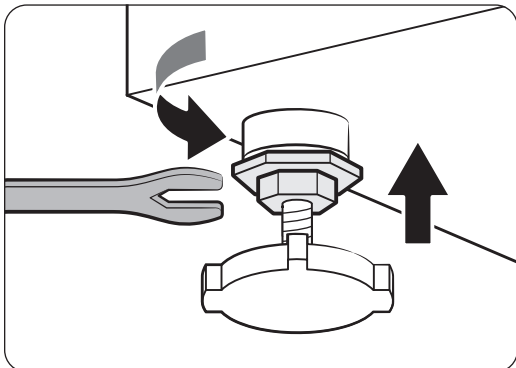

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

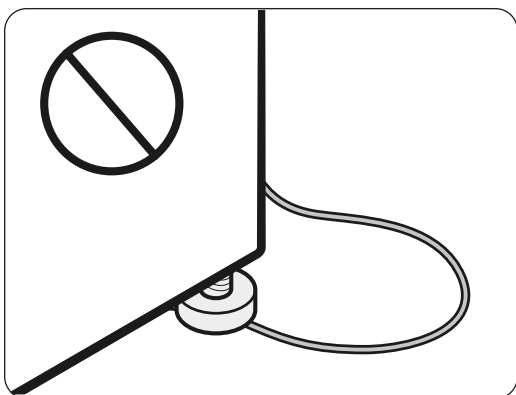

CAUTION

When installing the product make sure the levelling feet is not pressing the power cord.


CAUTION

Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration. Then, check if the washing machine is rocking. If the washing machine is not rocking, tighten the nuts.

STEP 4 Connect the water hose

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.


Connecting to a threaded water tap

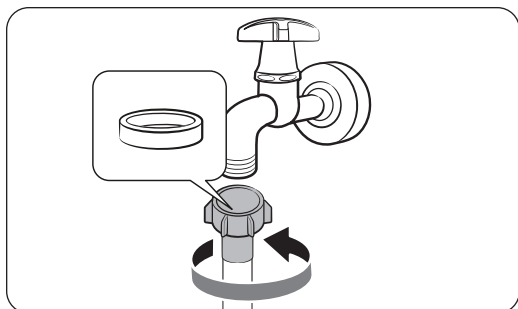


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connector. Do not use the hose if the washer is damaged or missing.

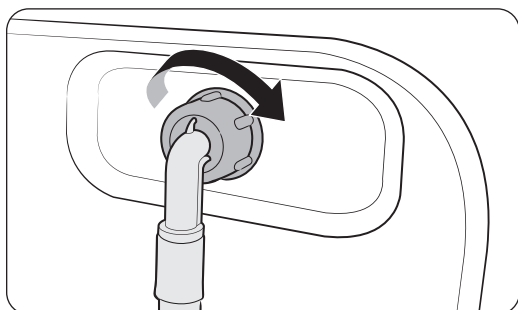

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.

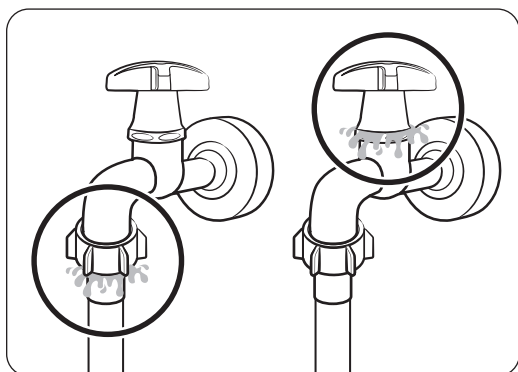

3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.

Installation


⚠ WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.


⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.


Connecting to a non-threaded water tap

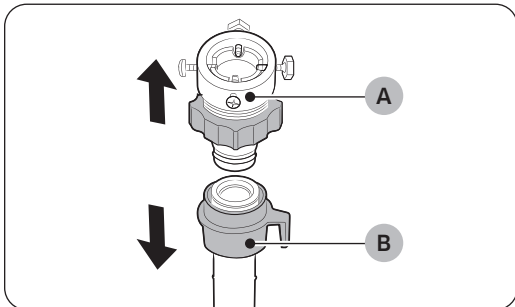


1. Remove the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.

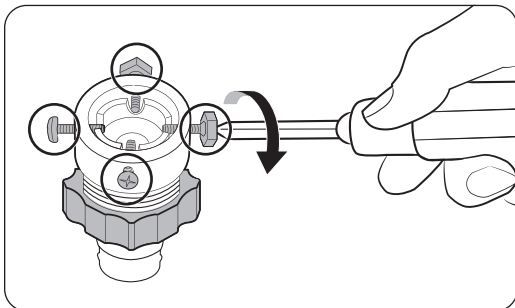


2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

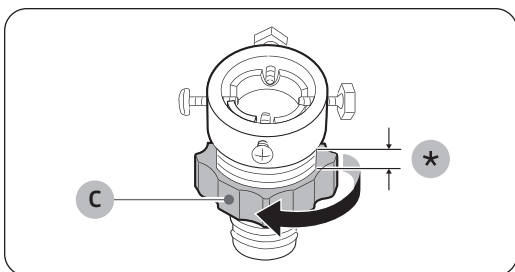

3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

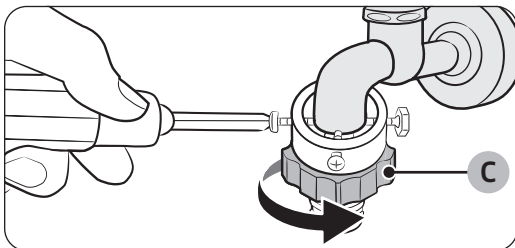

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

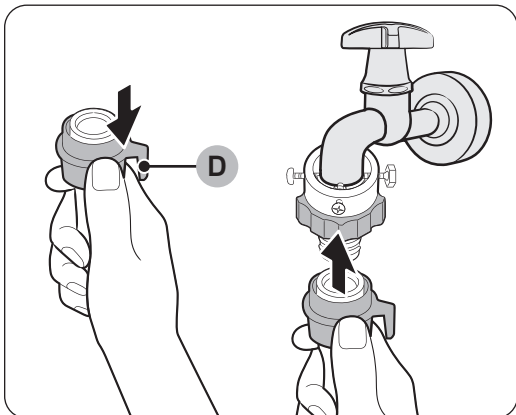


6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the “**Connecting to a threaded water tap**” section.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, pull the water hose down to check if it is connected properly.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.


For models with an additional hot water inlet:

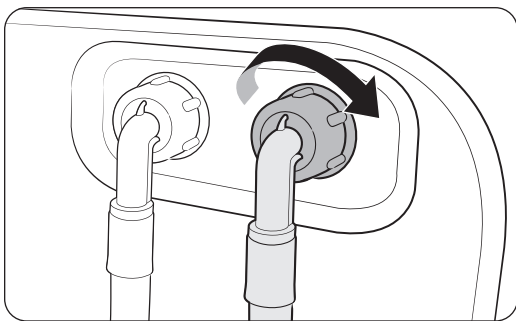

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.


Installation

Check valve (applicable models only)

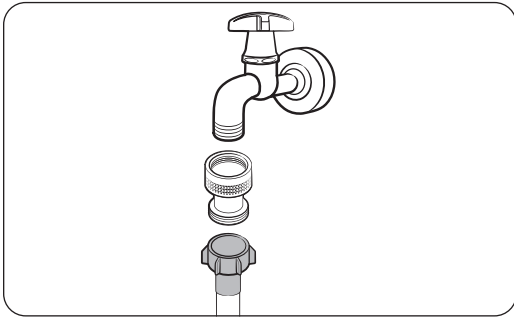

Before connecting the water hose to a water tap, connect the supplied check valve to the water tap and then connect the water hose.

Aqua stop hose (applicable models only)

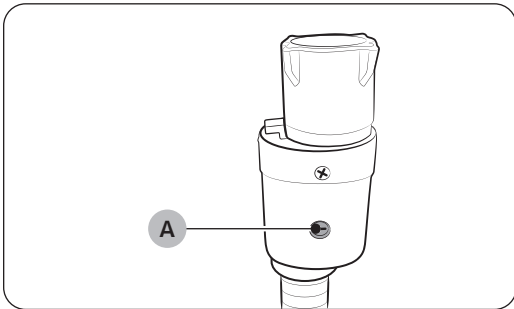


The aqua stop hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water flow and turns red on the centre **indicator (A)** in case of a leak.

NOTE

The end of the aqua stop hose must be fitted to the water tap and not the machine.


STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

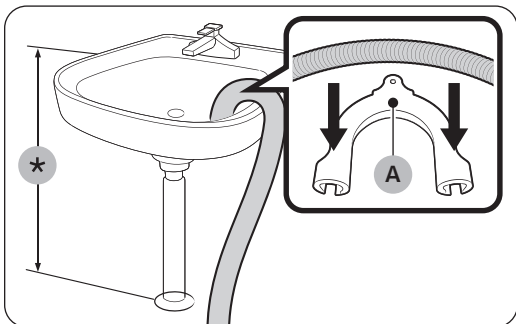

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed between 60 cm and 90 cm (*) above from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

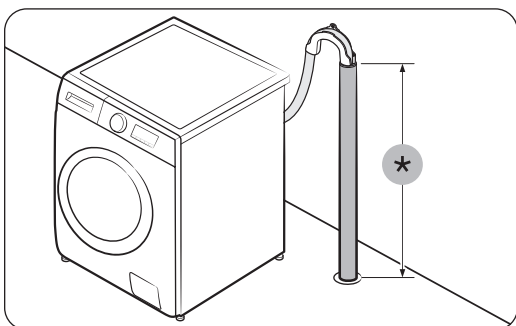

In a drain pipe


The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe.

- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide provided (see the figure).
- To prevent the siphoning of water flow during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm in the drain pipe.
- To prevent the drain hose from moving around, secure the hose guide to the wall.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

Installation

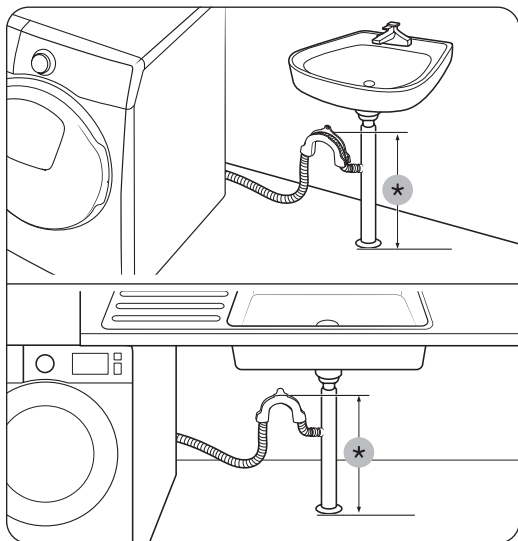

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm (*) above the ground.

⚠ CAUTION

Remove the lid on the sink drain pipe branch before connecting the drain pipe to it.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket that is correctly rated, grounded, and protected by a fuse or circuit breaker. Then, turn the **Cycle Selector** and select a cycle to turn on the washing machine.

📖 NOTE

If the door is locked during installation, plug the power cord, and turn on the power. The door will unlock.

Before you start

NOTE

Before doing your laundry for the first time, you must run a complete wash cycle without any items in the drum.

Test run

1. Slide open the detergent drawer and apply about 10 g of laundry detergent into the main-wash compartment.
2. Turn the **Cycle Selector** and select **ECO 40-60** .
- The washing machine turns on when you select a cycle.
3. Press **Start/Pause** .

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately using an Easy Iron option for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

Before you start

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. When selecting the Prewash option, make sure to put powder-type detergent into the main wash compartment.

STEP 5 Determine the load capacity


Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 39.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

CAUTION

- Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.
- Do not slam the door. Close the door gently. Otherwise, the door may not be closed properly.

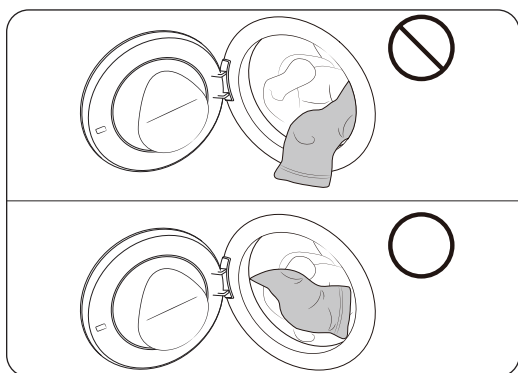

CAUTION

Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

NOTE


- Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION


When washing wool using the **WOOL/DELICATES**  cycle, use only a neutral liquid detergent. If used with the **WOOL/DELICATES**  cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.

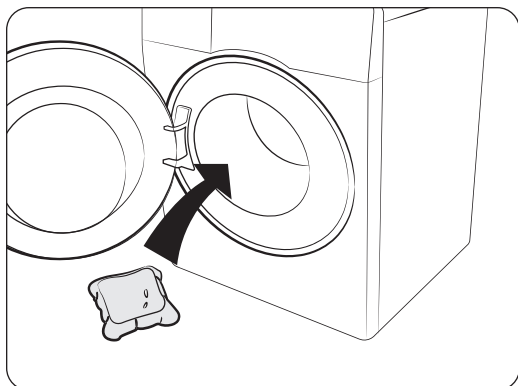

1. Put the capsule in the bottom of the empty drum towards the rear.

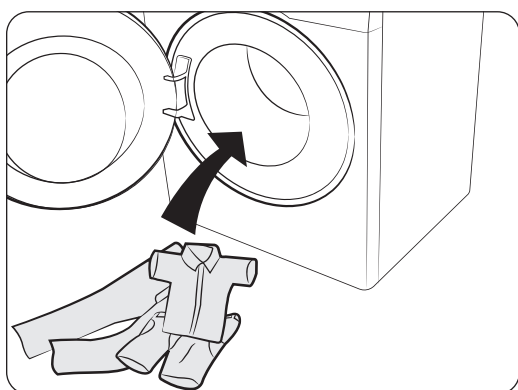

2. Put the laundry in the drum on top of the capsule.

CAUTION

For cycles using cold water or cycles that complete in less than one hour, it is recommended to use a liquid detergent. Otherwise, the capsule may not dissolve completely.

Before you start

Detergent recommendation

The recommendations apply to the temperature ranges given in the cycle chart.

●	Recommended	▲	Liquid detergent only
–	Not recommended	△	Powder detergent only


Cycle	Detergent			Temp. (°C)
	Universal	Delicates and woollens	Specialist	
ECO 40-60 	●	–	–	40
COTTON 	●	–	–	Cold-90
SYNTHETICS 	●	–	–	Cold-60
QUICK WASH 15' 	●	–	–	Cold
MIXED LOAD 	●	–	–	Cold-40
HYGIENE STEAM 	●	–	–	75
COLOURS 	●	–	–	Cold-40
WOOL/DELICATES 	–	▲	▲	20
BEDDING 	●	–	–	Cold-60

NOTE


The values given for programmes other than the ECO 40-60  programme are indicative only.

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the centre for fabric softeners, and the right for the preliminary wash.

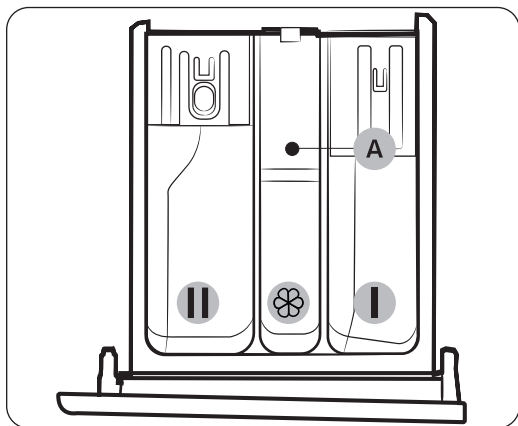

1. **I Prewash compartment:** Apply prewash detergent or starch.
2. **II Main-wash compartment:** Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. **Softener compartment:** Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.

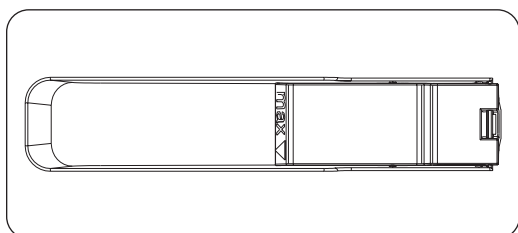

NOTE


The actual appearance of the softener guide may differ with the model.

CAUTION


- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent:
 - Tablet or capsule types
 - Ball or net types
- To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
- When Delay End is selected, do not apply detergent directly into the drum. Otherwise, this may discolour the laundry. Use the detergent drawer when Delay End is selected.

Before you start


To apply washing agents to the detergent drawer

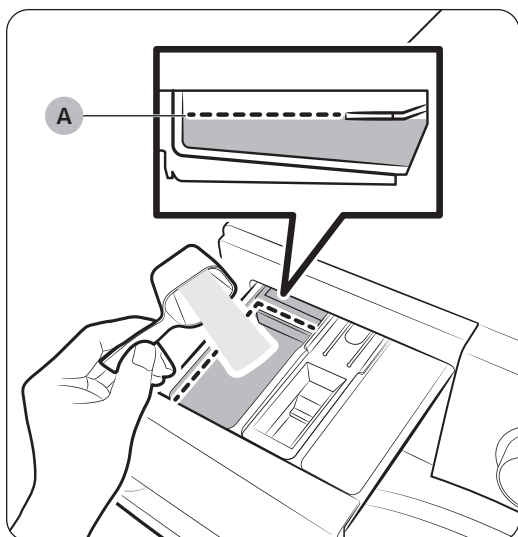


1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the **II main-wash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer.
Do not exceed the **max line (A)** when adding detergent.

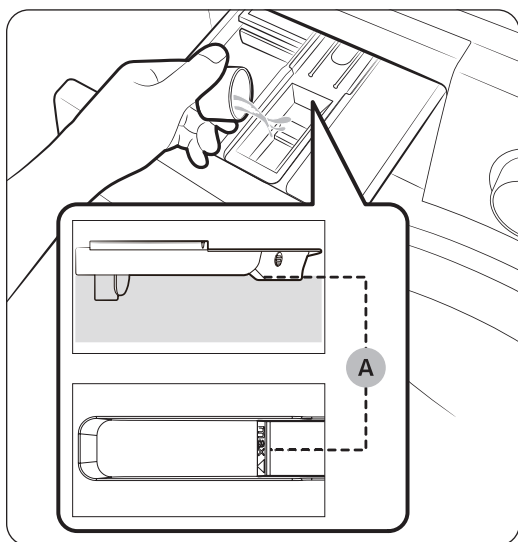

3. Apply fabric softener to the **softener compartment**. Do not exceed the **max line (A)**.
Softener is dispensed into the wash during the final rinse.

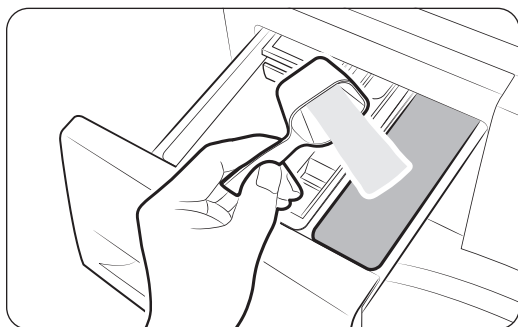

4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the **I prewash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.

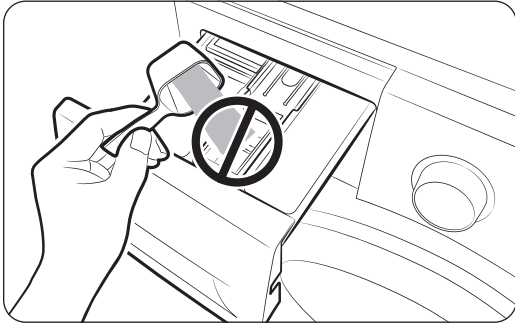


 CAUTION

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the  **softener compartment.**

Operations

Control panel

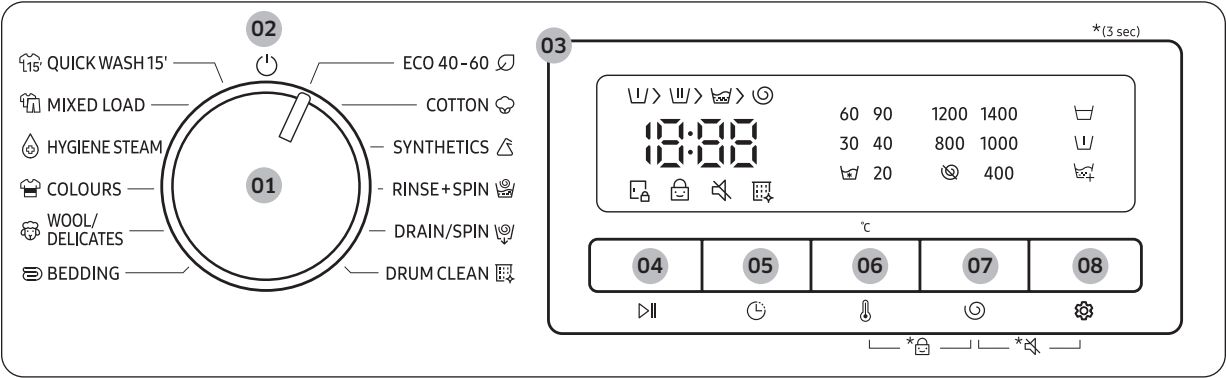

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Power	Select this icon using the Cycle Selector to turn off the washing machine. - Turn the Cycle Selector away from this icon and select a cycle to turn on the washing machine. - Even if you do not turn the Cycle Selector back to this position, the washing machine automatically turns off when the cycle completes.
03 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. NOTE The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.
04 Start/Pause	Press to start or stop operation.
05 Delay End	Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work. Press to choose a preset unit of hours.
06 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle.
07 Spin	Press to change the spinning speed for the current cycle. Rinse Hold (No indicator): The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. - To use the Rinse Hold option, press Spin repeatedly until all the Spin option indicators turn off. No Spin: The drum does not spin after the final drain process. - To use the No Spin option, press Spin repeatedly until the option indicator turns on.


08 Options 	Press repeatedly to cycle through the available options in the following order: Extra Rinse  > Prewash  > Soak  > Prewash  + Extra Rinse  > Soak  + Extra Rinse  > Off  NOTE Available options depend on the selected cycle. • Soak : This function helps remove a wide variety of stubborn stains. • Prewash : Use this function to add a preliminary washing cycle before the main wash cycle. • Extra Rinse : Use this function to add an additional rinse cycle.
--	---

Icon description

	Option	Description
	Door Lock	• This icon indicates the door is locked and cannot be opened. • The door locks automatically during a cycle and this indicator turns on. • You can open the door when this icon disappears.
	Child Lock	• This icon indicates that Child Lock is on. • For more information on Child Lock, see page 41.
	Sound Off	• This icon indicates that the alarm sound is off. • For more information on Sound Off, see page 41.
	DRUM CLEAN reminder	• This icon indicates that you should clean the drum using the DRUM CLEAN  cycle. • After every 40 cycles, this icon appears for an hour and then turns off automatically. The icon will appear for 5 more cycles, turn off, and then will not appear for another 40 cycles.

Operations

Simple steps to start

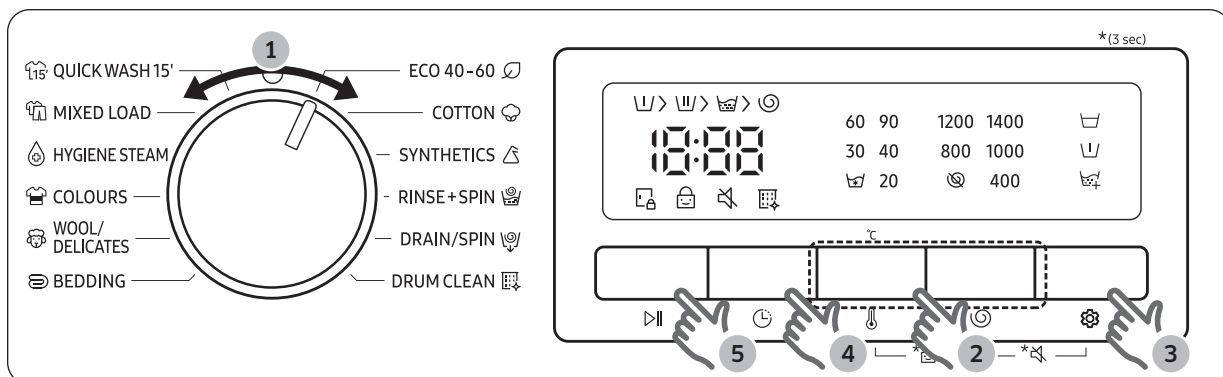

1. Turn the **Cycle Selector** and select a cycle.
 - The washing machine turns on when you select a cycle.
2. Change the cycle settings (**Temp.** , and **Spin**) as necessary.
3. To add an option, press the **Options** .
4. Set Delay End if you want to finish the wash cycle at the desired time.
5. Press **Start/Pause** .

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

Cycle overview

Standard cycles

Cycle	Description	9 kg model	8 kg model	7 kg model
ECO 40-60 	- For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation. - This cycle is set as a default.	9	8	7
COTTON 	For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.	9	8	7
SYNTHETICS 	For fabrics that are made of polyester(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.	4.5	4	3.5
RINSE+SPIN 	Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.	9	8	7
DRAIN/SPIN 	For draining the water inside the drum and running an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.	9	8	7
DRUM CLEAN 	- Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. - Make sure the drum is empty. - Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.	-	-	-
QUICK WASH 15' 	For lightly soiled items in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.	2	2	2
MIXED LOAD 	For mixed load consisting of cotton and synthetic.	4.5	4	3.5
HYGIENE STEAM 	- Cotton and linen fabric which have been in direct contact with the skin, e.g. underwear. - Steam cycles feature allergy care and bacteria elimination (sterilize).	2	2	2
COLOURS 	Featuring additional rinses and reduced spinning to ensure that the laundry is washed gently and rinsed thoroughly.	4.5	4	3.5

Operations

Cycle	Description	9 kg model	8 kg model	7 kg model
WOOL/DELICATES 	- Specific for machine-washable wool and delicates fabrics such as sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. - The WOOL/DELICATES  cycle features gentle cradling and soaking to protect fibres from shrinkage/distortion.	2	2	2
BEDDING 	- For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc. - For best results, wash only 1 type of bedding.	2	2	2

 NOTE

- Loading the household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- The noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The most efficient cycle in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Settings

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons.

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.**  and **Spin**  simultaneously for 3 seconds. When the Child Lock function is activated, the  indicator lights up.

Sound Off

You can turn on or off the sound from the washer.

- To turn on or off the sound, press and hold **Spin**  and **Options**  simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  indicator lights up.


Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End**  repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause** .
The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the **Delay End** , turn the washing machine off and then turn it on.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause**  at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.



Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

DRUM CLEAN

Perform this cycle regularly to clean the drum by removing bacteria from it. This cycle heats the water between 60 °C and 70 °C, and it also removes accumulated dirt from the rubber door gasket.

1. Turn the **Cycle Selector** and select **DRUM CLEAN** .
 - The washing machine turns on when you select a cycle.
2. Press **Start/Pause** .

NOTE

- The water temperature for **DRUM CLEAN**  is set to 70 °C, which cannot be changed.
- It is recommended to run the **DRUM CLEAN**  cycle once every 40 washes.
- To prevent limescale, add the proper amount of detergent according to your local water hardness or add a water softener additive together with the detergent.

DRUM CLEAN reminder

Depending on the model, the **DRUM CLEAN**  reminder is either an icon or an LED.


For icons, the icon lights up on the control panel.

For LEDs, the LED lights up next to **DRUM CLEAN** , or on the option area of the control panel.


- The **DRUM CLEAN**  reminder blinks on the control panel once every 40 washes. It is advisable to perform **DRUM CLEAN**  regularly.
- When you first see this reminder blinking, you can ignore the reminder for 6 consecutive washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again on the second 40th wash.
- Even if the **DRUM CLEAN**  reminder does not disappear, the machine operates normally.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

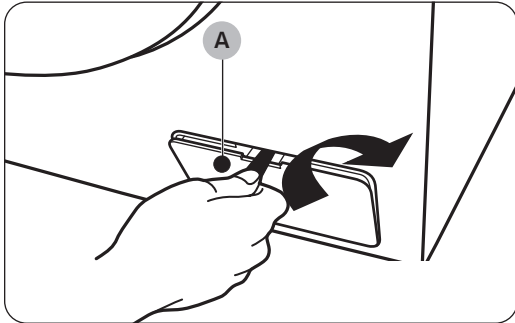

1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)** with tools such as coins according to the direction of the graphic.

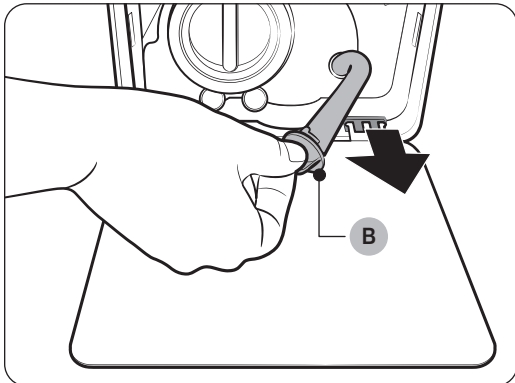

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

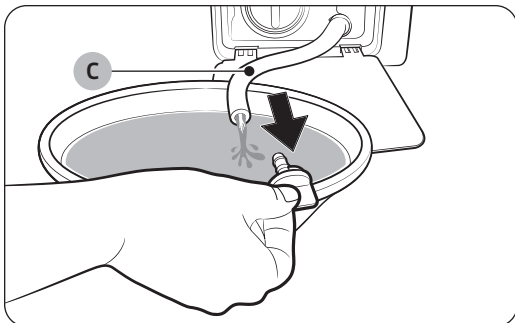

4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Maintenance



Cleaning

Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

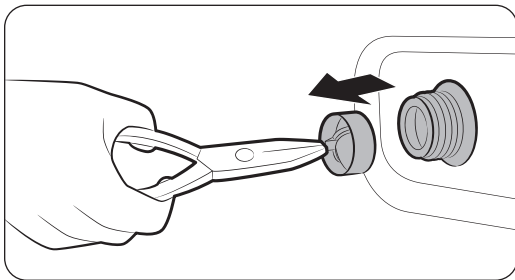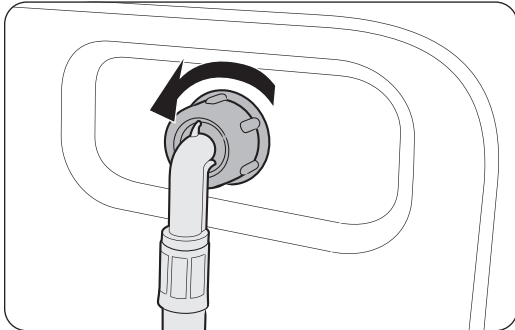




1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.
4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of “4C” appears on the screen.

Debris filter

It is advisable to clean the debris filter every 2 months to prevent its clogging. A clogged debris filter may reduce the bubble effect.

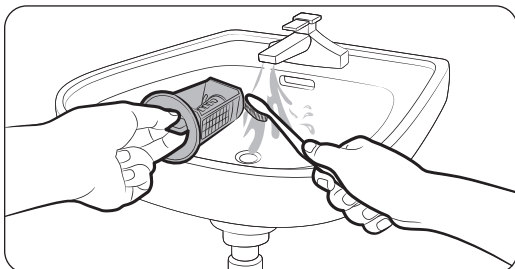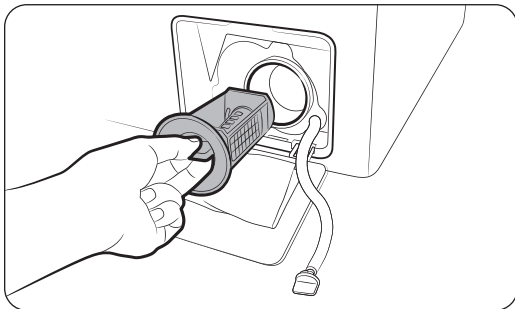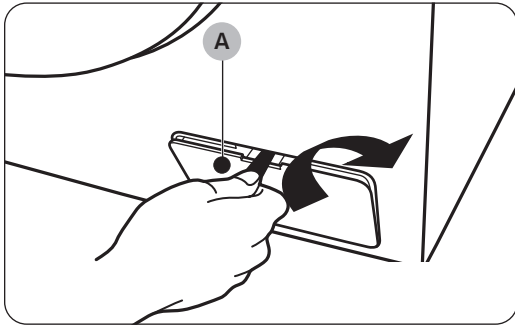

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the “**Emergency drain**” section.
3. Open the **filter cover (A)** with tools such as coins according to the direction of the graphic.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the debris filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right. Then, close the filter cover.

NOTE


If the debris filter is clogged, an information code of “**5C**” appears on the screen.

CAUTION


- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

Maintenance


Detergent drawer

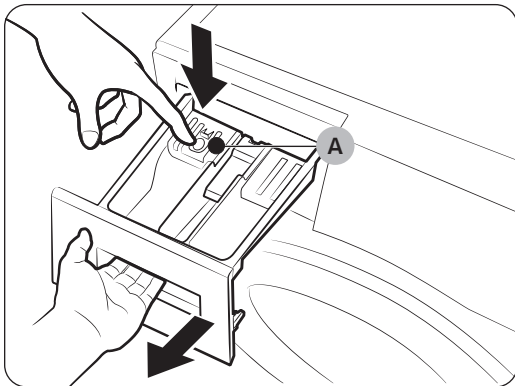

1. While holding down the **release lever (A)** on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the release lever and the liquid detergent guide from the drawer.

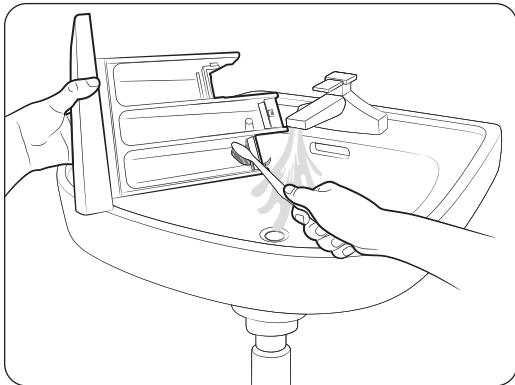

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

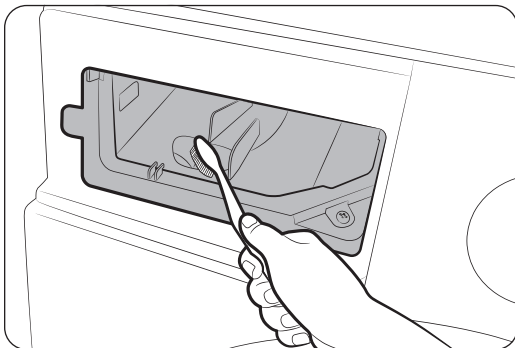

4. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.
5. Reinsert the release lever and the liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the **RINSE+SPIN**  cycle with the drum being empty.

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** and select **RINSE+SPIN** .
 - The washing machine turns on when you select a cycle.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause** .
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Make sure to press Start/Pause  to start the washing machine. • Make sure Child Lock  is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.

Problem	Action
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and press Start/Pause ▷ . For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Spinning does not work.	• Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.
The door does not open.	• Press Start/Pause ▷ to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot apply additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and press the Start/Pause ▷ button to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.

Troubleshooting

Problem	Action
Fills with the wrong water temperature.	- Fully open both taps. - Make sure the temperature selection is correct. - Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. - Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. - Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. - While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. - While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	- Use the High or Extra High spin speed. - Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. - Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. - Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
Leaks water.	- Make sure the door is properly closed. - Make sure all hose connections are tight. - Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. - Avoid overloading. - Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. - Check if there is something stuck between the door and the diaphragm. - If there is something stuck between the door and the diaphragm, it may cause a leak or damage to the diaphragm.
Has odours.	- Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. - Run cleansing cycles to sanitize periodically. - Clean the door seal (diaphragm). - Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubble models only).	- Overloading may screen bubbles. - Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Increased time of washing.	The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.

Problem	Action
Stains on the clothes.	Do not pour fabric softener directly onto your clothes. Applying it directly to clothing can leave stains (for example, oily spots or ingrained dirt) that might be difficult to remove.

- If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

Troubleshooting

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
4C	Water is not supplied. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
5C	Water is not draining. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washing machine with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.
dC1	Door cannot be locked. • Make sure the door is properly closed. • Turn off the washing machine, and then turn it on again. • If the information code remains, contact a customer service centre.
OC	Water is overflowed. • Restart after spinning. • If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
LC	Check the drain hose. • Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. • Make sure the drain hose is not clogged. • If the information code remains, contact a customer service centre.
3C	Check the motor for operation. • Try restarting the cycle. • If the information code remains, contact a customer service centre.
TC1	Water heating temperature sensor needs to be checked. • If the information code remains, contact a customer service centre.

Code	Action
HC	High temperature heating check. If the information code remains, contact a customer service centre.
1C	The Water Level sensor is not working properly. - Try power off and restarting the cycle. - If the information code remains, contact a customer service centre.
AC	Check communications between main and sub PBAs. - Try power off and restarting the cycle. - If the information code remains, contact a customer service centre.
AC6	Inverter communication check. If the information code remains, contact a customer service centre.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Washing

	95 °C normal wash.
	60 °C normal wash.
	60 °C mild wash.
	40 °C normal wash.
	40 °C mild wash.
	40 °C very mild wash.
	30 °C normal wash.
	30 °C mild wash.
	30 °C very mild wash.
	Hand wash.
	Do not wash.

NOTE

The numbers in the wash tub specify the maximum washing temperatures in degrees celsius which must not be exceeded.

Bleaching

	Any bleach allowed.
	Only oxygen bleach allowed.
	Do not bleach.

Drying

	Tumble drying / normal temperture / maximum exhaust temperatue 80 °C.
	Tumble drying / lower temperature / maximum exhaust temperature 60 °C.
	Do not tumble dry
	Line drying.
	Drip line drying.
	Flat drying.
	Drip flat drying.
	Line drying in the shade.
	Drip line drying in the shade.
	Flat drying in the shade.
	Drip flat drying in the shade.

NOTE

- The dots indicate the drying level of the dryer.
- The lines indicate the type and place of the drying.

Ironing

	Iron at maximum sole plate temperature of 200 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 150 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Caution when using steam irons (work without steam).
	Do not iron.

NOTE

The dots indicate the temperature ranges for ironing (regulator, steam, travel irons and ironing machines).

NOTE

- The letters in a circle indicate the solvents (P, F) used in dry cleaning or wet cleaning (W).
- Generally, the line under the symbol indicates a milder treatment (e.g. gentle cycle for easy-care items). The double line indicates care levels with particularly gentle treatment.

Professional care

	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Do not dry-clean.
	Professional wet-cleaning.
	Mild professional wet-cleaning.
	Very mild professional wet-cleaning.
	Do not wet-clean.

Specifications

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).


Spare parts guarantee

We guarantee that the following spare parts will be available to professional repairers and end-users for a minimum period of 10 years after placing the last unit of the model on the market.

- Door, door hinges and seals, other seals, door locking assembly, and plastic peripherals such as detergent dispensers.
- Listed parts can be purchased at below website.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specification sheet

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

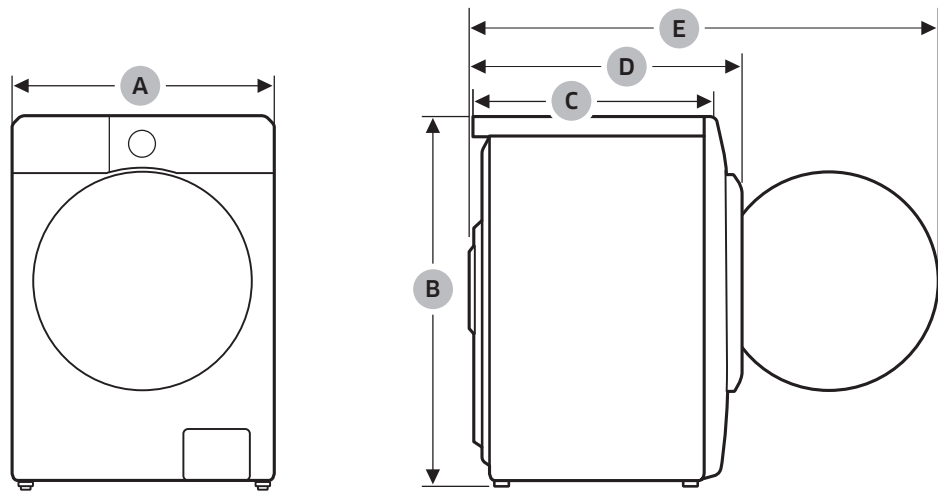

Type			Front loading washing machine		
Model name			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Dimensions	A (Width)		595 mm		
	B (Height)		850 mm		
	C (Depth)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Water pressure			50-800 kPa		
Net weight			64.0 kg	59.0 kg	57.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning	9.0 kg	8.0 kg	7.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900 W		
Spin revolutions			1400 RPM		

NOTE

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.

Specifications

EPREL information

To access energy labelling information about this product on the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), go to https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** where ***** is the product's EPREL registration number. You can find the registration number on the rating label of your product.

Indicative information (According to EU 2019/2023)

Model	Cycles	Capacity (kg)	Program Time (HH:MM)	Energy Consumption (kWh/Cycle)	Water Consumption (L/cycle)	Maximum Temperature (°C)	Remaining Moisture Content (%)	Spinning Speed (RPM)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 	9.0	3:48	0.812	67.0	37	53.9	1400
		4.5	2:54	0.501	46.0	33	53.9	1400
		2.5	2:54	0.217	37.0	26	53.9	1400
	COTTON  90°C	9.0	2:19	2.409	80.0	72	83.0	800
	COTTON  60°C + Soak 	9.0	2:11	1.477	73.8	55	81.0	800
	WOOL/DELICATES 	2.5	0:44	0.098	49.0	20	125.9	400
	QUICK WASH 15' 	2.5	0:15	0.020	28.0	16	93.7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 	8.0	3:38	0.740	61.0	37	53.9	1400
		4.0	2:48	0.426	44.0	32	53.9	1400
		2.0	2:48	0.216	36.0	25	53.9	1400
	COTTON  90°C	8.0	2:19	2.015	72.6	70	81.0	800
	COTTON  60°C + Soak 	8.0	2:11	1.407	67.0	55	81.0	800
	WOOL/DELICATES 	2.0	0:44	0.092	47.0	20	128.9	400
	QUICK WASH 15' 	2.0	0:15	0.019	27.0	16	93.7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 	7.0	3:28	0.670	56.0	38	53.90	1400
		3.5	2:42	0.378	42.0	31	53.90	1400
		2.0	2:42	0.198	34.0	25	53.90	1400
	COTTON  90°C	7.0	2:19	1.900	68.0	70	81.0	800
	COTTON  60°C + Soak 	7.0	2:11	1.184	65.0	55	83.0	800
	WOOL/DELICATES 	2.0	0:44	0.090	46.0	20	125.6	400
	QUICK WASH 15' 	2.0	0:15	0.017	27.0	16	93.4	800

- The values given for programmes other than the ECO 40-60  programme and the wash and dry cycle are indicative only.
- The time values stated here may differ from the actual values due to the influence of the water pressure/hardness/temperature, type/amount/soiling level of the laundry, type/amount of the detergent used, power supply, and the selected additional functions.

Contact information

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

Contact information

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Memo

Memo

Memo

SAMSUNG

Mașină de spălat

Manual de utilizare

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța	4
Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță	4
Simboluri importante de siguranță	4
Instrucțiuni importante privind siguranța	5
Avertizări extrem de importante privind instalarea	8
Atenționări privind instalarea	9
Avertizări extrem de importante privind utilizarea	10
Atenționări privind utilizarea	11
Avertizări extrem de importante privind curățarea	14
Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE	15
Ecodesign	15
 Instalare	 16
Ce este inclus	16
Cerințe de instalare	18
Instalare pas cu pas	20
 Înainte de a începe	 30
Ciclul de testare	30
Indicații pentru rufe	30
Recomandare detergent	33
Indicații privind sertarul pentru detergent	34
 Operațiuni	 37
Panou de control	37
Pași simpli pentru pornire	39
Informații generale despre cicluri	40
Setări	42
 Întreținere	 43
DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) 	43
Evacuare de urgență	44
Curățarea	45
Recuperarea după îngheț	48
Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare	48

Depanare	49
Aspecte de verificat	49
Codurile de informare	53
Specificații tehnice	55
Diagramă cu instrucțiuni privind îngrijirea materialelor textile	55
Protejarea mediului	57
Garanția pentru piesele de schimb	57
Fișă de specificații	58
Informații EPREL	59
Informații orientative (conform UE 2019/2023)	59
Informații de contact	60
AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?	60

Informații privind siguranța

- Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dvs. Citiți cu atenție acest manual înainte de folosirea mașinii pentru a vă asigura că știți cum să utilizați în siguranță și eficient caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noua dumneavoastră mașină de spălat.
- Pentru a verifica denumirea modelului produsului, consultați eticheta inclusă cu produsul sau aplicată pe acesta.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră aparat. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea aparatului pentru consultări ulterioare. Utilizați acest aparat exclusiv în scopul pentru care a fost conceput, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online la www.samsung.com.

Simboluri importante de siguranță

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din acest manual de utilizare:

AVERTISMENT

Pericole sau acțiuni riscante care pot provoca **vătămări corporale grave, decesul și/sau daune materiale**.

ATENȚIE

Pericole sau acțiuni riscante, care pot provoca **vătămări corporale și/sau daune materiale**.

Citiți instrucțiunile

După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

NOTĂ

Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere. Respectați-le întocmai.

La fel ca în cazul oricărui aparat electric cu componente în mișcare, există pericole potențiale. Pentru a utiliza în siguranță acest aparat, familiarizați-vă cu modul de funcționare și utilizați-l cu atenție.

Instrucțiuni importante privind siguranța

Pentru a reduce riscurile de incendiu, de electrocutare sau de vătămări corporale în timpul utilizării aparatului, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

1. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.
2. **Pentru utilizare în Europa:** Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în acest sens, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
5. **ATENȚIE:** Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea neintenționată a siguranței termice, acest aparat trebuie să nu fie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, și să nu fie conectat la un circuit care este pornit și oprit cu regularitate de furnizor.
6. Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.

Informații privind siguranța

7. Acest aparat este destinat utilizării numai în gospodărie și nu este destinat utilizării în următoarele cazuri:
 - în zonele de bucătărie pentru personal din spații comerciale, birouri sau alte medii de lucru;
 - în ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - în unități de cazare de tip pensiune;
 - în zone de uz comun în blocurile de apartamente sau în spălătorii.
8. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de covor;
9. **Pentru utilizare în Europa:** Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați permanent.

NOTĂ

De la numărul 10 până la sfârșitul listei, instrucțiunile sunt aplicabile doar modelelor cu funcție de uscare.

10. Uscătorul nu trebuie utilizat dacă au fost utilizate pentru curățare produse chimice de tip industrial.
11. Săculețul de scame trebuie curățat frecvent, dacă este cazul.
12. Trebuie să evitați acumularea scamelor în jurul uscătorului. (nu se aplică pentru aparatele cu ventilație spre exteriorul clădirii)
13. Trebuie asigurată o ventilație corespunzătoare pentru a evita întoarcerea în încăperea gazelor provenite de la aparate care ard alți combustibili, inclusiv cu foc deschis.
14. Nu utilizați uscătorul pentru articole care nu au fost spălate.
15. Articolele care au fost murdărite cu substanțe cum ar fi uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, soluțiile de îndepărtare a petelor, terebentina, substanțele pe bază de ceară și cele pentru îndepărtarea acesteia trebuie spălate în apă fierbinte, cu o cantitate suplimentară de detergent, înainte de a fi uscate în uscător.

-
16. Articolele cum ar fi spuma poliuretanică (spuma de latex), căștile pentru duș, textilele rezistente la apă, articolele cu dublură de cauciuc și hainele sau pernele cu spumă poliuretanică nu trebuie uscate în uscător.
 17. Balsamurile de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate așa cum se specifică în instrucțiunile pentru balsamul de rufe.
 18. Ultimul ciclu al uscătorului se desfășoară fără căldură (ciclul de răcire), pentru a se asigura că articolele vor ajunge la o temperatură care să nu provoace deteriorarea acestora.
 19. Scoateți din buzunare toate obiectele, cum ar fi brichetele și chibriturile.
 20. **AVERTISMENT:** Nu opriți niciodată uscătorul înainte de finalizarea ciclului de uscare, decât dacă toate articolele sunt scoase și întinse imediat, pentru a disipa căldura.
 21. **AVERTISMENT:** Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod obișnuit de utilități.
 22. Aerul nu trebuie evacuat printr-o țeava de evacuare care este utilizată pentru fumul evacuat provenit de la aparatele care ard gaze sau alți combustibili.
 23. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care poate fi blocată, al unei uși glisante sau cu balama pe partea opusă față de cea a uscătorului, astfel încât deschiderea completă a ușii uscătorului să fie restricționată.

Informații privind siguranța

Avertizări extrem de importante privind instalarea

AVERTISMENT

Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, la incendiu, la explozie, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Acest aparat este greu, procedați cu grijă la ridicarea sa.

Conectați ferm cablul de alimentare la o priză de perete care respectă specificațiile locale privind energia electrică. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe aparate folosind un cablu prelungitor cu mai multe prize sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau la incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corect.

Nu împământați aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu aparatul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest aparat în apropierea unui radiator sau a materialelor inflamabile.

Nu instalați acest aparat într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (stropi de ploaie).

Nu instalați acest aparat într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Înghețul poate provoca ruperea tubulaturii.

Nu instalați aparatul într-un loc în care se pot produce scurgeri de gaze.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendii.

Nu folosiți un transformator.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendii.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendii.

Nu trageți și nu îndoiiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciți și nu înnodeați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele aparatului.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendii.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

În urma reparației de către un furnizor de servicii neautorizat, a reparațiilor efectuate de proprietar sau a reparațiilor neprofesionale ale produsului, Samsung nu are nicio responsabilitate pentru orice daună adusă produsului, orice vătămare sau orice altă problemă de siguranță a produsului, cauzată de orice încercare de a repara produsul, care nu urmează îndeaproape aceste instrucțiuni de reparații și siguranță. Garanția nu acoperă nicio pagubă provocată produsului în urma unei încercări de reparare a produsului de orice altă persoană în afară de un furnizor de servicii certificat de către Samsung.

Atenționări privind instalarea

ATENȚIE

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Instalați aparatul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu aparatul.

Informații privind siguranța

Avertizări extrem de importante privind utilizarea

AVERTISMENT

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă aparatul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.

Îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat înainte de a elimina aparatul.

- În cazul blocării în interiorul aparatului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (burete, polistiren expandat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face pardoseala alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea aparatului sau la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Vă puteți electrocuta.

Nu opriți aparatul prin scoaterea din priză a cablului de alimentare în timpul funcționării.

- Reintroducerea cablului de alimentare în priza de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe aparat.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine fișa și trageți-o din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați personal aparatul.

- Nu utilizați o altă siguranță decât siguranța standard (precum sârmă de cupru, oțel etc).
- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați aparatul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă aparatul, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Deconectați cablul de alimentare când aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Dacă în aparat pătrund substanțe străine, scoateți cablul de alimentare din priză și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendii.

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Atenționări privind utilizarea

ATENȚIE

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați cablul de alimentare și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

Deschideți lent robinetul de apă după o perioadă lungă de neutilizare, după o avarie a alimentării cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese din aparat sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufele murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufele se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Informații privind siguranța

Opriti alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

- Asigurați-vă că șuruburile de pe racordul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușa este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Înainte de utilizarea aparatului deschideți robinetul de apă, verificați strângerea corespunzătoare a racordului furtunului de alimentare cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri.

- Dacă șuruburile sau racordul furtunului de alimentare sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Aparatul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a aparatului. În acest caz, aparatul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru funcționări necorespunzătoare sau pentru defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă urcați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe acesta.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Nu pulverizați materiale volatile, cum ar fi insecticid, pe suprafața aparatului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, aceasta poate duce la electrocutare, incendiu sau probleme cu aparatul.

Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Acesta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Aceasta poate duce la arsuri sau vătămări.

Timpul de scurgere poate varia în funcție de temperatura apei. Dacă temperatura apei este prea mare, procesul de scurgere începe după răcirea apei.

Nu spălați, nu centrifugați și nu uscați huse de scaun, covorașe sau haine impermeabile (*) dacă aparatul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scutec, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire apare semnul mașinii de spălat. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, pardoselii sau articolelor de îmbrăcăminte din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați preșuri sau covorașe de intrare cu suport din cauciuc. Suportul din cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul uscării sau imediat după aceasta, deoarece este fierbinte.

- Aceasta poate conduce la arsuri.

Sticla ușii se încălzește puternic în timpul spălării și uscării. Prin urmare, nu atingeți sticla ușii.

De asemenea, nu lăsați copiii să se joace în jurul mașinii de spălat și nu îi lăsați să atingă sticla ușii.

- Aceasta poate conduce la arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.

Scoateți ghidajul pentru detergent lichid (numai la modelele la care se aplică) atunci când folosiți detergent pudră.

- În caz contrar, se poate scurge apă prin partea din față a sertarului pentru detergent.

Nu introduceți nici un obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.

- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele cosmetice sau în clinicile de masaj.

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și poate cauza scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați direct detergenți de curățare chimică și nu spălați, nu clătiți și nu centrifugați rufe contaminate cu detergent de curățare chimică.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitive de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun de mâini natural în mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu aparatul, pătare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Informații privind siguranța

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale aparatului.

Nu spălați haine cu cataramे mari, nasturi sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușa atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

Pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului, lăsați ușa deschisă după un ciclu de spălare, pentru a permite uscarea tamburului.

Pentru a evita acumularea de calcar, lăsați sertarul pentru detergent deschis după un ciclu de spălare și uscați-l la interior.

Avertizări extrem de importante privind curățarea

AVERTISMENT

Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu utilizați agenți de curățare acidici, foarte concentrați.


Nu folosiți benzen, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați aparatul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE

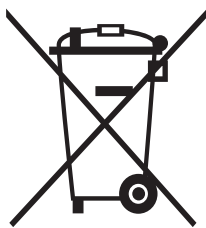

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații legate de angajamentele asumate de către Samsung în domeniul mediului înconjurător și pentru obligațiile legale ale produselor, de exemplu, REACH, vizitați pagina noastră de sustenabilitate, disponibilă prin pagina www.samsung.com

Eliminarea la deșeuri a produsului în Franța



Ecodesign


Pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea și curățarea mașinii de spălat, precum și despre proiectarea ecologică (conform (EU)2019/2023), accesați site-ul Samsung (<http://www.samsung.com>), Asistență > Pagina de start pentru Asistență, apoi introduceți numele modelului.

Instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea corespunzătoare a mașinii de spălat și pentru a preveni accidentele în timpul spălatului.

Ce este inclus

Asigurați-vă că sunt incluse toate piesele în ambalajul produsului. Dacă aveți probleme cu mașina de spălat sau cu piesele, contactați un centru de clienți Samsung local sau distribuitorul.

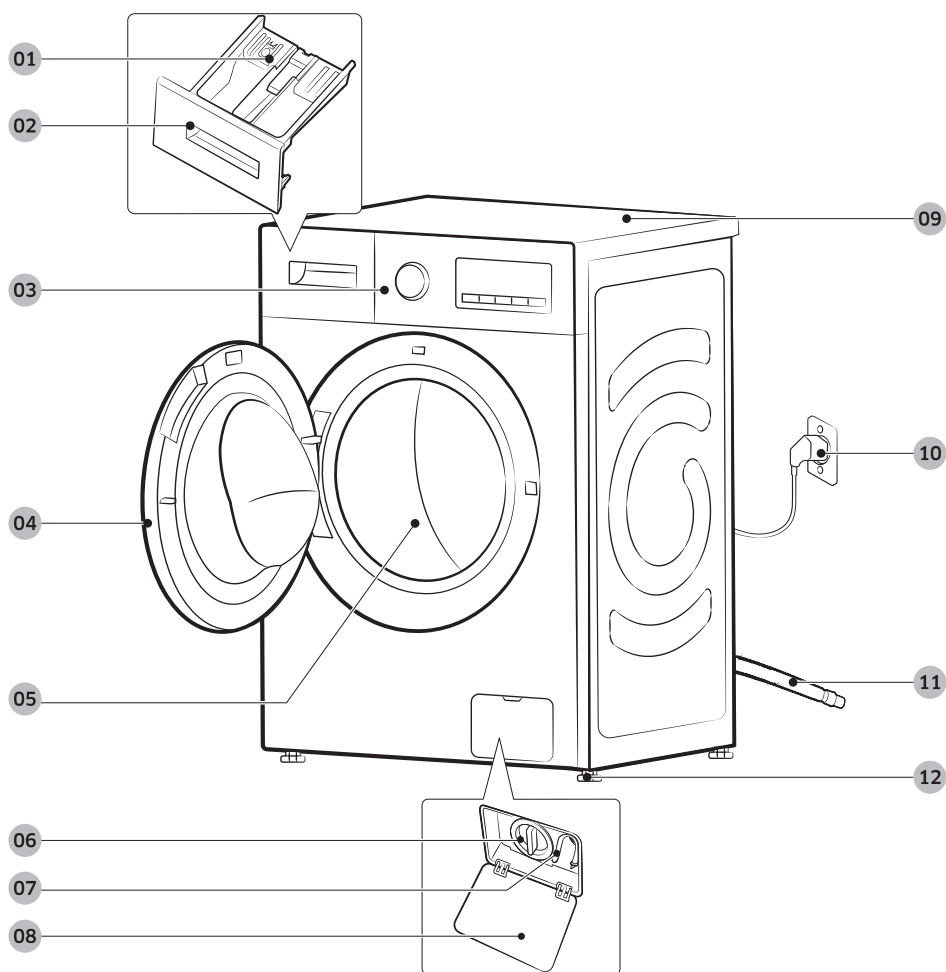

01 Mâner de eliberare

04 Ușă

07 Tub de golire de urgență

10 Ștecher cablu de alimentare

02 Sertar pentru detergent

05 Tambur

08 Ușiță filtru

11 Furtun de evacuare

03 Panou de control

06 Filtru de scame

09 Blat


12 Piciorușe de echilibrare



Cheie fixă



Capace de șuruburi



Ghidaj pentru furtun



Furtun de alimentare cu apă rece



Furtun de alimentare cu apă caldă

NOTĂ

- Cheie fixă: Pentru îndepărtarea bolțurilor de transport și echilibrarea mașinii de spălat.
- Capace de șuruburi: Pentru acoperirea orificiilor după îndepărtarea bolțurilor de transport. Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model.
- Ghidaj pentru furtun: Pentru suspendarea furtunului de evacuare în țeava de scurgere sau în chiuvetă.
- Furtun de alimentare cu apă rece/caldă: Pentru alimentarea cu apă a mașinii de spălat. (Furtunul de alimentare cu apă caldă este disponibil doar pentru anumite modele.)

Instalare

Cerințe de instalare

Alimentarea electrică și împământarea

- Utilizați un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat.

Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, mașina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu trei pini, pentru utilizarea cu o priză instalată corect și cu împământare.

Consultați-vă cu un electrician calificat sau cu un tehnician de service dacă nu sunteți sigur în legătură cu împământarea.

Nu modificați ștecherul furnizat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.

AVERTISMENT

- NU utilizați un cablu prelungitor.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.
- NU legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.
- Conductorii de împământare conectați greșit pot provoca electrocutare.

Alimentarea cu apă

Presiunea corectă a apei pentru această mașină de spălat este între 50 kPa și 800 kPa. Dacă presiunea apei este sub 50 kPa, este posibil ca supapa de alimentare cu apă să nu se închidă complet. Sau este posibil să dureze mai mult umplerea tamburului, ceea ce poate duce la oprirea mașinii de spălat. Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.

Pentru a reduce riscul de scurgeri:

- Asigurați-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închideți robinetele de apă când mașina de spălat nu este în uz.
- Verificați cu regularitate eventualele scurgeri la garniturile furtunului de admisie a apei.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza mașina de spălat prima dată, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventualele scurgeri.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 60-90 cm. Furtunul de evacuare trebuie să fie conectat cu clema la conducta fixă, iar conducta fixă trebuie să acopere complet furtunul de evacuare.

Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie să fie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele din gresie moale nu opun o rezistență adecvată la vibrații și pot provoca deplasarea ușoară a mașinii de spălat în timpul ciclului de centrifugare.

ATENȚIE

NU instalați mașina de spălat pe o platformă sau pe o structură cu susținere slabă.

Temperatura apei

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supape, în pompe și în furtunuri. Apa înghețată rămasă în piesele de racordare poate deteriora curelele, pompa și alte componente ale mașinii de spălat.

Instalarea în nișe sau în dulapuri


Distanțele minime pentru funcționare stabilă:

În lateral	25 mm
Sus	25 mm
Partea din spate	50 mm
În față	550 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată în același loc cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 550 mm. Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

Instalare

Instalare pas cu pas

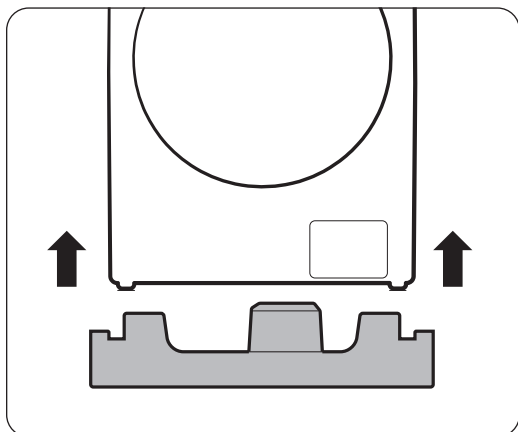

NOTĂ

La despachetarea mașinii de spălat, ridicați mașina de spălat de pe baza de spumă. Asigurați-vă că îndepărtați suportul pentru tambur din partea de jos a mașinii de spălat.

PASUL 1 Alegeți un loc de instalare

Cerințe privind locul de instalare:

- Suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expus direct la soare
- Dispune de spațiu suficient pentru ventilare și cablare
- Temperatura ambientală este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0 °C)
- Nu este expus la surse de căldură

NOTĂ

- Pentru a preveni vibrațiile excesive în timpul funcționării mașinii de spălat, trebuie să luați în calcul stabilitatea înainte de orice altceva.
- Instalați mașina de spălat pe o pardoseală solidă și orizontală.
- Nu instalați mașina dvs. de spălat pe pardoseli moi sau podele acoperite.
- În cazul în care instalați mașina dvs. de spălat pe o podea de lemn, montați un panou din lemn cu rezistență la apă (grosime de min. 1,18 in / 30 mm) pe podea. De asemenea, recomandăm instalarea mașinii dvs. de spălat într-un colț al podelei din lemn.

PASUL 2 Îndepărtați bolțurile de transport


Îndepărtați ambalajele produsului și scoateți toate bolțurile de transport.

NOTĂ


Numărul de bolțuri de transport poate fi diferit, în funcție de model.

AVERTISMENT

- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.
- Pentru a evita să vă răniți, acoperiți orificiile cu capace după ce ați îndepărtat bolțurile de transport. Nu mutați mașina de spălat fără a monta în prealabil bolțurile de transport. Montați bolțurile de transport înainte de a muta mașina de spălat într-o altă locație. Păstrați bolțurile pentru transport într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.

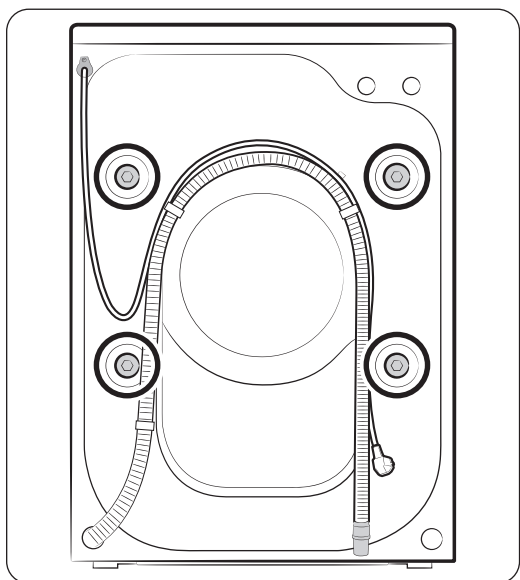

1. Localizați bolțurile de transport (marcate cu cercuri în figură) în partea din spate a mașinii de spălat.

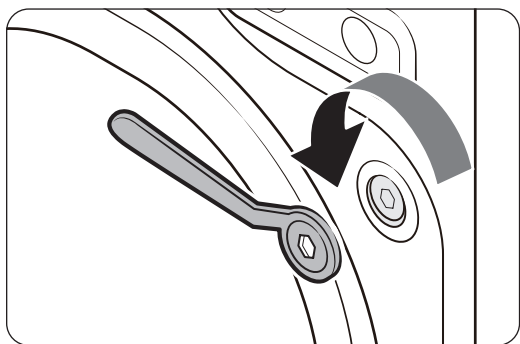


2. Utilizând cheia fixă furnizată, slăbiți toate bolțurile de transport rotindu-le în sens antiorar.

NOTĂ


Trebuie să păstrați bolțurile de transport pentru a le utiliza în viitor.

Instalare

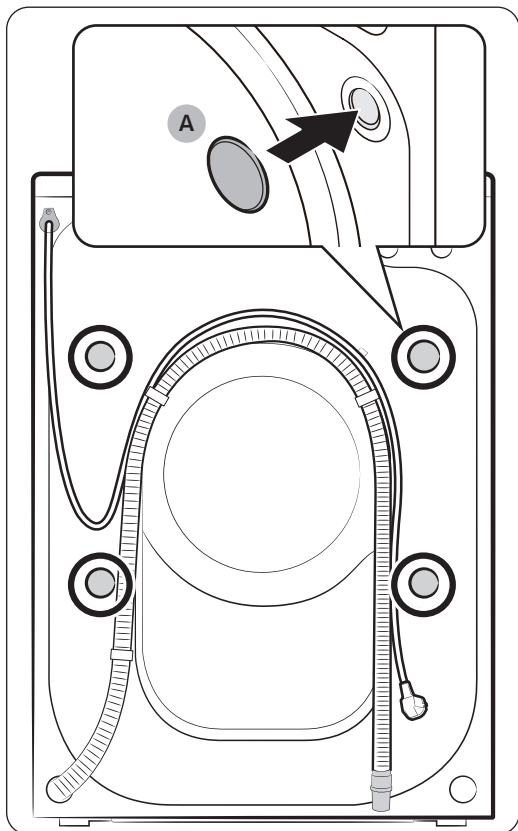


3. Introduceți **capacele de bolțuri (A)** în orificii (marcate cu cercuri în figură).


PASUL 3 Reglați picioarele de echilibrare

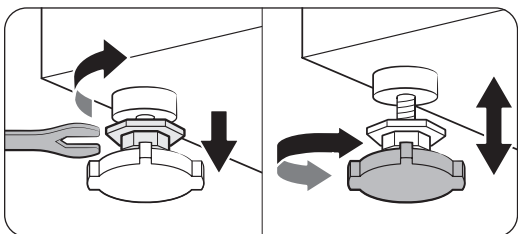


1. Împingeți ușor mașina de spălat în poziția dorită. Dacă forțați prea tare se pot deteriora picioarele de echilibrare.

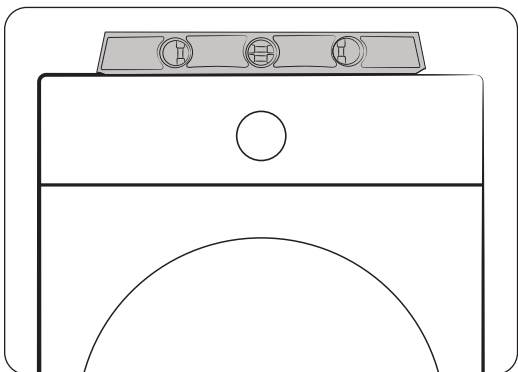

2. Echilibrați mașina de spălat prin reglarea manuală a picioarelor de echilibrare.

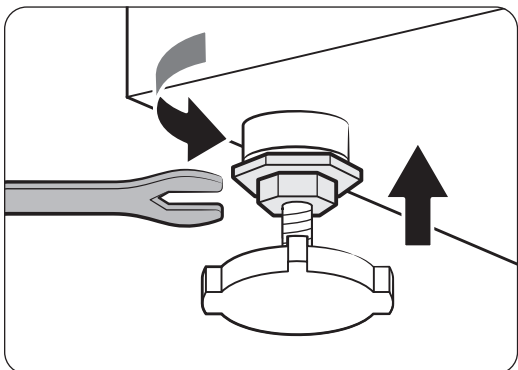

3. Când finalizați echilibrarea, strângeți piulițele utilizând cheia.

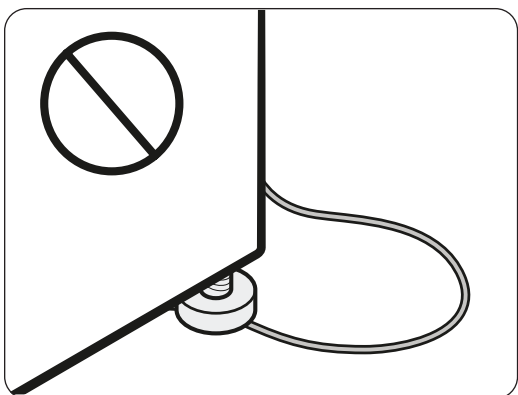

⚠ ATENȚIE

Când instalați produsul, trebuie să vă asigurați că picioarele de echilibrare nu apasă pe cordonul de alimentare cu energie electrică.

Instalare


⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că piciorușele de echilibrare sunt așezate pe suprafața podelei astfel încât mașina de spălat să nu se deplaseze sau să producă zgomote din cauza vibrației. Apoi verificați dacă mașina de spălat se clatină. Dacă mașina de spălat se clatină, strângeți piulițele.

PASUL 4 Conectați furtunul de alimentare cu apă

Furtunul de alimentare cu apă oferit poate fi diferit, în funcție de model. Urmăriți instrucțiunile în funcție de furtunul de alimentare cu apă oferit.


Conectarea la un robinet filetat

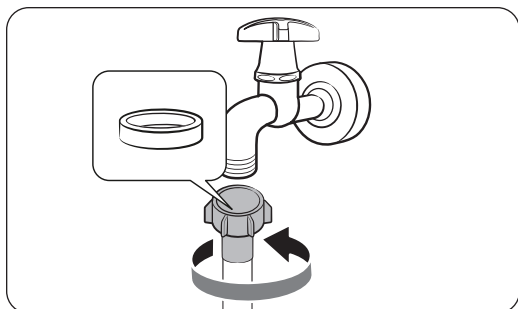


1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet și apoi rotiți-l spre dreapta pentru a strânge.

⚠ ATENȚIE

Înainte de racordarea furtunului de alimentare cu apă, asigurați-vă că în racordul furtunului se află o garnitură de cauciuc. Nu folosiți furtunul dacă garnitura este deteriorată sau lipsește.

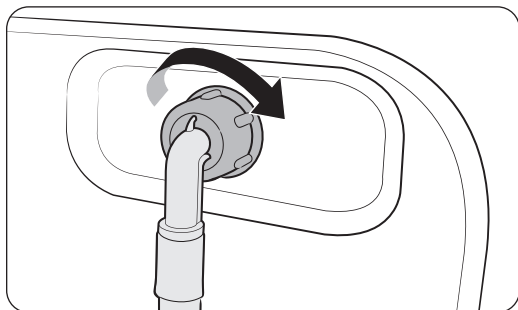

2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de alimentare cu apă din partea din spate a mașinii de spălat și apoi răsuțiți spre dreapta pentru a strânge.

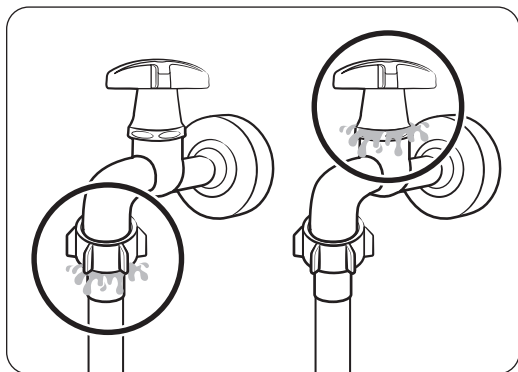

3. Deschideți lent robinetul de apă și verificați dacă există scurgeri în jurul racordurilor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii 1 și 2.


⚠ AVERTISMENT

Dacă apar scurgeri de apă, opriți funcționarea mașinii de spălat și deconectați-o de la sursa de alimentare cu energie electrică. Apoi, contactați un centru de service local Samsung, în cazul unei scurgeri de la furtunul de apă sau contactați un tehnician specializat în țevi, în cazul unei scurgeri de la robinetul de apă. În caz contrar, acest lucru poate provoca electrocutare.


⚠ ATENȚIE

Nu întindeți forțat furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.


Conectarea la un robinet nefiletat

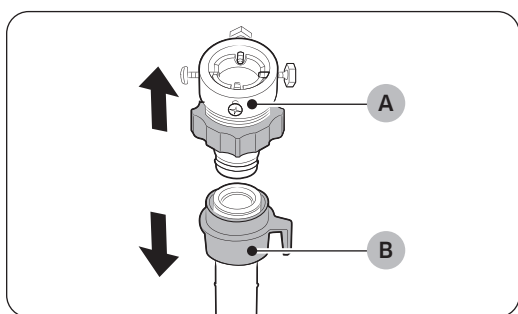

1. Îndepărtați **adaptorul (A)** de la **furtunul de alimentare cu apă (B)**.

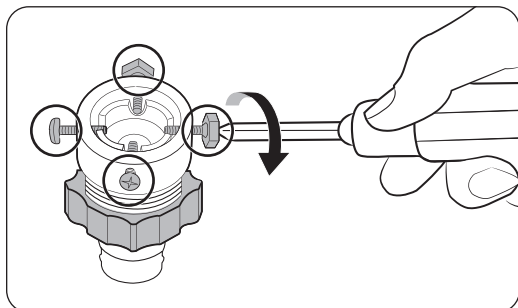


2. Utilizați o șurubelniță Phillips pentru a slăbi cele patru șuruburi de pe adaptor.

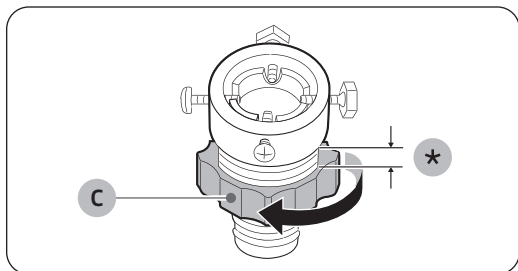


3. Țineți adaptorul și rotiți **piesa (C)** în direcția săgeții pentru a o slăbi cu 5 mm (*).

Instalare

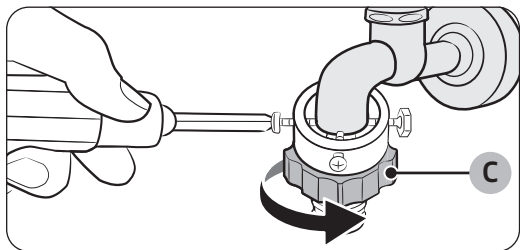

4. Introduceți adaptorul în robinet și apoi strângeți șuruburile în timp ce ridicați adaptorul.
5. Rotiți **piesa (C)** în direcția săgeții pentru a o strânge.

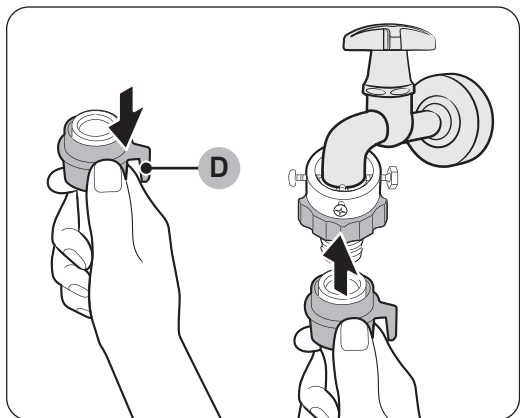


6. În timp ce trageți în jos de **piesa (D)** de pe furtunul de alimentare cu apă, conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Apoi, eliberați **piesa (D)**. Furtunul trebuie să facă un clic atunci când se potrivește în adaptor.

7. Pentru a finaliza conectarea furtunului de alimentare cu apă, consultați 2 și 3 din secțiunea „Conectarea la un robinet filetat”.

NOTĂ


- După conectarea furtunului de apă la adaptor, trageți în jos furtunul de apă pentru a verifica dacă este racordat corect.
- Utilizați un tip de robinet obișnuit. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Pentru modelele cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

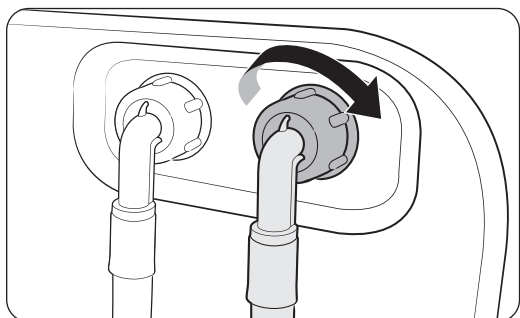


1. Racordați capătul roșu al furtunului de alimentare cu apă caldă la intrarea de alimentare cu apă caldă din partea din spate a mașinii.
2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul pentru apă caldă.

Supapă de verificare (numai la modelele aplicabile)

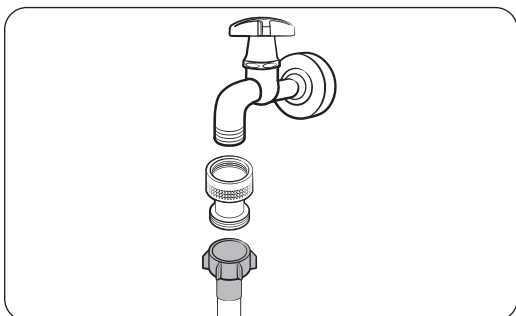

Înainte de a conecta furtunul de alimentare cu apă la un robinet de apă, conectați supapa de verificare furnizată la robinetul de apă, apoi conectați furtunul de alimentare cu apă.

Furtunul anti-inundație Aqua (numai pentru modelele aplicabile)

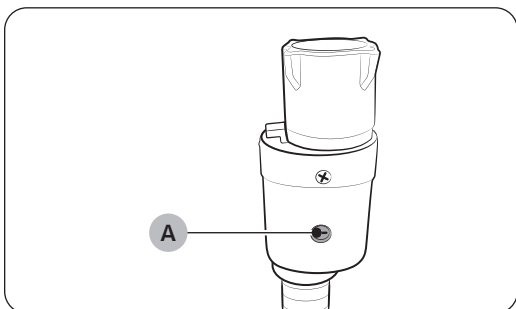

Furtunul Aqua stop avertizează utilizatorii când apare riscul de scurgeri de apă. Acesta detectează debitul apei și **indicatorul (A)** din centru devine roșu în cazul unei scurgeri.


NOTĂ

Capătul furtunului anti-inundație Aqua trebuie montat la robinetul de apă, nu la mașina de spălat.

Instalare


PASUL 5 Poziționați furtunul de evacuare

Furtunul de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

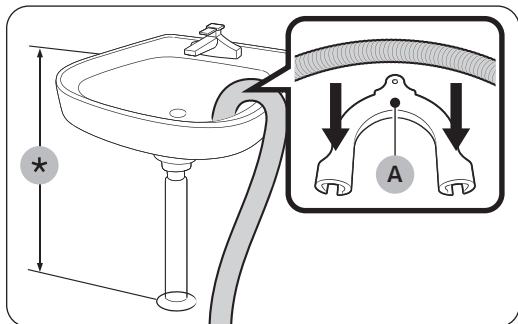

Peste marginea unei chiuvete

Furtunul de evacuare trebuie să se afle la o înălțime de 60-90 cm (*) față de podea. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul pentru furtun din plastic (A)** furnizat. Prindeți ghidajul pe perete utilizând un cârlig pentru a asigura evacuarea stabilă.

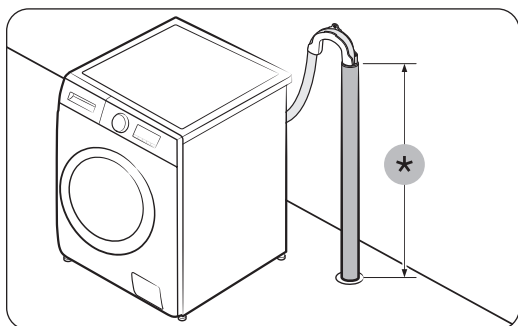


Într-o conductă de scurgere.

Înălțimea conductei de scurgere trebuie să fie între 60 și 90 cm (*). Este recomandat să utilizați o conductă verticală cu înălțime de 65 cm.

- Pentru a vă asigura că furtunul de evacuare rămâne pe poziție, utilizați ghidajul din plastic pentru furtun (consultați figura).
- Pentru a preveni scurgerea fluxului de apă în timpul evacuării, asigurați-vă că ați introdus furtunul de evacuare 15 cm în țeava de evacuare.
- Pentru a preveni deplasarea furtunului de evacuare, fixați ghidajul pentru furtun pe perete.

Cerințe privind conducta fixă:

- un diametru minim de 5 cm
- o capacitate minimă de transport de 60 litri pe minut

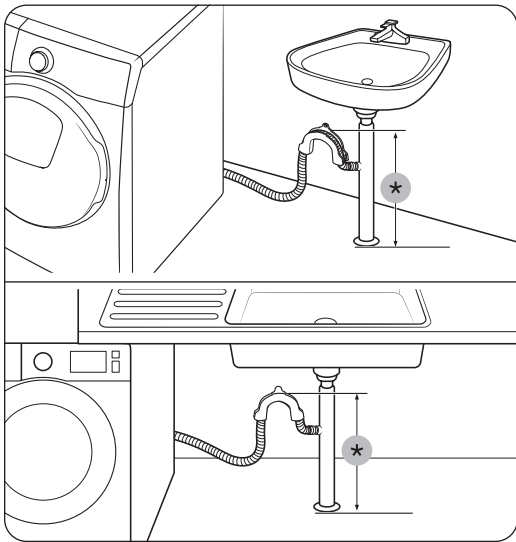

Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

Conducta de scurgere trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm (*) de sol.

⚠ ATENȚIE

Îndepărtați capacul de pe derivația țevii de scurgere înainte de a racorda țeava de scurgere la acesta.

PASUL 6 Pornire

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete care este corect clasificată, cu împământare și protejată de o siguranță sau de un disjuncteur. Apoi, rotiți **Selectorul de ciclu** și selectați un ciclu pentru a porni mașina de spălat.

📖 NOTĂ

Dacă ușa este blocată în timpul instalării, conectați cablul de alimentare și porniți alimentarea. Ușa se va debloca.

Înainte de a începe

NOTĂ

Înainte de a spăla rufe pentru prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet de spălare fără articole în tambur.

Ciclu de testare

1. Deschideți sertarul pentru detergent și puneți aproximativ 10 g de detergent de rufe în compartimentul principal de spălare.
2. Rotiți **Selectorul de ciclu** și selectați **ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE)** .
 - Mașina de spălat pornește atunci când selectați un ciclu.
3. Apăsați pe **Start/Pauză** .

Indicații pentru rufe

PASUL 1 Sortare

Sortați rufe după următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufe în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și viscoză.
- Culoare: Separați rufe albe de rufe colorate.
- Dimensiuni: Amestecarea articolelor de diferite dimensiuni în tambur îmbunătățește performanțele spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul opțiunii Easy Iron (Ușor de călcat) pentru articole noi din lână pură, perdele și articole din mătase. Verificați etichetele de pe articole.

NOTĂ

Verificați eticheta de pe rufe și sortați-le în funcție de recomandările de pe aceasta înainte de a începe spălarea.

PASUL 2 Golirea buzunarelor

Goliți toate buzunarele articolelor vestimentare

- Obiectele de metal, precum monedele, acele și cataramele de pe haine pot deteriora celelalte articole puse la spălat, precum și tamburul.

Întoarceți articolele vestimentare cu butoanele și elementele de broderie la interior

- Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, tamburul se poate deteriora. Fermoarele trebuie să fie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.
- Îmbrăcămintea cu fire lungi se poate agăța de alte haine. Verificați dacă ați fixat firele înainte de a începe spălarea.

PASUL 3 Utilizarea unei plase pentru spălare

- Sutienele (care se pot spăla în apă) trebuie să fie introduse într-o plasă pentru spălare. Elementele de metal ale sutienelor se pot rupe și pot deteriora alte rufe.
- Rufe mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele, se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.
- Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive, care pot deplasa mașina de spălat și cauza vătămări.

PASUL 4 Prespălare (dacă este necesar)

Selecționați opțiunea Prespălare pentru ciclul selectat, dacă rufele sunt foarte murdare. Când selecționați opțiunea Prespălare, asigurați-vă că ați pus detergent pudră în compartimentul principal de spălare.

PASUL 5 Determinarea capacității de încărcare


Nu supraîncărcați mașina de spălat. Supraîncărcarea poate duce la spălarea insuficientă a rufelor. Pentru capacitatea de încărcare în funcție de tipul de rufe, consultați pagina 40.

NOTĂ

Când spălați lenjerie de pat sau huse de pat, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată. Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm și capacitatea de încărcare este de 2,0 kg sau mai puțin.

ATENȚIE

- Încărcătura dezechilibrată poate reduce eficiența centrifugării.
- Nu trântiți ușa. Închideți ușa ușor. În caz contrar, este posibil ca ușa să nu se închidă corespunzător.

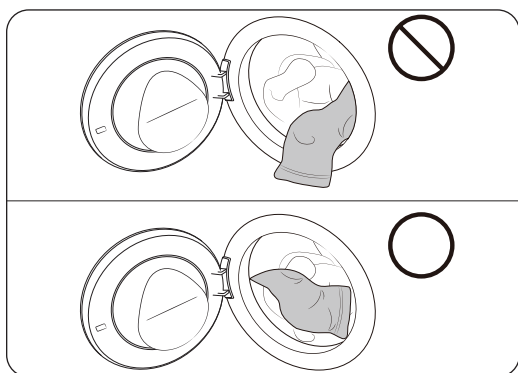

ATENȚIE

Asigurați-vă că rufele sunt introduse complet în cuvă și nu sunt prinse de ușă.

PASUL 6 Utilizarea tipului corect de detergent

Tipul de detergent pe care trebuie să îl utilizați depinde de tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă”, creat special pentru mașinile de spălat automate.

NOTĂ

- Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, de gradul de murdărire și de duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă aveți dubii în legătură cu duritatea apei, contactați societatea locală de distribuție a apei.
- Nu utilizați detergent care tinde să se întărească sau să se solidifice. Acest detergent poate rămâne după ciclul de limpezire, blocând evacuarea apei.


ATENȚIE

Atunci când spălați lână în ciclul **WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE)** , folosiți numai detergent lichid neutru. Dacă este folosit cu ciclul **WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE)** , detergentul pulbere poate rămâne pe rufe și le poate decolora.


Înainte de a începe

Detergent de rufe tip capsule

Pentru a obține cele mai bune rezultate atunci când utilizați detergent de rufe tip capsule, urmați instrucțiunile de mai jos.

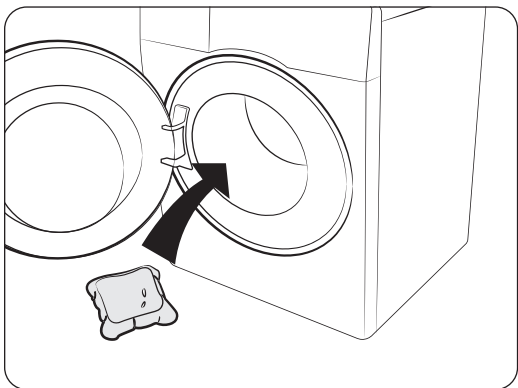

1. Așezați capsula pe fundul tamburului gol, spre partea din spate.

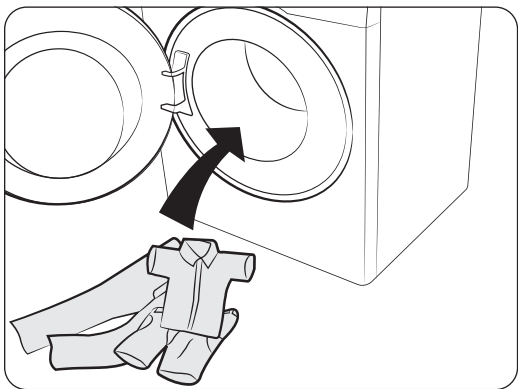

2. Așezați rufele în tambur peste capsulă.

⚠ ATENȚIE

Pentru ciclurile de spălare cu apă rece sau ciclurile de spălare mai scurte de o oră, se recomandă utilizarea unui detergent lichid. În caz contrar, capsula nu se va dizolva complet.

Recomandare detergent

Recomandările se aplică pentru intervalele de temperatură indicate în graficul ciclului de spălare.

●	Recomandat	▲	Doar detergent lichid
–	Nerecomandat	△	Doar detergent pudră

Ciclu	Detergent			Temp. (°C)
	Universal	Articole delicate și din lână	Specialist	
ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE) 	●	–	–	40
COTTON (BUMBAC) 	●	–	–	Rece-90
SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE) 	●	–	–	Rece-60
QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15') 	●	–	–	Rece
MIXED LOAD (ÎNCĂRCARE MIXTĂ) 	●	–	–	Rece-40
HYGIENE STEAM (IGIENIZARE ABUR) 	●	–	–	75
COLOURS (RUFЕ COLORATE) 	●	–	–	Rece-40
WOOL/DELICATES (LÂNĂ/ DELICATE) 	–	▲	▲	20
BEDDING (LENJERIE DE PAT) 	●	–	–	Rece-60



NOTĂ

Valorile indicate pentru alte programe în afară de programul ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE)  sunt doar orientative.

Înainte de a începe

Indicații privind sertarul pentru detergent

Mașina de spălat este prevăzută cu un dozator cu trei compartimente: compartimentul din stânga este pentru spălarea principală, cel din centru este pentru balsam, iar cel din dreapta este pentru prespălare.

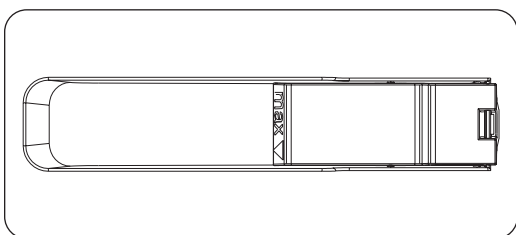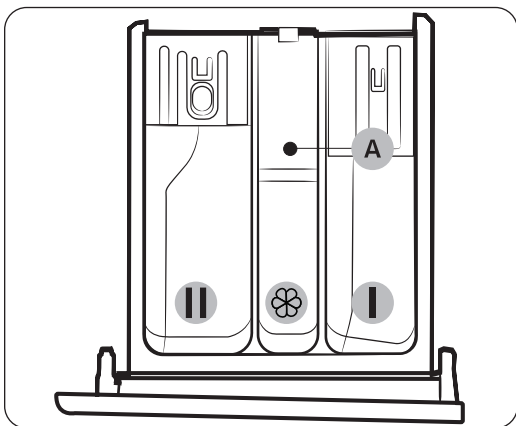

1. **I Compartiment pentru prespălare:** Puneți detergent pentru prespălare sau apret.
2. **II Compartiment pentru spălare principală:** Puneți detergent pentru spălarea principală, balsam, agenți de înmuiere, înălbitor și/sau produse pentru îndepărtarea petelor.
3. **Flower icon Compartiment pentru balsam:** Puneți aditivi, de exemplu balsam pentru rufe. Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)**.


NOTĂ

Aspectul ghidului pentru balsam poate fi diferit, în funcție de model.


ATENȚIE

- Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Nu utilizați următoarele tipuri de detergent:
 - tablete sau capsule
 - sfere sau plase
- Pentru a preveni înfundarea compartimentului, agenții concentrați sau îmbogățiți (balsam sau detergent) trebuie să fie diluați cu apă.
- Atunci când se selectează Întârziere finalizare, nu aplicați detergent direct în cuvă. În caz contrar, rufe se pot decolora. Utilizați sertarul pentru detergent atunci când este selectat Întârziere finalizare.


Pentru a pune agenți de spălare în compartimentul pentru detergent

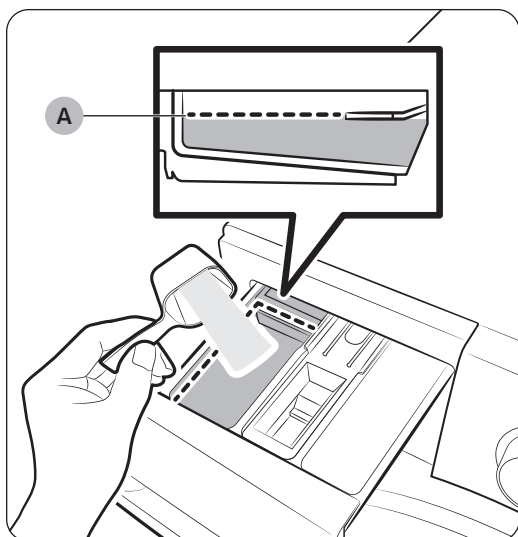

1. Trageți de compartimentul pentru detergent.
2. Introduceți detergent de rufe în **II compartimentul principal de spălare** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului.
Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)** când adăugați detergent.

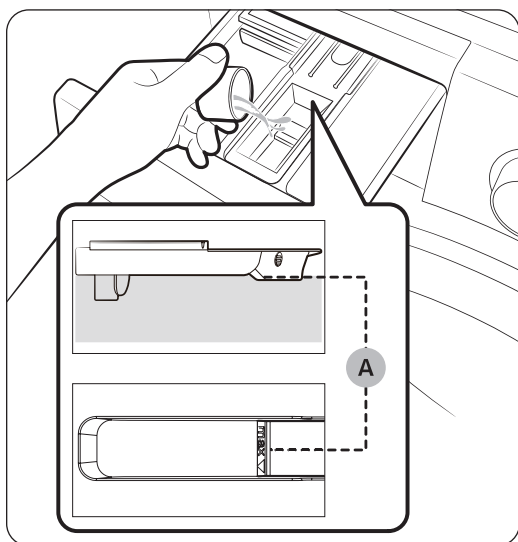


3. Introduceți balsam de rufe în **III compartimentul pentru balsam de rufe**. Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)**.
Balsamul este vărsat în cuvă în timpul limpezirii finale.

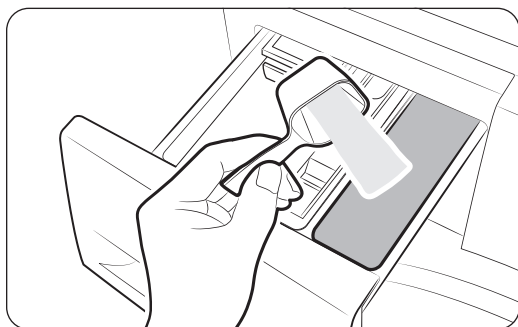

4. Dacă doriți să prespălați, adăugați detergent pentru prespălare în **I compartimentul pentru prespălare** conform instrucțiunilor sau recomandărilor producătorului.
5. Închideți compartimentul pentru detergent.

Înainte de a începe

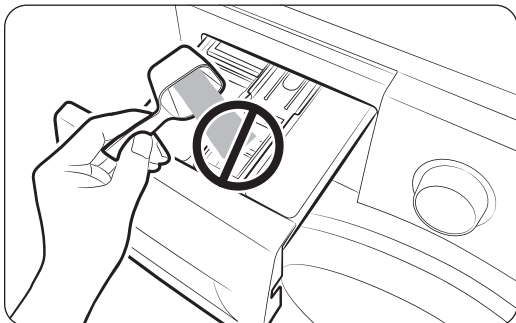


⚠ ATENȚIE

- Nu adăugați detergent pudră în ghidajul pentru detergent lichid.
- Balsamurile concentrate trebuie să fie diluate cu apă înainte de a fi puse în compartiment.
- Nu adăugați detergent pentru spălarea principală în  compartimentul pentru balsam.

Operațiuni

Panou de control

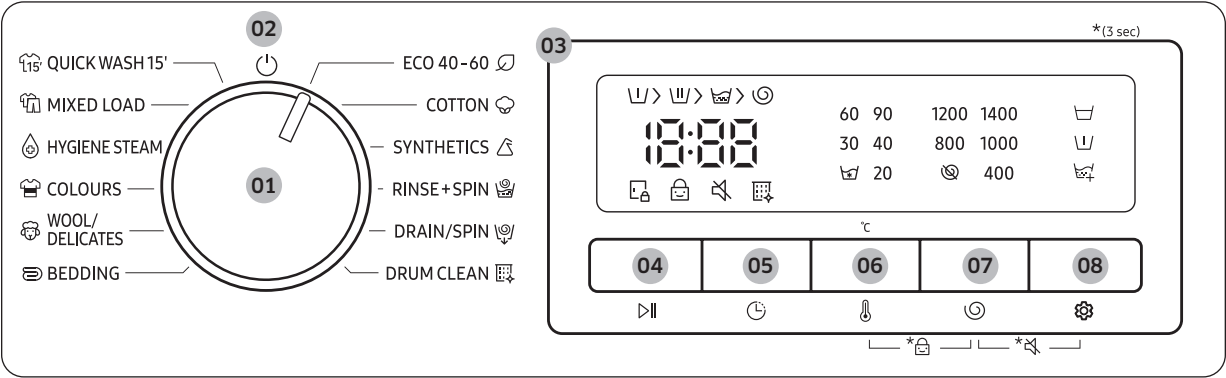

01 Selectorul de ciclu	Rotiți butonul pentru a alege un ciclu.
02 Alimentare	Selectați această pictogramă utilizând Selectorul de ciclu pentru a opri mașina de spălat. • Rotiți Selectorul de ciclu la o altă pictogramă și selectați un ciclu pentru a porni mașina de spălat. • Chiar dacă nu readuceți Selectorul de ciclu înapoi la această poziție, mașina de spălat se oprește automat când ciclul de spălat s-a finalizat.
03 Afișaj	Sunt afișate informații despre ciclul curent și timpul estimat rămas din ciclul de spălare sau un cod de informare, dacă apare o problemă. NOTĂ Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de control după selectarea ciclului.
04 Start/Pauză	Apăsați pentru a porni sau a opri operațiunea.
05 Întârziere finalizare	Întârziere finalizare vă permite să setați ora de finalizare a ciclului curent. În funcție de setările dvs., momentul începerii ciclului este stabilit de sistemul intern al mașinii. De exemplu, această setare este utilă pentru a programa mașina să încheie spălarea la ora la care vă întoarceți de la serviciu. • Apăsați pentru a alege o unitate presetată de ore.
06 Temperatură	Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul curent.


Operațiuni

07 Centrifugare ☹	Apăsați pentru a modifica viteza de centrifugare pentru ciclul curent. • Oprire clătire (Niciun indicator): Procesul de limpezire finală este suspendat, astfel încât rufele să rămână în apă. Pentru a le scoate, activați un proces de evacuare a apei sau de centrifugare. - Pentru a utiliza opțiunea Oprire clătire, apăsați în mod repetat Centrifugare ☹ până când toți indicatorii opțiunii Centrifugare se opresc. • Fără centrifugare ☹: Tamburul nu centrifughează după procesul de scurgere finală. - Pentru a utiliza opțiunea Fără centrifugare, apăsați în mod repetat Centrifugare ☹ până când indicatorul opțiunii (☹) pornește.
08 Opțiuni ⚙	Apăsați în mod repetat pentru a parcurge opțiunile disponibile în următoarea ordine: Clătire suplimentară ☹ > Prespălare ☹ > Înmuiere ☹ > Prespălare ☹ + Clătire suplimentară ☹ > Înmuiere ☹ + Clătire suplimentară ☹ > Oprit ☹ NOTĂ Opțiunile disponibile depind de ciclul selectat. • Înmuiere ☹: Această funcție ajută la îndepărtarea multor pete persistente. • Prespălare ☹: Utilizați această funcție pentru a adăuga un ciclu de spălare preliminară înainte de ciclul principal de spălare. • Clătire suplimentară ☹: Utilizați această funcție pentru a adăuga un ciclu suplimentar de clătire.

Descrierea pictogramelor

Opțiune	Descriere
 Blocarea ușii	• Această pictogramă indică dacă ușa este blocată și nu poate fi deschisă. • Ușa se blochează automat pe durata unui ciclu de spălare și acest indicator este pornit. • Puteți deschide ușa când dispare această pictogramă.
 Blocare pentru copii	• Această pictogramă indică dacă funcția Blocare pentru copii este activată. • Pentru mai multe informații despre Blocare pentru copii, consultați pagina 42.
 Oprire sunet	• Această pictogramă indică faptul că sunetul alarmei este dezactivat. • Pentru mai multe informații despre Oprire sunet, consultați pagina 42.
 CURĂȚARE TAMBUR semnal de avertizare	• Această pictogramă indică faptul că ar trebui să curățați tamburul utilizând ciclul DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ☹. • După fiecare 40 de cicluri, această pictogramă va fi afișată timp de o oră, iar apoi va dispărea automat. Pictograma va fi afișată timp de 5 cicluri suplimentare, va dispărea, iar apoi nu va mai fi afișată timp de alte 40 de cicluri.

Pași simpli pentru pornire

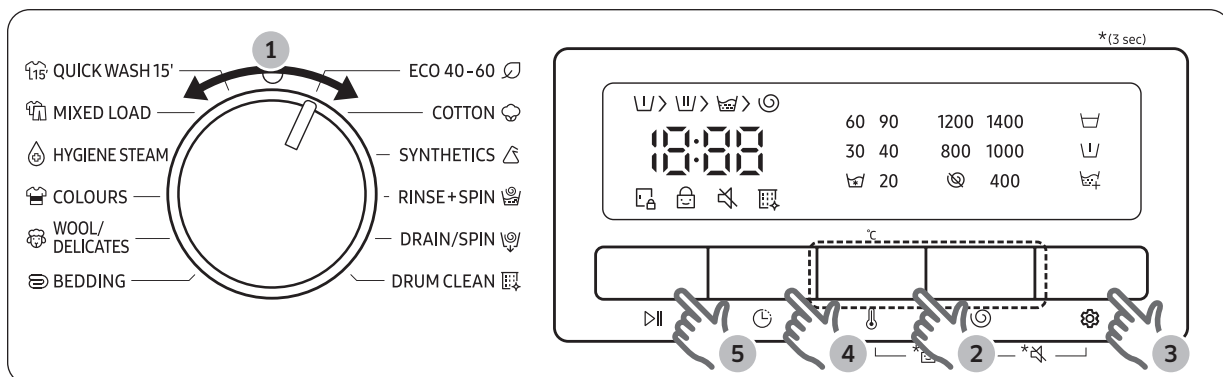

1. Rotiți **Selectorul de ciclu** și selectați un ciclu.
 - Mașina de spălat pornește atunci când selectați un ciclu.
2. Modificați setările ciclului (**Temperatură** ℹ și **Centrifugare** ☺), după cum este cazul.
3. Pentru a adăuga o opțiune, apăsați **Opțiuni** ⚙.
4. Setati întârziere finalizare ⌚ dacă doriți să finalizați ciclul de spălare la ora dorită.
5. Apăsați pe **Start/Pauză** ▶||.

Pentru a schimba ciclul în timpul funcționării

1. Apăsați pe **Start/Pauză** ▶|| pentru a opri funcționarea.
2. Selectați alt ciclu.
3. Apăsați din nou butonul **Start/Pauză** ▶|| pentru a începe ciclul nou.

Operațiuni

Informații generale despre cicluri

Cicluri standard

Ciclu	Descriere	Model 9 kg	Model 8 kg	Model 7 kg
ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE) 	- Pentru curățarea articolelor din bumbac cu grad normal de murdărire și care se spală la 40 °C sau 60 °C, împreună, în același ciclu. Acest ciclu este folosit pentru a evalua conformitatea cu legislația EU Ecodesign. - Acest ciclu este setat ca implicit.	9	8	7
COTTON (BUMBAC) 	Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape și cămăși. Durata spălării și numărul de cicluri de limpezire se reglează automat, în funcție de încărcătură.	9	8	7
SYNTHETICS (MATERIALE SINTETICE) 	Pentru țesături din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau materiale similare.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (CLĂTIRE + CENTRIFUGARE) 	Este prevăzută o limpezire suplimentară după aplicarea balsamului pe rufe.	9	8	7
DRAIN/SPIN (EVACUARE/ CENTRIFUGARE) 	Pentru scurgerea apei în interiorul tamburului și rularea unui proces suplimentar de centrifugare pentru a elimina eficient umezeala din rufe.	9	8	7
DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) 	- Curăță tamburul îndepărtând impuritățile și bacteriile. - Asigurați-vă că tamburul este gol. - Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului.	-	-	-
QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15') 	Pentru articole care nu sunt foarte murdare, care cântăresc sub 2,0 kg și pe care doriți să le spălați rapid.	2	2	2
MIXED LOAD (ÎNCĂRCARE MIXTĂ) 	Pentru încărcături mixte constând din bumbac și materiale sintetice.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (IGIENIZARE ABUR) 	- Țesăturile din bumbac și în, care au fost în contact direct cu pielea, de exemplu lenjeria intimă. - Ciclurile cu aburi ajută la eliminarea alergiilor și a bacteriilor (sterilizare).	2	2	2
COLOURS (RUFЕ COLORATE) 	Cu limpeziri suplimentare și centrifugare redusă pentru a asigura spălare delicată și limpezire completă.	4,5	4	3,5

Ciclu	Descriere	Model 9 kg	Model 8 kg	Model 7 kg
WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE) 	- Special pentru articole de lână lavabile în mașina de spălat și pentru țesături delicate, precum materiale diafane, sutiene, lenjerie (mătase) și alte materiale care se spală numai la mână. - Ciclul WOOL/DELICATES (LÂNĂ/DELICATE)  învâрте rufele lent și le înmoaie pentru a proteja fibrele, pentru a nu intra la apă/a nu se deforma.	2	2	2
BEDDING (LENJERIE DE PAT) 	- Pentru cuverturi de pat, cearceafuri, garnituri de pat etc. - Pentru cele mai bune rezultate, spălați doar 1 tip de lenjerie de pat.	2	2	2

NOTĂ

- Încărcarea mașinii de spălat casnice sau a uscătorului de rufe casnic până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective va însemna reducerea consumului de energie electrică și apă.
- Zgomotul și umezeala remanentă sunt influențate de viteza de rotație: cu cât este mai mare viteza de rotație în faza de centrifugare, cu atât va fi mai mare zgomotul și mai mică umezeala remanentă.
- Cele mai eficiente cicluri în ceea ce privește consumul de energie electrică sunt în general acelea cu temperaturi joase și o durată mai mare.

Operațiuni

Setări

Blocare pentru copii

Pentru a preveni accidentarea copiilor, funcția Blocare pentru copii blochează toate butoanele.

- Pentru a activa sau a dezactiva funcția Blocare pentru copii, atingeți lung **Temperatură**  și **Centrifugare**  simultan timp de 3 secunde. Când funcția Blocare pentru copii este activată, indicatorul  se aprinde.

Oprire sunet

Puteți porni sau opri sunetul mașinii de spălat.

- Pentru a activa sau dezactiva sunetul, apăsați și țineți apăsată simultan butoanele **Centrifugare**  și **Opțiuni**  timp de 3 secunde. Când sunetul este dezactivat, indicatorul  se aprinde.


Întârziere finalizare

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de întârziere cuprins între 3 și 24 de ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1. Selectați un ciclu. Apoi modificați setările ciclului, dacă este necesar.
2. Apăsați **Întârziere finalizare**  în mod repetat, până când se setează ora dorită pentru finalizare.
3. Apăsați pe **Start/Pauză** .
Indicatorul corespunzător se aprinde cu ceasul pornit.
4. Pentru a anula **Întârziere finalizare** , opriți și reporniți mașina de spălat.

Situație reală

Doriți să finalizați un ciclu de două ore peste 3 ore, începând din acest moment. Pentru aceasta, adăugați opțiunea Întârziere finalizare la ciclul curent, setând 3 ore, și apăsați **Start/Pauză**  la ora 14:00. Ce se întâmplă în acest caz? Mașina de spălat începe să funcționeze la ora 15:00 p.m. și se oprește la ora 17:00 p.m. Mai jos este prezentată cronologia acestei situații.



Întreținere

Mențineți mașina de spălat curată pentru a preveni scăderea performanțelor și pentru a menține durata de viață a aparatului.

DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR)

Utilizați acest ciclu în mod regulat pentru a curăța tamburul și pentru a îndepărta bacteriile din interior. Acest ciclu încălzește apa între 60 °C și 70 °C și îndepărtează murdăria acumulată în garnitura de cauciuc a ușii.

1. Rotiți Selectorul de ciclu și selectați DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) .

- Mașina de spălat pornește atunci când selectați un ciclu.

2. Apăsați pe Start/Pauză .

NOTĂ

- Temperatura apei pentru **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** este setată la 70 °C și nu se poate modifica.
- Se recomandă pornirea ciclului **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** o dată la 40 de spălări.
- Pentru a preveni depunerile de calcar, adăugați cantitatea corespunzătoare de detergent, în funcție de duritatea apei din zona dvs. sau adăugați dedurizator împreună cu detergentul.

DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) semnal de avertizare

În funcție de model, semnalul de avertizare **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** este fie o pictogramă, fie un LED. Pentru pictograme, pictograma luminează pe panoul de control.




Pentru LED-uri, LED-ul se aprinde lângă **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** sau în zona de opțiuni a panoului de control.

- Semnalul de avertizare **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** luminează intermitent pe panoul de control o dată la 40 de spălări. Se recomandă utilizarea opțiunii **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) ** în mod regulat.
- Când vedeți pentru prima dată acest semnal de avertizare luminând intermitent, îl puteți ignora de 6 ori consecutiv. De la a 7-a spălare, semnalul de avertizare nu mai apare. Totuși, apare din nou la a 40-a spălare.
- Chiar dacă nu dispare semnalul de avertizare **DRUM CLEAN (CURĂȚARE TAMBUR) **, mașina funcționează normal.
- Se recomandă efectuarea acestui ciclu regulat, în scopuri de igienă.

Întreținere

Evacuare de urgență

În cazul unei avarii electrice, evacuați apa din tambur înainte de a scoate rufele.

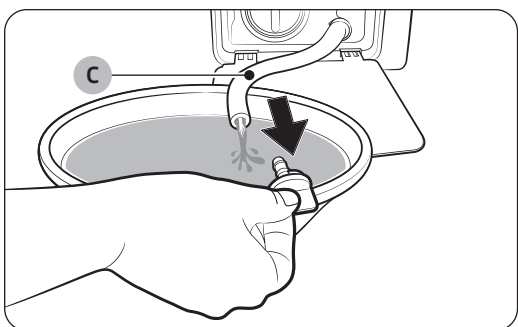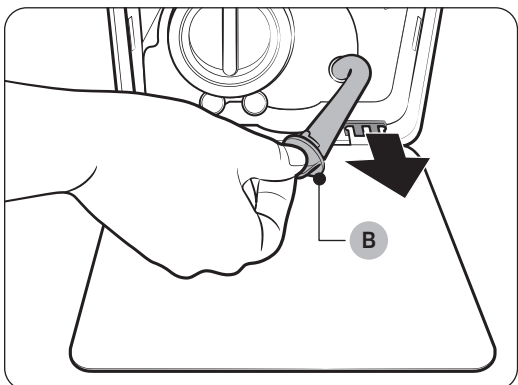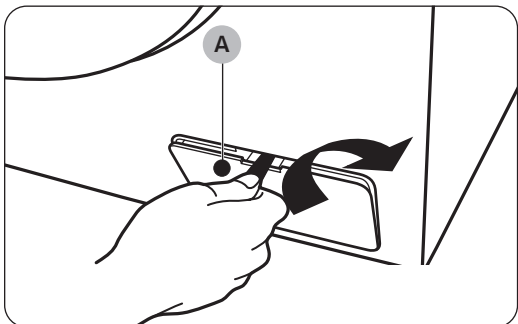

1. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat de la priză.
2. Deschideți **ușița filtrului (A)** cu instrumente precum monede, în funcție de direcția graficului.
3. Așezați un recipient mare și gol în jurul ușiței și întindeți tubul de evacuare de urgență către recipient, ținând de **capacul tubului (B)**.
4. Deschideți capacul tubului și lăsați apa din **tubul de evacuare de urgență (C)** să curgă în recipient.
5. La sfârșit, închideți capacul tubului și reintroduceți tubul. Apoi, închideți ușița filtrului.

NOTĂ

Utilizați un recipient mare, deoarece apa din tambur poate fi mai multă decât vă așteptați.



Curățarea

Suprafața mașinii de spălat

Utilizați o cârpă moale împreună cu un detergent de uz casnic neabraziv. Nu pulverizați apă pe mașina de spălat.

Filtrul sită

Curățați filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă o dată sau de două ori pe an.

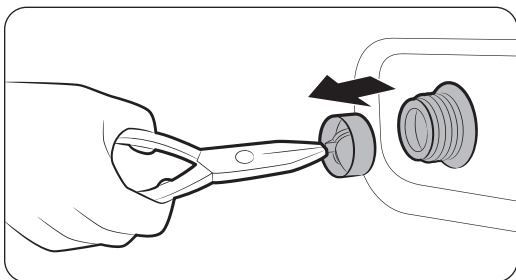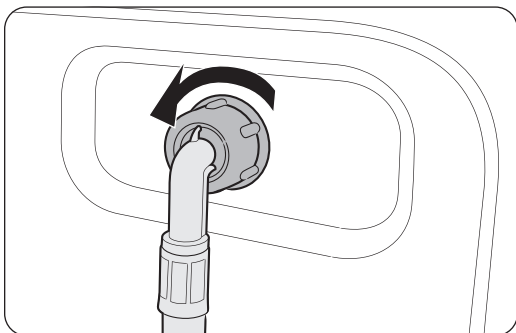

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Slăbiți și debransați furtunul din partea din spate a mașinii de spălat. Acoperiți furtunul cu o cârpă pentru a preveni țâșnirea apei.
4. Utilizați un patent pentru a scoate filtrul sită din orificiul supapei de intrare.
5. Scufundați bine în apă filtrul sită, astfel încât să se înmoaie și conectorul cu filet.
6. Uscați complet filtrul sită la umbră.
7. Reintroduceți filtrul sită în supapa alimentare și racordați din nou furtunul de alimentare cu apă la supapă.
8. Deschideți robinetul de apă.




NOTĂ

Dacă filtrul sită este înfundat, pe ecran apare codul de informare „4C”.

Întreținere

Filtru de scame

Este recomandat să curățați filtrul pompei o dată la 2 luni pentru a preveni înfundarea acestuia. Dacă filtrul de scame se înfundă, se poate reduce efectul de bule.

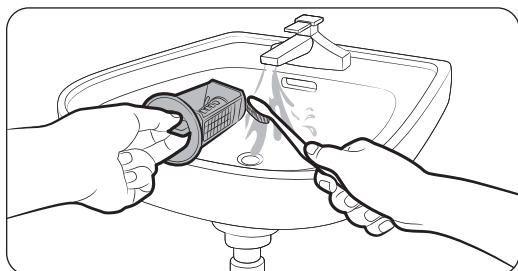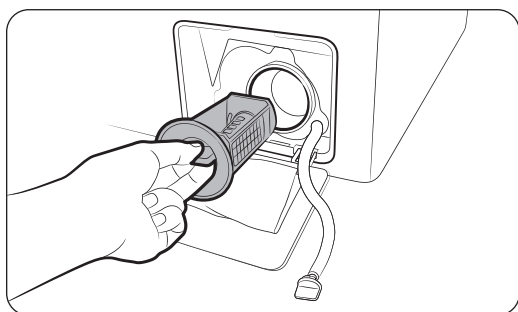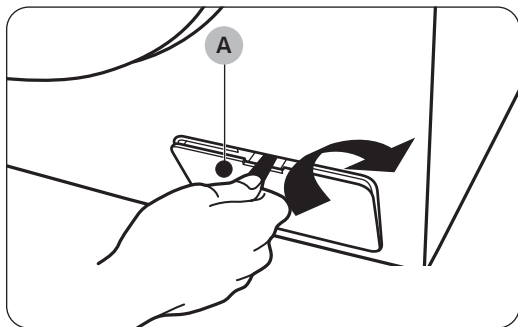

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Evacuați apa rămasă în interiorul tamburului. Consultați secțiunea „**Evacuare de urgență**”.
3. Deschideți **ușița filtrului (A)** cu un instrument cum ar fi o monedă, conform direcției graficului.
4. Rotiți capacul filtrului de scame la stânga și evacuați apa rămasă.
5. Curățați filtrul de scame cu perie moale. Asigurați-vă că rotorul pompei de golire din spatele filtrului nu este înfundat.
6. Reintroduceți filtrul de scame și rotiți capacul filtrului către dreapta. Apoi, închideți ușița filtrului.


NOTĂ

Dacă filtrul de scame este înfundat, pe ecran apare codul de informare „5C”.


ATENȚIE

- Asigurați-vă că capacul filtrului este închis corect după curățarea filtrului. În caz contrar, acest lucru poate provoca scurgeri.
- Asigurați-vă că filtrul este introdus corect după curățare. În caz contrar, acest lucru poate provoca avarii sau scurgeri.


Sertar pentru detergent

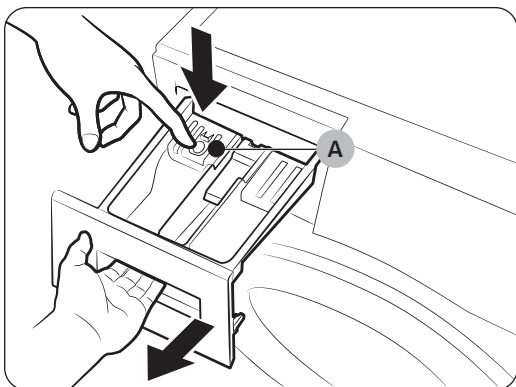

1. În timp ce apăsați **mânerul de eliberare (A)** de pe interiorul sertarului, trageți de sertar pentru a-l deschide.
2. Scoateți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid din sertar.

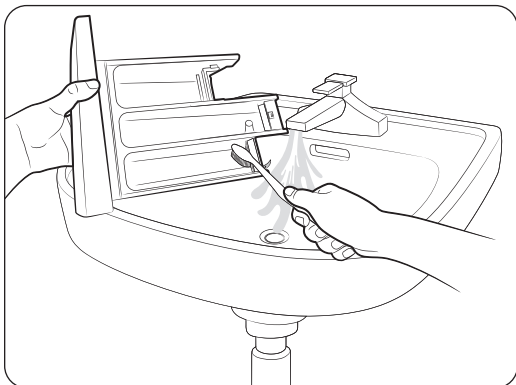

3. Curățați componentele sertarului sub jet de apă folosind o perie moale.

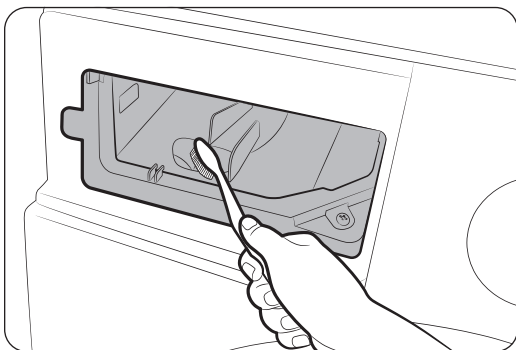

4. Curățați locașul sertarului cu o periuță pentru sticle pentru a elimina resturile de detergent și depunerile de calcar.
5. Reintroduceți mânerul de eliberare și ghidajul pentru detergent lichid în sertar.
6. Împingeți sertarul pentru a-l închide.

NOTĂ

Pentru a îndepărta detergentul rămas, efectuați un ciclu **RINSE+SPIN (CLĂTIRE + CENTRIFUGARE)**  cu tamburul gol.

Întreținere

Recuperarea după îngheț

Mașina de spălat poate îngheța când temperatura scade sub 0 ° C.

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a slăbi furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare cu apă și înmuiați-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tambur și lăsați-o timp de 10 minute.
5. Conectați din nou furtunul de alimentare cu apă la robinet.

NOTĂ

Dacă mașina de spălat tot nu funcționează normal, repetați pașii de mai sus până când funcționează normal.

Pregătirea pentru perioade lungi de neutilizare

Evitați situația în care nu utilizați mașina de spălat perioade îndelungate. În acest caz, evacuați apa din mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.

1. Rotiți **Selectorul de ciclu** și selectați **RINSE+SPIN (CLĂTIRE + CENTRIFUGARE)** .
 - Mașina de spălat pornește atunci când selectați un ciclu.
2. Goliți tamburul și apăsați **Start/Pauză** .
3. Când ciclul se încheie, închideți robinetul de apă și debransați furtunul de alimentare cu apă.
4. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
5. Deschideți ușa pentru a lăsa aerul să circule prin tambur.

Depanare

Aspecte de verificat

Dacă observați că mașina de spălat are o problemă, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Problemă	Acțiune
Nu pornește.	- Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. - Asigurați-vă că ușa este închisă corect. - Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. - Asigurați-vă că apăsați Start/Pauză > pentru a porni mașina de spălat. - Asigurați-vă că nu ați activat Blocare pentru copii . - Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. - Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul.
Alimentarea cu apă este insuficientă sau nu are loc.	- Deschideți complet robinetul de apă. - Asigurați-vă că ușa este închisă corect. - Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. - Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat. - Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă.
După un ciclu, în sertarul pentru detergent rămâne detergent.	- Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. - Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent. - Verificați capacul compartimentului pentru agent de clătire și asigurați-vă că este introdus corect. - Dacă utilizați detergent granule, asigurați-vă că selectorul de detergent este în poziția de sus. - Îndepărtați capacul compartimentului pentru agent de clătire și curățați sertarul pentru detergent.
Vibrații excesive sau face zgomot.	- Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o pardoseală orizontală și solidă care nu este alunecoasă. Dacă pardoseala nu este orizontală, utilizați piciorușele de reglare a orizontalității pentru a ajusta înălțimea mașinii de spălat. - Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate. - Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect. - Asigurați-vă că încărcătura de rufe este echilibrată. - Motorul poate genera zgomote în timpul funcționării normale. - Salopetele sau hainele cu ornamente metalice pot cauza producerea de zgomote în timp ce sunt spălate. Acest lucru este normal. - Obiectele metalice, cum sunt monedele, pot cauza zgomote. După spălare, îndepărtați aceste obiecte din tambur sau din carcasa filtrului.

Depanare

Problemă	Acțiune
Nu stoarce și/sau nu centrifughează.	- Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. Dacă observați o limitare a evacuării, solicitați service. - Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat. - Închideți ușa și apăsați Start/Pauză ▷ . Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu agită sau centrifughează decât dacă ușa este închisă. - Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. - Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este înfundat. - Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal.
Centrifugarea nu are loc.	- Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform. - Asigurați-vă că mașina de spălat se află pe o suprafață orizontală, stabilă.
Ușa nu se deschide.	- Apăsați Start/Pauză ▷ pentru a opri mașina de spălat. - Poate dura câteva momente până când mecanismul de blocare este decuplat. - Asigurați-vă că toată apa din tambur este evacuată. - Este posibil ca ușa să nu se deschidă, dacă în tambur rămâne apă. Goliți tamburul și deschideți ușa manual. - Asigurați-vă că indicatorul de blocare a ușii este stins. Indicatorul luminos pentru blocarea ușii se stinge după de mașina de spălat a realizat stoarcerea.
Spumă în exces.	- Asigurați-vă că utilizați tipurile de detergent recomandate, după cum este cazul. - Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces. - Reduceți cantitatea de detergent în caz de apă nedură, încărcături mici sau încărcături de rufe puțin murdare. - Nu se recomandă detergenții care nu au eficiență maximă.
Nu se poate aplica detergent suplimentar.	Asigurați-vă că nu rămân detergent și balsam în cantități peste limită.

Problemă	Acțiune
Se oprește.	• Conectați cablul de alimentare cu energie electrică la o priză electrică funcțională. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Închideți ușa și apăsați butonul Start/Pauză ►► pentru a porni mașina de spălat. Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu agită sau centrifughează decât dacă ușa este închisă. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. • Este posibil ca ciclul să aibă o pauză sau o perioadă de înmuire. Așteptați puțin și mașina de spălat poate porni. • Asigurați-vă că filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă de la robinete nu este înfundat. Curățați filtrul sită periodic. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va storce sau centrifuga. Imediat ce mașina de spălat va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică, ea va funcționa normal.
Se umple cu apă la temperatură incorectă.	• Deschideți la maximum ambele robinete. • Asigurați-vă că selectarea temperaturii este corectă. • Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate la robinetele corecte. Conducte de apă goale. • Asigurați-vă că sistemul de încălzit apă este setat să furnizeze apă caldă de minim 49 °C (120 °F) de la robinet. De asemenea, verificați capacitatea sistemului de încălzit apă și viteza de restabilire. • Deconectați furtunurile și curățați filtrul sită. Filtrul sită poate fi obturat. • Când mașina de spălat se umple, este posibil ca temperatura apei să se schimbe în timp ce funcția de control automat al temperaturii verifică temperatura apei de admisie. Acest lucru este normal. • În timp ce mașina de spălat se umple, este posibil să observați că prin dozator trece doar apă caldă și/sau doar apă rece când sunt selectate temperaturi reci sau calde. Acest lucru face parte din funcționarea normală a caracteristicii de control automat al temperaturii în timp ce mașina de spălat stabilește temperatura apei.
Încărcătura este udă la finalul unui ciclu.	• Utilizați viteza de centrifugare High (Mare) sau Extra High (Foarte mare). • Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a diminua producerea de spumă în exces. • Încărcătura este prea mică. Încărcăturile mici (unul sau două articole) se pot distribui inegal și nu vor fi centrifugate complet. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau obturat.

Depanare

Problemă	Acțiune
Prezintă scurgeri de apă.	- Asigurați-vă că ușa este închisă corect. - Asigurați-vă că toate conexiunile furtunurilor sunt etanșe. - Verificați capătul furtunului de evacuare și asigurați-vă că este introdus corect și bine fixat la sistemul de evacuare. - Evitați supraîncărcarea. - Utilizați detergent de eficiență maximă, pentru a evita producerea de spumă în exces. - Verificați dacă există ceva blocat între ușă și diafragma. - Dacă există ceva blocat între ușă și diafragma, poate avea loc o scurgere sau diafragma se poate deteriora.
Emană mirosuri.	- Spuma în exces se acumulează în spațiile înguste și poate genera mirosuri neplăcute. - Rulați cicluri de curățare pentru curățarea periodică. - Curățați garnitura de etanșare a ușii (diafragma). - Uscați interiorul mașinii de spălat după finalizarea unui ciclu.
Nu se văd bule (numai în cazul modelelor cu bule).	- Supraîncărcarea poate face ca bulele să nu fie vizibile. - Este posibil ca rufe extrem de murdare să nu genereze bule.
Timp de spălare mai lung.	Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de control după selectarea ciclului.
Pete pe haine.	Nu turnați balsam de rufe direct pe haine. Aplicarea acestuia direct pe haine poate lăsa pete (de exemplu, pete uleioase sau murdărie încorporată) care ar putea fi dificil de îndepărtat.

- Dacă problema persistă, contactați centrul de service. Numărul de telefon al centrului de service este afișat pe eticheta atașată de produs.
- Samsung nu răspunde pentru nici o deteriorare a produsului, nici o vătămare și nici o altă problemă legată de siguranța produsului cauzată de o reparație care nu respectă instrucțiunile din aceste ghiduri de reparații. De asemenea, garanția nu va acoperi nici o deteriorare a produsului în urma unei încercări de reparație (de către orice altă persoană în afară de un furnizor de servicii certificat de către Samsung).

Codurile de informare

Dacă mașina de spălat nu funcționează, pe afișaj pot apărea coduri de informare. Consultați tabelul de mai jos și încercați sugestiile.

Cod	Acțiune
4C	Alimentarea cu apă nu are loc. • Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. • Asigurați-vă că furtunurile de apă nu sunt obturate. • Asigurați-vă că robinetele de apă nu sunt înghețate. • Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. • Curățați filtrul sită, deoarece poate fi obturat.
5C	Apa nu este evacuată. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este poziționat corect, în funcție de tipul conexiunii. • Curățați filtrul de scame, deoarece poate fi obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. • În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
dC	Operarea mașinii de spălat cu ușa deschisă. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.
dC1	Ușa nu se poate bloca. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Opreți mașina de spălat și porniți-o din nou. • În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
OC	Există un debit de apă excesiv. • Reporniți după centrifugare. • În cazul în care codul de informații nu dispăre de pe afișaj, contactați un centru de servicii Samsung din zona dvs.
LC	Verificați furtunul de evacuare. • Asigurați-vă că capătul furtunului de evacuare nu este amplasat pe podea. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este obturat. • În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.

Depanare

Cod	Acțiune
3C	Verificați dacă motorul funcționează. - Încercați să reporniți ciclul. - În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
TC1	Senzorul de încălzire a apei trebuie verificat. În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
HC	Verificare de încălzire la temperatură ridicată. În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
1C	Senzorul de nivel de apă nu funcționează corect. - Încercați să opriți și să reporniți ciclul. - În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
AC	Verificați comunicarea dintre placa PBA principală și cea secundară. - Încercați să opriți și să reporniți ciclul. - În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.
AC6	Verificare comunicare inverter. În cazul în care codul de informații nu dispăre, contactați un centru de servicii pentru clienți.

În cazul în care orice cod de informații continuă să apară pe afișaj, contactați un centru de service Samsung din zona dvs.

Specificații tehnice

Diagramă cu instrucțiuni privind îngrijirea materialelor textile

Următoarele simboluri furnizează indicații privind îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte. Etichetele de îngrijire de pe articolele de îmbrăcăminte includ simboluri pentru spălare, înălbire, uscare și călcare sau curățare chimică, dacă este cazul. Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor de îmbrăcăminte din țară sau din import.

Respectați indicațiile etichetelor de îngrijire, pentru a maximiza durata de viață a articolelor și pentru a reduce problemele de spălare.

Spălare

	Spălare normală la 95 °C.
	Spălare normală la 60 °C.
	Spălare ușoară la 60 °C.
	Spălare normală la 40 °C.
	Spălare ușoară la 40 °C.
	Spălare foarte ușoară la 40 °C.
	Spălare normală la 30 °C.
	Spălare ușoară la 30 °C.
	Spălare foarte ușoară la 30 °C.
	Spălare manuală.
	Nu se spală.

NOTĂ

Numerele din tamburul mașinii de spălat indică temperaturile maxime de spălare în grade Celsius, care nu trebuie depășite.

Înălbire

	Este permis orice înălbitor.
	Este permis doar înălbitor cu oxigen.
	Nu folosiți înălbitor.

Uscare

	Uscare prin centrifugare / temperatură normală / temperatură maximă de evacuare 80 °C.
	Uscare prin centrifugare / temperatură redusă / temperatură maximă de evacuare 60 °C.
	Nu se usucă prin centrifugare
	Puneți la uscat pe sfoară.
	Puneți la uscat pe sfoară, fără a storce.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană, fără a storce.
	Puneți la uscat pe sfoară, la umbră.
	Puneți la uscat pe sfoară, la umbră, fără a storce.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană la umbră.
	Întindeți la uscat pe o suprafață plană la umbră, fără a storce.

NOTĂ

- Punctele indică nivelul de uscare al uscătorului.
- Liniile indică tipul și locul uscării.

Specificații tehnice

Călcare

	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 200 °C.
	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 150 °C.
	Se calcă la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 110 °C. Atenție când folosiți fier de călcat cu aburi (călcați fără aburi).
	Nu se calcă.

NOTĂ

Punctele indică intervalele de temperatură pentru călcare (regulator, abur, fiare de călcat de voiaj și stații de călcat).

Îngrijire profesională

	Curățare uscată profesională în percloretilenă și/sau hidrocarburi (benzine grele) cu proces normal.
	Curățare uscată profesională cu percloretilenă și/sau hidrocarburi (benzine grele) cu proces delicat.
	Curățare uscată profesională cu hidrocarburi (benzine grele) cu proces normal.
	Curățare uscată profesională cu hidrocarburi (benzine grele) cu proces delicat.
	Nu se curăță uscat.
	Curățare profesională cu apă.
	Curățare profesională ușoară cu apă.
	Curățare profesională extrem de ușoară cu apă.
	Nu se curăță cu apă.

NOTĂ

- Literele din interiorul cercului indică solvenții (P, F) folosiți la curățarea uscată sau curățarea cu apă (W).
- În general, linia de sub simbol indică un tratament mai ușor (de pildă un ciclu delicat de spălare pentru articolele ușor de întreținut). Linia dublă indică nivelurile de îngrijire impuse cu un tratament extrem de delicat.

Protejarea mediului

- Acest aparat este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest aparat, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul aparatului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului acestuia.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

Garanția pentru piesele de schimb


Garantăm că următoarele piese de schimb vor fi disponibile la centrele de reparații profesionale și utilizatorii finali pentru o perioadă de minim 10 ani de la data punerii pe piață a ultimului model.

- Ușile, balamalele și garniturile de uși, alte garnituri, sistemul de blocare a ușii și elementele periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergent.
- Piesele menționate pot fi cumpărate de pe site-ul web de mai jos.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specificații tehnice

Fișă de specificații

Asteriscul (asteriscurile) „*” reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

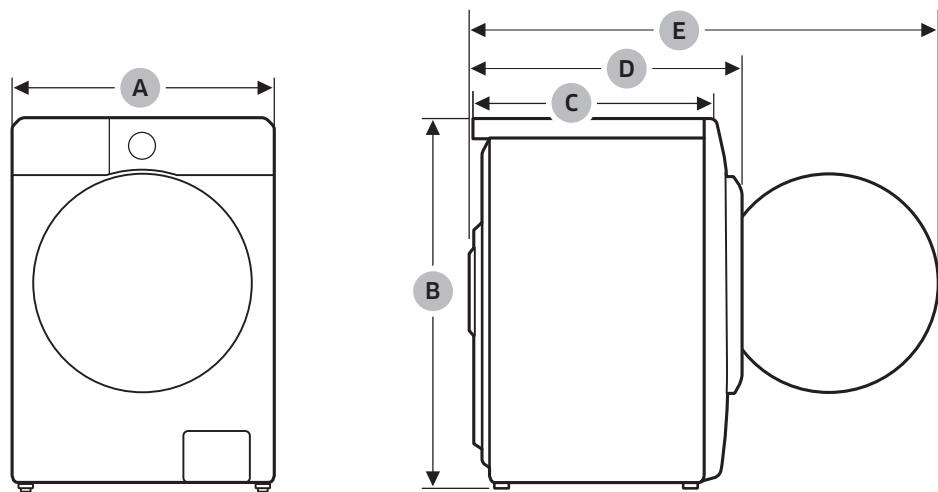

Tip			mașină de spălat cu încărcare frontală		
Denumire model			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Dimensiuni	A (Lățime)		595 mm		
	B (Înălțime)		850 mm		
	C (Adâncime)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Presiunea apei			50-800 kPa		
Greutate netă			64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Capacitate de încărcare maximă		Spălare și centrifugare	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900 W		
Rotații la centrifugare			1400 rot/min		

NOTĂ

- Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.
- Dimensiunile indicate aici pot fi ușor diferite de cele reale, în funcție de metoda de măsurare.

Informații EPREL

Pentru a accesa informațiile referitoare la etichetarea energetică a acestui produs în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), accesați https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, unde ***** este numărul de înregistrare EPREL al produsului. Numărul de înregistrare se găsește pe eticheta de clasificare a produsului.

Informații orientative (conform UE 2019/2023)

Model	Cicluri	Capacitate (kg)	Timp program (HH:MM)	Consum energie (kWh/ciclu)	Consum apă (l/ciclu)	Temperatură maximă (°C)	Conținut umiditate remanentă (%)	Viteza de centrifugare (RPM)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE)	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (BUMBAC) 90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (BUMBAC) 60°C + Înmuiere	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (LĂNĂ/ DELICATE)	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15')	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE)	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (BUMBAC) 90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (BUMBAC) 60°C + Înmuiere	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (LĂNĂ/ DELICATE)	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15')	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE)	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (BUMBAC) 90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (BUMBAC) 60°C + Înmuiere	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (LĂNĂ/ DELICATE)	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (SPĂLARE RAPIDĂ 15')	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Valorile indicate pentru alte programe în afară de programul ECO 40-60 (SPĂLARE ECOLOGICĂ LA 40-60 DE GRADE) și de ciclul de spălare și uscare sunt doar orientative.
- Valorile de timp indicate aici pot fi diferite de valorile reale din cauza influenței presiunii/durității/temperaturii apei, a tipului/cantității/nivelului de murdărie a rufelor, a tipului/cantității de detergent utilizat, a alimentării cu energie electrică și a funcțiilor suplimentare selectate.

Informații de contact

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Notă

Notă

SAMSUNG

Перална машина

Ръководство за потребителя

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	4
Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност	4
Важни символи за безопасност	4
Важни предпазни мерки за безопасност	5
Важни предупреждения при монтиране	8
Внимание при монтиране	9
Важни предупреждения при използване	9
Внимание при използване	11
Важни предупреждения при почистване	14
Инструкция за ОЕЕО	15
Екологичен дизайн	15
Монтиране	16
Какво е включено	16
Изискванията за монтирането	18
Подробни инструкции за монтаж	20
Преди да започнете	30
Пробно пускане	30
Насоки за пране	30
Препоръка за перилния препарат	33
Указания за чекмеджето за перилен препарат	34
Операции	37
Командно табло	37
Прости стъпки за начало	39
Общ преглед на циклите	40
Настройки	42
Поддръжка	43
DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) 	43
Аварийно източване	44
Почистване	45
Възстановяване от замръзване	48
Грижа при продължително време на неизползване	48

Отстраняване на неизправности	49
--------------------------------------	-----------

Контролни точки	49
Информационни кодове	53

Спецификации	55
---------------------	-----------

Таблица за грижи за тъканите	55
Опазване на околната среда	57
Гаранция за резервни части	57
Лист със спецификации	58
Информация за EPREL	59
Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023)	59

Информация за контакт	60
------------------------------	-----------

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?	60
------------------------	----

Информация за безопасност

- Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Преди да започнете да използвате пералната машина, се запознайте с цялото ръководство, за да познавате със сигурност безопасния и ефективния начин за използване на функциите и функционалностите на вашата нова перална машина.
- За да проверите името на модела на продукта си, погледнете съпътстващия продукт или комплектования с него етикет.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество**.

ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които може да доведат до **телесна повреда и/или повреда на имущество**.

Прочетете инструкциите

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще. Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица. Спазвайте ги стриктно.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни предпазни мерки за безопасност

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
5. **ВНИМАНИЕ:** За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.
6. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

Информация за безопасност

7. Този уред е предназначен за използване само в домашни условия и не е предназначен за използване в условия като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни среди;
 - среди на хотелски услуги от типа настаняване и закуска;
 - зони за общо използване в блокове или обществени перални.
8. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите;
9. **За използване в Европа:** Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се гържат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.

ЗАБЕЛЕЖКА

Вариантите от номер 10 до края на списъка са приложими само за модели с функция сушене.

10. Барабанната сушилня не трябва да се използва, ако за чистене са били използвани химикали.
11. Филтърът за мъх трябва да се почисти внимателно, ако е приложимо.
12. Не бива да се позволява натрупване на мъх около барабанната сушилня. (не е приложимо за уреди, за които е предвидено проветряване към външната част на сградата)
13. Трябва да бъде осигурено достатъчно проветряване, за да се избегне обратното връщане на газове в стаята от уреди, които изгарят други горива, включително уреди с отворени пламъци.
14. Не сушете неизпрани грехи в барабанната сушилня.
15. Дрехи, които са замърсени с вещества като мазнини за готвене, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за отстраняване на петна, терпентин, вакси или препарати за отстраняване на вакси, трябва да бъдат изпрани в гореща вода с допълнително количество перилен препарат, преди да се сушат в барабанната сушилня.

-
16. Предмети от пореста гума (латексна пяна), шапки за душ, водоустойчиви тъкани, дрехи с гумена подплата и дрехи и възглавници, пълнени с подложки от пореста гума, не трябва да се сушат в барабанната сушилня.
17. Омекопителите и подобни продукти трябва да бъдат използвани, както е посочено в съответните им инструкции.
18. Последната част на цикъла на сушене става без топлина (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите остават при температура, която няма да ги повреди.
19. Извадете всякакви предмети от джобовете на дрехите, като запалки и кибритени клечки.
20. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не спирайте барабанната сушилня преди края на цикъла на сушене освен ако не извадите и бързо разгънете всички дрехи, за да може топлината да се разсее.
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът не трябва да се захранва през външен превключвател като таймер или да се свързва към верига, която често се включва или изключва.
22. Изходящият въздух не бива да се извежда в дымоотвод, който се използва за извеждане на дим от уреди, които използват газ или други горива.
23. Уредът не трябва да се монтира зад заключваща се врата, плъзгаща се врата или врата с шарнир на противоположната страна на барабанната сушилня по такъв начин, че да ограничава пълното отваряне на барабанната сушилня.

Информация за безопасност

Важни предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете добре щепсела на електрозахранващия кабел в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.

- Залегяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенов контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за източване.

При извършване на ремонт от неоторизиран доставчик на услуги, самостоятелно поправяне или извършване на непрофесионален ремонт на продукта, Samsung не носи отговорност за никакви възникнали повреди, наранявания или други проблеми, свързани с безопасността на продукта, причинени в резултат от опит за поправка на продукта, при което не са спазени внимателно настоящите инструкции за ремонт и поддръжка. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат от извършен опит за поправка от страна на лице, различно от упълномощен сервизен доставчик на Samsung, няма да бъде обхваната от гаранцията.

Внимание при монтиране

ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Информация за безопасност

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Преди да изхвърлите уреда, свалете лоста на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разрежител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрически удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Ако маркучето за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Внимание при използване

ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранващия кабел и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде заципано от вратичката.

- Ако пране бъде заципано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Информация за безопасност

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на уреда за бизнес цели се счита за неправилно приложение. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да е различно в зависимост от температура на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофузирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завивки, дъждобрани, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране и сушене. Затова не трябва да я докосвате.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да докосват стъклената ѝ вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Ако използвате перилен препарат на прах, извадете кутията за течен перилен препарат (само при някои модели).

- В противен случай е възможно да протече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и гр.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Информация за безопасност

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставайте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на котлен камък, оставайте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

Важни предупреждения при почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.


Не използвайте бензен, разрежител или алкохол, за да почистите уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Инструкция за ОЕЕО

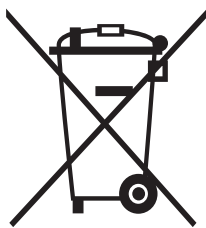

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно мерките, които Samsung предприема по отношение на околната среда и задълженията във връзка със съблюдаване на нормативната уредба, например REACH, посетете нашата уеб страница с информация за устойчивостта на адрес www.samsung.com

Изхвърляне на продукта във Франция



Екологичен дизайн


За подробни инструкции относно монтажа и почистването на пералната машина, както и информация относно екопроектирането (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2023) посетете уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com>), отигете на Поддръжка > Начална страница за поддръжка и въведете наименованието на модела.

Монтиране

Спазвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Какво е включено

Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с пералната машина или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

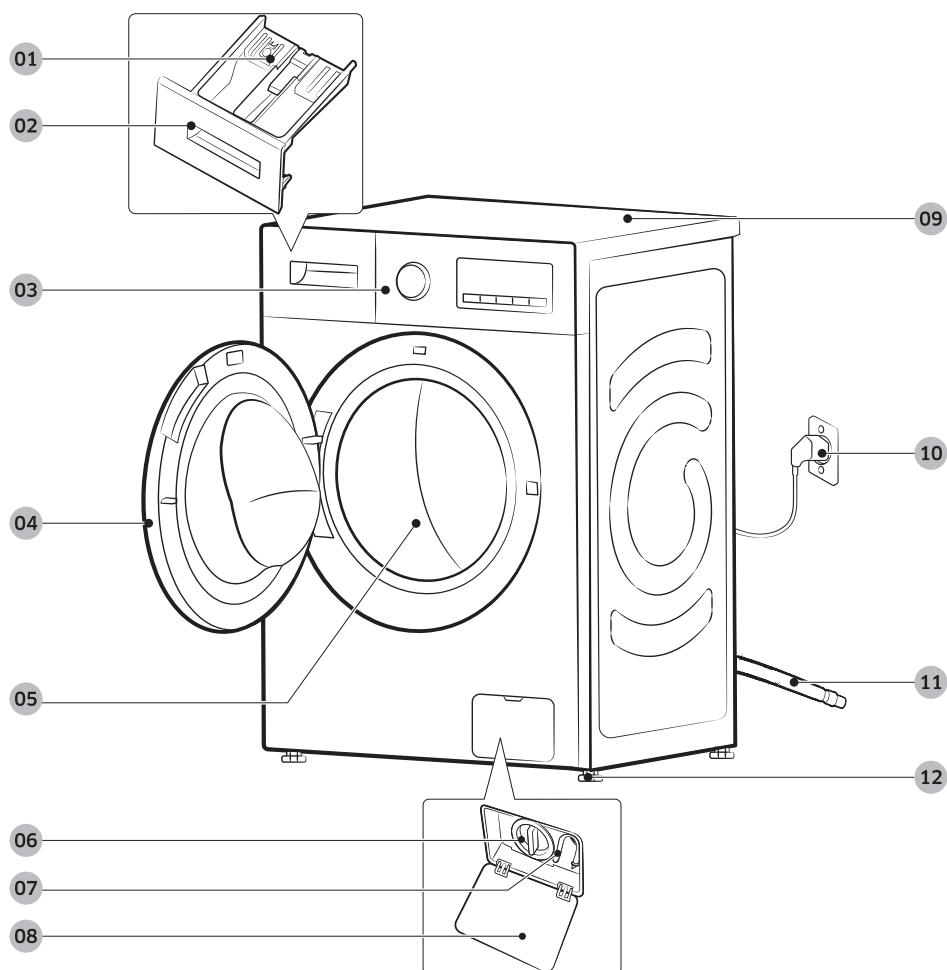

01 Освобождаващ лост

02 Чекмедже за перилен препарат

03 Командно табло

04 Вратичка

05 Барабан

06 Филтър за остатъци

07 Тръба за аварийно източване

08 Капак на филтъра

09 Работен плот

10 Щенсел

11 Маркуч за източване


12 Крачета за нивелиране



Гаечен ключ



Капачки за болтовете



Водач за маркуча



Маркуч за студена вода



Маркуч за топла вода

ЗАБЕЛЕЖКА

- Гаечен ключ: За сваляне на транспортните болтове и нивелиране на пералната машина.
- Капачки за болтовете: За покриване на болтовете след изваждане на транспортните болтове. Предоставеният брой капачки за болтовете зависи от модела.
- Водач за маркуча: За окачване на маркуча за източване в отводнителната тръба или мивката.
- Маркуч за студена/топла вода: За осигуряване на вода до пералната машина. (Маркучите за топла вода се предлагат само за някои модели.)

Монтиране

Изискванията за монтирането

Електрозахранване и заземяване

- Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, който гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 800 kPa. Ако налягането на водата е по-ниско от 50 kPa, е възможно водният клапан да не се затвори напълно. Или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 cm от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ВНИМАНИЕ

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60–90 cm. Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.

Погова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Мокетите и плочките с мека повърхност не са подходящи, тъй като не поглъщат вибрациите и е възможно пералнята да се мести леко по време на центрофузиране.

ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързващите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша или шкаф


Минимални разстояния за стабилност при работа:

Отстрани	25 мм
Отгоре	25 мм
Отзад	50 мм
Отпред	550 мм

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата или шкафа трябва да има поне 550 мм свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Монтиране

Погребни инструкции за монтаж

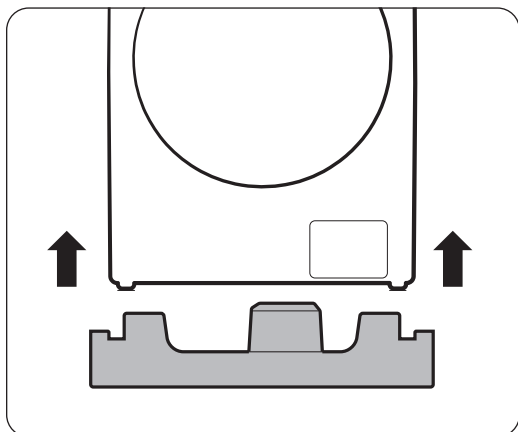

ЗАБЕЛЕЖКА

Докато разпаковате пералната машина, повдигнете я от основата на пнята. Уверете се, че опората на барабана е премахната от долната част на пералната машина.

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0 °C)
- Далеч от източници на топлина

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите прекомерните вибрации по време на използване на пералнята, преди всичко се погрижете за стабилността.
- Монтирайте пералнята на здрава и равна подова настилка.
- Не монтирайте пералната машина върху меки подове или подови покрития.
- Ако монтирате пералнята на гърбен под, монтирайте водоустойчив гърбен панел (мин. 1,18 инча / 30 мм) върху пода. Също така препоръчваме да монтирате пералната машина в ъгловия край на гърбения под.

СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове


Разпаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.

ЗАБЕЛЕЖКА


Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.
- За да избегнете наранявания, след като извадите транспортните болтове покрийте отворите с тапи за болтове. Не премествайте пералнята без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералнята на друго място, окомплектовайте транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.

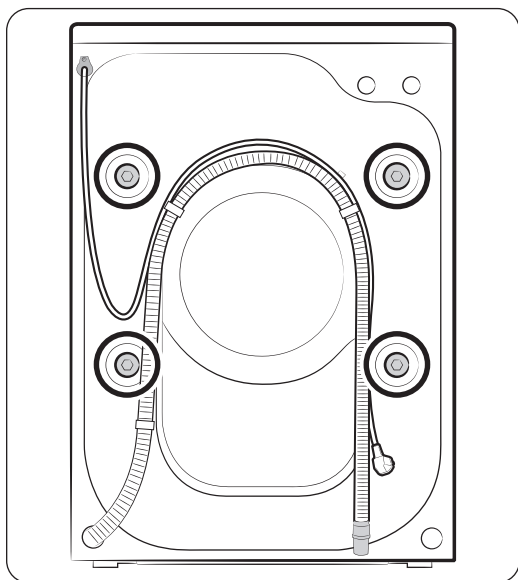

1. Намерете транспортните болтове (маркирани с кръгче на фигурата) на гърба на пералната машина.

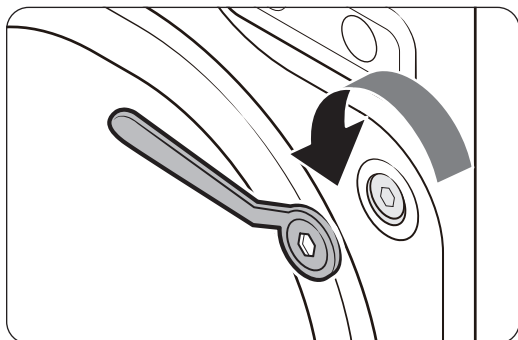


2. Като използвате предоставения гаечен ключ, разхлабете всички транспортни болтове чрез въртене обратно на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА


Трябва да запазите транспортните болтове за бъдеща употреба.

Монтиране

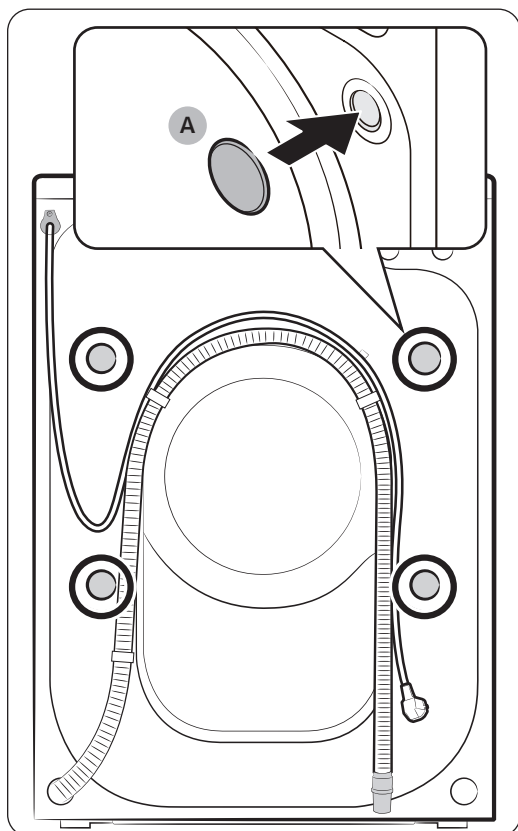


3. Вкарайте **тапите за болтове (A)** в отворите (маркирани с кръгче на фигурата).


СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

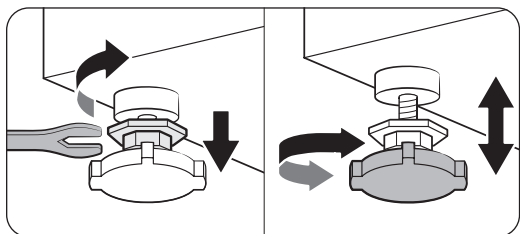


1. Плъзнете внимателно пералната машина на мястото ѝ. Прилагането на сила може да повреди крачетата за нивелиране.

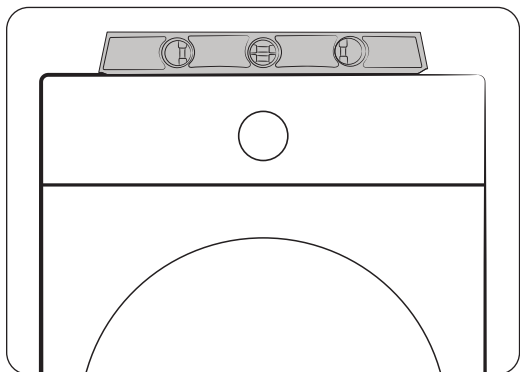

2. Нивелирайте пералната машина, като регулирате ръчно крачетата за нивелиране.

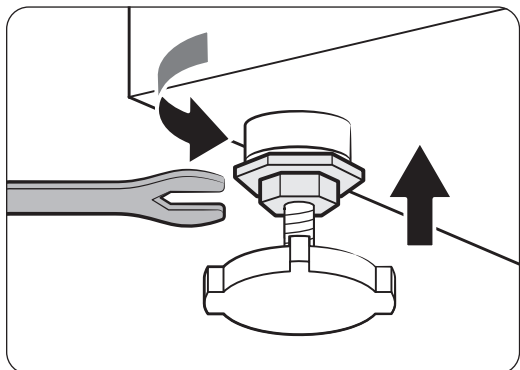

3. Когато приключите с нивелирането, затегнете гайките с помощта на гаечния ключ.

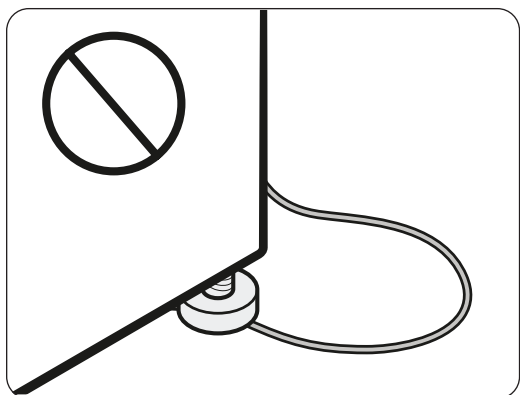

⚠ ВНИМАНИЕ

Задължително при монтажа на уреда е необходимо в никакъв случай нивелиращото краче да не притиска захранващия кабел.

Монтиране


⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че всички нивелиращи крачета са разположени на пода, за да не се движи пералнята или да генерира шум поради наличието на вибрации. След това проверете дали пералнята се люлее. Ако пералната машина не се люлее повече, затегнете гайките.

СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

Предоставеният маркуч за вода може да е различен в зависимост от модела. Следвайте инструкциите според предоставения маркуч за вода.


Свързване към резбован кран за вода

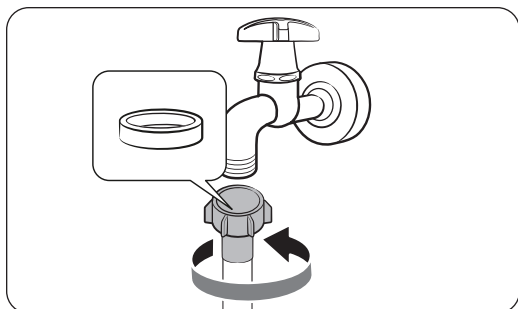


1. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това го завъртете надясно, за да се затегне. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да свържете маркуча за вода, проверете дали в съединителя на маркуча е поставена гумена шайба. Не използвайте маркуча, ако шайбата е повредена или липсва.

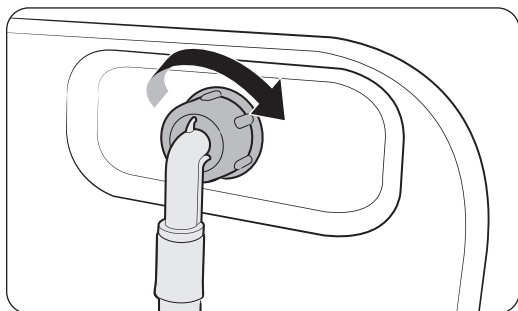

2. Свържете другия край на маркуча за вода към входящия клапан на гърба на пералнята и след това го завъртете надясно, за да се затегне.

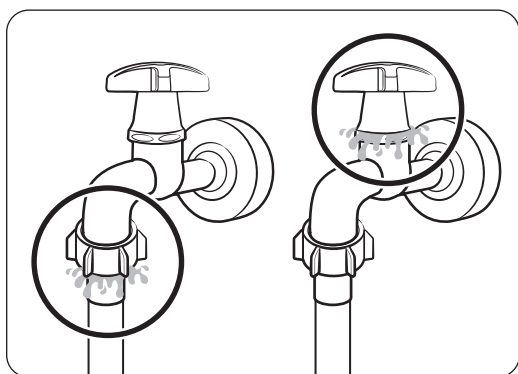

3. Бавно отворете крана за вода и проверете дали има течове около зоните на свързване. Ако има течове на вода, повторете стъпки 1 и 2.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако установите наличие на теч на вода, спрете работата на пералната машина и изключете захранващия кабел от контакта. След това се свържете със сервизен център на Samsung, ако има утичане от маркуча за вода, или се свържете с водопроводчик, ако има утичане от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.


ВНИМАНИЕ

Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.


Свързване към нерезбован кран за вода

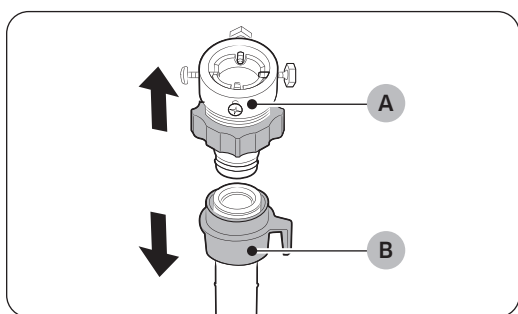

1. Свалете **адаптер (А)** от **маркуча за вода (В)**.

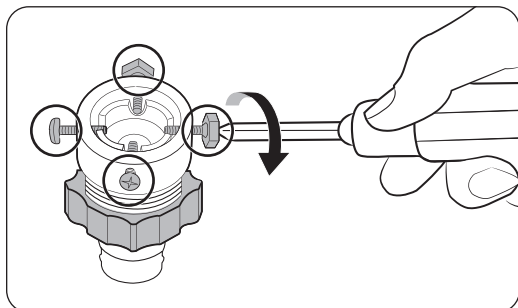


2. Използвайте отвертка Phillip, за да развиете четирите винта на адаптера.

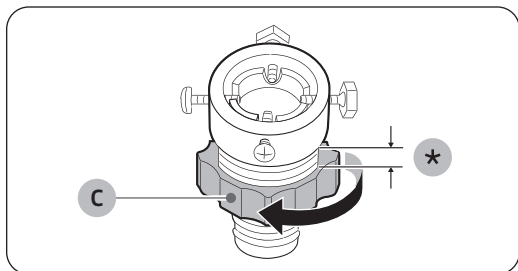


3. Хванете адаптера и завъртете **частта (С)** по посока на стрелката, за да я разхлабите с 5 мм (*).

Монтиране

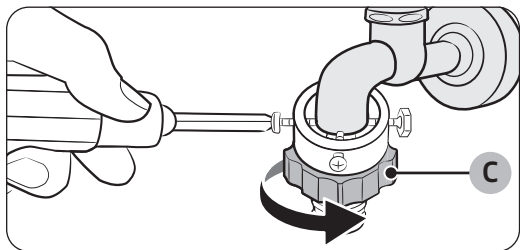

4. Поставете адаптера в крана за вода и после затегнете винтовете, докато повдигате адаптера.
5. Завъртете **частта (C)** по посока на стрелката, за да я затегнете.

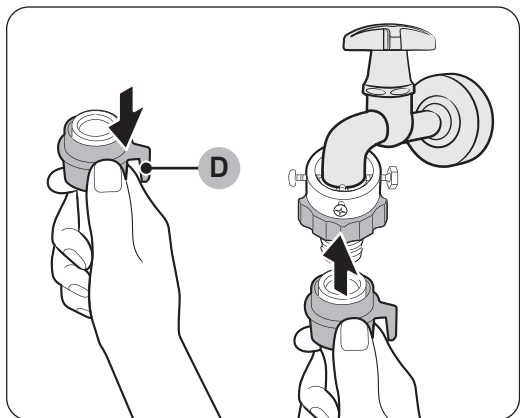


6. Докато дърпате надолу **част (D)** на маркуча за вода, свържете маркуча за вода към адаптера. След това освободете **част (D)**. Маркучът влиза на мястото си в адаптера с щракване.

7. За да завършите свързването на маркуча за вода, вижте стъпки 2 и 3 в раздел **“Свързване към резбован кран за вода”**.

ЗАБЕЛЕЖКА


- След като свържете маркуча за подаване на вода с адаптера, издърпайте маркуча за подаване на вода надолу, за да проверите дали свързката е стабилна.
- Използвайте стандартен тип кранове за вода. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да вкарате крана в адаптера.

За моделите с допълнителен вход за топла вода:

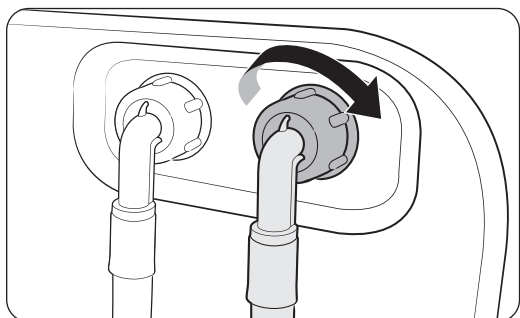


1. Свържете червения край на маркуча за топла вода към входа за топла вода на гърба на пералнята.
2. Свържете другия край на маркуча за топла вода към крана за топла вода.

Контролен клапан (само за приложими модели)

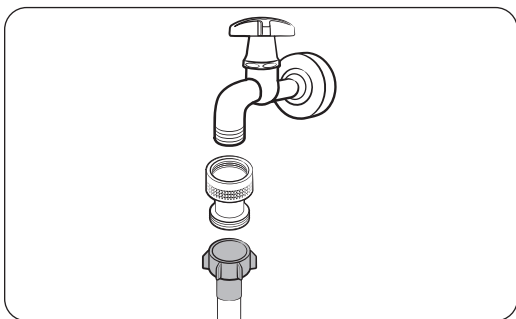

Преди да свържете маркуча за подаване на вода към кранчето на чешмата, свържете предоставения контролен клапан с кранчето на чешмата и след това свържете и маркуча за подаване на вода.

Маркуч за спиране на водни течки (само приложими модели)

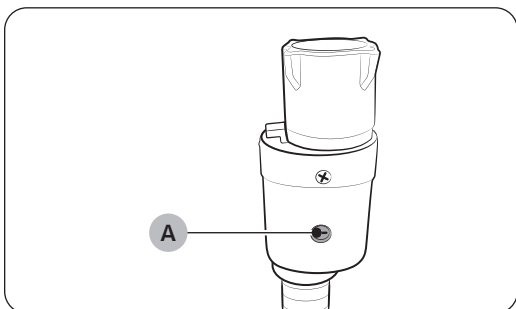

Маркучът за спиране на водни течки предупреждава за риск от утичане на вода. Той отчита дебита и **индикаторът (A)** в центъра му става червен, ако се появи теч.


ЗАБЕЛЕЖКА

Краят на маркуча за спиране на водни течки трябва да е свързан с крана за вода, а не пералнята.

Монтиране


СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за оттичане

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

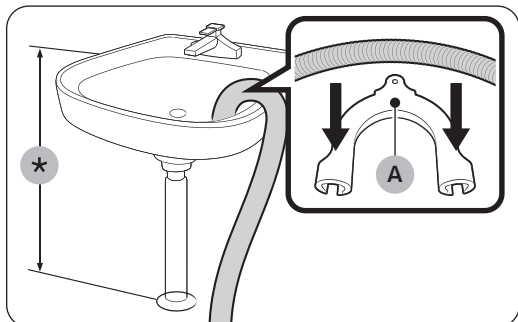

През ръба на мивката

Маркучът за източване трябва да се постави на височина между 60 и 90 см (*) от пода. За да остане крайт на маркуча за източване огънат, използвайте предоставения **пластмасов водач за маркуча (А)**. Фиксирайте кутията към стената с кука, за да гарантирате стабилно източване.

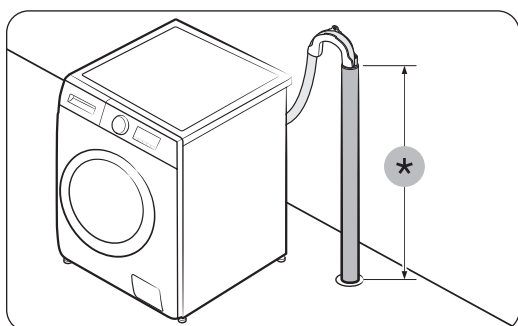


В тръба за източване

Тръбата на канала трябва да е с височина между 60 см и 90 см (*). Препоръчваме да се използва вертикална тръба с височина 65 см.

- За да гарантирате, че маркуча за източване остава на място, използвайте предоставените пластмасови водачи за маркуч (вж. фигурата).
- За да предотвратите сифониране на вода по време на източването, не забравяйте да поставите маркуча за източване 15 см в тръбата за източване.
- За да предотвратите местенето на маркуча за източване, фиксирайте водачите за маркуча към стената.

Изисквания за вертикалната тръба за източване:

- Минимален диаметър от 5 см
- Минимален капацитет на източване 60 литра в минута

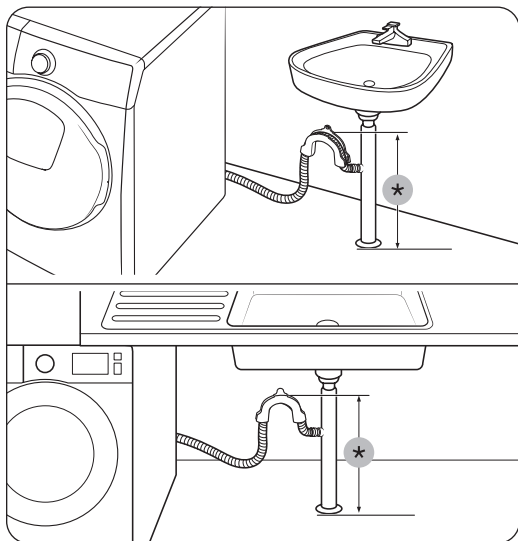

В разклонение на тръбата за източване на мивка

Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че крайт на маркуча да е поне на 60 см (*) над пода.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете капача.

СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в електрически контакт с правилно номинално напрежение, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. След това завъртете **Селектор на цикъл** и изберете цикъл, за да включите пералната машина.

📖 ЗАБЕЛЕЖКА

Ако вратата е заключена по време на монтажа, включете захранващия кабел и след това захранването. Вратата ще се отключи.

Преди да започнете

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл на изпиране без поставени дрехи в барабана.

Пробно пускане

1. Отворете с плъзгане отделението за перилен препарат и поставете около 10 г перилен препарат в основното отделение за пране.
2. Завъртете **Селектор на цикъл** и изберете **ECO 40-60 (ЕКО 40-60)** .
- След като изберете цикъл, пералната машина се включва.
3. Натиснете **Старт/Пауза** .

Насоки за пране

СТЪПКА 1 Сортиране

Сортирайте прането според тези критерии:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделете бялото от цветното пране.
- Размер: Смесването на дрехи с различни размери в барабана подобрява качеството на прането.
- Чувствителност: Перете фините дрехи отделно, като използвате опцията Easy Iron (Лесно гладене) за чиста нова вълна, пердета и копринени изделия. Проверете етикетите на дрехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да проверите етикета с информация за грижа за дрехата и сортирайте дрехите в съответствие с това, преди да започнете прането.

СТЪПКА 2 Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране

- Метални предмети като монети, фиби и катарами могат да повредят другите дрехи или барабана.

Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.
- Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

СТЪПКА 3 Използване на мрежа за пране

- Поставете сутиените (които се перат) в мрежа за пране. Металната част на сутиените може пробие тъканите и да увреди други дрехи.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогачи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставете ги във фина мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

СТЪПКА 4 Предпране (при необходимост)

Ако прането е силно замърсено, изберете опцията Предпране за избрания цикъл. Когато избирате опцията Предпране, не забравяйте да сложите прахообразен перилен препарат в отделението за основно пране.

СТЪПКА 5 Определяне на максималното зареждане


Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да доведе до неправилно пране на машината. За капацитета на пране за типа грехи вж. стр. 40.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато перете спално бельо или калъфи за спално бельо, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се намали. За спално бельо или калъфи за спално бельо препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин. и зареденото пране да е 2,0 kg или по-малко.

ВНИМАНИЕ

- Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.
- Не удрийте вратата със сила. Затворете вратата внимателно. В противен случай вратата може да не се затвори правилно.

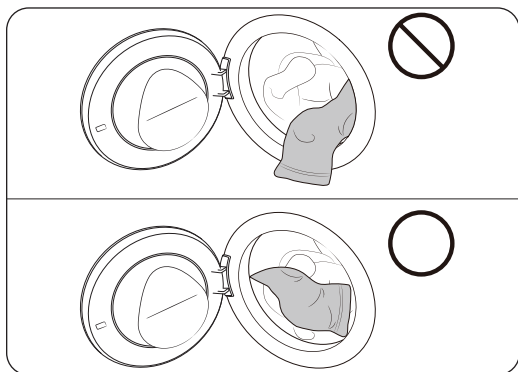

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че цялото пране се намира в барабана и няма нищо захванато във вратата.

СТЪПКА 6 Използване на подходящия вид перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, зависи от вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил или е изсъхнал. Този перилен препарат може да остане след цикъла на изплакване и да блокира отвора за източване.


Преди да започнете

⚠ ВНИМАНИЕ


Когато перете вълна с цикъла **WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО)** , използвайте само неутрален течен перилен препарат. Ако се използва при цикъла **WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО)** , прахът за пране може да остане по прането и да го обезцвети.

Перилен препарат на капсули

За най-добри резултати при използване на перилен препарат на капсули следвайте тези инструкции.

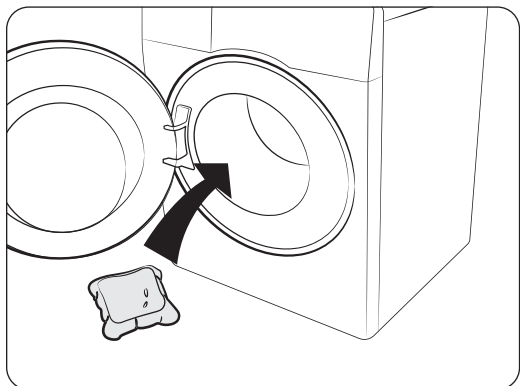

1. Поставете капсулата в дъното на празния барабан към задната част.

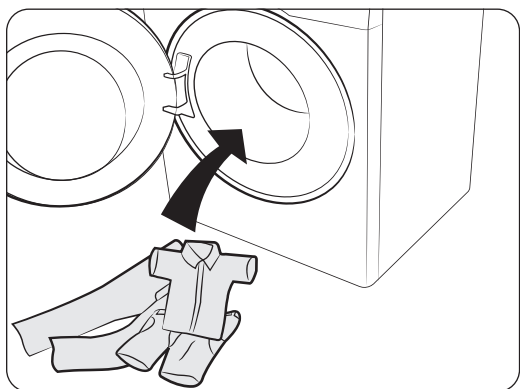

2. Поставете прането върху капсулата.

⚠ ВНИМАНИЕ

За цикли със студена вода или цикли, които завършват за по-малко от час, се препоръчва използването на течен перилен препарат. В противен случай капсулата може да не се разтвори напълно.

Препоръка за перилния препарат

Препоръките се отнасят за предоставените в таблицата с циклите температурни диапазони.

●	Препоръчва се	▲	Само течен перилен препарат
–	Не се препоръчва	△	Само перилен препарат на прах

Цикъл	Перилен препарат			Темп. (°C)
	Универсален	Фини и вълнени тъкани	Специални тъкани	
ECO 40-60 (ЕКО 40-60)	●	–	–	40
COTTON (ПАМУК)	●	–	–	Студено-90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	●	–	–	Студено-60
QUICK WASH 15' (БЪРЗО ПРАНЕ 15-МИНУТЕН ЦИКЪЛ)	●	–	–	Студена
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ)	●	–	–	Студено-40
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ)	●	–	–	75
COLOURS (ЦВЕТНО)	●	–	–	Студено-40
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО)	–	▲	▲	20
BEDDING (СПАЛНО БЕЛЪО)	●	–	–	Студено-60



ЗАБЕЛЕЖКА

Стойностите, въведени за програми, различни от програмата ECO 40-60 (ЕКО 40-60) , са само с илюстративна цел.

Преди да започнете

Указания за чекмеджето за перилен препарат

Пералната машина съдържа три отделения: лявото отделение е за основно пране, средното е за омекотители на тъканите, а дясното е за предпране.

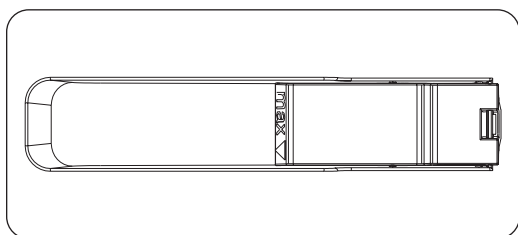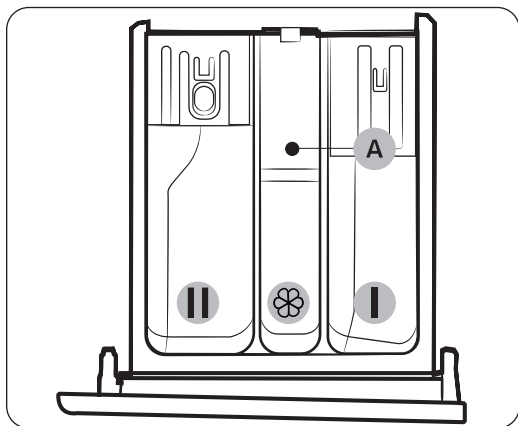

1. **I Отделение за предпране:** Поставете перилен препарат за предпране или колосване.
2. **II Отделение за основно пране:** Поставете перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, перилен препарат за накисване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
3. **Отделение за омекотител:** Поставете добавки като омекотител за грехи. Не надвишавайте **максималната линия (A)**.




ЗАБЕЛЕЖКА

Действителният външен вид на кутията за омекотител може да е различен в зависимост от модела.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.
- Не използвайте следните типове перилен препарат:
 - На таблетки и капсули
 - Използващи топка или мрежа
- За да се предотврати подпушване на отделението, концентрираните или много гъсти препарати (омекотител или перилен препарат) трябва да се разрежат с вода, преди да се поставят.
- Когато е избрано Отложено завършване, не слагайте перилен препарат направо в барабана. В противен случай това може да обезцвети прането. Използвайте отделението за перилен препарат, когато е избрано Отложено завършване.


За да поставите перилни препарати в чекмеджето за перилен препарат

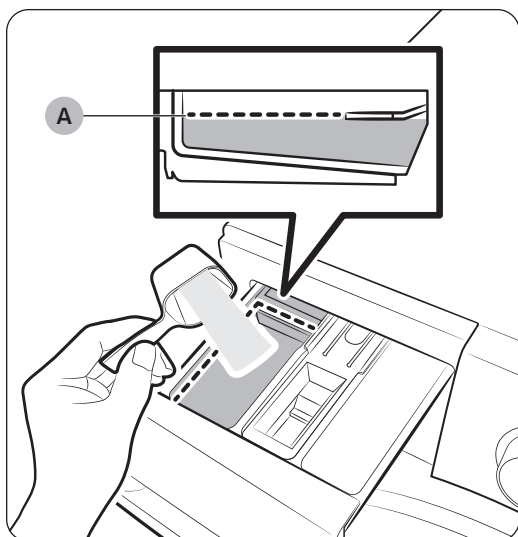

1. Отворете с плъзгане чекмеджето за перилен препарат.
2. Поставете перилен препарат в **II отделение за основно пране**, както е инструктирал или препоръчал производителят.
При добавяне на перилен препарат не наливайте над **линията за максимум (A)**.

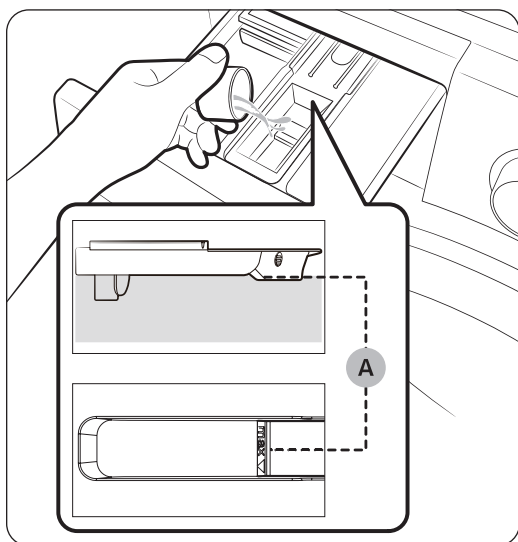


3. Поставете омекотител в **III отделение за омекотител**. Не надвишавайте **максималната линия (A)**.
Омекотителят се разпределя в прането при последното изплакване.

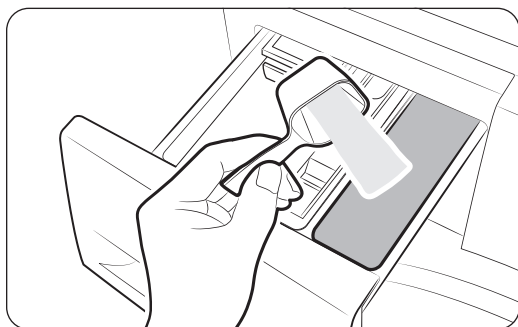

4. Ако искате да използвате предпране, поставете препарат за предпране в **I отделение за предпране**, както е инструктирал или препоръчал производителят.
5. Затворете чекмеджето за перилен препарат.

Преди да започнете

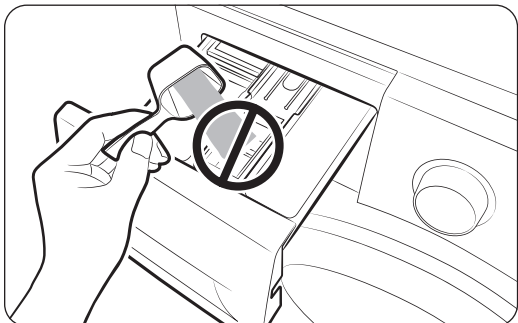


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте прах за пране в кутията за течен препарат.
- Концентрираният омекотител трябва да се разрежи с вода, преди да се добави.
- Не добавяйте перилен препарат за основно пране в  отделението за омекотител.

Операции

Командно табло

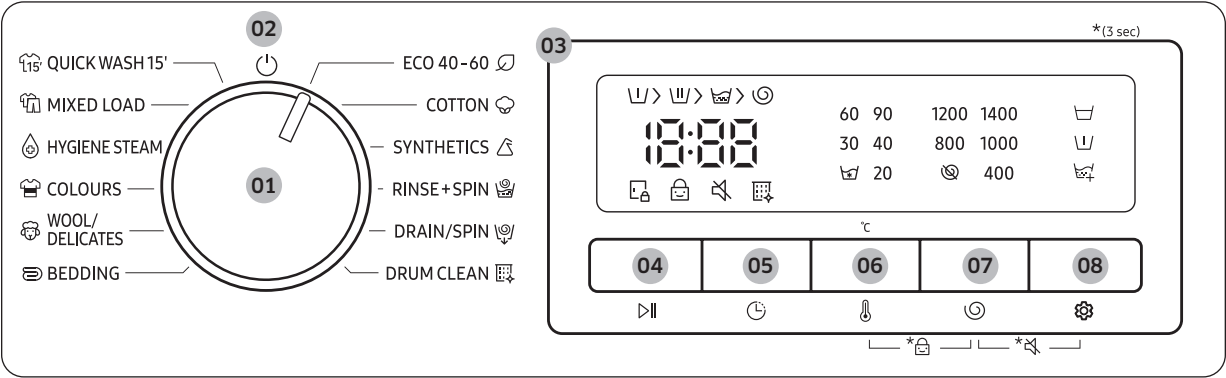

01 Селектор на цикъл	Завъртете селектора, за да изберете цикъл.
02 Включване	Изберете тази икона с помощта на Селектор на цикъл, за да изключите пералната машина. - Завъртете Селектор на цикъл на разстояние от тази икона и изберете цикъл, за да включите пералната машина. - Дори ако не завъртите Селектор на цикъл обратно на това положение, пералната машина автоматично се изключва след завършване на цикъла.
03 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущият цикъл и оставащото време или информационен код при възникване на проблем. ЗАБЕЛЕЖКА Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.
04 Старт/Пауза	Натиснете, за да стартирате, спрете на пауза работата.
05 Отложено завършване	Отложено завършване ви позволява да зададете часа на завършване на текущия цикъл. Въз основа на вашите настройки началния час на цикъла ще се определи от вътрешната логика на пералната машина. Например тази настройка е полезна за програмиране на машината да приключи прането, когато обичайно се прибирате у дома от работа. Натиснете, за да изберете предварително зададени часове.
06 Температура	Натиснете, за да промените температурата на водата за текущия цикъл.


Операции

07 Центрофуга ☹	Натиснете, за да промените скоростта на центрофугиране за текущия цикъл. • Задържане на изплакването (без индикатор): Заклучителното изплакване се задържа, така че прането да остане във водата. За да се извади прането, трябва да се изпълни цикъл на изцеждане или центрофугиране. - За да използвате опцията Задържане на изплакването, натиснете Центрофуга ☹ няколкократно, докато всички индикатори за опцията Центрофуга се изключат. • Без центрофуга ☹: Барабанът не се центрофугира след заключителния процес на изцеждане. - За да използвате опцията Без центрофуга, натиснете Центрофуга ☹ няколкократно, докато индикаторът за съответната опция (☹) се включи.
08 Опции ⚙	Натиснете и задържете, за да преминете през различните предлагани възможности в следната последователност: Допълнително изплакване ☹ > Предпране ☹ > Накисване ☹ > Предпране ☹ > Допълнително изплакване ☹ > Накисване ☹ > Допълнително изплакване ☹ > Изкл.  ЗАБЕЛЕЖКА Наличните възможности зависят от избрания цикъл. • Накисване ☹: Тази функция помага да се отстранят различни упорити петна. • Предпране ☹: Използвайте тази функция, за да добавите предварителен цикъл на пране преди основния. • Допълнително изплакване ☹: Използвайте тази функция, за да добавите допълнителен цикъл на изплакване.

Описания на иконите

Опция	Описание
 Заклучена врата	• Тази икона указва, че вратата е заключена и не може да се отвори. • Вратата се заключва автоматично по време на цикъл и тогава този индикатор се включва. • След като тази икона изчезне, можете да отворите вратата.
 Заклучване за деца	• Тази икона указва, че е включено Заклучване за деца. • За повече информация относно Заклучване за деца, вижте стр. 42.
 Изкл. на звука	• Тази икона указва, че аларменият звук е изключен. • За повече информация относно Изкл. на звука, вижте стр. 42.
 ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА напомняне	• Тази икона показва, че трябва да почистите барабана с помощта на цикъла DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) ☹. • След всеки 40 цикъла се появява тази икона и остава активна в продължение на един час, след което се изключва автоматично. Иконата се появява в още 5 цикъла, изключва се, след което не се появява през следващите 40 цикъла.

Прости стъпки за начало

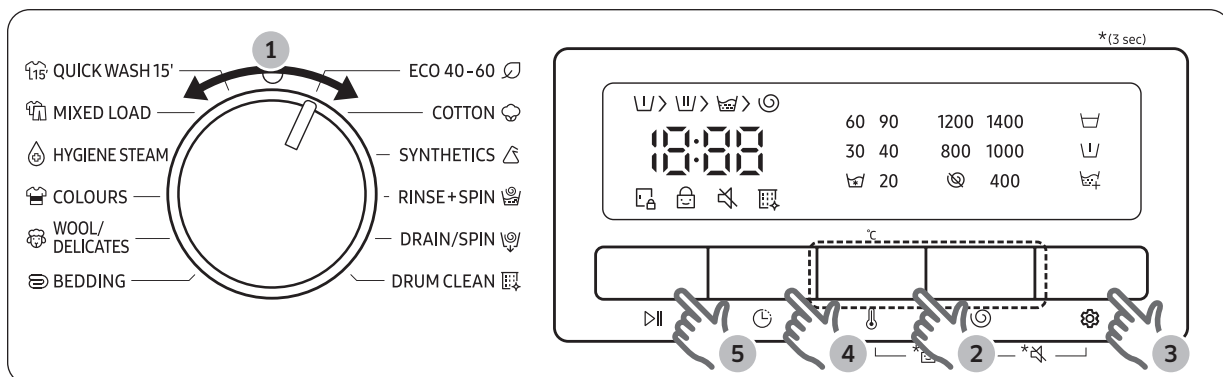

1. За да изберете цикъла, завъртете **Селектор на цикъл**.
- След като изберете цикъл, пералната машина се включва.
2. При необходимост сменете настройките за цикъла (**Температура** и **Центрофуга**).
3. За да добавите опция, натиснете **Опции**.
4. Задайте Отложено завършване, ако искате да завършите цикъла на пране в желаното време.
5. Натиснете **Старт/Пауза**.

За смяна на цикъла по време на работа

1. За да преустановите действието, натиснете **Старт/Пауза**.
2. Изберете друг цикъл.
3. Натиснете отново **Старт/Пауза**, за да стартирате новия цикъл.

Операции

Общ преглед на циклите

Стандартни цикли

Цикъл	Описание	Могел от 9 кг	Могел от 8 кг	Могел от 7 кг
ECO 40-60 (ЕКО 40-60) 	- За изпирание на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 °C или 60 °C, заедно в един и същ цикъл. Този цикъл служи за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС във връзка с екологичния дизайн. - Този цикъл е настроен по подразбиране.	9	8	7
COTTON (ПАМУК) 	За памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи. Времето на пране и броят изплаквания се регулират автоматично според тежлото.	9	8	7
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 	За тъкани от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА) 	Включва процес на допълнително центрофузиране след добавяне на омекотител към прането.	9	8	7
DRAIN/SPIN (ИЗЦЕЖДАНЕ/ ЦЕНТРОФУГА) 	За източване на водата в барабана и пускане на допълнителен процес на въртене за ефективно отстраняване на влагата от прането.	9	8	7
DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) 	- Почиства барабана, като отстранява замърсяванията и бактериите от него. - Уверете се, че барабанът е празен. - Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана.	-	-	-
QUICK WASH 15' (БЪРЗО ПРАНЕ 15-МИНУТЕН ЦИКЪЛ) 	За леко замърсени дрехи под 2,0 кг, които искате да изперете бързо.	2	2	2
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ) 	За смесено пране от памук и синтетика.	4,5	4	3,5

Цикъл	Описание	Могел от 9 кг	Могел от 8 кг	Могел от 7 кг
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ) 💧	- Памучни и ленени тъкани, които са били в пряк контакт с кожата от типа на бельо. - Циклите с пара съдържат функции за грижа в борбата с алергии и отстраняването на бактерии (стерилизиране).	2	2	2
COLOURS (ЦВЕТНО) 👕	Включва допълнителни изплаквания и намалено центрофугиране за внимателно изпиране на любимите ви тъмни дрехи и пълно изплакване.	4,5	4	3,5
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО) 🧶	- Специално за вълнени и фини тъкани, които могат да се перат в перална машина, например фини тъкани, сутиени, бельо (копринено) и други тъкани, които се перат само на ръка. - Цикълът WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО) 🧶 включва леко люлеене, за да предпази вълнените влакна от свиване/деформиране.	2	2	2
BEDDING (СПАЛНО БЕЛЪО) 🛏	- За кувертюри, чаршафи, спално бельо и др. - За най-добри резултати перете заедно само еднотипно бельо.	2	2	2

📖 ЗАБЕЛЕЖКА

- Зареждането на пералната машина или на битовата перална машина със сушилня до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще спомогне за пестенето на енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на въртене, толкова по-силен е шумът и по-ниска ще бъде остатъчната влага.
- Обикновено най-ефективният цикъл по отношение на консумацията на енергия е онзи, който работи при по-ниска температура и е с по-голяма продължителност.

Операции

Настройки

Заклучване за деца

За да предотврати инциденти, причинени от деца, Заклучване за деца заключва всички бутони.

- За активиране или деактивиране на функцията Заклучване за деца, натиснете и задръжте **Температура**  и **Центрофуга**  едновременно за 3 секунди. Когато функцията Заклучване за деца е активирана, индикаторът  светва.

Изкл. на звука

Можете да включите или изключите звука от пералнята.

- За да включите или изключите звука, натиснете и задръжте едновременно в продължение на 3 секунди бутоните **Центрофуга**  и **Опции** . Когато звукът е изключен, индикаторът  светва.


Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 3 до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

- Изберете цикъл. След това променете настройките му, ако е необходимо.
- Натиснете **Отложено завършване**  неколkokратно, докато се зададе желаният краен час.
- Натиснете **Старт/Пауза** . Включва се съответният индикатор с работещ часовник.
- За да отмените **Отложено завършване** , изключете пералната машина и след това я включете отново.

Пример от практиката

Искате да пуснете двучасов цикъл след 3 часа. За тази цел добавете опцията Отложено завършване към текущия цикъл с настройка от 3 часа и натиснете **Старт/Пауза**  в 14:00 ч. Какво се случва след това? Пералната машина започва да работи в 15:00 и завършва в 17:00. По-долу е предоставена времевата линия за този пример.



Поддръжка

Поддържайте вашата перална машина чиста, за да предотвратите влошаване на работата ѝ и да удължите полезния ѝ живот.

DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)

Изпълнявайте редовно този цикъл, за да почистите барабана и да отстранявате бактериите от него. Този цикъл загрява водата при температура в диапазон от 60 °C до 70 °C и също така отстранява натрупания прах по гугменото уплътнение на вратата.

1. Завъртете **Селектор на цикъл** и изберете **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** .

- След като изберете цикъл, пералната машина се включва.

2. Натиснете **Старт/Пауза** .

ЗАБЕЛЕЖКА

- Температурата на водата за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**  е зададена на 70 °C и не може да се променя.
- Препоръчва се да изпълнявате цикъла **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**  веднъж на всеки 40 пранета.
- За да предотвратите натрупване на варовик, добавете необходимото количество почистващ препарат, като вземете под внимание твърдостта на водата във вашия регион или в почистващия препарат долейте добавка за омекотител на водата.

Напомняне за DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)

В зависимост от модела напомнянето за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**  е или под формата на икона, или като светодиоден индикатор.

При икони иконата светва на контролния панел.




При светодиоди светодиодният индикатор светва до **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**  или в зоната за опции на контролния панел.

- Напомнянето за **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)**  мига на контролния панел веднъж на всеки 40 пранета. Съветваме да извършвате редовно **DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** .
- Когато видите да мига това напомняне, можете да игнорирате напомнянето за 6 последователни пранета. За 7^{мо} пране напомнянето вече не се появява. Обаче се появява отново на второто 40^{мо} пране.
- Дори да не се появи „**DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА)** “, пералната машина работи нормално.
- Препоръчва се да извършвате цикъла редовно от хигиенични съображения.

Поддръжка

Аварийно източване

При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

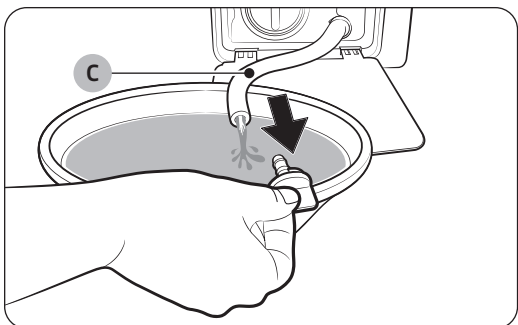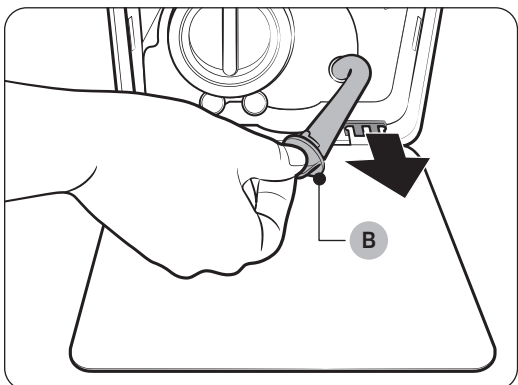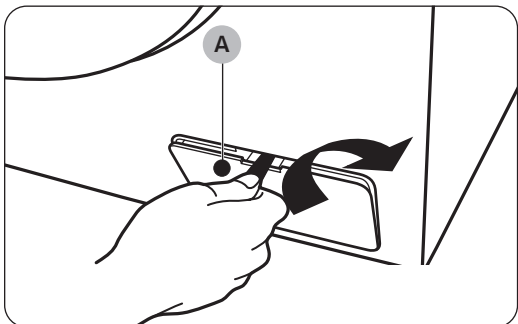

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **капака на филтъра (А)**, като за целта използвате предмет от типа на монета и го насочите по посока на графика.
3. Поставете голям празен контейнер около капака и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, докато държите **капачката на тръбата (В)**.
4. Отворете капачката на тръбата и оставете водата в **тръбата за аварийно източване (С)** да изтече в контейнера.
5. Когато сте готови, върнете капачката и поставете обратно тръбата. След това затворете капака на филтъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.



Почистване

Повърхност на пералната машина

Използвайте мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати. Не пръскайте вода върху пералната машина.

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за топла вода веднъж или два пъти в годината.

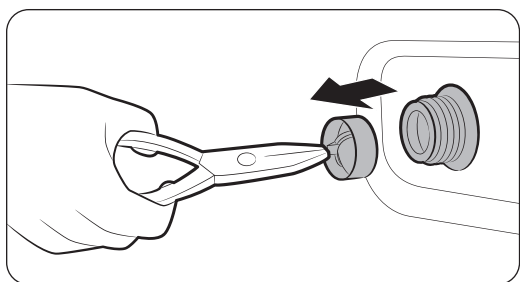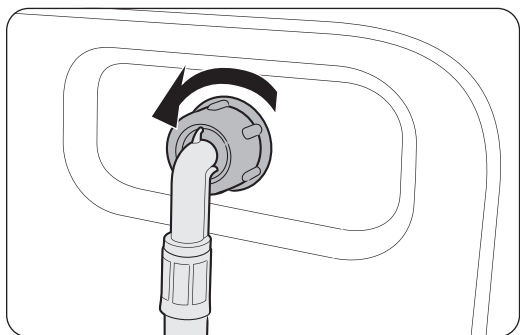

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Затворете крана за вода.
3. Разхлабете и разкачете маркуча за вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите бликването на вода.
4. Използвайте клещи, за да извадите мрежестия филтър от входящия вентил.
5. Потопете мрежестия филтър дълбоко във вода, така че да се потопи и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър да изсъхне напълно на сянка.
7. Поставете отново мрежестия филтър във входящия вентил и свържете маркуча за вода към входящия вентил.
8. Отворете крана за вода.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако мрежестият филтър е запушен, на екрана се появява информационният код "4C".

Поддръжка

Филтър за остатъци

За да предотвратите запушване на филтъра, препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци на всеки два месеца. Запушен филтър за остатъци може да намали ефекта на пяната.

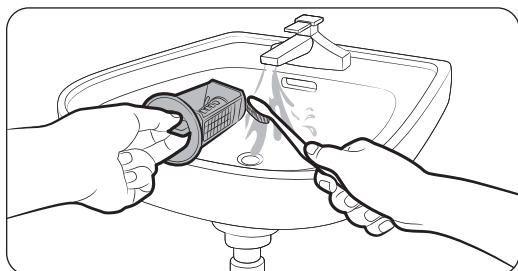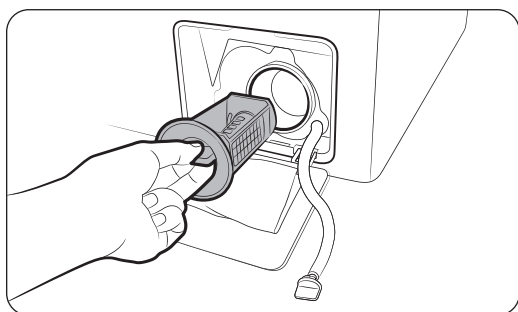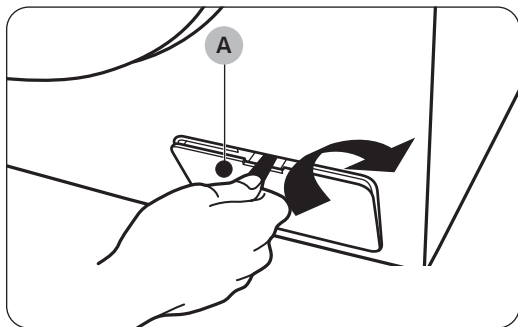

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Източете оставащата в барабана вода. Вж. раздел "Аварийно източване".
3. Отворете **капака на филтъра (А)**, като за целта използвате предмет от типа на монета и го насочите по посока на графиката.
4. Завъртете копчето на филтъра за остатъци наляво и източете остатъчната вода.
5. Почистете филтъра за остатъци с меки четки. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.
6. Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете копчето на филтъра надясно. След това затворете капака на филтъра.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът за остатъци е запушен, на екрана се появява информационният код "5С".

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че копчето на филтъра е затворено правилно след почистване на филтъра. В противен случай може да се появи утечка.
- Уверете се, че филтърът е поставен правилно след почистване. В противен случай може да се появи неизправност или утечка.

Чекмедже за перилен препарат

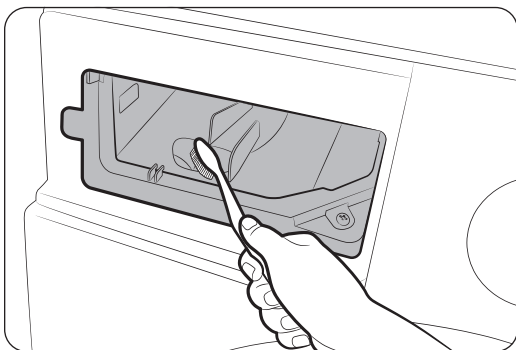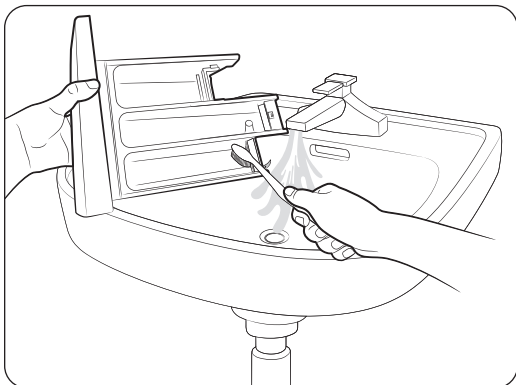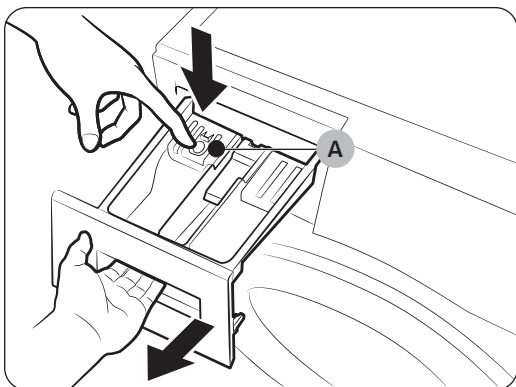

1. Докато държите натиснат **лоста за освобождаване (А)** във вътрешността на чекмеджето, го отворете с плъзгане.
2. Извадете лоста за освобождаване и контейнера за течен перилен препарат от чекмеджето.
3. Почистете компонентите на чекмеджето с течаща вода и мека четка.
4. Почистете гнездото на чекмеджето с помощта на четка за бутилки, за да премахнете остатъците от перилен препарат и варовика, натрупал се в гнездото на чекмеджето.
5. Поставете обратно лоста за освобождаване и контейнера за течен перилен препарат в чекмеджето.
6. Плъзнете навътре чекмеджето, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да отстраните остатъчния перилен препарат, изпълнете цикъл **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)**  при празен барабан.

Поддръжка

Възстановяване от замръзване

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.

Грижа при продължително време на неизползване

Избягвайте оставянето на пералната машина неизползвана за дълги периоди от време. В този случай източете пералната машина и извадете захранващия кабел.

1. Завъртете **Селектор на цикъл** и изберете **RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)** .
 - След като изберете цикъл, пералната машина се включва.
2. Изпразнете барабана и натиснете **Старт/Пауза** .
3. Когато цикълът завърши, затворете крана за водата и разкачете маркуча за вода.
4. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
5. Отворете вратата, за да позволите циркулиране на въздух в барабана.

Отстраняване на неизправности

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	- Проверете дали пералната машина е включена в контакта. - Уверете се, че вратата е затворена добре. - Уверете се, че крановете за вода са отворени. - Не забравяйте да натиснете Старт/Пауза , за да пуснете пералната машина. - Уверете се, че не е активирана функцията Заклучване за деца . - Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия цракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. - Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	- Отворете докрай крана за вода. - Уверете се, че вратата е затворена добре. - Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. - Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен. - Проверете дали налягането на водата е достатъчно.
След цикъла остава препарат в чекмеджето за перилен препарат.	- Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. - Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат. - Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно. - Ако използвате гранулиран перилен препарат, селекторът за перилен препарат трябва да е в горно положение. - Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.
Вибрира прекомерно или издава шум.	- Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд на под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. - Уверете се, че транспортните болтове са свалени. - Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. - Проверете дали зареденото пране е балансирано. - Моторът може да издава шум при нормална работа. - Гащиризони и грехи с метални аксесоари може да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. - Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтъра.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Не изцежда и/или не центрофузира.	- Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – го системата за източване. При запусване в системата за източване се свържете със сервизен център. - Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. - Затворете вратичката и натиснете Старт/Пауза ▷ . За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофузира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. - Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. - Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен. - Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофузира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Центрофузирането не работи.	- Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. - Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност.
Вратата не се отваря.	- Натиснете Старт/Пауза ▷ , за да спрете пералната машина. - Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. - Проверете дали е източена всичката вода от барабана. - Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. - Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината източи водата.
Прекалено много пена.	- Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая. - Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пена. - Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. - Не е препоръчително да използвате нискоефективен перилен препарат.
Не може да се добави още перилен препарат.	Проверете дали вече добавените перилен препарат и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.

Проблем	Действие
Машината спира.	- Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. - Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. - Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза ▷ , за да пуснете пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофузира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. - Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. - Може да има пауза или период на накусване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. - Уверете се, че мрежестите филтри на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не са запушени. Почиствайте периодично мрежестия филтър. - Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофузира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Пълни се с вода с грешната температура.	- Отворете докрай и двата крана. - Уверете се, че избирането на температура е правилно. - Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. - Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 120 °F (49 °C) температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. - Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запушен. - Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. - Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	- Използвайте висока или много висока скорост на центрофузиране. - Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. - Зареденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофузират напълно. - Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запушен.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Изтича вода.	- Уверете се, че вратата е затворена добре. - Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. - Уверете се, че крайт на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. - Избягвайте претоварване. - Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. - Проверете дали между вратата и мембраната няма нещо заседнало. - Ако между вратата и мембраната има нещо заседнало, то може да причини теч или повреда на мембраната.
Има миризми.	- В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. - Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. - Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). - След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с мехурчета).	- Ако машината е претоварена, не се виждат мехурчетата. - Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.
По-голяма продължителност на пране.	Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.
Петна по грехите.	Не излизвайте омекотител за тъкани директно върху грехите си. Ако го нанесете направо върху грехите, по тях могат да останат петна (например мазни петна или замърсяване, което да попие в тъканите), които да е трудно да премахнете.

- Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към център за обслужване. Контактите на центрове за обслужване се намират върху етикета, съпътстващ продукта.
- Samsung не носи отговорност за каквито и да било повреди по продукта, наранявания или други проблеми във връзка с безопасността на продукта, причинени в резултат на ремонт, при който не са спазени инструкциите в настоящите ръководства за ремонт. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат на извършен опит за ремонт (от който и да било, различен от упълномощен сервизен доставчик на Samsung), също няма да бъде обхваната от гаранцията.

Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код	Действие
4C	Не се подава вода. - Уверете се, че крановете за вода са отворени. - Уверете се, че маркучите за вода не са запушени. - Уверете се, че крановете за вода не са замръзнали. - Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. - Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно. - Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запушен.
5C	Водата не се изцежда. - Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. - Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване. - Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен. - Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
dC	Опитвате се да пуснете пералната машина с отворена врата. - Уверете се, че вратата е затворена добре. - Уверете се, че няма захванато пране във вратата.
dC1	Вратата не може да бъде заключена. - Уверете се, че вратата е затворена добре. - Изключете пералнята и след това я включете отново. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
OC	Прелива вода. - Рестартирайте след центрофузиране. - Ако информационният код остава на дисплея, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
LC	Проверете маркуча за източване. - Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода. - Уверете се, че маркучът за източване не е подпушен. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.

Отстраняване на неизправности

Код	Действие
3C	Проверете работата на мотора. - Опитайте да рестартирате цикъла. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
TC1	Необходимо е да се извърши проверка на сензора за температурата при загряване на водата. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
HC	Проверка на високотоплинно нагряване. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
1C	Сензорът за ниво на водата не работи правилно. - Изключете машината и пуснете отново цикъла. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC	Проверете комуникацията между основната и подчинената печатна платка. - Изключете машината и пуснете отново цикъла. - Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
AC6	Проверка на комуникацията с инвертора. Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.

Ако на екрана продължи да се появява информационен код, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Спецификации

Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижа за дрехите включват символи за сушене, избелване, сушене и гладене или химическо чистене, когато е необходимо. Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули.

Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

Пране

	Пране при нормална температура от 95 °C.
	Пране при нормална температура от 60 °C.
	Деликатно пране на 60 °C.
	Пране при нормална температура от 40 °C.
	Деликатно пране на 40 °C.
	Много деликатно пране на 40 °C.
	Пране при нормална температура от 30 °C.
	Деликатно пране на 30 °C.
	Много деликатно пране на 30 °C.
	Ръчно пране.
	Да не се пере.

ЗАБЕЛЕЖКА

Числата в барабана на пералнята определят максималната температура на пране в градуси по Целзий, която не трябва да бъде превишавана.

Избелване

	Допустим е всеки тип избелване.
	Не е допустимо единствено кислородно избелване.
	Да не се избелва.

Сушене

	Сушене в сушилня/нормална температура/максимална температура на изпускане 80 °C.
	Сушене в сушилня/по-ниска температура/максимална температура на изпускане 60 °C.
	Без сушене в сушилня
	Сушене против гънки.
	Сушене против образуване на гънки чрез отцеждане.
	Сушене върху плоска повърхност.
	Сушене чрез разгъване върху плоска повърхност.
	Сушене против гънки на сянка.
	Сушене против образуване на гънки чрез отцеждане на сянка.
	Сушене върху плоска повърхност на сянка.
	Сушене чрез разгъване върху плоска повърхност на сянка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Точките указват степента на сушене в сушилнята.
- Линиите посочват типа и мястото на сушене.

Спецификации

Гладене

	Гладете при максимална температура от 200 °C.
	Гладете при максимална температура от 150 °C.
	Гладете при максимална температура от 110 °C. Бъдете внимателни при използване на парни ютии (работят без пара).
	Да не се глади.

ЗАБЕЛЕЖКА

Точките указват температурните диапазони за гладене (стандартна ютия, парна ютия, туристически ютии за път, гладачни машини)

Професионална грижа

	Професионално сухо почистване на основата на перхлороетилен и/или въглеводороди (гъсти бензини), при което се прилага нормален процес.
	Професионално сухо почистване на основата на перхлороетилен и/или въглеводороди (гъсти бензини), при което се прилага деликатен процес.
	Професионално сухо почистване на основата на въглеводороди (гъсти бензини), при което се прилага нормален процес.
	Професионално сухо почистване на основата на въглеводороди (гъсти бензини), при което се прилага деликатен процес.
	Да не се ползва химическо чистене.
	Професионално мокро почистване.
	Деликатно професионално мокро почистване.
	Много деликатно професионално мокро почистване.

	Да не се ползва мокро почистване.
--	-----------------------------------

ЗАБЕЛЕЖКА

- Буквите в кръга указват разтворителите (P, F), използвани при сухото или мокро почистване (W).
- Обикновено линията под символа указва по-деликатна обработка (например деликатен цикъл за немачкаеми тъкани). Двойната линия указва режима на грижа при много деликатна обработка.

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да го изхвърлите, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете капака, така че да не съществува риск в уреда да бъдат захванати животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

Гаранция за резервни части


Категорично заявяваме, че следните резервни части ще бъдат достъпни за професионални сервиси и крайни потребители за период от минимум 10 години след пускането на пазара на последното устройство от съответния модел.

- Врати, панти на врати и уплътнения на врати, други уплътнения, монтаж на заключващи системи за врати и пластмасови периферни устройства от типа на дозатори за почистващи препарати.
- Изброените части могат да бъдат закупени на уебсайта по-долу.
 - <http://www.samsung.com/support>

Спецификации

Лист със спецификации

“*” Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

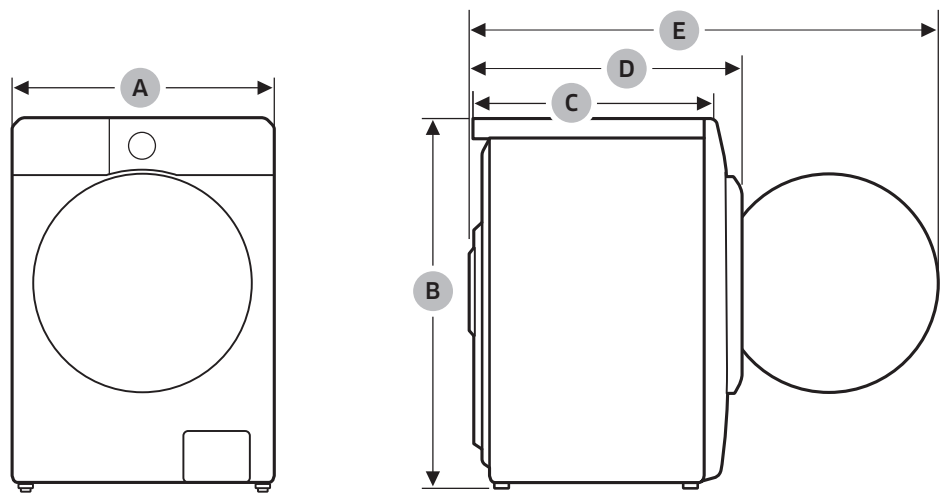

Тип			Перална машина с предно зареждане		
Име на модел			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Размери	А (Ширина)		595 мм		
	В (Височина)		850 мм		
	С (Дълбочина)		520 мм	480 мм	455 мм
	D		560 мм	520 мм	495 мм
	E		978 мм	938 мм	913 мм
Налягане на водата			50-800 kPa		
Нето тегло			64,0 кг	59,0 кг	57,0 кг
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофузиране	9,0 кг	8,0 кг	7,0 кг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900 W		
Обороти на центрофугата			1400 об/мин		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрене на качеството.
- Посочените тук размери може леко да се различават от действително измерените стойности в зависимост от използвания метод на измерване.

Информация за EPREL

За достъп до информацията за енергийното етикетуване на този продукт в EPREL — Европейския регистър на продуктите за енергийно етикетуване отидете на адрес https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** където ***** е регистрационният номер на продукта в EPREL. Регистрационният номер се намира върху етикета с технически данни върху продукта.

Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023)

Модел	Цикли	Зареждане (кг)	Времетраене на програмата (ЧЧ:ММ)	Консумация на енергия (кWh/цикъл)	Консумация на вода (L/цикъл)	Максимална температура (°C)	Остатъчно съдържание на влага (%)	Скорост на центрофугата (об/мин)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 (ЕКО 40-60) 	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (ПАМУК)  90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (ПАМУК)  60°C + Накисване 	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ ФИНО) 	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (БЪРЗО ПРАНЕ 15-МИНУТЕН ЦИКЪЛ) 	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 (ЕКО 40-60) 	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (ПАМУК)  90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (ПАМУК)  60°C + Накисване 	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ ФИНО) 	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (БЪРЗО ПРАНЕ 15-МИНУТЕН ЦИКЪЛ) 	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 (ЕКО 40-60) 	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (ПАМУК)  90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (ПАМУК)  60°C + Накисване 	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ ФИНО) 	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (БЪРЗО ПРАНЕ 15-МИНУТЕН ЦИКЪЛ) 	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Стойностите, въведени за програми, различни от програмата ECO 40-60 (ЕКО 40-60) , както и за цикъла на пране и сушене, са само с илюстративна цел.
- Посочените тук стойности за продължителност от време могат да се различават от действителните стойности поради влиянието на налягането/твърдостта/температурата на водата, вида/количеството/степенята на замърсеност на прането, вида/количеството на използвания препарат, захранването и избраните допълнителни функции.

Информация за контакт

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един граждански разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Бележка

Бележка

SAMSUNG

Пральна машина

Посібник користувача

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Зміст

Інформація з техніки безпеки	4
Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки	4
Важливі символи з техніки безпеки	4
Важливі застереження з техніки безпеки	5
Важливі попередження щодо встановлення	7
Застереження щодо встановлення	9
Важливі попередження щодо використання	9
Застереження щодо використання	10
Важливі попередження щодо чищення	13
Пояснення Директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)	14
Екологічний дизайн	14
Встановлення	15
Що входить у комплект постачання	15
Вимоги зі встановлення	17
Покрокове встановлення	19
Перед запуском	29
Пробний пуск	29
Рекомендації щодо прання білизни	29
Рекомендації щодо використання засобу для прання	32
Вказівки щодо користування шухлядками для пральних засобів	33
Експлуатація	36
Панель керування	36
Прості кроки для запуску	38
Огляд режимів	39
Налаштування	41
Обслуговування	42
DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА) 	42
Аварійний злив	43
Чищення	44
Відновлення роботи після замерзання	47
Приготування машини до тривалого простою	47

Усунення несправностей	48
Пункти для перевірки	48
Інформаційні коди	52
Технічні характеристики	54
Таблиця символів догляду за тканинами	54
Захист навколишнього середовища	56
Гарантія на запасні частини	56
Технічний опис	57
Інформація EPREL	58
Індикаційна інформація (відповідно до Регламенту ЄС 2019/2023)	58
Контактні дані	60
МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?	60

Інформація з техніки безпеки

- Вітаємо вас із придбанням пральної машини Samsung. Цей посібник містить важливу інформацію щодо її встановлення, використання й обслуговування. Перш ніж використовувати пральну машину, уважно прочитайте цей посібник, щоб знати, як безпечно й ефективно використовувати її функції та можливості.
- Назву моделі вказано на етикетках, котрі присутні на виробі, постачаються разом з ним, та нанесені на пакуванні.

Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте цей посібник для безпечного й ефективного використання всіх переваг і функцій пристрою. Зберігайте посібник у надійному місці біля пристрою (для довідки у майбутньому). Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як вказано в цьому посібнику користувача.

Попередження та вказівки щодо техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усі можливі умови й ситуації. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час встановлення, обслуговування й експлуатації пральної машини.

Оскільки подані нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашої пральної машини можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, і не всі попереджувальні позначки можуть стосуватися вашої моделі. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до найближчого центру обслуговування або відвідайте вебсайт www.samsung.com для отримання технічної підтримки й інформації.

Важливі символи з техніки безпеки

Далі наведено опис позначок і символів, що використовуються в цьому посібнику користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечні ситуації або дії, які можуть спричинити **важкі травми, смерть і (або) пошкодження майна**.

УВАГА

Небезпечні ситуації або дії, які можуть спричинити **травми і (або) пошкодження майна**.

Прочитайте інструкції

Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для довідки.

Перш ніж використовувати пристрій, прочитайте всі інструкції.

ПРИМІТКА

Указує на ризик отримання травм або пошкодження майна.

Ці попереджувальні символи наведено для запобігання травмуванню користувача або інших осіб.

Чітко їх дотримуйтесь.

Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для довідки в майбутньому.

Як і будь-яке електричне обладнання, що має рухомі деталі, цей пристрій може становити небезпеку. Щоб безпечно використовувати пристрій, ознайомтеся з принципом його роботи та будьте обережні під час його експлуатації.

Важливі застереження з техніки безпеки

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування користувачів під час експлуатації пристрою, дотримуйтесь основних застережень щодо техніки безпеки.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.
2. **Для використання в Європі:** цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або навчені безпечно користуватися пристроєм та усвідомлюють усі ризики. Стежте, щоб діти не гралися пристроєм. Стежте, щоб діти не чистили й не обслуговували пристрій без нагляду.
3. За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.
4. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник сервісної служби чи інший кваліфікований спеціаліст.
5. **УВАГА!** Щоб уникнути ненавмисного скидання запобіжника захисту від перегрівання, пристрій не можна підключати до джерела живлення через зовнішній перемикач (наприклад, таймер) або до електромережі, струм у якій регулярно вимикається та вмикається енергокомпанією.
6. Необхідно використовувати нові комплекти шлангів, які постачаються з машиною; використання старих не допускається.

Інформація з техніки безпеки

7. Цей пристрій має використовуватися лише в домашніх умовах і не призначений для застосування:
 - на службових кухнях у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - на фермах;
 - клієнтами в готелях, мотелях і подібних житлових приміщеннях;
 - у закладах напівпансіонного типу;
 - у зонах загального користування в житлових будинках або в пральнях самообслуговування.
8. Якщо пристрій має вентиляційні отвори на дні корпусу, пильнуйте, щоб вони не затулялися килимом.
9. **Для використання в Європі:** не допускайте дітей молодше 3 років до пристрою без постійного нагляду.

ПРИМІТКА

Позиції з номерами від 10 і до кінця списку стосуються лише моделей з функцією сушіння.

10. Не використовуйте сушарку, якщо під час прання використовувалися промислові хімічні засоби.
11. Якщо сушарку обладнано контейнером для волокон, його слід регулярно спорожнювати.
12. Стежте, щоб навколо сушарки не накопичувалися волокна. (Це не стосується пристроїв, вентиляційні отвори яких виходять надвір.)
13. Необхідно забезпечити належну вентиляцію, щоб запобігти потраплянню до приміщення газів від приладів, які використовують інші види пального, зокрема з відкритим вогнем.
14. Не сушіть у сушарці невипрані речі.
15. Речі, забруднені такими речовинами, як олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, потрібно прати в гарячій воді з більшою кількістю засобу для прання й лише після цього сушити в сушарці.
16. Такі речі, як пориста гума (латексна губка), шапочки для душу, водостійкі тканини, прогумовані вироби й одяг або подушки з поролоновими вкладками не можна сушити в сушарці.

-
17. Кондиціонери для білизни або подібні засоби необхідно використовувати згідно з вказівками на упаковці.
18. Останній етап циклу сушіння відбувається без нагрівання (цикл охолодження), щоб речі зберігали таку температуру, за якої їх не буде пошкоджено.
19. Виймайте з кишень усі предмети, особливо запальнички або сірники.
20. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ніколи не зупиняйте роботу сушарки до завершення циклу сушіння. Якщо така необхідність усе ж виникне, то всі речі потрібно швидко вийняти й розкласти для охолодження.
21. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Пристрій не можна підключати до зовнішнього вимикача, керованого таймером, або до джерела живлення, струм у якому регулярно вимикається та вмикається енергокомпанією.
22. Відпрацьоване повітря не можна випускати у вентиляційний канал, який використовується також для відведення газів із приладів, у яких спалюється газ або інші види пального.
23. Пристрій не можна встановлювати за дверима, які можна зачинити, за зсувними дверима чи за дверима із завісою з протилежного боку від сушарки, якщо це обмежує можливість повного відкривання дверцят сушарки.

Важливі попередження щодо встановлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Установлювати пристрій дозволяється лише кваліфікованим особам або працівникам сервісної компанії.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, вибух, несправність пристрою або травми.

Пристрій важкий, тому підіймайте його обережно.

Вставте вилку кабелю живлення в настінну розетку, яка відповідає місцевим електротехнічним нормам. Підключайте цей пристрій лише до розетки, не використовуйте кабель-продовжувач.

- Підключення до тієї самої розетки інших пристроїв за допомогою мережевого розгалужувача або кабелю-продовжувача може спричинити ураження електричним струмом або займання.
- Значення напруги, частоти мережі та сили струму мають відповідати значенням, указаним у технічних характеристиках пристрою. Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Регулярно витирайте роз'єми й контакти вилки сухою ганчіркою, щоб видалити сторонні речовини (наприклад, пил або воду).

- Вийміть вилку з розетки й витріть її сухою ганчіркою.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Інформація з техніки безпеки

Вставляйте вилку в розетку так, щоб кабель був спрямований до підлоги.

- Якщо неправильно вставити вилку в розетку, це може пошкодити електричні дроти кабелю, що спричинить ураження електричним струмом або займання.

Зберігайте весь пакувальний матеріал подалі від дітей, оскільки він може становити для них небезпеку.

- Якщо дитина одягне на голову упаковку, це може спричинити удушення.

Якщо пристрій, вилку або кабель живлення пошкоджено, зверніться до найближчого центру обслуговування.

Цей пристрій необхідно належним чином заземлити.

Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластмасової водопровідної труби або телефонної лінії.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, вибух або несправність пристрою.
- Не під'єднуйте кабель живлення до розетки без належного заземлення. Заземлення має бути виконано з дотриманням місцевих і державних норм.

Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівачів або займистих матеріалів.

Не встановлюйте пристрій у вологих місцях, а також там, де можливе забруднення олією, мастилом або пилом; бережіть пристрій від впливу прямих сонячних променів і води (дощу).

Не встановлюйте пристрій у місцях, для яких характерні низькі температури.

- На морозі трубки можуть потріскатися.

Не встановлюйте пристрій у місцях, де можливе витікання газу.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте електричний трансформатор.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте пошкоджену вилку, пошкоджений кабель живлення або погано закріплену розетку.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не тягніть і не згинайте надміру кабель живлення.

Не скручуйте та не зв'язуйте кабель живлення.

Не підвішуйте кабель живлення на металеві предмети, не ставте на нього важкі предмети, а також не кладіть його між предметами та позаду пристрою.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Виймаючи вилку з розетки, не тягніть за кабель живлення.

- Виймаючи вилку з розетки, тримайте безпосередньо за штепсель.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Пристрій слід розташовувати поблизу розетки, кранів водопостачання та зливних труб.

У разі виконання ремонту неофіційною сервісною компанією, самостійного або непрофесійного ремонту виробу компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які травми, пошкодження пристрою чи інші проблеми з безпекою виробу, спричинені спробою ремонту з недотриманням цих інструкцій щодо ремонту й обслуговування. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження виробу, що виникли внаслідок спроби його ремонту будь-якою особою, окрім спеціаліста з обслуговування, сертифікованого компанією Samsung.

Застереження щодо встановлення

УВАГА

Пристрій слід установлювати так, щоб забезпечити легкий доступ до штепсельної вилки.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежі через витік струму.

Установлюйте пристрій на рівну тверду підлогу, яка може витримати його вагу.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити сильну вібрацію, шум, переміщення або несправність пристрою.

Важливі попередження щодо використання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо в пристрої забагато води, негайно вимкніть подачу води й живлення, після чого зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом.

Якщо пристрій видає дивний шум, димить або чути запах горілого, негайно вийміть вилку з розетки та зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

У разі витікання газу (наприклад, пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітрити приміщення, не торкаючись штепсельної вилки. Не торкайтеся пристрою або кабелю живлення.

- Не використовуйте вентилятор.
- Іскра може спричинити вибух або пожежу.

Перш ніж утилізувати пральну машину, зніміть важіль її дверцят.

- Якщо дитина зачиниться всередині пристрою, вона може задихнутися.

Перед використанням пральної машини зніміть пакувальний матеріал (губку, пінопласт), прикріплений до дна пристрою.

Не періть у машині речі, забруднені бензином, гасом, бензолом, розчинником для фарби, спиртом або іншими легкозаймистими чи вибухонебезпечними речовинами.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху.

Не докладайте сили, відкриваючи дверцята пральної машини, коли вона працює (у режимі прання при високій температурі, сушіння, віджиму).

- Вода, що витікатиме з пральної машини, може завдати опіків. Крім того, підлога стане слизькою. Це може призвести до травм.
- Якщо відчиняти дверцята, докладаючи силу, можна пошкодити пристрій або травмуватися.

Інформація з техніки безпеки

Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

Не вимикайте працюючий пристрій, витягуючи з розетки штепсельну вилку кабелю живлення.

- Повторне під'єднання вилки до розетки може спричинити іскру, що, імовірно, призведе до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям залазити в пристрій або на нього.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, опіки або травми.

Не вставляйте руку або металеві предмети під пральну машину, коли вона працює.

- Це може призвести до травм.

Не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати пристрій від розетки. Завжди беріться за штепсельну вилку й тримайте її прямо, виймаючи з розетки.

- Пошкодження кабелю живлення може призвести до короткого замикання, пожежі та (або) ураження електричним струмом.

Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати пристрій самотужки.

- Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні чи сталеві дроти тощо), крім стандартних.
- Якщо пристрій потребує ремонту чи перевстановлення, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, займання, несправність пристрою або травми.

Якщо шланг подачі води нещільно прилягатиме до водопровідного крана, у результаті чого пристрій буде підтоплено, вийміть вилку з розетки.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Виймайте штепсельну вилку з розетки, якщо плануєте тривалий час не користуватися пристроєм, а також під час грози.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Якщо в пристрій потрапили сторонні речовини, від'єдняйте кабель живлення від розетки та зверніться в найближчий відділ служби підтримки клієнтів Samsung.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям (або домашнім тваринам) гратися всередині пральної машини чи зверху на ній. Дверцята пральної машини зсередини відкрити важко, і якщо діти в ній застрягнуть, то можуть зазнати серйозних травм.

Застереження щодо використання

УВАГА

Якщо пральну машину забруднено (наприклад, засобом для прання, брудом, залишками їжі тощо), вийміть штепсельну вилку з розетки й очистьте пристрій м'якою вологою ганчіркою.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження й іржавіння пристрою.

Від сильного удару скло спереду пристрою може розбитися. Користуйтеся пральною машиною обережно.

- Розбитим склом можна травмуватися.

Якщо машиною довго не користувалися, були перебої у водопостачанні або шланг подачі води було від'єднано та знову під'єднано, відкривайте водопровідний кран повільно.

- Тиск повітря в шлангу подачі води або водопровідній трубі може пошкодити пристрій або спричинити витікання води.

Якщо під час роботи пристрою виникла проблема зі зливанням води, з'ясуйте причину.

- Якщо пральна машина працює, коли в ній забагато води через проблеми зі зливом, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Завантажуйте білизну в пральну машину повністю, щоб не затиснути її дверцятами.

- Якщо затиснути білизну дверцятами, можна пошкодити пральну машину, саму білизну або спричинити витікання води.

Вимкніть подачу води до пральної машини, коли пристрій не використовується.

- Гвинти на з'єднувачі шланга подачі води мають бути затягнуті належним чином.

Стежте, щоб гумовий ущільнювач і скло передніх дверцят не забруднилися (наприклад, пилом, нитками, волоссям тощо).

- Якщо щось застрягне у дверцятах або вони будуть зачинені не щільно, це може призвести до витікання води.

Перш ніж вмикати пристрій, відкрийте водопровідний кран і перевірте, чи добре зафіксовано з'єднувач шланга подачі води та чи не витікає вода.

- Якщо гвинти на з'єднувачі шланга подачі води закріплено погано, це може спричинити витікання води.

Придбаний вами виріб призначений лише для домашнього використання.

Його застосування для комерційних потреб вважається нецільовим. У такому разі на виріб не поширюватиметься стандартна гарантія Samsung і компанія Samsung не нестиме відповідальності за несправності чи пошкодження, що виникли в результаті нецільового використання.

Не ставайте на пристрій і не кладіть на нього предмети (наприклад, білизну, запалені свічки або цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети тощо).

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, несправність пристрою або травми.

Не розпилюйте на пристрій леткі речовини, наприклад інсектициди.

- Вони не лише завдають шкоди здоров'ю, але й можуть спричинити ураження електричним струмом, пожежу або несправність пристрою.

Не розміщуйте біля пральної машини предмети, які є джерелом електромагнітного випромінювання.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до травм через збій у роботі пристрою.

Під час прання при високій температурі чи сушіння з машини зливається гаряча вода. Уникайте контакту з нею.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки й травми.

Час зливання залежить від температури води. Якщо температура зависока, зливання виконується, коли вода охолоне.

Не періть, не віджимайте й не сушіть чохли для сидінь, килими або одяг із водонепроникних матеріалів*, якщо пристрій не має спеціального режиму для прання таких виробів.

Інформація з техніки безпеки

* Вовняна постільна білизна, дощовики, жилетки для рибалок, лижні штани, спальні мішки, багаторазові підгузки, спортивні костюми, чохли для велосипедів, мотоциклів і автомобілів тощо.

- Не періть грубі та тверді килимки навіть за наявності на їх етикетці позначки пральної машини. Це може завдати травм або пошкодити пральну машину, стіни, підлогу чи речі через надмірну вібрацію.
- Не періть декоративні доріжки й килимки з гумовою основою. Гумова основа може відірватись і прилипнути до барабана, що спричинить несправність пристрою, зокрема проблеми зі зливом води.

Не використовуйте пральну машину, якщо вийнято шухлядку для пральних засобів.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травм через витікання води.

Не торкайтеся барабана всередині під час або після циклу сушіння, оскільки він гарячий.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки.

Скло дверцят нагрівається під час прання й сушіння. Тому не торкайтеся його.

Також не дозволяйте дітям гратися біля пральної машини або торкатися скла дверцят.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки.

Не встромляйте руку в шухлядку для пральних засобів.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити травми, оскільки шухлядка може защемити руку.

Вийміть із машини ємність для рідких засобів (є лише в деяких моделях), якщо використовуєте порошок для прання.

- В іншому разі вода може витікати через передню частину шухлядки для пральних засобів.

Не кладіть у пральну машину будь-які інші предмети (наприклад, взуття, залишки їжі тощо), окрім білизни й одягу, а також тварин.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження пральної машини, травмування або смерть тварин через надмірну вібрацію.

Не натискайте кнопки гострими предметами, наприклад шпильками, ножами, нігтями тощо.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або травми.

Не періть речі, забруднені оліями, кремами або лосьйонами з магазинів косметики й масажних салонів.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити деформацію гумового ущільнювача та витікання води.

Не залишайте металеві предмети, наприклад булавки чи шпильки для волосся, а також відбілювач у барабані на тривалий час.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити появу іржі на барабані.
- Якщо барабан почне іржавіти, почистьте його губкою з додаванням нейтрального мийного засобу. Не чистьте барабан металевою щіткою.

Не використовуйте засоби для хімічного чищення, а також не періть, не полощіть і не віджимайте речі, на які нанесено засоби для хімічного чищення.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити самозаймання через нагрівання окисленого мастила.

Не використовуйте воду з пристроїв для охолодження чи нагрівання води.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити несправність пральної машини.

Не використовуйте в пральній машині натуральне мило для рук.

- Якщо воно затвердне та накопичиться всередині машини, це може спричинити її несправність, знебарвлення, іржавіння й появу неприємного запаху.

Кладіть шкарпетки та бюстгальтери в сітку для прання й періть їх разом з іншими виробами.

Не періть в сітці для прання великі вироби, наприклад постільну білизну.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування через надмірну вібрацію.

Не використовуйте затверділі засоби для прання.

- Якщо вони накопичаться в пральній машині, це може спричинити витікання води.

Переконайтеся, що всі кишені одягу, який ви збираєтеся прати, порожні.

- Тверді гострі предмети, як-от монети, шпильки, цвяхи, гвинти чи каміння, можуть серйозно пошкодити пристрій.

Не періть одяг із великими пряжками, ґудзиками чи іншими важкими металевими елементами.

Сортуйте білизну за кольором і стійкістю фарби та вибирайте рекомендовані режим прання, температуру й додаткові функції.

- Якщо цього не зробити, це може спричинити втрату кольору та пошкодження тканини.

Пильнуйте, щоб не прищемити дверцятами пальці дитини.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до травм.

Для запобігання появі запахів і цвілі залишайте дверцята відкритими після циклу прання й давайте барабану висохнути.

Щоб запобігти утворенню вапняного нальоту, після циклу прання залиште шухлядку для пральних засобів відкритою та просушіть її всередині.

Важливі попередження щодо чищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не очищуйте пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на нього.

Не використовуйте сильнодіючі миючі засоби на основі кислоти.

Не використовуйте для чищення пристрою бензин, розчинник чи спирт.


- Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження, ураження електричним струмом або пожежу.

Перед очищенням або технічним обслуговуванням від'єднуйте пристрій від електромережі.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.

Інформація з техніки безпеки

Пояснення Директиви щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)

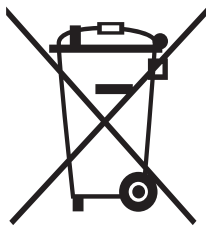

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Інформацію про зобов'язання компанії Samsung щодо охорони навколишнього середовища та нормативні вимоги щодо виробів (наприклад, Регламент ЄС щодо хімічних речовин, REACH) див. на сторінці, присвяченій питанням раціонального використання ресурсів, на вебсайті www.samsung.com

Утилізація виробу у Франції



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE
Séparez les éléments avant de trier

Екологічний дизайн


Щоб ознайомитися з докладними відомостями про встановлення й миття пральної машини, а також інформацією про екологічний дизайн (відповідно до постанови (EU)2019/2023), завітайте на вебсайт Samsung (<http://www.samsung.com>). Для цього перейдіть до розділу Support (Підтримка), а потім на головну сторінку Support home (Підтримка) і введіть у рядку пошуку назву моделі.

Встановлення

Уважно дотримуйтеся цих вказівок для правильного встановлення пральної машини й уникнення нещасних випадків під час прання.

Що входить у комплект постачання

Перевірте, чи в комплект постачання виробу додані всі деталі. Якщо з пральною машиною чи її деталями щось негаразд, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів Samsung або до продавця пральної машини.

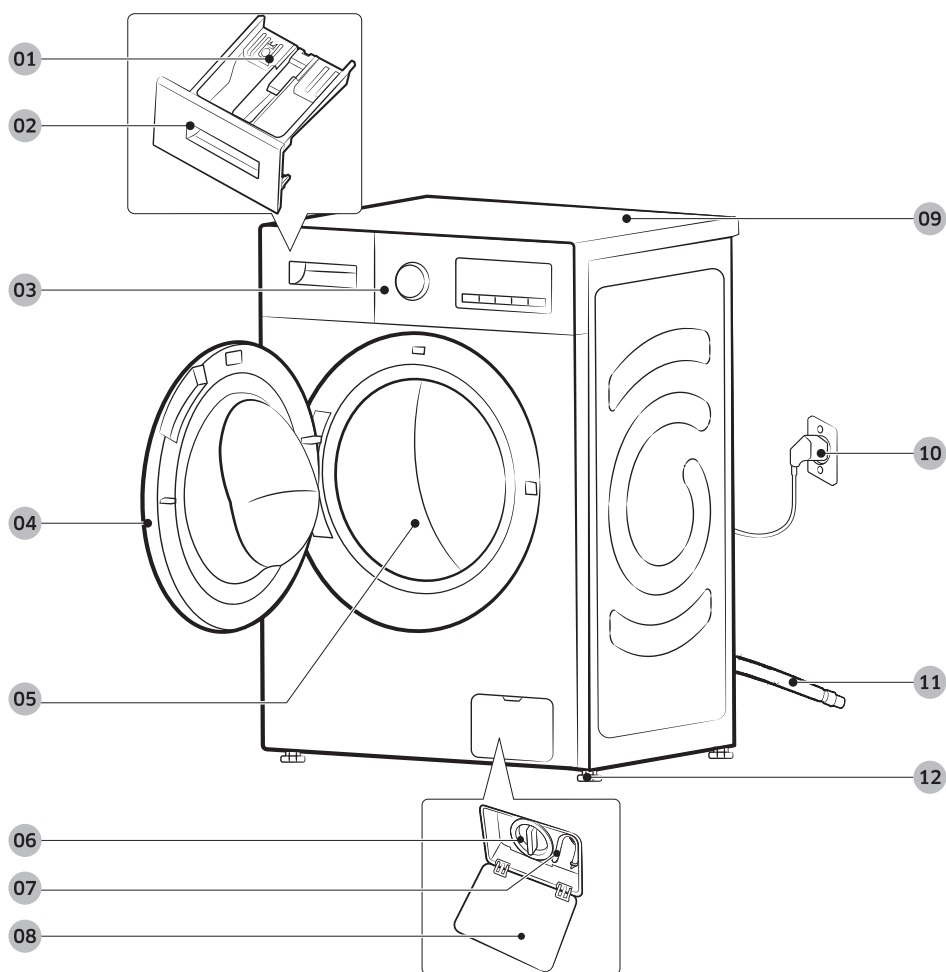

01 Вазіль вивільнення

02 Шухлядка для засобів для прання

03 Панель керування

04 Дверцята

05 Барабан

06 Фільтр для сміття

07 Трубка аварійного зливу

08 Кришка фільтра

09 Верхня панель

10 Штепсель кабелю живлення

11 Зливний шланг

12 Ніжки з можливістю регулювання


Встановлення



Гайковий ключ



Кришки болтів



Фіксатор шланга



Шланг подачі холодної води



Шланг подачі гарячої води

ПРИМІТКА

- Гайковий ключ: призначений для викручування транспортувальних болтів і вирівнювання пральної машини.
- Кришки болтів: призначені для прикривання отворів, що залишаються після виймання транспортувальних болтів. Кількість кришок болтів у комплектації залежить від моделі.
- Фіксатор шланга: призначений для підвішування зливного шланга в трубі водопостачання чи раковині.
- Шланг подачі холодної / гарячої води: призначений для подачі води в пральну машину. (Шланги подачі гарячої води призначені лише для відповідних моделей.)

Вимоги зі встановлення

Під'єднання до електромережі і заземлення

- Використовуйте для пральної машини лише окремий ланцюг живлення.

Для належного заземлення пральна машина постачається з кабелем живлення, який має триконтактну вилку для використання у належно встановленій та заземленій розетці.

Якщо ви не впевнені щодо правильності заземлення, зверніться до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування.

Не змінюйте вилку. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика для встановлення належної розетки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕ використовуйте кабель-продовжувач.
- Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається з пральною машиною.
- НЕ під'єднуйте провід заземлення до пластмасових водопровідних труб, газопроводів чи труб подачі гарячої води.
- Неправильне підключення проводів заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

Водопостачання

Допустимий тиск води для цієї пральної машини: від 50 до 800 кПа. Якщо тиск води нижчий за 50 кПа, водопровідний клапан може не закриватись повністю. Або ж барабан може довше наповнюватись водою, що призведе до вимкнення пральної машини. Водопровідні крани мають бути розташовані на відстані до 120 см від задньої стінки пральної машини, щоб шланг подачі води, що входить у комплект постачання, діставав до машини.

Щоб зменшити ризик витоку води:

- Забезпечте легкий доступ до водопровідних кранів.
- Закривайте крани, коли машина не використовується.
- Регулярно перевіряйте, чи немає витоку води у місцях кріплення шлангів подачі води.

УВАГА

Перед тим, як використовувати пральну машину вперше, перевірте, чи не протікають з'єднання водопровідних кранів і клапанів.

Зливна система

Компанія Samsung рекомендує використовувати стічну трубу на висоті 60–90 см. Зливний шланг слід прокласти через фіксатор для зливного шланга до стічної труби, зливний шланг має повністю ввійти в стічну трубу.

Встановлення

Підлога

Для забезпечення якомога кращої роботи пральну машину слід встановити на твердій підлозі. Дерев'яну підлогу може знадобитись укріпити, щоб зменшити вібрування та / або незбалансоване навантаження. Килими й м'який настил не є стійкими до вібрації, тому пральна машина може дещо зміщуватися під час циклу віджиму.

УВАГА

НЕ встановлюйте пральну машину на платформі чи ненадійно закріпленій конструкції.

Температура води

Не встановлюйте пральну машину у приміщенні, де може замерзнути вода, оскільки у її водопровідному клапані, насосі та/або шлангах завжди залишається незначна кількість води. Вода, що замерзла у з'єднувальних частинах, може пошкодити ремені, насос чи інші деталі пральної машини.


Установлення в ніші чи шафці

Мінімальна відстань для забезпечення стабільної роботи:

З боків	25 мм
Вгорі	25 мм
Позаду	50 мм
Спереду	550 мм

Якщо поруч із пральною машиною встановлено сушарку, перед нішею чи шафкою має бути принаймні 550 мм вільного простору. Сама по собі пральна машина не потребує спеціального відкритого простору.

Покрокове встановлення

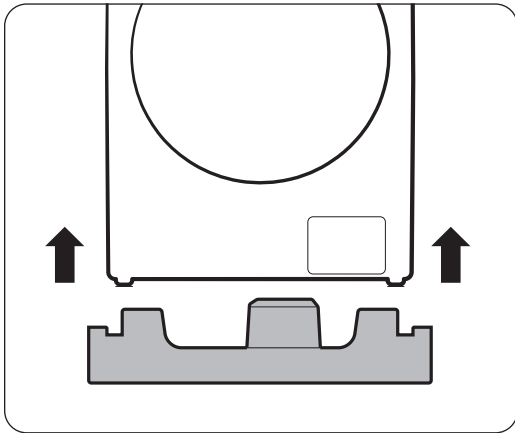

ПРИМІТКА

Під час розпакування пральної машини вийміть її з пінопластової підставки. Вийміть транспортувальний матеріал із дна барабана пральної машини.

КРОК 1 Вибір місця розташування

Вимоги до місця встановлення:

- тверда рівна поверхня без килимового покриття чи покриття, яке може завадити вентиляції;
- відсутність прямого сонячного світла;
- достатньо місця для забезпечення належної вентиляції та прокладання кабелів;
- температура довкілля завжди вища точки замерзання (0 °C);
- подалі від джерела тепла.

ПРИМІТКА

- Щоб запобігти надмірній вібрації під час роботи пральної машини, надайте особливої уваги її стійкості.
- Установлюйте пральну машину на рівну тверду підлогу.
- Не встановлюйте пральну машину на нетверду підлогу чи покриття.
- У разі встановлення пральної машини на дерев'яну підлогу установіть на підлогу водозахисну дерев'яну панель товщиною щонайменше 1,18 дюйма / 30 мм. Також рекомендується встановлювати пральну машину в кутку дерев'яної підлоги.

Встановлення

КРОК 2 Видалення транспортувальних болтів


Розпакуйте виріб і викрутіть усі транспортувальні болти.

ПРИМІТКА


Кількість транспортувальних болтів залежить від моделі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей. Зберігайте весь пакувальний матеріал (пластикові пакети, полістирол тощо) у місцях, недоступних для дітей.
- Для запобігання травмам після виймання транспортувальних болтів закрийте отвори кришками болтів. Не переміщуйте пральну машину, якщо не встановлено транспортувальні болти. Перш ніж переміщувати пральну машину в інше місце, установіть транспортувальні болти. Зберігайте транспортувальні болти в безпечному місці для використання в майбутньому.

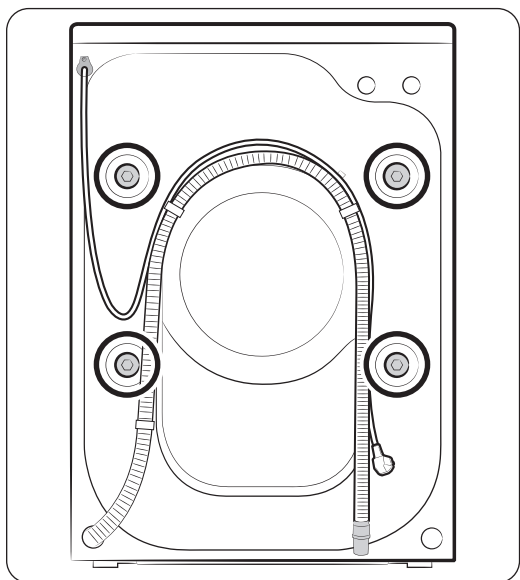


1. Знайдіть транспортувальні болти (позначені колом на рисунку) на задній стороні пральної машини.

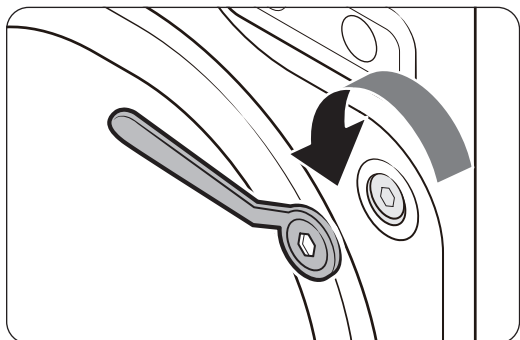

2. За допомогою гайкового ключа, що входить до комплекту, викрутіть усі транспортувальні болти, повертаючи їх проти годинникової стрілки.

ПРИМІТКА


Збережіть транспортувальні болти для використання в майбутньому.

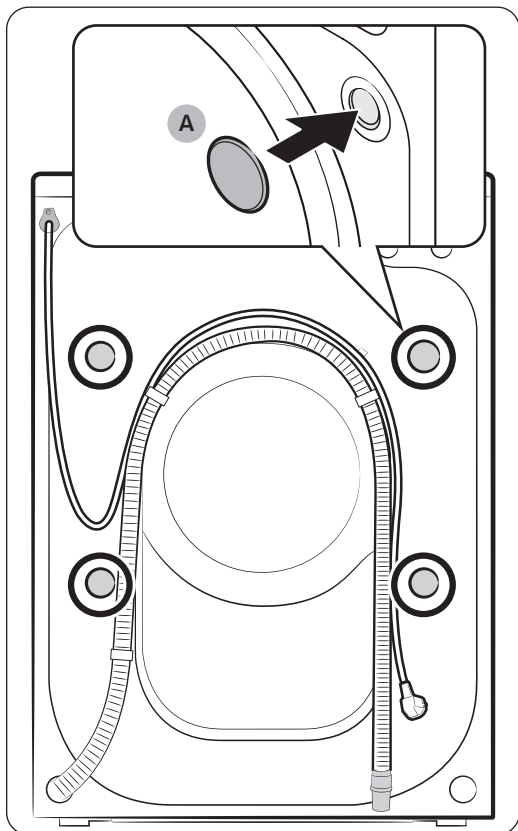


3. Уставте **кришки болтів (А)** в отвори (позначені колом на рисунку).

Встановлення


КРОК 3 Регулювання ніжок

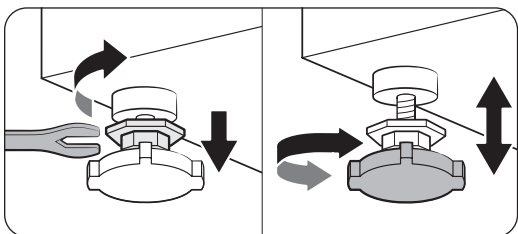


1. Обережно встановіть пральну машину у потрібне положення. Якщо прикласти надмірну силу, можна пошкодити ніжки.

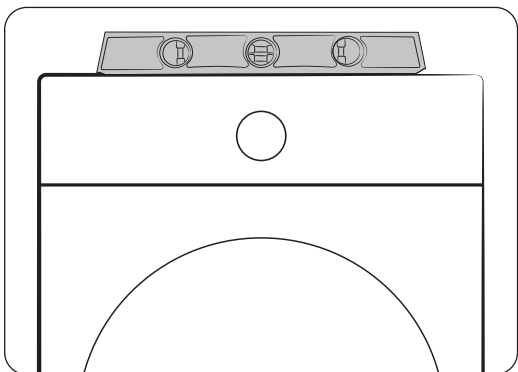

2. Вирівняйте пральну машину, відрегулювавши руками висоту ніжок.

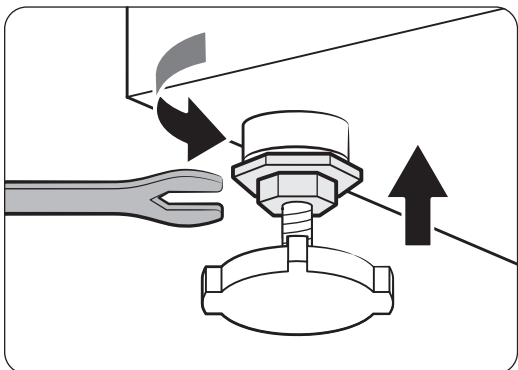

3. Завершивши вирівнювання, затягніть гайки за допомогою гайкового ключа.

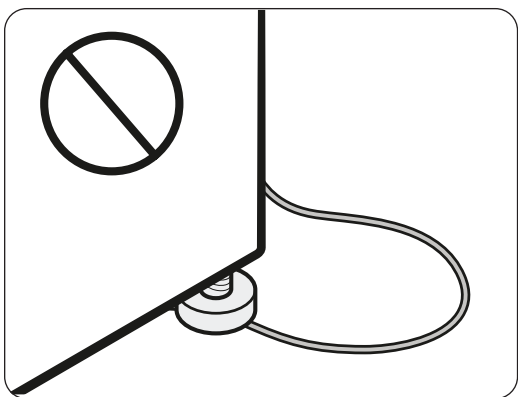

⚠ УВАГА

Під час установлення виробу впевніться, що ніжки не придавлюють кабель живлення.


УВАГА

Переконайтеся, що всі ніжки торкаються підлоги. Інакше пральна машина може зсуватися чи створювати шум через вібрацію. Потім перевірте, чи не хитається пральна машина. Якщо вона не хитається, затягніть гайки.

КРОК 4 Під'єднання шланга подачі води

Шланг подачі води в комплекті може різнитися залежно від моделі. Дотримуйтеся інструкцій щодо шланга подачі води.


Під'єднання до водопровідного крана з різьбою

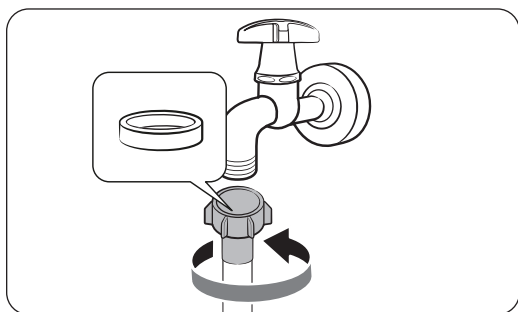


1. Під'єднайте шланг до крана й поверніть його вправо, щоб затягнути.

УВАГА

Перш ніж під'єднувати шланг подавання води, переконайтеся, що в з'єднувачі шланга встановлено гумову прокладку. У разі пошкодження або втрати прокладки не використовуйте шланг.

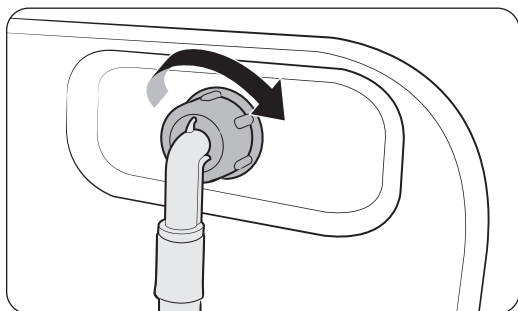

2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі води до впускного водопровідного клапана на задній панелі пральної машини, а потім поверніть його вправо, щоб затягнути.

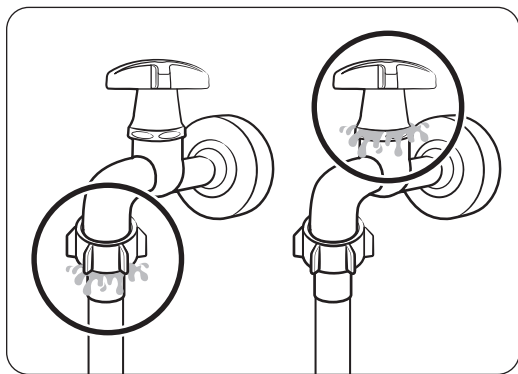

3. Повільно відкрийте кран подавання води й перевірте, чи не витікає вода в місцях з'єднання. Якщо є витоки води, повторіть кроки 1 і 2.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Якщо є витік води, зупиніть роботу машини й від'єднайте її від електромережі. Після цього, в разі протікання зі шланга зв'яжіться з місцевим сервісним центром Samsung або в разі протікання з крана — до сантехніка. В іншому випадку може статися ураження електричним струмом.

Встановлення


⚠ УВАГА

Не натягуйте шланг подачі води надто сильно. Якщо шланг надто короткий, замініть його на довший шланг високого тиску.


Під'єднання до водопровідного крана без різьби

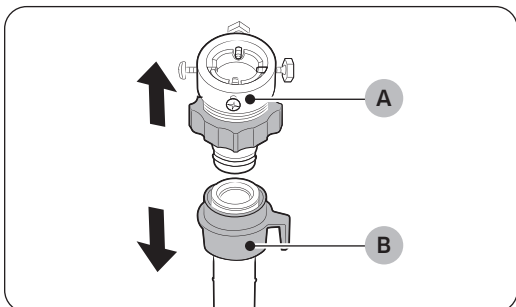


1. Зніміть перехідник (А) зі шланга подавання води (В).

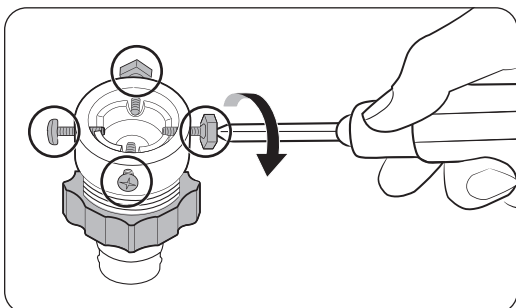


2. За допомогою викрутки з хрестоподібним шліцом Phillips відкрутіть чотири гвинти на перехіднику.

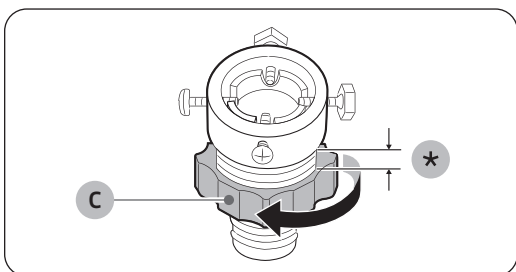

3. Утримуючи перехідник, поверніть **деталь (С)** у напрямку стрілки, щоб відкрутити її на 5 мм (*).

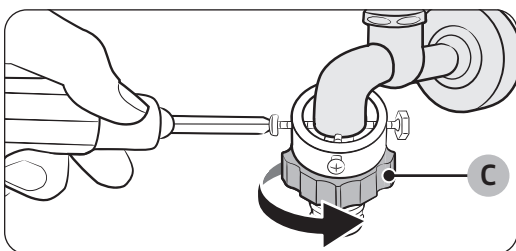

4. Встановіть перехідник на водопровідний кран і, утримуючи у піднятому положенні перехідник, закрутіть гвинти.
5. Поверніть **деталь (С)** у напрямку стрілки, щоб затягнути.

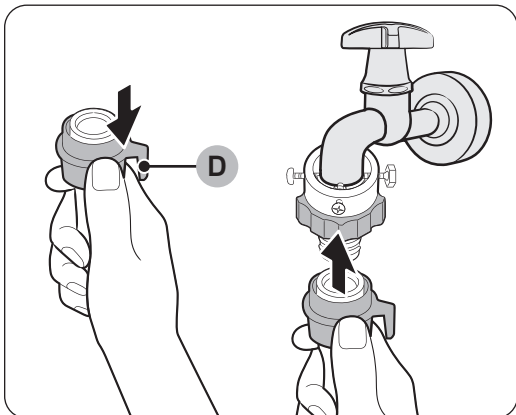


6. Утримуючи **деталь (D)** на шлангу подавання води відтягнутою донизу, під'єднайте шланг подавання води до перехідника. Відпустіть **деталь (D)**. У разі приєднання шланга до перехідника лунає клацання.

7. Щоб під'єднати шланг для подачі води, перегляньте пункти 2 і 3 в розділі «Під'єднання до водопровідного крана з різьбою».

ПРИМІТКА

- Після під'єднання шланга подачі води до перехідника потягніть шланг униз, щоб перевірити, чи правильно він під'єднаний.
- Використовуйте кран подачі води, який широко доступний у продажу. Якщо кран квадратний або надто великий, зніміть розпірне кільце, перш ніж вставляти кран у перехідник.


Для моделей, які мають додатковий вхід для гарячої води:

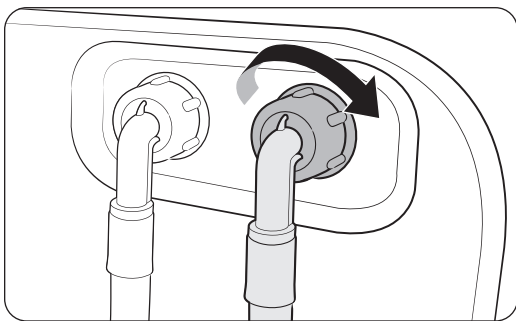

1. Під'єднайте червоний кінець шланга подачі гарячої води до входу для гарячої води на задній панелі пральної машини.
2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі гарячої води до водопровідного крана подачі гарячої води.


Встановлення

Зворотний клапан (лише для відповідних моделей)

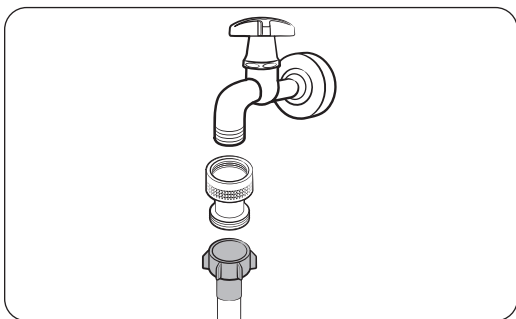

Під'єднайте до водопровідного крана спочатку зворотний клапан, а потім – шланг подачі води.

Шланг із системою зупинки подачі води (лише для відповідних моделей)

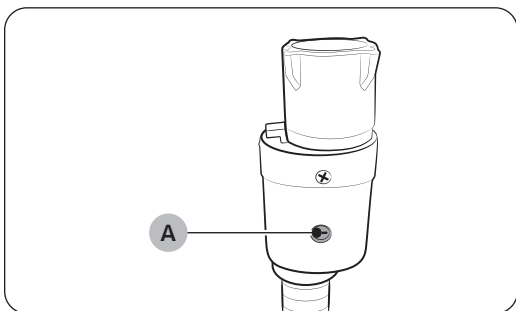


Шланг із системою зупинки подачі води повідомляє користувача про ризик витоку. Система реагує на потік води, і в разі витоку **індикатор (A)** посередині стає червоним.

ПРИМІТКА

Кінець шланга з системою зупинки подачі води слід припасувати до водопровідного крана, а не машини.


КРОК 5 Розташування зливного шланга

Зливний шланг можна розташувати у три способи.

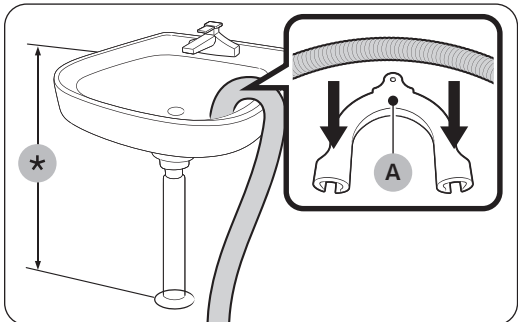

Над краєм умивальника

Зливний шланг необхідно розташувати на висоті 60–90 см (*) над підлогою. Щоб зливний шланг залишався зігнутим, використовуйте **пластмасовий фіксатор шланга (А)**, який входить до комплекту. Для забезпечення стабільного зливу прикріпіть тримач до стіни за допомогою гачка.

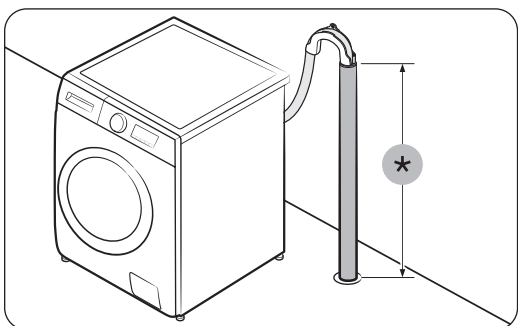

У зливному шлангу


Зливний шланг слід встановлювати на висоті 60–90 см (*). Бажано використовувати вертикальну трубу висотою 65 см.

- Щоб закріпити дренажний шланг, використовуйте пластмасовий тримач шланга з комплекту (див. малюнок).
- Щоб запобігти протікання води під час зливу, вставте шланг на 15 см у зливну трубу.
- Щоб запобігти руху зливного шлангу, закріпіть тримач шланга до стіни.

Вимоги до зливного стічної труби:

- Мінімальний діаметр – 5 см
- Можливість зливу – щонайменше 60 л води за хвилину

Встановлення

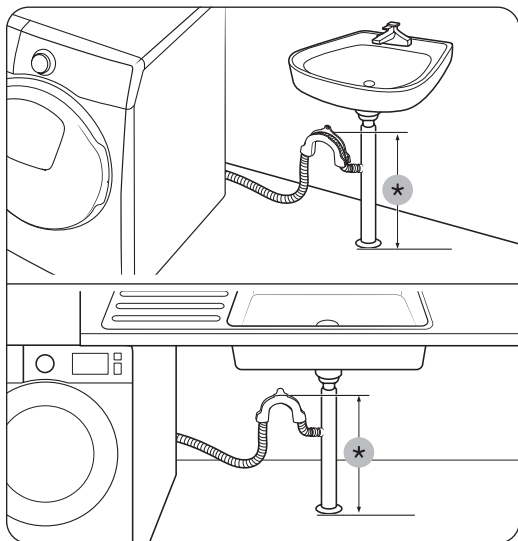

Вивести у стічну трубу умивальника

Кінець шланга має входити у систему вище сифона умивальника й не нижче, ніж на висоті 60 см (*) від підлоги.

⚠ УВАГА

Зніміть кришку на відгалуженні зливної труби умивальника, перш ніж під'єднувати до нього зливну трубу.

КРОК 6 Увімкнення живлення

Підключіть кабель живлення до настінної розетки з відповідними характеристиками, яка правильно заземлена й захищена запобіжником або автоматичним вимикачем. Потім поверніть **перемикач режимів** і виберіть режим, щоб увімкнути пральну машину.

📖 ПРИМІТКА

Якщо під час установлення дверцята заблоковані, підключіть кабель живлення й увімкніть живлення. Дверцята буде розблоковано.

Перед запуском

ПРИМІТКА

Перед першим пранням обов'язково запустіть повний цикл прання без завантаження білизни.

Пробний пуск

1. Витягніть шухлядку для засобів для прання та покладіть у відсік для засобів для основного прання приблизно 10 г відповідного засобу.
2. Поверніть **перемикач режимів** і виберіть режим **ECO 40-60** 
 - Після вибору режиму пральна машина вмикається.
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** .

Рекомендації щодо прання білизни

КРОК 1 Сорткування

Сортуйте речі відповідно до описаних нижче критеріїв.

- Символи догляду за виробом на етикетці: розділіть речі з бавовни, мішаної тканини, синтетичних матеріалів, шовку, вовни та віскози.
- Колір: розділіть білі і кольорові речі.
- Розмір: змішування в барабані різних за розміром речей покращує характеристики прання.
- Делікатні речі: періть делікатні речі окремо, використовуючи режим легкого прасування для нових вовняних виробів, фіранок і шовкових виробів. Перевіряйте символи догляду на етикетках виробів.

ПРИМІТКА

Перевіряйте символи догляду на етикетці виробу і відсортовуйте його відповідним чином до початку прання.

КРОК 2 Спорожнення кишень

Повиймайте все з кишень виробів

- Металеві предмети, наприклад монети, шпильки і застібки на одязі, можуть пошкодити одяг, а також барабан.

Вивертайте одяг із кнопками і нашивками

- Якщо під час прання блискавки на штанах чи куртках розстібнуті, вони можуть пошкодити барабан. Перед пранням блискавки слід застібати і фіксувати шнурочком.
- Речі з довгими шнурками можуть заплутатися з іншими речами. Перед пранням шнурки слід зв'язати.

КРОК 3 Використання сітки для прання

- Бюстгальтери (які можна прати у воді) слід класти в сітку для прання. Металеві деталі бюстгальтерів можуть повилазити та пошкодити інші речі.
- Маленькі легенькі речі, наприклад шкарпетки, рукавиці, панчохи і хусточки, можуть застрягати навколо дверцят. Кладіть їх у густу сітку для прання.
- Не періть порожню сітку для прання. Це може призвести до вібрування і пересування пральної машини, що в свою чергу може спричинити травмування користувача.

КРОК 4 Попереднє прання (за потреби)

Якщо речі надто забруднені, додатково ввімкніть для вибраного режиму Попереднє прання. Якщо вибрано Попереднє прання, у відсік для засобів для основного прання слід засипати пральний порошок.

Перед запуском

КРОК 5 Визначення ваги завантаження


Не перевантажуйте пральну машину. Перевантаження пральної машини може негативно вплинути на якість прання. Відомості щодо ваги завантаження залежно від типу одягу дивіться на стор. 39.

ПРИМІТКА

Час прання постільної білизни або покривал може бути довшим, а ефективність відтискання може бути нижчою. Для постільної білизни або покривал рекомендована максимальна швидкість віджиму становить 800 об/хв, а вага завантаження — не більше 2,0 кг.

УВАГА

- Нерівномірність завантаження може знизити ефективність відтискання.
- Не гримайте дверцятами. Закривайте дверцята обережно. Інакше вони можуть не закритися належним чином.

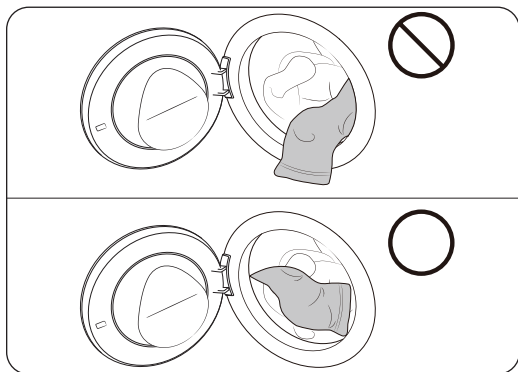

УВАГА

Переконайтеся, що речі повністю завантажені в барабан і не перешкоджають закриванню дверцят.

КРОК 6 Застосування засобу для прання належного типу

Тип використовуваного засобу для прання залежить від типу тканини (бавовна, синтетика, делікатні речі, вовна), її кольору, температури прання і ступеню забруднення. Завжди використовуйте засіб для прання, що утворює мало піни, розроблений для автоматичного прання.

ПРИМІТКА


- Дотримуйтеся вказівок виробника засобу для прання, зважаючи на вагу білизни, ступінь забруднення і рівень жорсткості води у вашому регіоні. Якщо ви не впевнені щодо жорсткості води, зверніться до місцевої організації з водопостачання.
- Не використовуйте затверділі засоби для прання. Такий засіб для прання може залишитись під час циклу полоскання і заблокувати зливні отвори.

УВАГА


Для прання вовни в режимі **WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)**  використовуйте лише рідкий нейтральний засіб. У разі використання режиму **WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)**  пральний порошок може залишитися на одязі та спричинити його знебарвлення.

Капсули для прання

Щоб отримати найкращі результати від використання капсул для прання, дотримуйтеся вказівок нижче.

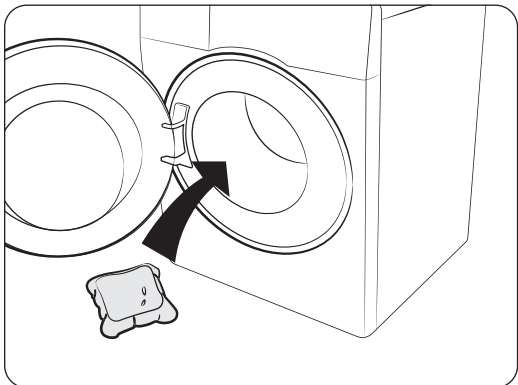

1. Покладіть капсулу на дно порожнього барабана, ближче до задньої стінки.

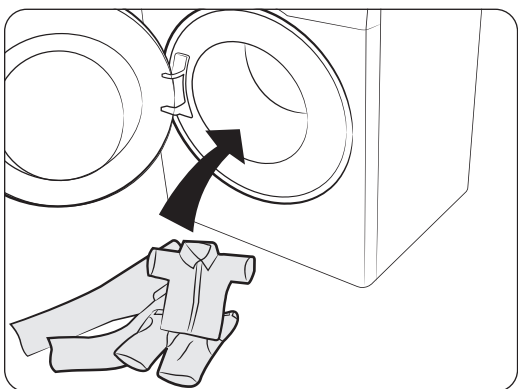

2. Завантажте білизну в барабан поверх капсули.

⚠ УВАГА

Для циклів, де використовується холодна вода, або циклів, які тривають менше години, рекомендовано використовувати рідкий засіб для прання. Інакше капсула може не повністю розчинитися.

Перед запуском

Рекомендації щодо використання засобу для прання

Рекомендації стосуються діапазонів температур, наведених у таблиці режимів.

●	Рекомендовано	▲	Лише рідкий засіб для прання
–	Не рекомендовано	△	Лише пральний порошок



Режим	Засіб для прання			Температура (°C)
	Універсальний	Делікатні тканини й вироби з вовни	Спеціальний	
ECO 40-60	●	–	–	40
COTTON (БАВОВНА)	●	–	–	Холодна – 90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	●	–	–	Холодна – 60
QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15')	●	–	–	Холодна
MIXED LOAD (ЗМІШАНІ ТКАНИНИ)	●	–	–	Холодна – 40
HYGIENE STEAM (ГІПОАЛЕРГЕННЕ ПРАННЯ ПАРОЮ)	●	–	–	75
COLOURS (КОЛЬОРОВІ РЕЧІ)	●	–	–	Холодна – 40
WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)	–	▲	▲	20
BEDDING (ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА)	●	–	–	Холодна – 60

ПРИМІТКА

Значення, наведені для всіх інших програм, окрім ECO 40-60 , є приблизними.

Вказівки щодо користування шухлядками для пральних засобів

У пральній машині є дозатор на три відсіки: у лівий відсік додається пральний засіб для основного циклу прання, у центральний відсік – кондиціонери для білизни, у правий – засіб для попереднього прання.

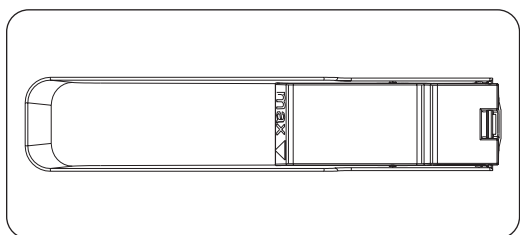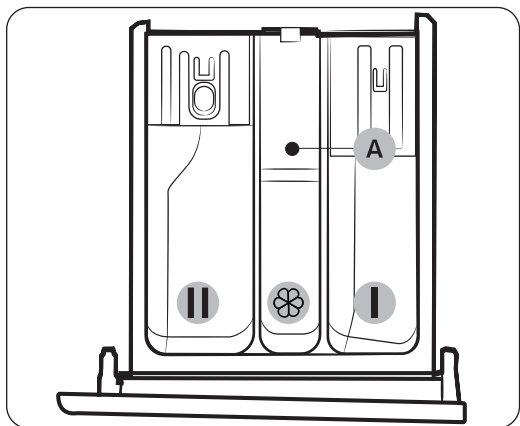

1. **I Відсік для засобу для попереднього прання:**
додається засіб для попереднього прання або крохмаль.
2. **II Відсік для засобу для основного циклу прання:**
додається засіб для основного циклу прання, пом'якшувач для води, засіб для попереднього замочування, відбілювач та/або засіб для видалення плям.
3. **✿ Відсік для кондиціонера:** додаються такі додаткові засоби як кондиціонер для тканин. Не перевищуйте позначку максимального рівня (A).

ПРИМІТКА


Фактичний вигляд ємності для кондиціонера залежить від моделі.

УВАГА


- Не відкривайте шухлядку для засобів для прання під час роботи пральної машини.
- Не використовуйте описані нижче типи миючих засобів:
 - засоби у вигляді таблеток чи капсул;
 - засоби у вигляді м'ячиків або в сітці.
- Щоб попередити засмічення відсіку, концентрований або сильно збагачений засіб (пом'якшувач або миючий засіб) потрібно перед використанням розвести водою.
- Якщо вибрано функцію Відкладене прання, не додавайте засіб для прання безпосередньо в барабан. Інакше білизна може втратити колір. Якщо вибрано функцію Відкладене прання, використовуйте шухлядку для засобів для прання.

Перед запуском


Завантаження пральних засобів у шухлядку

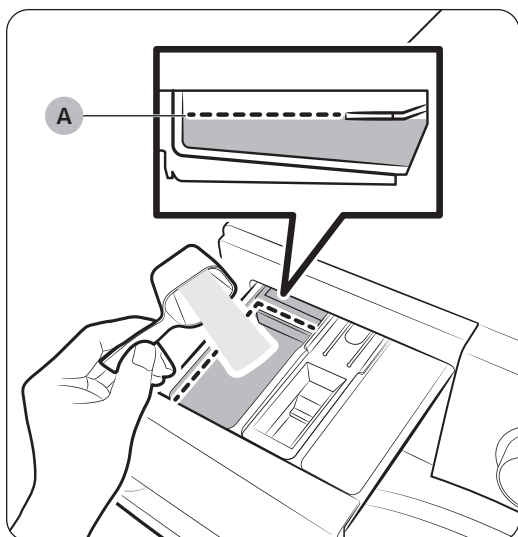


1. Витягніть шухлядку для пральних засобів.
2. Додайте засіб для прання у **II відсік для засобу для основного циклу прання** згідно з інструкціями або рекомендаціями виробника.
Під час додавання засобу для прання не перевищуйте позначку максимального рівня (A).

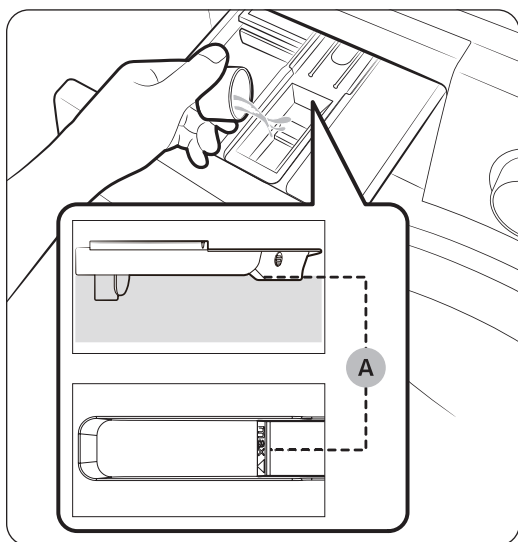

3. Додайте пом'якшувач для тканин у **III відсік для пом'якшувача**. Не перевищуйте позначку максимального рівня (A).
Під час останнього ополіскування до прання додається пом'якшувач.

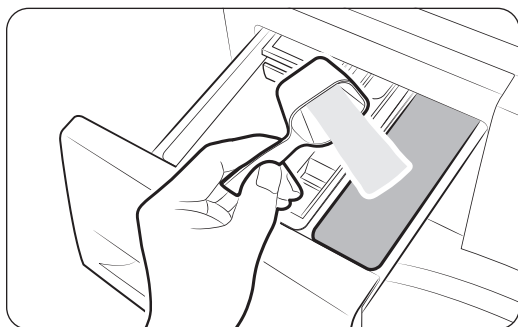

4. Якщо потрібно виконати попереднє прання, додайте пральний засіб у **I відсік для засобу для попереднього прання** згідно з інструкціями або рекомендаціями виробника.
5. Закрийте шухлядку для пральних засобів.

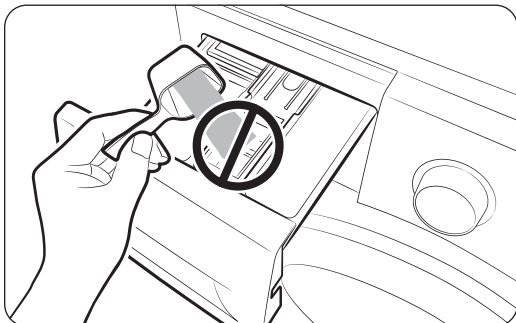


 УВАГА

- Не засипайте пральний порошок у ємність для рідких засобів.
- Концентрований кондиціонер для тканин потрібно перед застосуванням розводити водою.
- Не додавайте засіб для основного циклу прання у  відсік для пом'якшувача.

Експлуатація

Панель керування

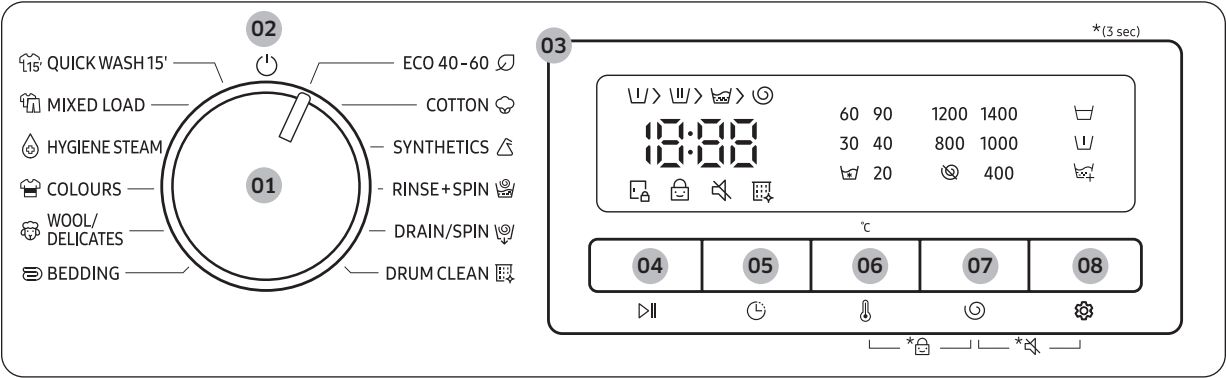

01 Перемикач режимів	Поверніть диск, щоб вибрати режим.
02 Живлення	Щоб вимкнути пральну машину, виберіть цей значок за допомогою перемикача режимів. - Щоб увімкнути пральну машину, поверніть перемикач режимів від цього значка й виберіть режим. - Навіть якщо не повернути перемикач режимів назад у це положення, пральна машина автоматично вимкнеться після завершення циклу прання.
03 Дисплей	На дисплеї відображається інформація про поточний цикл та орієнтовний час до його завершення або ж інформаційний код у разі виникнення проблеми. ПРИМІТКА Фактичний час прання може відрізнятися від розрахункового часу, який спочатку відображався на панелі керування під час вибору режиму.
04 Пуск/Пауза	Натисніть, щоб почати або зупинити роботу.
05 Відкладене прання	Функція Відкладене прання дає змогу встановити час завершення прання для вибраного режиму. Залежно від налаштувань час запуску циклу визначатиметься згідно з внутрішнім алгоритмом машини. Таке налаштування, зокрема, стане в пригоді для програмування пральної машини на завершення прання тоді, коли ви зазвичай повертаєтеся додому з роботи. Натискайте, щоб вибрати попереднє налаштування в годинах.
06 Температура	Натисніть, щоб змінити температуру для поточного режиму.


07 Віджим ☺	Натисніть, щоб змінити швидкість віджиму для поточного режиму. • Затримання полоскання (індикатор відсутній): призупиняється останній цикл полоскання, тому білизна залишається у воді. Перед вийманням білизни потрібно злити воду або ввімкнути цикл віджиму. - Для використання функції Затримання полоскання натискайте Віджим ☺, доки не згаснуть усі індикатори параметра Віджим ☺. • Без віджиму ☹: барабан не віджимає білизну після останнього циклу зливання. - Для використання функції Без віджиму натискайте Віджим ☺, доки не ввімкнеться індикатор (☹).
08 Параметри ⚙	Натискайте кілька разів, щоб перебирати доступні параметри в такій послідовності: Додаткове полоскання 🌀 > Попереднє прання ⏮ > Замочування 🪣 > Попереднє прання ⏮ > Додаткове полоскання 🌀 > Замочування 🪣 > Додаткове полоскання 🌀 > Вимк.  ПРИМІТКА Доступність параметрів залежить від вибраного режиму прання. • Замочування 🪣: Ця функція допомагає видаляти найрізноманітніші стійкі плями. • Попереднє прання ⏮: Використовуйте цю функцію, щоб додати попередній режим прання перед основним. • Додаткове полоскання 🌀: Використовуйте цю функцію, щоб додати додатковий цикл ополіскування.

Опис значків

Параметр	Опис
 Блокування дверцят	• Цей значок указує на те, що дверцята заблоковані та їх неможливо відкрити. • Після запуску режиму дверцята автоматично блокуються, а цей індикатор засвічується. • Коли значок згасне, дверцята можна відкрити.
 Замок від дітей	• Цей значок указує, що функцію Замок від дітей увімкнено. • Докладніші відомості про Замок від дітей див. на стор. 41.
 Вимкнення звуку	• Цей значок означає, що звуковий сигнал вимкнено. • Докладніші відомості про Вимкнення звуку див. на стор. 41.
 Нагадування про DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА) 🌀	• Цей значок указує, що потрібно ввімкнути режим DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА) 🌀, щоб очистити барабан. • Після 40 циклів роботи значок світитиметься протягом години, а потім автоматично вимикається. Ще після 5 циклів значок знову ввімкнеться, потім вимкнеться й повторно активується через наступні 40 циклів.

Експлуатація

Прості кроки для запуску

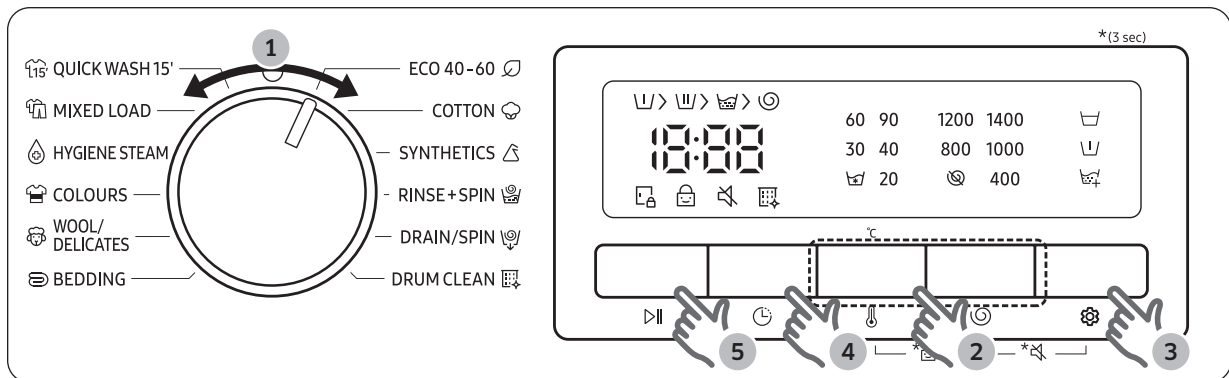

1. Щоб вибрати режим, повертайте **перемикач режимів**.
 - Після вибору режиму пральна машина вмикається.
2. За потреби змініть налаштування режиму (**Температура** 🌡 та **Віджим** 🌀).
3. Щоб додати параметр, натисніть кнопку **Параметри** ⚙.
4. Установіть параметр **Відкладене прання** 🕒, якщо потрібно завершити цикл прання в певний час.
5. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** ▶||.

Зміна режиму під час роботи пральної машини

1. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** ▶||, щоб припинити роботу пральної машини.
2. Виберіть інший режим.
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** ▶|| ще раз, щоб запустити новий режим.

Огляд режимів

Стандартні режими

Режим	Опис	Модель на 9 кг	Модель на 8 кг	Модель на 7 кг
ECO 40-60 	- Для звичайно забруднених бавовняних речей, які можна прати за температури від 40 до 60 °C разом в одному режимі. Цей режим використовується для підтвердження відповідності законодавству ЄС щодо екодизайну. - Цей режим встановлено за замовчуванням.	9	8	7
COTTON (БАВОВНА) 	Для бавовняних речей, постільної та натільної білизни, скатертин, рушників чи сорочок. Час прання і кількість полоскань налаштовуються автоматично відповідно до завантаження.	9	8	7
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 	Для одягу, виготовленого з поліестеру (діолен, тревіра), поліаміду (перлон, нейлон) чи інших подібних тканин.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ+ВІДЖИМ) 	Додаткове полоскання після застосування кондиціонера для тканини.	9	8	7
DRAIN/SPIN (ЗЛИВ/ВІДЖИМ) 	Злив води з барабана й запуск додаткового віджиму для ефективнішого висушування одягу.	9	8	7
DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА) 	- Очищує барабан від бруду та вбиває бактерії. - Перевірте, чи барабан порожній. - Не використовуйте жодних хімічних засобів для чищення барабана.	-	-	-
QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15') 	Використовується для злегка забруднених речей вагою до 2,0 кг, які потрібно швидко випрати.	2	2	2
MIXED LOAD (ЗМІШАНІ ТКАНИНИ) 	Для змішаних речей із бавовняних і синтетичних тканин.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (ГІПОАЛЕРГЕННЕ ПРАННЯ ПАРОЮ) 	- Для одягу з бавовни чи льняної тканини, які безпосередньо торкаються шкіри, наприклад спідньої білизни. - Цикли обробки паром передбачають антиалергічну й антибактеріальну дію (стерилізацію).	2	2	2
COLOURS (КОЛЬОРОВІ РЕЧІ) 	Застосовується додаткове полоскання й менша швидкість віджиму для дбайливого прання та ретельного ополіскування.	4,5	4	3,5

Експлуатація

Режим	Опис	Модель на 9 кг	Модель на 8 кг	Модель на 7 кг
WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ) 	- Підходить для прання вовняних речей, які можна прати в пральній машині, і делікатних тканин, наприклад бюстгальтерів, білизни (шовкової) і виробів з інших тканин, призначених для ручного прання. - Режим WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ)  використовує легке погойдування й замочування, захищаючи тканину від збігання й пошкодження.	2	2	2
BEDDING (ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА) 	- Для прання покривал, простирадл, підковдр тощо. - Для досягнення найкращого результату перить постільну білизну одного типу.	2	2	2

ПРИМІТКА

- Завантаження побутових пральних машин, зокрема з функцією сушіння, до вказаної виробником ємності під час використання відповідних програм дає змогу заощадити воду й електроенергію.
- Створюваний машиною шум і залишок вологи залежать від швидкості обертання під час віджиму: що більша швидкість обертання, то більше шуму створює машина та менший залишок вологи.
- Що стосується споживання електроенергії, то найефективнішими є режими, які передбачають нижчі температури й довго виконуються.

Налаштування

Замок від дітей

Щоб уберегти дітей від нещасних випадків, функція Замок від дітей блокує всі кнопки.

- Щоб увімкнути або вимкнути функцію Замок від дітей, одночасно натисніть кнопки **Температура**  і **Віджим**  та втримуйте їх протягом 3 секунд. Якщо функцію Замок від дітей активовано, загоряється індикатор .

Вимкнення звуку

Звук пральної машини можна увімкнути й вимкнути.

- Щоб увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, одночасно натисніть кнопки **Віджим**  і **Параметри**  та втримуйте їх протягом 3 секунд. Коли звуковий сигнал вимкнено, індикатор  загоряється.

Відкладене прання

Пральну машину можна налаштувати на автоматичне завершення прання в пізніший час, вибравши затримку від 3 до 24 годин (із кроком 1 година). Година, що відображається, позначає час завершення прання.

- Виберіть режим. Потім, якщо потрібно, змініть налаштування режиму.
- Натискайте кнопку **Відкладене прання** , доки не буде встановлено потрібний час завершення.
- Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** .
Увімкнеться відповідний індикатор із працюючим годинником.
- Щоб скасувати функцію **Відкладене прання** , вимкніть пральну машину, а потім знову увімкніть її.

Приклад із практики

Потрібно завершити двогодинний режим через 3 години від цього моменту. Для цього додайте функцію Відкладене прання до поточного режиму прання, виберіть 3 години й натисніть кнопку **Пуск/Пауза**  (наприклад, о 14:00). Що відбудеться далі? Пральна машина розпочне роботу о 15:00 і завершить роботу о 17:00. Нижче наведена часова лінійка для цього прикладу.



Обслуговування

Для запобігання погіршенню продуктивності і для продовження терміну експлуатації пральної машини підтримуйте її чистоту.

DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)

Регулярно застосовуйте цей режим для очищення барабана й усунення з нього бактерій. За цього режиму вода нагрівається до 60–70 °C, а також усувається бруд, який накопився в гумовій прокладці дверцят.

1. Поверніть **перемикач режимів** і виберіть режим **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)** .

- Після вибору режиму пральна машина вмикається.

2. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза** .

ПРИМІТКА

- Температура води в режимі **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  становить 70 °C, і її неможливо змінити.
- Режим **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  рекомендовано застосовувати через кожні 40 циклів прання.
- Для запобігання утворенню вапняного нальоту додайте належну кількість засобу для прання залежно від жорсткості води або додайте разом із ним пом'якшувач для води.

Нагадування про DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)

Залежно від моделі, нагадування про **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  може мати вигляд значка або світлодіода.




Піктограма засвічується на панелі керування.

Світлодіод засвічується поруч із кнопкою **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  або в області параметрів на панелі керування.

- Нагадування про **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  блимає на панелі керування кожні 40 циклів прання. Рекомендується регулярно запускати режим **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)** .
- Після першого блимання нагадування його можна ігнорувати (до 6-ти циклів прання поспіль). Нагадування перестане відображатися після 7-го прання. Однак воно знову відобразиться після наступних 40 циклів прання.
- Навіть якщо нагадування **DRUM CLEAN (ОЧИСТКА БАРАБАНА)**  не зникає, машина працюватиме у звичайному режимі.
- З гігієнічних міркувань рекомендуємо запускати цикл регулярно.

Аварійний злив

У випадку раптового вимкнення живлення злийте воду з барабана, перш ніж виймати з нього речі.

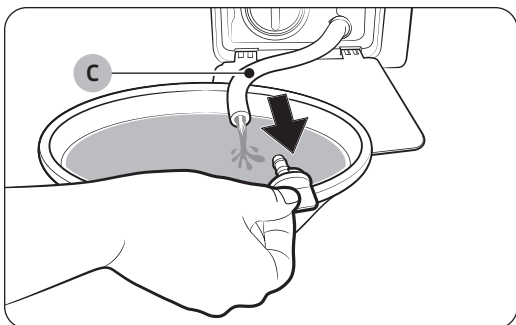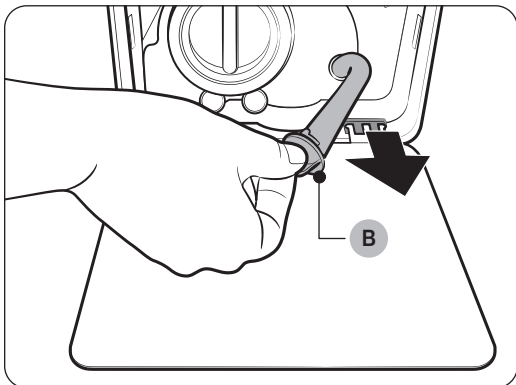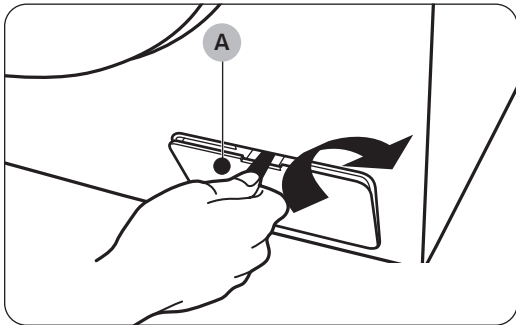

1. Вимкніть живлення пральної машини та від'єднайте її від мережі.
2. Відкрийте **кришку фільтра (А)**, скориставшись, наприклад, монеткою, як зазначено на рисунку.

3. Установіть біля кришки велику порожню посудину й дотягніть до неї трубку аварійного зливу, утримуючи **заглушку трубки (В)**.

4. Відкрийте заглушку, щоб вода з **трубки аварійного зливу (С)** потекла в посудину.
5. Коли закінчите, закрийте заглушку і поставте на місце трубку. Потім закрийте кришку фільтра.



ПРИМІТКА

Використовуйте ємність великого об'єму, оскільки води в барабані може виявитися більше, ніж очікувалося.

Обслуговування



Чищення

Поверхня пральної машини

Використовуйте м'яку ганчірку з неабразивним миючим засобом для побутових виробів. Не розпилюйте воду на пральну машину.

Сітчастий фільтр

Сітчастий фільтр шланга подачі води потрібно чистити щонайменше раз або двічі на рік.

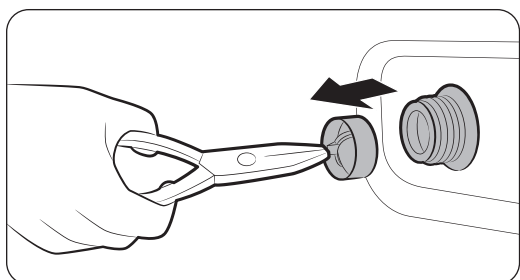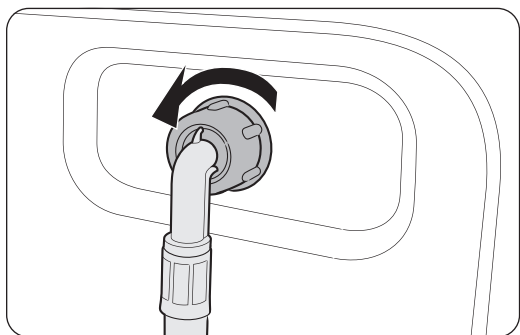




1. Вимкніть пральну машину і від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Закрийте кран подачі води.
3. Відкрутіть і від'єднайте шланг подачі води від задньої стінки пральної машини. Накрийте шланг ганчіркою, щоб з нього не потекла вода.
4. За допомогою плоскогубців вийміть сітчастий фільтр із впускного клапана.
5. Опустіть сітчастий фільтр глибоко у воду так, щоб різьбове з'єднання занурилось у воду.
6. Повністю висушіть сітчастий фільтр у затінку.
7. Встановіть сітчастий фільтр у впускний клапан і під'єднайте до клапана шланг подачі води.
8. Відкрийте кран подачі води.

ПРИМІТКА

Якщо сітчастий фільтр засмічений, на екрані відобразиться інформаційний код **4C**.

Фільтр для сміття

Фільтр для сміття бажано чистити кожні 2 місяці, щоб бруд не накопичувався в ньому. Засмічення фільтра для сміття може призвести до зниження ефекту бульбашок.

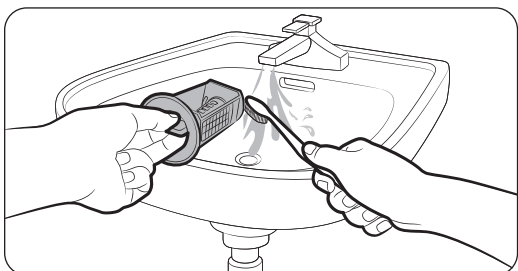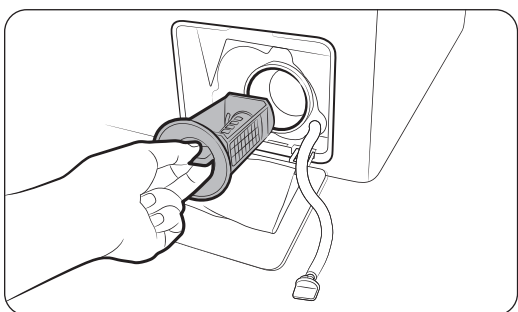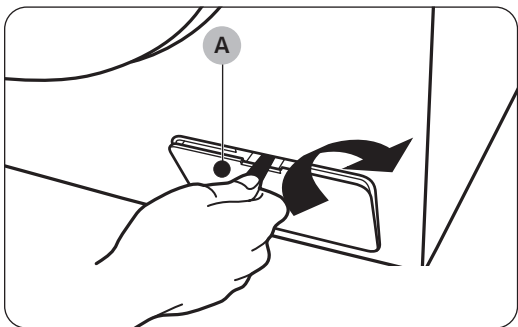

1. Вимкніть пральну машину і від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Злийте залишки води з барабана. Див. розділ «Аварійний злив».
3. Відкрийте **кришку фільтра (А)**, скориставшись, наприклад, монеткою, як зазначено на рисунку.
4. Поверніть ручку фільтра для сміття вліво та злийте воду.
5. Почистьте фільтр для сміття м'якою щіткою. Упевніться, що ніщо не заважатиме рухові пропелера зливного насоса, який знаходиться всередині фільтра.
6. Знову встановіть фільтр для сміття й поверніть ручку фільтра вправо. Потім закрийте кришку фільтра.

ПРИМІТКА




Якщо фільтр для сміття засмічений, на екрані відобразиться інформаційний код «5С».

УВАГА

- Після чищення фільтра перевірте, чи належно закрита ручка фільтра. В іншому випадку з фільтра може витікати вода.
- Після чищення перевірте, чи фільтр встановлено належним чином. В іншому випадку пральна машина може не працювати або з неї може витікати вода.

Обслуговування

Шухлядка для засобів для прання

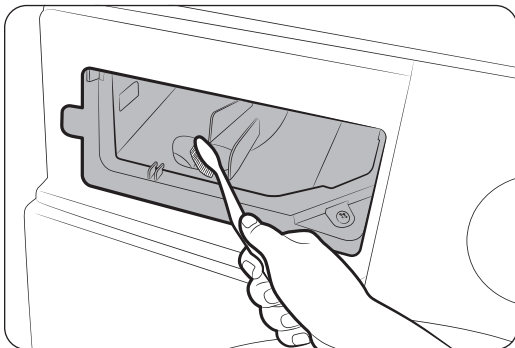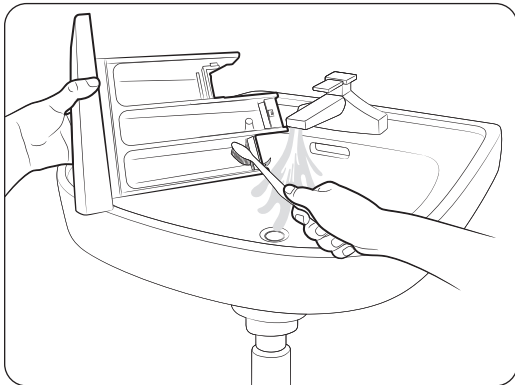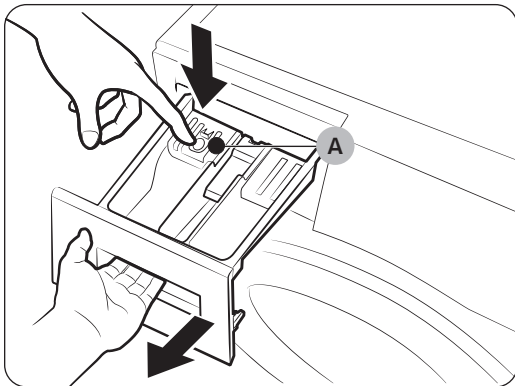

1. Утримуючи **важіль вивільнення (A)** усередині шухлядки, витягніть її.
2. Вийміть важіль вивільнення та ємність для рідких засобів із шухлядки.

3. Промийте частини шухлядки м'якою щіткою під проточною водою.

4. Видаліть із заглиблення в шухлядці залишки засобу для прання й вапняний наліт за допомогою йоржика.
5. Вставте важіль вивільнення та ємність для рідких засобів назад у шухлядку.
6. Натисніть на шухлядку, щоб закрити її.

ПРИМІТКА

Щоб вимити залишки засобу для прання, увімкніть режим **RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ+ВІДЖИМ)**  із пустим барабаном.

Відновлення роботи після замерзання

Пральна машина може замерзнути, якщо температура повітря навколишнього середовища опускається нижче 0 °C.

1. Вимкніть пральну машину і від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Вилийте трохи теплої води на кран, щоб шланг подачі води можна було від'єднати.
3. Від'єднайте шланг подачі води і замочіть його в теплій воді.
4. Залийте теплу воду в барабан і залиште її там на 10 хвилин.
5. Під'єднайте шланг подачі води до водопровідного крана повторно.



ПРИМІТКА

Якщо пральна машина й надалі не працює належним чином, повторюйте наведені вище дії, допоки вона не запрацює належним чином.

Приготування машини до тривалого простою

Не залишайте пральну машину без роботи на тривалий час. Якщо потрібно залишити машину, злийте воду з пральної машини і від'єднайте її від мережі.

1. Поверніть **перемикач режимів** і виберіть режим **RINSE+SPIN (ПОЛОСКАННЯ+ВІДЖИМ)** 
 - Після вибору режиму пральна машина вмикається.
2. Спорожніть барабан і натисніть кнопку **Пуск/Пауза** .
3. Після завершення програми закрийте водопровідний кран і від'єднайте шланг подачі води.
4. Вимкніть пральну машину і від'єднайте кабель живлення від мережі.
5. Відкрийте дверцята, щоб барабаном циркулювало повітря.

Усунення несправностей

Пункти для перевірки

Якщо пральна машина не працює належним чином, спершу перегляньте наведену нижче таблицю й спробуйте виконати запропоноване в ній.

Проблема	Дії
Не запускається.	- Перевірте, чи машина підключена до електромережі. - Перевірте, чи дверцята належно закриті. - Перевірте, чи відкриті крани подачі води. - Не забудьте натиснути кнопку Пуск/Пауза , щоб запустити пральну машину. - Переконайтеся, що функція Замок від дітей  вимкнена. - Перш ніж пральна машина почне заповнюватися водою, вона кілька разів клацне, щоб перевірити блокування дверцят, і виконає швидкий злив води. - Перевірте запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач.
Тиск води недостатній чи вода не подається взагалі.	- Повністю відкрийте кран подачі води. - Перевірте, чи дверцята належно закриті. - Перевірте, чи не замерз шланг подачі води. - Перевірте, чи шланг подачі води не заломлений і не забитий. - Перевірте, чи достатній тиск води.
Після завершення циклу прання у шухлядці для засобів для прання залишаються рештки засобу для прання.	- Перевірте, чи в машині достатній тиск води під час прання. - Перевірте, чи засіб для прання додано у центральний відсік шухлядки для засобів для прання. - Перевірте, чи ковпачок для засобу для полоскання встановлено належним чином. - У разі використання гранульованого засобу для прання перемикач засобів для прання має бути у верхньому положенні. - Вийміть ковпачок для засобу для полоскання і почистіть шухлядку для засобів для прання.
Пральна машина сильно вібрує чи шумить.	- Перевірте, чи машину встановлено на рівній, твердій і не ковзкій підлозі. Якщо підлога не рівна, вирівняйте машину, відрегулювавши ніжки. - Упевніться, що транспортувальні болти знято. - Перевірте, чи машина не торкається інших предметів. - Перевірте, чи білизну завантажено рівномірно. - Під час звичайної роботи двигун машини може шуміти. - Спецодяг і одяг із металевими прикрасами можуть створювати шум під час прання. Це нормально. - Шум можуть створювати деякі металеві предмети, наприклад монети. Після прання вийміть ці предмети з барабана чи фільтра.

Проблема	Дії
Машина не спускає воду та/або не відтискає білизну.	- Перевірте, чи не зігнутий зливний шланг на всьому шляху до зливної системи. Якщо на шляху стоку води є перешкода, зверніться в центр обслуговування. - Перевірте, чи фільтр для сміття не заблоковано. - Зачиніть дверцята й натисніть кнопку Пуск/Пауза ▷ . З міркувань безпеки барабан пральної машини не обертатиметься й не сушитиме речі, якщо дверцята відчинені. - Перевірте, чи не замерз або чи не засмічений зливний шланг. - Упевніться, що зливний шланг під'єднано до чистої системи зливання води. - Якщо до пральної машини не подається належне живлення, вона може тимчасово не зливати воду або не відтискати білизну. Щойно до машини буде подано відповідне живлення, вона знову працюватиме належним чином.
Не працює функція віджиму.	- Упевніться, що білизна рівномірно розподілена. - Перевірте, чи машину встановлено на рівну стійку поверхню.
Не відкриваються дверцята.	- Щоб зупинити роботу пральної машини, натисніть кнопку Пуск/Пауза ▷ . - Потрібно трішки почекати, щоб механізм блокування дверей вимкнувся. - Упевніться, що всю воду з барабана злило. - Дверцята можуть не відкриватися, якщо в барабані залишається вода. Злийте воду з барабана і відкрийте дверцята вручну. - Упевніться, що індикатор функції блокування дверцят вимкнено. Індикатор функції блокування дверцят згасне після того, як з пральної машини буде злито воду.
Утворюється надто багато піни.	- Перевірте, чи використовується належний тип засобу для прання відповідно до рекомендацій. - Використовуйте високоефективний засіб для прання для запобігання утворенню надмірної піни. - Зменшуйте кількість засобу для прання за таких умов: якщо вода м'яка, для невеликих завантажень чи для прання речей із незначними забрудненнями. - Не рекомендується використання засобів для прання, які не є високоефективними.
Неможливо додати засіб для прання.	Перевірте кількість засобу для прання і пом'якшувача для тканин і чи не перевищено обмеження щодо максимальної їх кількості.

Усунення несправностей

Проблема	Дії
Машина зупиняється.	- Вставте кабель живлення у розетку з електричним струмом. - Перевірте запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач. - Закрийте дверцята й натисніть кнопку Пуск/Пауза , щоб запустити пральну машину. З міркувань безпеки барабан пральної машини не обертатиметься й не сушитиме речі, якщо дверцята відчинені. - Перш ніж пральна машина почне заповнюватися водою, вона кілька разів клацне, щоб перевірити блокування дверцят, і виконає швидкий злив води. - Можливо, це пауза в циклі чи період замочування. Трохи зачекайте. Можливо, пральна машина запуститься. - Перевірте, чи не забився сітчастий фільтр між шлангом подачі води й водопровідним краном. Періодично чистьте сітчастий фільтр. - Якщо до пральної машини не подається належне живлення, вона може тимчасово не зливати воду або не відтискати білизну. Щойно до машини буде подано відповідне живлення, вона знову працюватиме належним чином.
Машина наповнюється водою невідповідної температури.	- Відкрийте повністю обидва водопровідні крани. - Перевірте, чи правильно вибрано температуру. - Перевірте, чи шланги під'єднано до відповідних кранів. Промийте водопроводи. - Упевніться, що водонагрівач налаштовано на режим подачі води з-під крана з температурою щонайменше 120 °F (49 °C). Також перевірте ємність нагрівача води та швидкість відновлення. - Від'єднайте шланги і почистіть сітчастий фільтр. Сітчастий фільтр може бути засмічений. - Поки пральна машина наповнюється водою, температура води може змінюватися, оскільки функція автоматичного контролю температури перевіряє температуру води, що подається. Це нормально. - Поки пральна машина наповнюється водою, можна помітити, як крізь дозатор проходить лише гаряча та/або лише холодна вода, коли вибрано прання в холодній чи гарячій воді. Це нормально для функції автоматичного контролю температури, оскільки пральна машина визначає температуру води.
У кінці циклу прання білизна надто волога.	- Використовуйте високу або надвисоку швидкість відтискання. - Використовуйте високоефективний засіб для прання для запобігання утворенню надмірної піни. - Завантажено надто мало білизни. Дуже мале завантаження (одна чи дві речі) може бути незбалансоване і повністю не відтискатися. - Перевірте, чи не перекручений або чи не засмічений зливний шланг.

Проблема	Дії
Витік води.	- Перевірте, чи дверцята належно закриті. - Перевірте щільність усіх з'єднань шлангів. - Перевірте, чи кінець зливного шланга належним чином встановлено та припасовано до системи зливу. - Уникайте перенавантаження пральної машини. - Використовуйте високоефективний засіб для прання для запобігання утворенню надмірної піни. - Перевірте, чи не застрягло щось між дверцятами й мембраною дверцят. - Якщо щось застрягло між дверцятами й мембраною дверцят, це може призвести до витікання води або пошкодження мембрани.
Залишається неприємний запах.	- Надмірна піна збирається в заглибленнях і може викликати неприємні запахи. - Для дезінфікування періодично запускайте цикл очищення. - Чистьте ущільнювач дверцят (мембрану). - Після завершення циклу очищення висушіть внутрішню частину машини.
Не видно бульбашок (лише для моделей із функцією замочування в піні).	- У разі перевантаження машини бульбашок може не бути видно. - Якщо білизна сильно забруднена, бульбашки можуть не утворюватися.
Збільшений час прання.	Фактичний час прання може відрізнитися від розрахункового часу, який спочатку відображався на панелі керування під час вибору режиму.
Плями на одязі.	Не лийте пом'якшувач для тканин безпосередньо на одяг. Нанесення безпосередньо на одяг може призвести до утворення плям (як-от жирні плями чи бруд, що в'ївся), які буде складно усунути.

- Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в центр обслуговування. Номер центру обслуговування вказано на наклейці на пральній машині.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу, травми або будь-які проблеми з безпекою, спричинені ремонтом без дотримання наведених тут інструкцій. Гарантія також не поширюється на будь-які пошкодження виробу, що виникли внаслідок спроби його ремонту будь-якою особою, крім спеціаліста з обслуговування, сертифікованого компанією Samsung.

Усунення несправностей

Інформаційні коди

У разі збою в роботі пральної машини на екрані з'являється інформаційний код. Перегляньте таблицю нижче і спробуйте вирішити проблему.

Код	Дії
4C	Не подається вода. - Перевірте, чи відкриті крани подачі води. - Перевірте, чи не засмічені шланги подачі води. - Перевірте, чи не замерзли крани подачі води. - Перевірте, чи в машині достатній тиск води під час прання. - Перевірте, чи належно підключені кран подачі холодної води й кран подачі теплої води. - Почистіть сітчастий фільтр, оскільки він може бути засмічений.
5C	Не зливається вода. - Перевірте, чи не замерз або чи не засмічений зливний шланг. - Упевніться, що зливний шланг належно розміщений (залежно від типу під'єднання). - Почистьте фільтр для сміття, оскільки він може бути засмічений. - Перевірте, чи не зігнутий зливний шланг на всьому шляху до зливної системи. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
dC	Пральна машина використовується з відкритими дверцятами. - Перевірте, чи дверцята належно закриті. - Перевірте, чи не застрягли у дверцятах речі.
dC1	Неможливо заблокувати дверцята. - Перевірте, чи дверцята належно закриті. - Вимкніть пральну машину, а потім увімкніть її знов. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
OC	Перелив води. - Перезапустіть машину після відтискання. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.
LC	Перевірте зливний шланг. - Упевніться, що кінець зливного шланга не виведено на підлогу. - Перевірте, чи не засмічений зливний шланг. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
3C	Перевірте, чи працює двигун. - Спробуйте перезапустити цикл. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
TC1	Перевірте датчик температури нагрівання води. Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
HC	Перевірка нагрівання води до високої температури. Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.

Код	Дії
1C	Датчик рівня води не працює належним чином. - Спробуйте вимкнути живлення й перезапустити цикл. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
AC	Перевірка з'єднання між основною та вторинними друкованими платами. - Спробуйте вимкнути живлення й перезапустити цикл. - Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.
AC6	Перевірка зв'язку з інвертором. Якщо інформаційний код не зникає, зверніться до центру обслуговування споживачів.

Якщо будь-який інформаційний код продовжує з'являтися на екрані і надалі, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Технічні характеристики

Таблиця символів догляду за тканинами

Подані в таблиці символи служать указівками щодо догляду за одягом. На етикетках з указівками щодо догляду за одягом зображені символи сушки, відбілювання, сушки та прасування або хімічисти, якщо потрібно. Використання цих символів забезпечує узгодженість подання інформації вітчизняними та іноземними виробниками одягу.

Дотримуйтеся вказівок на етикетці, щоб збільшити строк служби одягу та уникнути проблем із пранням.

Прання

	Звичайне прання за 95 °C.
	Звичайне прання за 60 °C.
	Делікатне прання за 60 °C.
	Звичайне прання за 40 °C.
	Делікатне прання за 40 °C.
	Дуже делікатне прання за 40 °C.
	Звичайне прання за 30 °C.
	Делікатне прання за 30 °C.
	Дуже делікатне прання за 30 °C.
	Ручне прання.
	Не прати.

ПРИМІТКА

Числами на цебрі позначаються максимальні значення температури прання в градусах Цельсія, які не слід перевищувати.

Відбілювання

	Дозволяється вибілювати будь-яким засобом.
	Дозволяється тільки кисневе відбілювання.
	Не відбілювати.

Сушіння

	Сушіння в барабані / звичайна температура / максимальна температура на виході 80 °C.
	Сушіння в барабані / нижча температура / максимальна температура на виході 60 °C.
	Не можна сушити в сушарці
	Сушіння в підвішеному положенні.
	Сушіння виробу у вертикальному положенні без віджиму.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні без віджиму.
	Сушіння в підвішеному положенні в тіні.
	Сушіння виробу у вертикальному положенні без віджиму в тіні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні в тіні.
	Сушіння виробу в горизонтальному положенні без віджиму в тіні.

ПРИМІТКА

- Точками позначається рівень сушіння в сушильній машині.
- Лініями позначається тип і місце сушіння.

Прасування

	Прасування за максимальної температури підшви праски 200 °C.
	Прасування за максимальної температури підшви праски 150 °C.
	Прасування за максимальної температури підшви праски 110 °C. Будьте обережні під час використання парових прасок (прасування без використання пари).
	Не прасувати.

- Як правило, лінією під символом позначається більш делікатна обробка (наприклад, делікатний режим для слабкозабрудненої білизни). Подвійною лінією позначається особливо делікатний рівень обробки.

ПРИМІТКА

Точками позначаються діапазони температур прасування (з регулятором, парові, дорожні праски та прасувальні машини).

Професійний догляд

	Професійна хімістка в перхлоретилені та/або вуглеводні (важкі бензини) у нормальному режимі.
	Професійна хімістка в перхлоретилені та/або вуглеводні (важкі бензини) у делікатному режимі.
	Професійна хімістка у вуглеводні (важкі бензини) у нормальному режимі.
	Професійна хімістка у вуглеводні (важкі бензини) у делікатному режимі.
	Не можна застосовувати хімістку.
	Професійна мокра чистка.
	Делікатна професійна мокра чистка.
	Дуже делікатна професійна мокра чистка.
	Не можна використовувати мокру чистку.

ПРИМІТКА

- Літерами в колі позначаються розчинники (P, F), використовувані під час хімістки або мокрої чистки (W).

Технічні характеристики

Захист навколишнього середовища

- Цей виріб виготовлено з матеріалів, які підлягають повторній переробці. Утилізуючи цей виріб, дотримуйтесь місцевих норм з утилізації. Відріжте кабель живлення, щоб пристрій неможливо було під'єднати до мережі. Зніміть кришку, щоб діти й тварини не могли залізти та застрягнути всередині пристрою.
- Не перевищуйте кількість засобу для прання, указану виробником засобу.
- Використовуйте засоби для усунення плям і відбілювачі перед пранням лише тоді, коли це справді необхідно.
- Заощаджуйте воду й енергію, виконуючи прання з повним завантаженням машини (об'єм залежить від вибраної програми).


Гарантія на запасні частини

Ми гарантуємо, що наведені далі запасні частини будуть доступними для фахівців із ремонту й кінцевих користувачів протягом щонайменше 10 років після випуску останнього виробу такої моделі на ринок.

- Дверцята, завіси дверцят, ущільнювачі дверцят, інші ущільнювачі, механізм блокування дверцят і зовнішні пластикові деталі на кшталт дозатора для засобів для прання.
- Перелічені частини можна придбати на вказаній нижче веб-сторінці.
 - <http://www.samsung.com/support>

Технічний опис

Зірочки «*» позначають модель та означають будь-яку цифру (0–9) або літеру (A–Z).

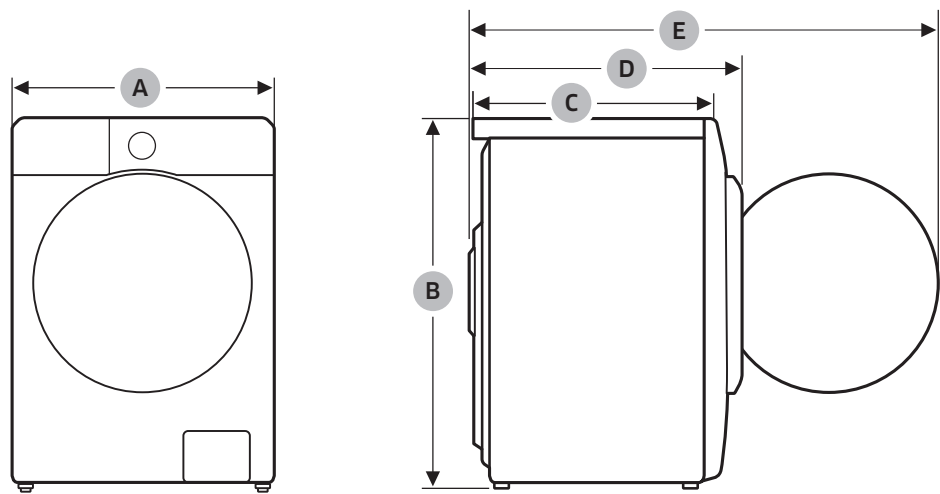

Тип			Пральна машина з переднім завантаженням		
Модель			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Розміри	А (Ширина)		595 мм		
	В (Висота)		850 мм		
	С (Глибина)		520 мм	480 мм	455 мм
	D		560 мм	520 мм	495 мм
	E		978 мм	938 мм	913 мм
Тиск води			50–800 кПа		
Маса нетто			64,0 кг	59,0 кг	57,0 кг
Максимальна вага завантаження		Прання й віджим	9,0 кг	8,0 кг	7,0 кг
Енергоспоживання	Прання і нагрівання	220–240 В змінного струму / 50 Гц	1900 Вт		
Швидкість обертання барабана під час відтискання			1400 об/хв		

ПРИМІТКА

- Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою вдосконалення пристрою.
- Зазначені тут розміри можуть дещо відрізнятися від фактичних через різницю в способі вимірювання.

Технічні характеристики

Інформація EPREL

Щоб отримати доступ до інформації про маркування енергоефективності даного виробу в Європейському реєстрі маркування енергоефективності товарів (European Product Registry for Energy Labelling, EPREL), завітайте на веб-сторінку https://eprel.ec.europa.eu/qf/*****, де ***** – реєстраційний номер виробу в EPREL. Реєстраційний номер можна знайти на фірмовій етикетці виробу.

Індикаційна інформація (відповідно до Регламенту ЄС 2019/2023)

Модель	Режими	Вага (кг)	Час виконання програми (ГГ:ХХ)	Споживання енергії (кВт•год / цикл)	Споживання води (л/цикл)	Максимальна температура (°C)	Залишок вологи (%)	Швидкість обертання в режимі віджиму (об/хв)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (БАВОВНА)  90 °C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (БАВОВНА)  60 °C + Замочування 	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ) 	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15') 	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (БАВОВНА)  90 °C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (БАВОВНА)  60 °C + Замочування 	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ) 	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15') 	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800

Модель	Режими	Вага (кг)	Час виконання програми (ГГ:ХХ)	Споживання енергії (кВт•год / цикл)	Споживання води (л/цикл)	Максимальна температура (°C)	Залишок вологи (%)	Швидкість обертання в режимі віджиму (об/хв)
WW70FG3M05**	ECO 40-60 	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (БАВОВНА)  90 °C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (БАВОВНА)  60 °C + Замочування 	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (ВОВНА/ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ) 	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (ШВИДКЕ ПРАННЯ 15') 	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Значення, наведені для всіх інших програм, окрім ECO 40-60  і циклу прання й сушіння, є приблизними.
- Наведені тут значення можуть відрізнятися від фактичної тривалості залежно від тиску / жорсткості / температури води, типу / кількості / ступеня забрудненості білизни, типу / кількості засобу для прання, параметрів живлення й вибраних додаткових функцій.

Контактні дані

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	БЕБ-САЙТ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Нотатки

Нотатки

Виробник Самсунг Електронікс Ко., Лтд. (Samsung Electronics Co., Ltd.), адреса: 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Кенгі-до, 16677, Республіка Корея.

Імпортер в Україні ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» (адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) виконує функції виробника щодо прийняття претензій від споживача, а також забезпечує організацію ремонту та технічного обслуговування виробів.

Skalbimo mašina

Naudotojo vadovas

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	4
Informacija apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos simboliai	4
Svarbios atsargumo priemonės	5
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo	7
Perspėjimai dėl įrengimo	8
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo	9
PERSPĖJIMAI dėl naudojimo	10
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo	13
EEJA ženklo instrukcijos	13
Ecodesign	13
Įrengimas	14
Kas pridedama	14
Reikalavimai dėl įrengimo	16
Įrengimo etapai	18
Prieš pradėdant skalbti	28
Bandomasis paleidimas	28
Skalbimo rekomendacijos	28
Rekomendacija dėl skalbimo priemonės	31
Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus	32
Skalbyklės valdymas	35
Valdymo skydelis	35
Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę	37
Ciklą apžvalga	38
Nustatymai	40
Techninė priežiūra	41
„DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) 	41
Avarinis vandens išleidimas	42
Valymas	43
Atšildymas po užšalimo	46
Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės	46

Trikčių diagnostika ir šalinimas	47
Kontroliniai punktai	47
Informaciniai kodai	51
Specifikacijos	53
Audinių priežiūros lentelė	53
Aplinkos apsauga	55
Atsarginių dalių garantija	55
Specifikacijų lapas	56
EPREL informacija	57
Orientacinė informacija (pagal ES 2019/2023)	57
Kontaktinė informacija	58
TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?	58

Saugos informacija

- Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbios informacijos, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Prieš naudodami skalbyklę atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujos skalbyklės ypatybes ir funkcijas.
- Norėdami patikrinti gaminio modelio pavadinimą, žr. etiketėje, pridėtoje prie gaminio arba pritvirtintą prie jo.

Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas. Vadovą laikykite saugioje vietoje netoli prietaiso, nes jo gali prireikti ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame instrukcijų vadove.

Šiame vadove pateikiami įspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų bei situacijų. Prisiimate atsakomybę už tai, kad įrengdami, prižiūredami ir naudodami skalbyklę vadovausitės sveiku protu, būsite atsargūs ir atidūs.

Kadangi šios eksploataavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės techniniai duomenys gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove, be to, gali būti taikomi ne visi įspėjimo ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:

ĮSPĖJIMAS

Naudojant pavojingai arba nesaugiai, galima **sunkiai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

PERSPĖJIMAS

Naudojant pavojingai arba nesaugiai, galima **susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

Perskaitykite instrukciją

Perskaite šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite visas instrukcijas.

PASTABA

Rodo, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.

Šie įspėjimo ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimo.

Tiksliai jais vadovaukitės.

Galimi tokie pat pavojai, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, kuri maitinama elektros energija ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.

Svarbios atsargumo priemonės

Kad naudojant būtų sumažintas gaisro, sprogdimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojus, laikykitės toliau išvardytų pagrindinių atsargumo priemonių.

1. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.
2. **Naudojant Europoje.** Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems buvo duotos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikia prižiūrėti, kad nežaistų su prietaisu.
4. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
5. **PERSPĖJIMAS.** Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
6. Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.
7. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose. Jis neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais:
 - parduotuvių, biurų ir kitokių darbuotojų virtuvės zonose;
 - kaimo sodybose;
 - viešbučių, motelių ar kitokių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų;
 - nakvynę su pusryčiais apimančias paslaugas teikiančiose įmonėse;
 - bendrai naudoti skirtose vietose daugiabučiuose namuose ar skalbyklose.
8. Jei prietaiso pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.

Saugos informacija

9. Naudojant Europoje. Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

PASTABA

Nuo 10 numerio iki sąrašo pabaigos galioja tik modeliams su džiovinimo funkcija.

10. Negalima naudoti džiovyklės, jei drabužiams skalbti buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.

11. Jei yra, pūkų rinkiklį reikia dažnai valyti.

12. Neleiskite pūkams kauptis džiovyklėje. (Netaikytina įrenginiams, kurie yra vėdinami į pastato išorę.)

13. Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, siekiant užkirsti kelią dujų išsiskyrimui į kambarį iš kitokį kurą deginančių įrenginių, įskaitant atvirą ugnį.

14. Džiovyklėje nedžiovininkite nescalbtų drabužių.

15. Prieš džiovinant džiovyklėje, drabužiai, kurie buvo sutepti tokiomis medžiagomis kaip aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ar vaško valiklis, turėtų būti skalbiami karštame vandenyje su papildomu plaunamosios priemonės kiekiu.

16. Džiovyklėje negalima džiovininti putplasčio (latekso putų), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gaminių ir drabužių ar pagalvių su putplasčio kamšalais.

17. Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami, laikantis minkštiklių gamintojų instrukcijų.

18. Baigiamoji džiovyklės veikimo ciklo dalis vyksta be šilumos (vėsinimo ciklas), nes tokioje temperatūroje drabužiai bus apsaugoti nuo sugadinimo.

19. Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ar degtukus.

20. ĮSPĖJIMAS. Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.

21. ĮSPĖJIMAS. Prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pvz., laikmačio. Įrenginio taip pat negalima jungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.

-
- 22.** Šalinamas oras negali būti išleidžiamas dūmtakiu, naudojamu dūmams išleisti iš prietaisų, deginančių dujas ar kitokį kurą.
- 23.** Įrenginio negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų, kurių vyriai yra džiovyklei priešingoje pusėje, kur būtų neįmanoma plačiai atverti džiovyklės durų.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų dėl įrenginio, galite susižaloti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Maitinimo laidą tvirtai įkiškite į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo.

- Sienoje įmontuoto lizdo naudojimas ir kitiems prietaisams per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė tokie patys, kokie nurodyti gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar sugesti įrenginys.
- Niekada neikiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietines bei nacionalines taisykles.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Saugos informacija

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kurioje gali įvykti dujų nuotėkis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, nelaikykite už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo kištuką, vandentiekio čiaupus ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jei gaminys taisytas neįgalintojo techninės priežiūros paslaugų teikėjo, paties naudotojo ar neprofesionalo, „Samsung“ nėra atsakinga už jokių gaminio pažeidimą, asmens sužalojimą arba kitokią gaminio saugos problemą, kurią sukėlė bet koks bandymas taisyti gaminį, atidžiai nesilaikant šių taisymo ir priežiūros instrukcijų. Jei gaminys kaip nors pažeidžiamas dėl to, kad jį bandė taisyti ne „Samsung“ sertifikatą turintis techninės priežiūros paslaugų teikėjas, garantija netaikoma.

Perspėjimai dėl įrengimo

PERSPĖJIMAS

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

ĮSPĖJIMAS

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degesių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintųjų gamtinių dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite prietaiso maitinimo kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Prieš utilizuodami išimkite skalbyklės durelių svirtį.

- Į įrenginio vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite daiktų, suteptų benzinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis arba sprogimomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarykite skalbyklės durelių jėga, kai ji veikia (skalbimas aukštoje temperatūroje / džiovinimas / sukimas).

- Iš skalbyklės ištekęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Dėl to galima susižaloti.
- Dureles atidarant jėga galima sugadinti įrenginį arba susižaloti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Įrenginio negalima išjungti ištraukiant maitinimo laidą, kol įrenginys dar veikia.

- Maitinimo laido pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti žiežirbą, todėl galima patirti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankos ar metalinio daikto po skalbykle, kai ji veikia.

- Dėl to galima susižaloti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.

Saugos informacija

- Jei prietaisą reikia taisyti ar įrengti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo vandens čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į įrenginį patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Neleiskite vaikams (arba naminiams gyvūnams) žaisti jūsų skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali sunkiai susižaloti, jei įstrigtų viduje.

PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

PERSPĖJIMAS

Jei skalbyklę užteršė pašalinės medžiagos, pavyzdžiui, skalbimo priemonė, nešvarumai, maisto atliekos bei pan., ištraukite maitinimo laido kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna bei minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, prietaisas gali deformuotis, sugesti ar surūdėti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižaloti.

Jei įrenginio ilgai nenaudojote, jungiate po vandens nuotėkio arba iš naujo prijungiate vandens tiekimo žarną, vandens čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti įrenginio detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikiant prietaisui įvyksta išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei naudojama skalbyklė, kuri buvo užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, galimas elektros smūgis arba gaisras.

Įdėkite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Jei skalbiniai užstringa durelėse, gali būti pažeisti skalbiniai arba skalbyklė arba gali ištekti vanduo.

Įsitikinkite, kad vandens tiekimas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

Įsitikinkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas neužteršti pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Atsukite vandens čiaupą ir prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ant vandens tiekimo žarnos jungties atsilaisvinę, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Įrenginys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Įrenginio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju įrenginiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą, jei gaminys naudojamas netinkamai.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).

- Dėl to galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Jie kenksmingi žmonėms ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar įrenginio gedimą.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Sugedus prietaisui galite susižaloti.

Vykstant skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklui, vanduo yra karštas. Nelieskite vandens.

- Galite nusideginti ar susižaloti.

Vandens išleidimo trukmė gali būti skirtinga, ji priklauso nuo vandens temperatūros. Jei vandens temperatūra per aukšta, jis bus išleistas tik tada, kai atvės.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų prietaise yra specialus jų skalbimo ciklas.

(*): vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai, dviračių, motociklų, automobilių apdangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei jų priežiūros etiketėje yra skalbyklės ženklas. Dėl neįprastų vibracijų galite pažeisti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus.
- Neskalbkite kilimų ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pamušalas gali atlipti ir prikibti būgno viduje, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonės stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po to, nes jis karštas.

- Galima nusideginti.

Skalbiant ir džiovinant durelių stiklas įkaista. Todėl nelieskite durelių stiklo.

Taip pat neleiskite vaikams žaisti prie skalbyklės ar liesti durelių stiklo.

- Galima nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo įtaise ir galite susižaloti.

Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skysto skalbiklio detalę (taikoma tik tam tikriems modeliams).

- To nepadarius galimas vandens nuotėkis skalbimo priemonės stalčiaus priekyje.

Į skalbyklę nedėkite jokių daiktų (pvz., batų, maisto atliekų, gyvūnų), išskyrus skalbinius.

- Dėl neįprastų vibracijų skalbyklė gali sugesti, o gyvūnas gali būti sužalotas ir žūti.

Saugos informacija

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir susidaryti vandens nuotėkis.

Ilgam nepalikite būgne metalinių objektų, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų, taip pat baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepetio.

Niekada nenaudokite tiesiogiai cheminio (sausosios) valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio (sausosios) valymo priemone.

- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbykle.

Skalbyklei nenaudokite natūralaus rankų plovimo muilo.

- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, ji gali sugesti, gali atsirasti dėmių, rūdžių ar blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklėlį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.

- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo priemonių.

- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali sunkiai pažeisti prietaisą.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą ciklą, vandens temperatūrą bei papildomas funkcijas.

- Spalvos gali išblukti arba audinys gali būti pažeistas.

Būkite atsargūs, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.

- Galite susižaloti.

Siekdami išvengti blogo kvapo ir pelėsio, po skalbimo ciklo palikite dureles atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Kalkių kaupimosi išvengsite, jei po skalbimo ciklo išimsite skalbimo priemonės stalčių ir jį įdėsite, kai išdžius.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.


Prietaisui valyti nenaudokite benzolo, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, prietaisas gali deformuotis arba gali atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus, iš sieninio lizdo ištraukite įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

EEĖA ženklų instrukcijos

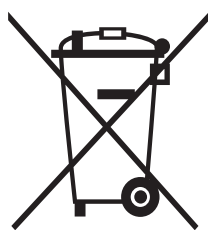

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz., pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

Gaminių šalinimas Prancūzijoje



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Norėdami gauti išsamias skalbyklės montavimo ir valymo instrukcijas bei ekologinio projektavimo informaciją (pagal (ES) 2019/2023), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (<http://www.samsung.com>), eikite į „Support (pagalba)“ > „Support home (pagalba – pradžia)“ ir įveskite modelio pavadinimą.

Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

Kas pridedama

Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje pridėtos visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl skalbyklės arba jos dalių, susisiekite su vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

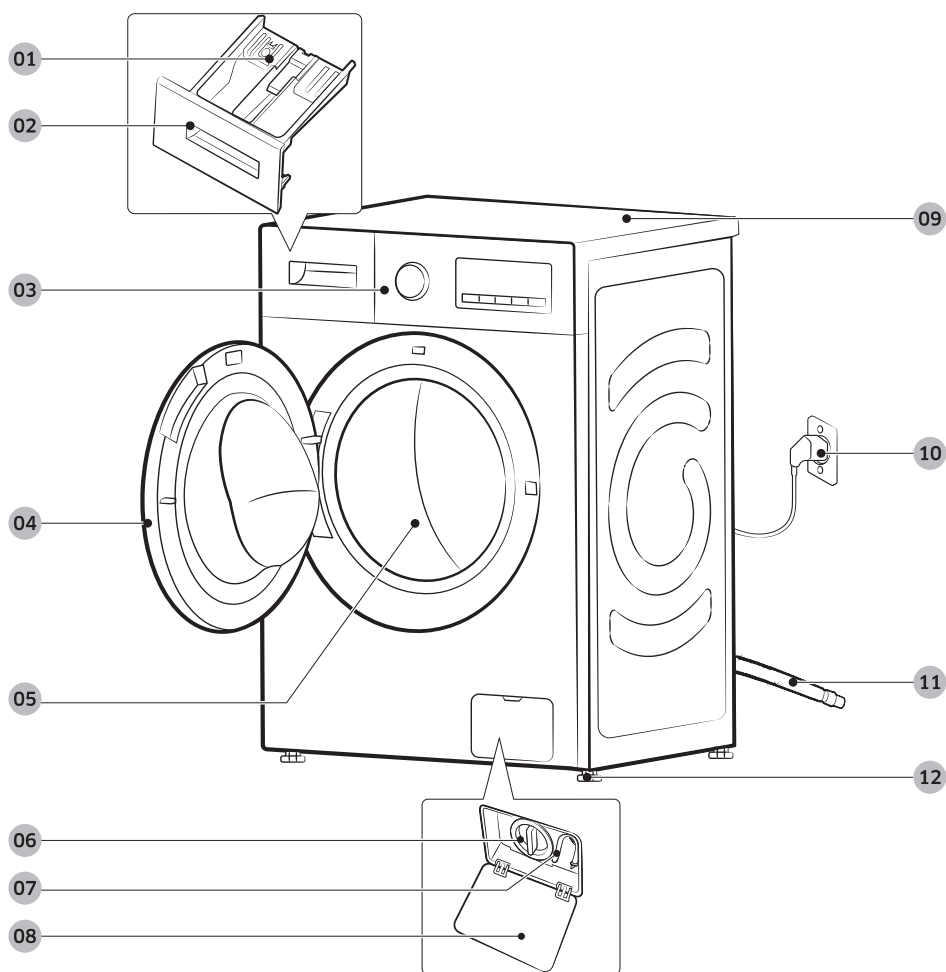

01 Fiksatoriaus svirtelė

02 Skalavimo priemonių stalčius

03 Valdymo skydelis

04 Durelės

05 Būgnas

06 Nuosėdų filtras

07 Avarinio išleidimo vamzdelis

08 Filtro dangtelis

09 Įrenginio paviršius

10 Maitinimo kištukas

11 Vandens išleidimo žarna


12 Išlyginamosios kojelės



Veržliaraktis



Varžtų kamščeliai



Žarnos kreiptuvas



Šalto vandens žarna



Karšto vandens žarna

PASTABA

- Veržliaraktis: skirtas transportavimo varžtams pašalinti ir išlyginti skalbyklę.
- Varžtų kamščeliai: skirti uždengti angas, kurios atsirado išėmus transportavimo varžtus. Pateiktų varžtų kamščių skaičius priklauso nuo modelio.
- Žarnos kreiptuvas: skirtas pakabinti vandens išleidimo žarną, nutiestą į kanalizacijos vamzdį arba praustuvę.
- Šalto / karšto vandens žarna: skirta vandeniui tiekti į skalbyklę (karšto vandens žarnos skirtos tik tam tikriems modeliams.)

Įrengimas

Reikalavimai dėl įrengimo

Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį kištuką su įžeminimu, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.

Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriку, kad įrengtų tinkamą lizdą.

ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 kPa iki 800 kPa. Vandens spaudimas, mažesnis nei 50 kPa, gali neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbyklė gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildydama vandeniu, dėl to skalbyklė išsijungia. Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.

Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

PERSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbyklę pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar čiaupai nėra kiauri.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nutiesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą, o slėgimo vamzdis turi visiškai uždengti išleidimo žarną.

Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neužtikrina pakankamo pasipriešinimo vibracijoms ir jūsų skalbyklė gali šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

PERSPĖJIMAS

Neįrenkite savo skalbyklės ant pakylų ar menkai paremtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurbį ir kitas skalbyklės dalis.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje


Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

Iš šonų	25 mm
Iš viršaus	25 mm
Iš galo	50 mm
Iš priekio	550 mm

Jei ir skalbyklė, ir džiovintuvas yra įrengti vienoje vietoje, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbyklei nebūtina atskira oro anga.

Įrengimas

Įrengimo etapai

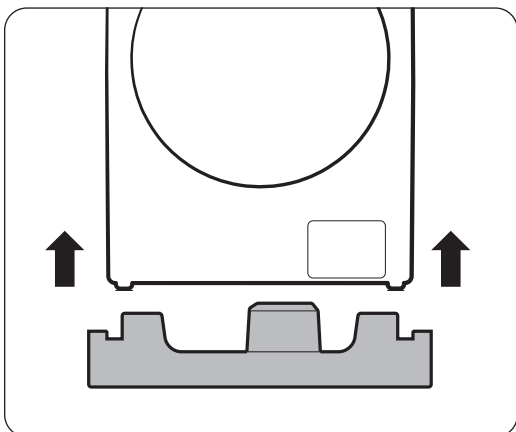

PASTABA

Išpakuodami skalbyklę, iškelkite ją iš putplasčio pagrindo. Įsitikinkite, kad būgno atrama buvo nuimta nuo skalbyklės apačios.

1 ŽINGSNIS Vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- toli nuo šilumos šaltinių.

PASTABA

- Kad išvengtumėte per didelės vibracijos dirbant skalbyklei, visų pirma atsižvelkite į stabilumo užtikrinimą.
- Statykite skalbyklę ant tvirtų ir lygių grindų.
- Nemontuokite skalbyklės ant minkštų grindų ar grindų dangų.
- Jei skalbyklę montuojate ant medinių grindų, prie grindų pritvirtinkite vandeniui atsparią medinę plokštę (mažiausiai 30 mm / 1,18 colio storio). Be to, rekomenduojame ant medinių grindų statomą skalbyklę montuoti kampe.

2 ŽINGSNIS Pašalinkite transportavimo varžtus


Išpakuokite gaminį ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.

PASTABA


Transportavimo varžtų skaičius priklauso nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pašalinę transportavimo varžtus uždenkite angas varžtų kamšteliais, kad apsisaugotumėte nuo galimo sužalojimo. Nejudinkite skalbyklės, jei joje nėra transportavimo varžtų. Prieš perkeldami skalbyklę į kitą vietą, įsukite transportavimo varžtus. Laikykite transportavimo varžtus saugioje vietoje, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.

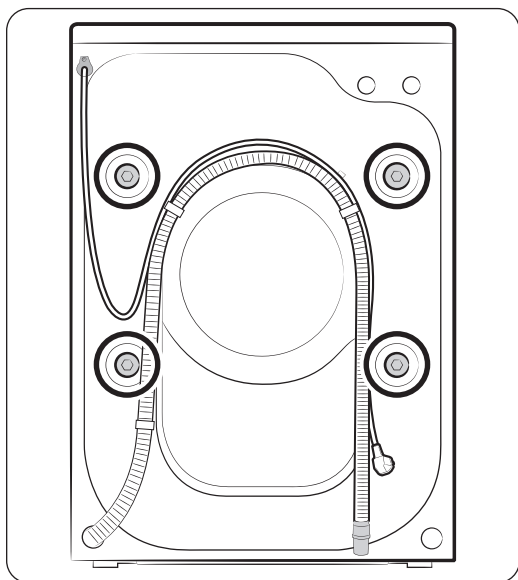

1. Raskite transportavimo varžtus (paveikslėlyje pažymėtus apskritimais) galinėje skambimo mašinos dalyje.

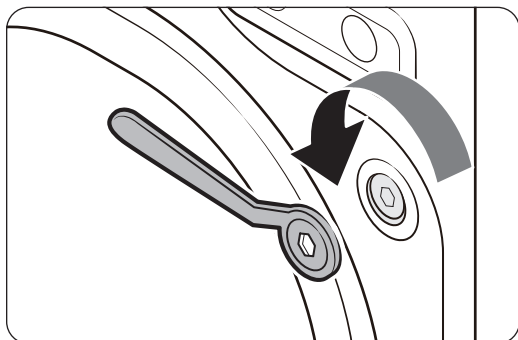


2. Naudodami pridėtą raktą, atlaisvinkite visus transportavimo varžtus sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę.

PASTABA


Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.

Įrengimas

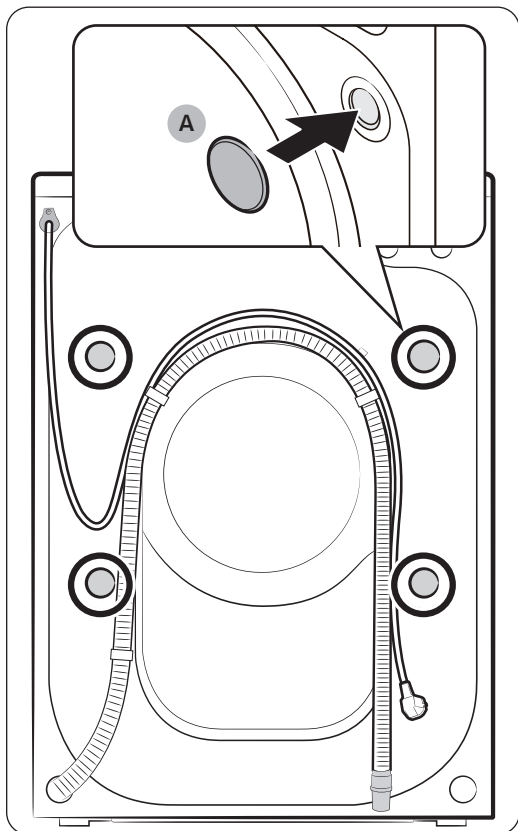


3. Įstatykite **varžtų gaubtelius (A)** į angas (paveikslėlyje pažymėtas apskritimais).


3 ŽINGSNIS Sureguliuokite stabilizavimo kojeles

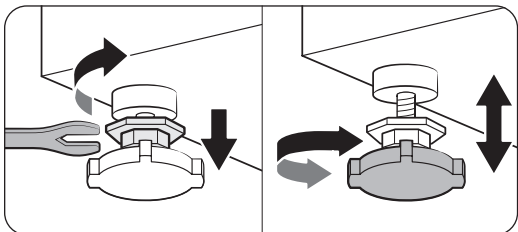


1. Atsargiai įstumkite skalbyklę į jos vietą. Dėl per didelės jėgos gali būti sugadintos išlyginančios kojelės.

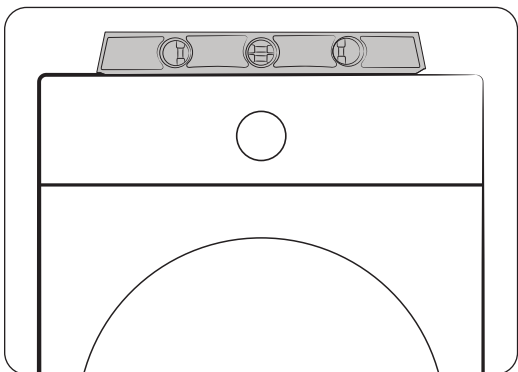

2. Išlyginkite skalbyklę, ranka sureguliuodami išlyginančias kojeles.

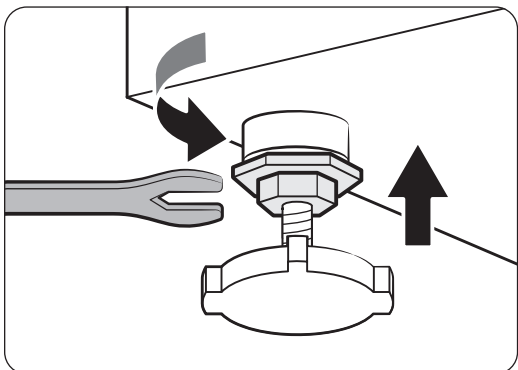

3. Baigę reguliuoti, veržles priveržkite raktu.

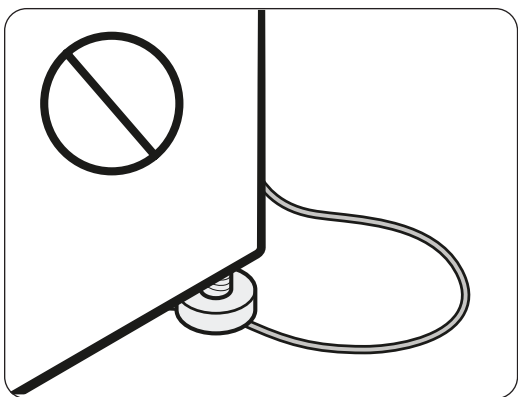

⚠ PERSPĖJIMAS

Montuodami gaminį įsitikinkite, kad išlyginamosios kojelės nespaudžia maitinimo laido.

Įrengimas


⚠ PERSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad visos išlyginamosios kojelės stovi ant grindų paviršiaus, jog dėl vibracijos skalbyklė nejudėtų ar nekeltų triukšmo. Tada patikrinkite, ar skalbyklė nesiūbuoja. Jei skalbyklė nesiūbuoja, priveržkite veržles.

4 ŽINGSNIS Prijunkite vandens tiekimo žarną

Tiekiamas vandens žarna gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio. Laikykitės atitinkamai vandens tiekimo žarnai taikytinų nurodymų.


Jungimas prie srieginio vandens čiaupo

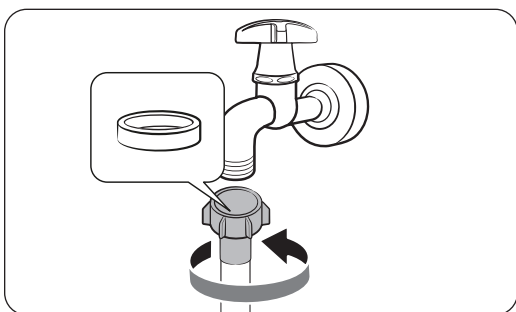


1. Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami vandens tiekimo žarną, įsitikinkite, kad žarnos jungtyje yra guminė poveržlė. Nenaudokite žarnos, jei poveržlė pažeista arba jos nėra.

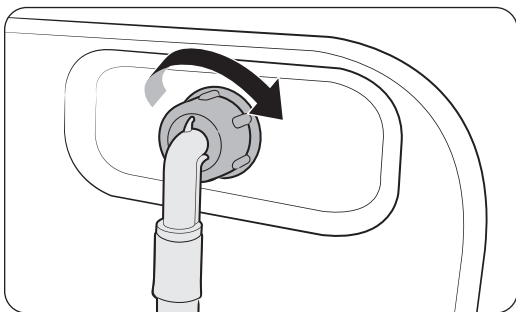

2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.

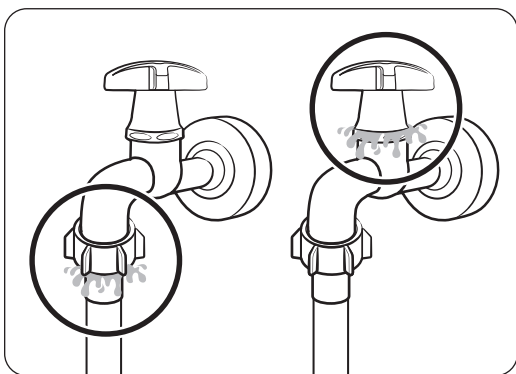

3. Lėtai atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei vanduo prateka, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei nuteka vanduo, skalbyklę nesinaudokite ir atjunkite ją nuo elektros tiekimo. Jei vanduo teka iš žarnos, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą, o jei iš vandens čiaupo – į santechniką. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.


PERSPĖJIMAS

Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.


Jungimas prie nesrieginio vandens čiaupo

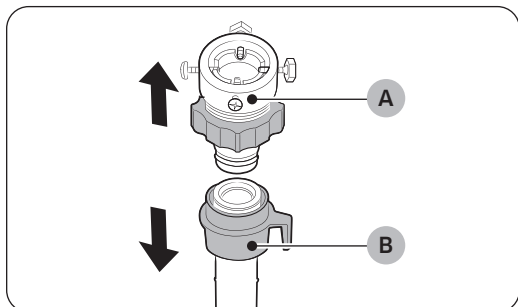


1. Nuimkite **adapterį (A)** nuo vandens tiekimo **žarnos (B)**.

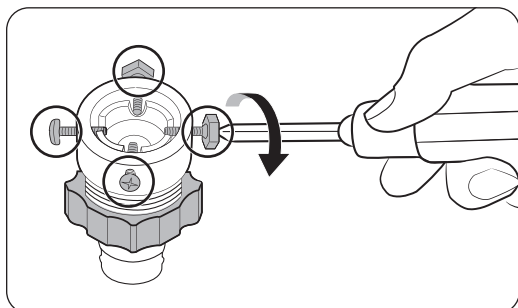

2. Kryžminių atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.

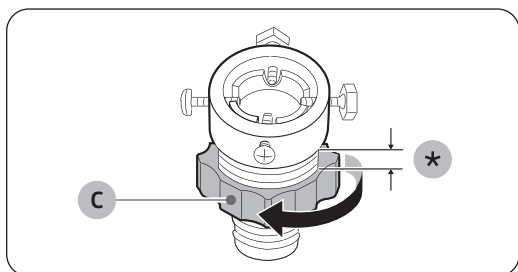


3. Laikykite adapterį ir pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm (*).

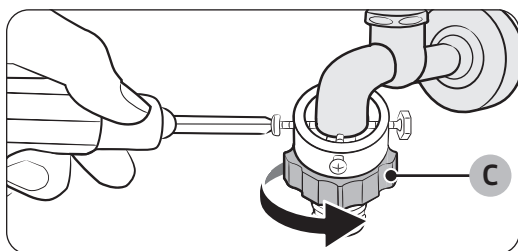

4. Uždėkite adapterį ant vandens čiaupo, tuomet keldami adapterį priveržkite varžtus.
5. Pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

Įrengimas

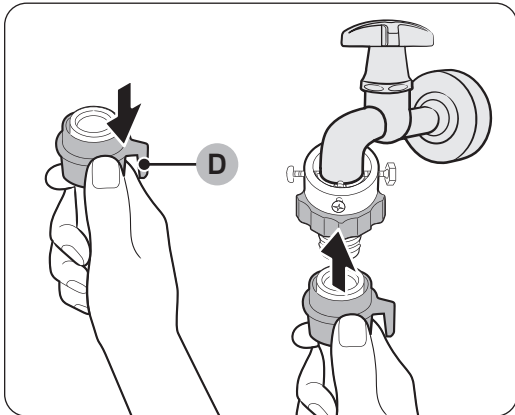


6. Traukdami **dalį (D)** ant vandens tiekimo žarnos, prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Tada atleiskite **dalį (D)**. Žarna spragtelėjusi užsifiksuoja adapteryje.

7. Kaip užbaigti vandens tiekimo žarnos prijungimą, žr. 2 ir 3 pkt. skirsnyje „Jungimas prie srieginio vandens čiaupo“.

PASTABA


- Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, patraukdami ją žemyn įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna prijungta teisingai.
- Naudokite dažniausiai naudojamą vandens čiaupų tipą. Jei čiaupas yra stačiakampis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinės žiedą.

Modeliams su papildomu karšto vandens įleidimu:

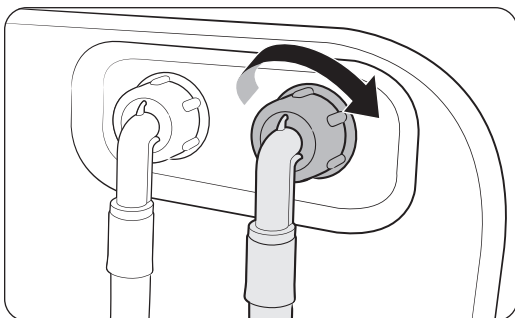


1. Raudoną karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo, esančio skalbyklės gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens čiaupo.

Atbulinis vožtuvas (tik atitinkamuose modeliuose)

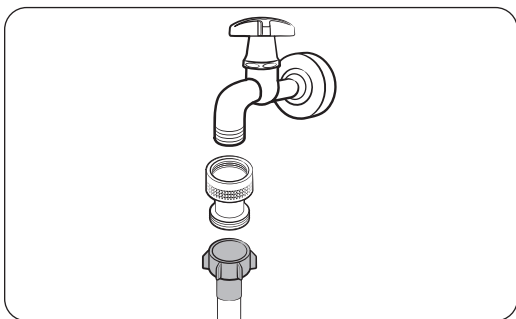

Prieš prijungdami vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, prie vandens čiaupo prijunkite komplekte esantį atbulinį vožtuvą ir tada prijunkite vandens tiekimo žarną.

Žarna „aqua stop“ (tik atitinkamuose modeliuose)

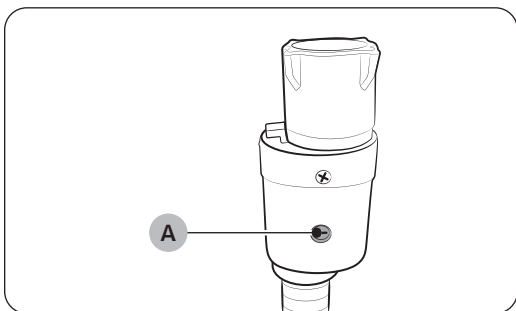

Žarna „aqua stop“ įspėja naudotoją apie vandens nuotėkio pavojų. Ji matuoja vandens srautą ir nuotėkio atveju įžiebia centre esantį **indikatorių (A)**.


PASTABA

Žarnos „aqua stop“ galas turi būti pritvirtintas prie vandens čiaupo, o ne prie mašinos.

Įrengimas


5 ŽINGSNIS Parinkite vandens išleidimo žarnos padėtį

Išleidimo žarną galima įrengti trimis būdais:

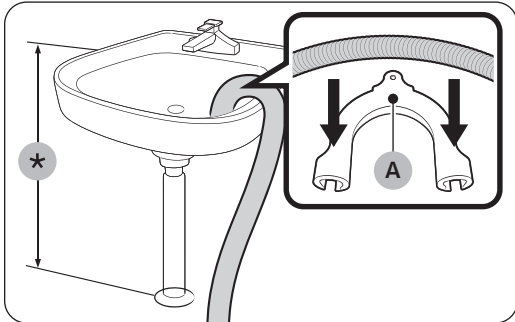

Uždėjus ant kriauklės krašto

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*) virš grindų. Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą **plastikinį žarnos laikiklį (A)**. Kad būtų užtikrintas stabilus vandens išleidimas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu.

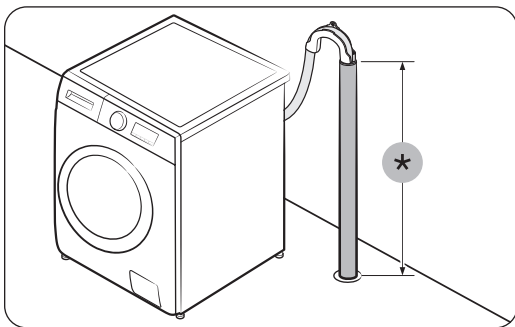


Pritvirtinus prie vandens išleidimo vamzdžio

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*). Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį.

- Norėdami, kad vandens išleidimo žarna liktų tinkamoje padėtyje, naudokite kartu tiekiamą plastikinį žarnos laikiklį (žr. paveikslėlį).
- Siekiant, kad išleidimo metu vanduo netekėtų pagal sifono veikimo principą, į vandens išleidimo vamzdį reikia įstatyti bent 15 cm vandens išleidimo žarnos.
- Pritvirtinkite žarnos laikiklį prie sienos, kad vandens išleidimo žarna nejudėtų.

Reikalavimai išleidimo vamzdžiui:

- mažiausias skersmuo – 5 cm;
- didžiausias pratekantis srautas – 60 litrų per minutę.

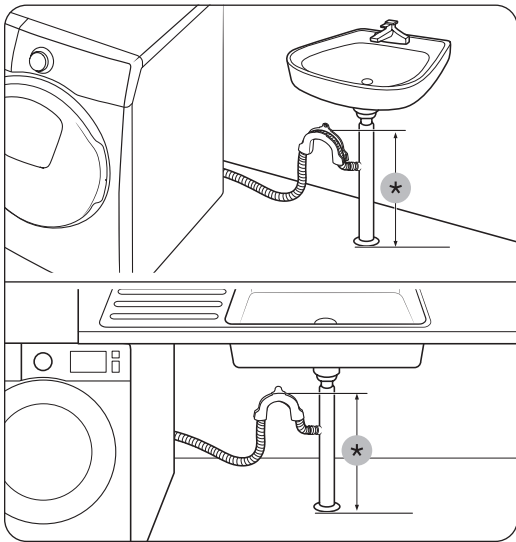

Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm (*) aukštyje virš grindų.



PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami išleidimo vamzdį nuimkite kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos dangtelį.

6 ŽINGSNIS Maitinimo įjungimas

Įkiškite maitinimo laidą į tinkamos galios įžemintą sieninį elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatinio jungiklio. Tada pasukite **Ciklų perjungiklį**, pasirinkite ciklą ir įjunkite skalbyklę.



PASTABA

Jei įrengimo metu durys užsirakina, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą. Durys atsirakins.

Prieš pradėdant skalbti

PASTABA

Prieš skalbiant pirmą kartą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių būgne.

Bandomasis paleidimas

1. Atidarykite skalbimo priemonių stalčių ir į pagrindinio skalbimo skyrių įpilkite maždaug 10 g skalbimo priemonės.
2. Pasukite **Ciklą perjungiklį** ir pasirinkite „**ECO 40-60°**“ (**EKON. 40-60**) .
- Kai pasirenkate ciklą, skalbyklė įsijungia.
3. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** .

Skalbimo rekomendacijos

1 ŽINGSNIS Rūš.

Skalbinius rūšiuokite pagal tokius kriterijus:

- Priežiūros etiketę: skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinčius, vilnonius ir viskozės.
- Spalvą: atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydį: kartu skalbiant skirtingo dydžio skalbinius pagerėja skalbimo veiksmingumas.
- Patvarumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkinčiams gaminiams skalbti naudokite parinktį „Easy Iron“ (lengvas lyginimas). Žr. skalbiamų gaminių etiketes.

PASTABA

Būtinai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę ir prieš skalbdami juos atitinkamai išrūšiuokite.

2 ŽINGSNIS Ištuštinkite kišenes

Ištuštinkite visų skalbiamų drabužių kišenes.

- Metaliniai daiktai, pvz., monetos, sagės ir ant drabužių esančios sagtys, gali sugadinti kitus skalbiamus daiktus ir būgną.

Drabužius su sagomis ir siuviniais išverskite išvirkščia puse.

- Jei kelnų ar striukių užtrauktukai skalbimo metu yra atsegti, jei gali sugadinti būgną. Užtrauktukai turi būti užsegti ir apsaugoti raištelio.
- Drabužiai su ilgais užtrauktukais gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai suriškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

3 ŽINGSNIS Naudokite skalbinių tinklėlį

- Liemenėles (skalbiamas vandeniui) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti ir suplėšyti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklėlį.
- Neskalbkite skalbimo tinklelio vieno, be kitų skalbinių. Tai gali sukelti neįprastas vibracijas, dėl kurių mašina gali pasislinkti ir sužeisti žmones.

4 ŽINGSNIS Pirminis skalbimas (jei reikia)

Skalbdami labai purvinius drabužius, pasirinkite parinktį Pirminis skalbimas. Jei renkatės parinktį Pirminis skalbimas į pagrindinio skalbimo stalčių berkite skalbimo miltelių.

5 ŽINGSNIS Nustatykite skalbinių kiekį


Neperkraukite skalbyklės. Neperkraukite skalbimo mašinos, kitaip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Informacijos apie skalbinių įkrovos dydį atskiriems drabužių tipams rasite **38** psl.

PASTABA

Skalbiant patalynę ar užvalkalus, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas. Skalbiant patalynę ar užvalkalus, rekomenduojamas didžiausias gręžimo ciklo greitis yra 800 aps./min. (2,0 kg ar mažiau skalbinių).

PERSPĖJIMAS

- Dėl netolygiai paskirstytų skalbinių gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Netrunkykite durelių. Dureles uždarykite švelniai. Priešingu atveju durelės gali neuždaryti tinkamai.

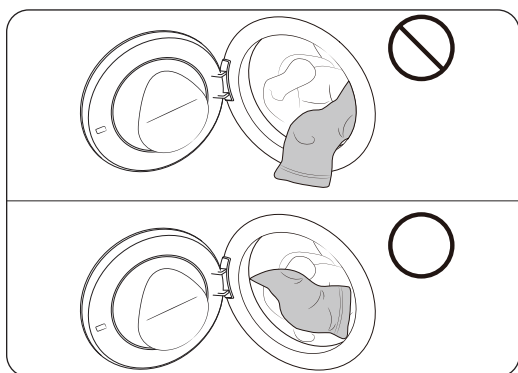

PERSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad skalbiniai yra įdėti į būgną ir nėra prispausti durelėmis.

6 ŽINGSNIS Naudokite tinkamo tipo skalbiklį

Naudojamo skalbiklio tipas priklauso nuo audinio tipo (medvilniniai, sintetiniai, netvirti, vilnoniai gaminiai), spalvos, skalbimo temperatūros ir nešvarumo. Visada naudokite mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbyklėms.

PASTABA

- Vadovaukitės skalbiklio gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei turite abejonių dėl vandens kietumo, susisiekite su vietos valdžios institucija, atsakinga už vandens kokybę.
- Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio. Tokio skalbiklio gali likti po skalavimo ciklo ir užkisti išleidimo angą.


PERSPĖJIMAS

Skalbimo ciklu „WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI)  skalbdami vilnonius gaminius, naudokite tik neutralų skystąjį skalbiklį. Skalbiant skalbimo ciklu „WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI)  ir naudojant skalbimo miltelius, jų gali likti ant skalbinių, milteliai gali nudažyti skalbinius.


Skalbimo kapsulės

Siekiant geriausių rezultatų su skalbimo kapsulėmis, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

Prieš pradedant skalbti

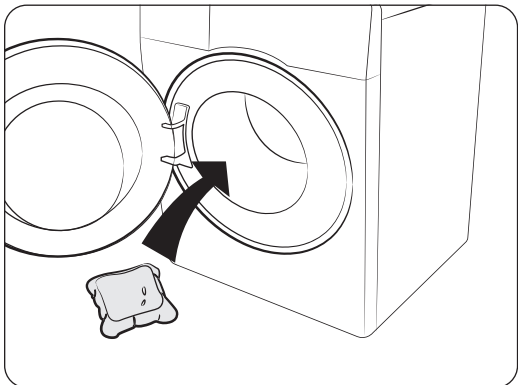

1. Kapsulę dėkite į tuščią būgną, arčiau užpakalinės sienelės.

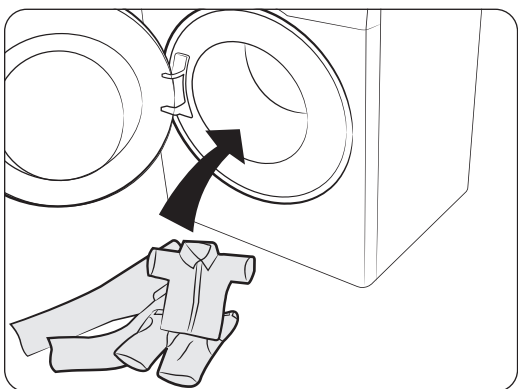

2. Dėkite skalbinius ant būgne esančios kapsulės.

PERSPĖJIMAS

Ciklams, per kuriuos naudojamas šaltas vanduo arba kurie pasibaigs mažiau nei po vienos valandos, patartina naudoti skystąjį skalbiklį. Priešingu atveju kapsulė gali iki galo neištirpti.

Rekomendacija dėl skalbimo priemonės

Rekomendacijos galioja temperatūros diapazonams, nurodytiems ciklų diagramoje.

●	Rekomenduojama	▲	Tik skystas skalbiklis
–	Nerekomenduojama	△	Tik skalbimo milteliai

Ciklas	Skalbiklis			Temperatūra (°C)
	Universalus	Gležni ir vilnoniai audiniai	Specialistas	
„ECO 40-60“ (EKON. 40-60)	●	–	–	40
„COTTON“ (MEDVILNĖ)	●	–	–	Šaltas-90
„SYNTHETICS“ (SINTETINIAI AUDINIAI)	●	–	–	Šaltas-60
„QUICK WASH 15“ (15 MIN. GREITASIS SKALBIMAS)	●	–	–	Šaltas
„MIXED LOAD“ (ĮVAIRŪS AUDINIAI)	●	–	–	Šaltas-40
„HYGIENE STEAM“ (HIGIENIŠKAS GARINIMAS)	●	–	–	75
„COLOURS“ (SPALVOTI)	●	–	–	Šaltas-40
„WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI)	–	▲	▲	20
„BEDDING“ (PATALYNĖ)	●	–	–	Šaltas-60



PASTABA

Kitoms nei „ECO 40-60“ (EKON. 40-60) programoms pateiktos vertės yra tik orientacinės.

Prieš pradėdant skalbti

Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus

Skalbyklėje įrengtas trijų skyrių dozatorius: kairysis skyrius skirtas pagrindiniam skalbimui, centrinis – audinių minkštikliams ir dešinysis – pirminiam skalbimui.

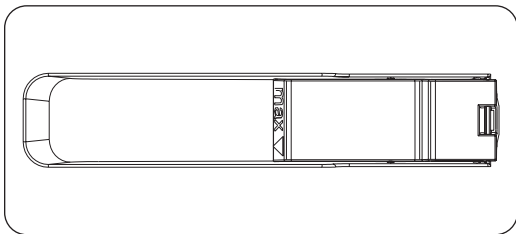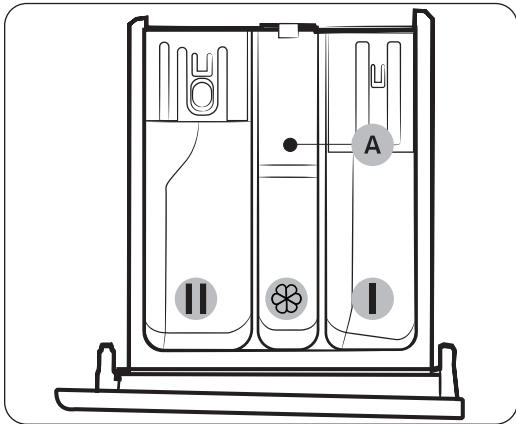

1. **I Pirminio skalbimo skyrius:** įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui arba krakmolo.
2. **II Pagrindinio skalbimo skyrius:** įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių išėmiklio.
3. **☼ Minkštiklio skyrius:** įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.


PASTABA

Tikroji minkštiklio kreiptuvo išvaizda gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.


PERSPĖJIMAS

- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbyklei veikiant.
- Nenaudokite šių tipų skalbiklių:
 - tablečių arba kapsulių tipo;
 - rutulio ar tinklo tipo.
- Kad skyrius neužsikistų, koncentruotas arba labai prisotintas priemonės (audinių minkštiklius arba skalbiklius) prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu.
- Pasirinkę Delsos pabaigą nepilkite skalbiklio tiesiai į mašinos būgną, nes skalbiniai gali išblukti. Pasirinkus Delsos pabaigą, naudotinas skalbimo priemonių stalčius.


Skalbiklio pylimas į skalbimo priemonių stalčių

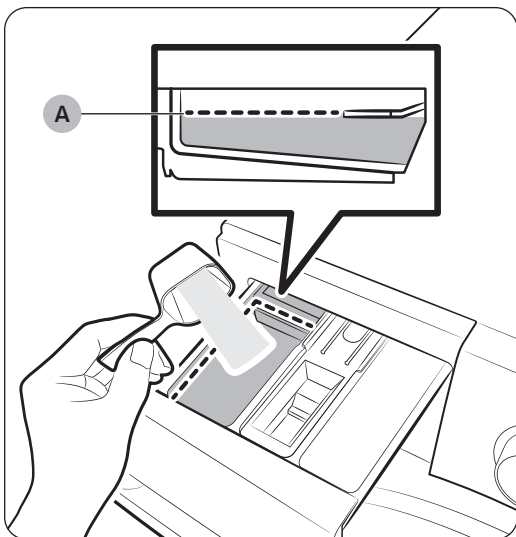

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonės į **II pagrindinio skalbimo skyrių**, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas. Nepilkite skalbiklio virš **maks. lygio linijos (A)**.

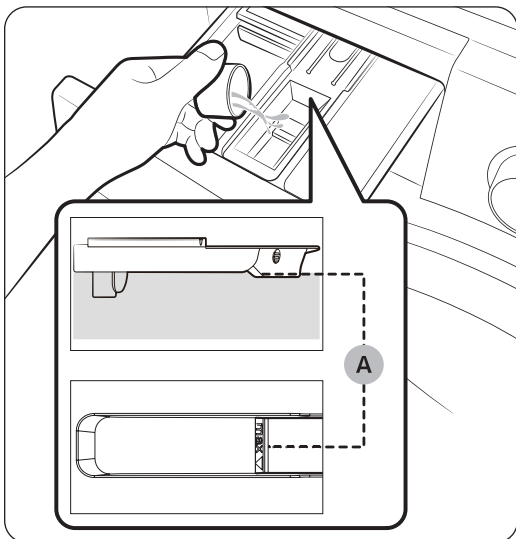


3. Įpilkite audinių minkštiklio į **III minkštiklio skyrių**. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**. Minkštiklis bus naudojamas galutinio skalavimo metu.

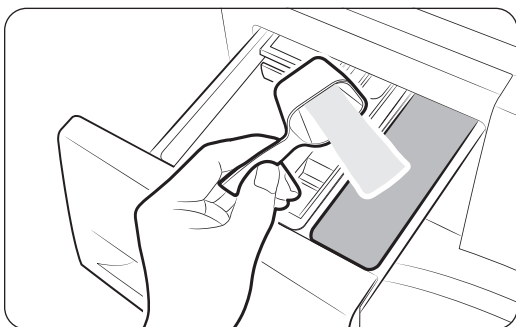

4. Jei norite naudoti pirminį skalbimą, į **I pirminio skalbimo skyrių** įpilkite pirminio skalbimo priemonės, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas.
5. Uždarykite skalbimo priemonės stalčių.

Prieš pradedant skalbti

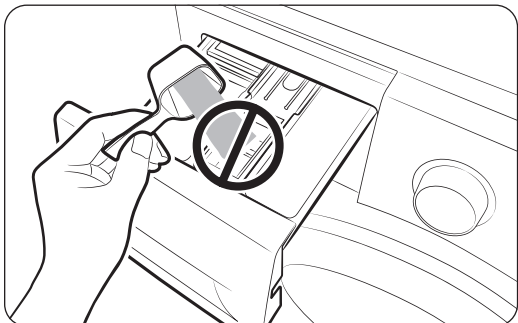


⚠ PERSPĖJIMAS

- Neberkite skalbimo miltelių į skystojo skalbiklio kreiptuvą.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį, jį reikia praskiesti vandeniu.
- Nepilkite pagrindinio skalbimo skalbimo priemonės į  minkštiklio skyrių.

Skalbyklės valdymas

Valdymo skydelis

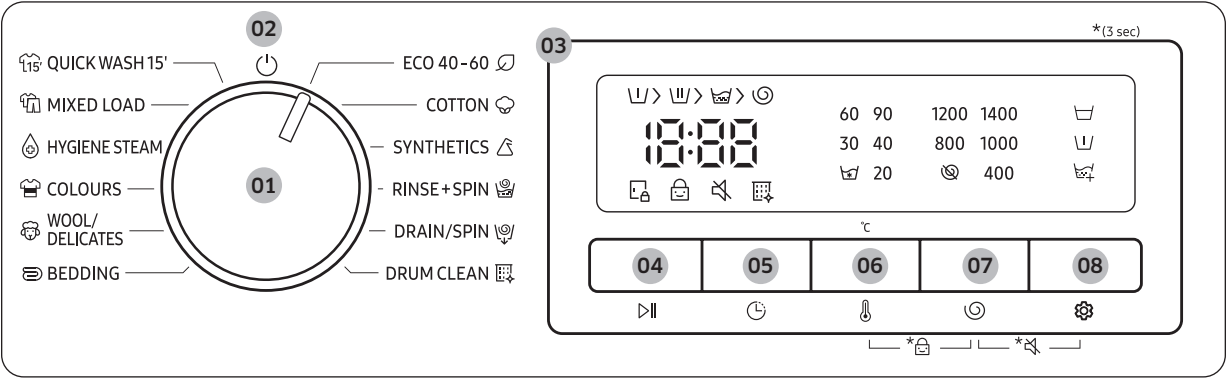

01 Ciklų perjungiklis	Kad pasirinktumėte ciklą, pasukite perjungiklį.
02 Maitinimas	Ciklų perjungikliu pasirinkite šią piktogramą, kad išjungtumėte skalbyklę. - Tada pasukite Ciklų perjungiklį nuo šios piktogramos ir pasirinkite ciklą, kad įjungtumėte skalbyklę. - Netgi jei nepasukate Ciklų perjungiklio atgal į šią padėtį, ciklui pasibaigus skalbyklė automatiškai išsijungia.
03 Ekranas	Ekrane rodoma esamo ciklo informacija ir apytikslis likęs laikas arba informacinis kodas, jei kilo nesklandumų. PASTABA Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.
04 Paleidimas/Pristabdymas	Spauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte veikimą.
05 Delsos pabaiga	Delsos pabaiga leidžia nustatyti esamo ciklo pabaigos laiką. Atsižvelgiant į jūsų nuostatas, ciklo pradžios laikas nustatomas remiantis mašinos vidine logika. Pvz., ši nuostata yra naudinga užprogramuojant, kad mašina baigtų skalbimą, kai jūs paprastai grįžtate iš darbo į namus. Spauskite, kad pasirinktumėte nustatytus matavimo vienetus valandomis.
06 Temperatūra	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo vandens temperatūrą.
07 Gręžimas	Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo gręžimo greitį. Skalavimo sulaikymas (Indikatoriaus nėra): galutinio skalavimo procesas sulaikomas, kad skalbiniai liktų vandenyje. Kad galėtumėte išimti skalbinius, paleiskite išleidimo arba gręžimo procesą. - Norėdami pasinaudoti parinktimi Skalavimo sulaikymas, kelis kartus spauskite Gręžimas, kol užges visi parinkties Gręžimas indikatoriai. Negręžti: Pasibaigus galutinio išleidimo procesui būgnas nesisuka. - Norėdami pasinaudoti parinktimi Negręžti, kelis kartus spauskite Gręžimas, kol užsidegs parinkties indikatorius.


Skalbyklės valdymas

08 Parinktys	Pakartotinai spauskite, kad pereitumėte per galimas parinktis šia tvarka: Pap. skal. > Pirminis skalbimas > Mirkymas > Pirminis skalbimas + Pap. skal. > Mirkymas + Pap. skal. > Išjungti PASTABA Galimos parinktys priklauso nuo pasirinkto ciklo. Mirkymas: Ši funkcija padės pašalinti įvairias sunkiai išplaunamas dėmes. Pirminis skalbimas: Naudokite šią funkciją, kad prieš pagrindinio skalbimo ciklą pridėtumėte pirminio skalbimo ciklą. Pap. skal.: Naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte papildomą skalavimo ciklą.
--------------	--

Piktogramos aprašas

Parinktis		Aprašas
	Durelių užraktas	- Ši piktograma rodo, kad durelės yra užrakintos ir jų negalima atidaryti. - Ciklo metu durelės automatiškai užsirakina ir šis indikatorius įsijungia. - Dureles galite atidaryti, kai ši piktograma pranyksta.
	Užraktas nuo vaikų	- Ši piktograma rodo, kad Užraktas nuo vaikų yra įjungtas. - Daugiau informacijos apie Užraktas nuo vaikų pateikiama 40 psl.
	Garso išjungimas	- Ši piktograma rodo, kad įspėjimo garsas yra išjungtas. - Daugiau informacijos apie Garso išjungimas pateikiama 40 psl.
	BŪGNO PLOVIMAS priminimas	- Ši piktograma rodo, kad būgną reikia valyti naudojant „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) ciklą. - Kas 40 ciklų ši piktograma parodoma valandą, o tada automatiškai išsijungia. Piktograma bus rodoma dar 5 ciklus, išsijungs ir nebebus rodoma kitus 40 ciklų.

Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę

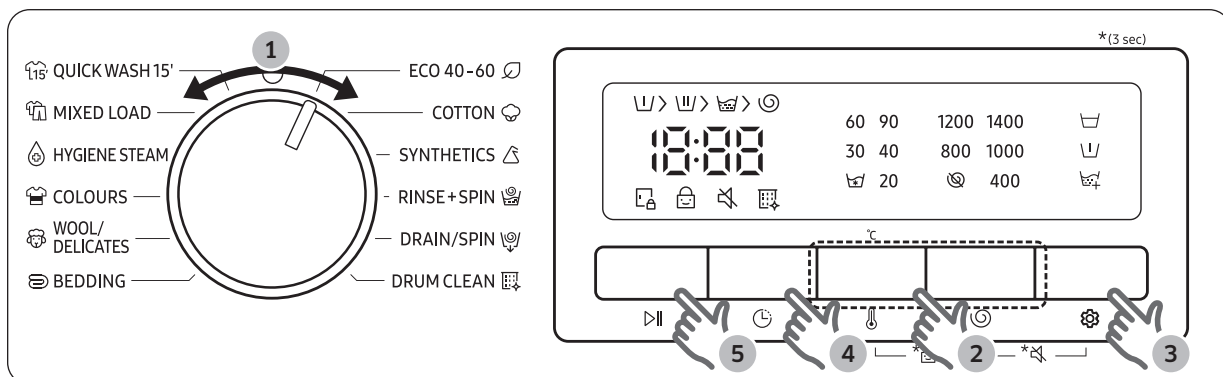

1. Pasukite **Ciklų perjungiklį** ir pasirinkite ciklą.
- Kai pasirenkate ciklą, skalbyklė įsijungia.
2. Jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas (**Temperatūra** ir **Gręžimas**).
3. Norėdami pridėti parinktį, spauskite **Parinktys** .
4. Nustatykite Delsos pabaigą , jei norite, kad skalbimo ciklas būtų baigtas pageidaujamu laiku.
5. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** .

Ciklo keitimas vykdymo metu

1. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** , kad sustabdytumėte programos vykdymą.
2. Pasirinkite kitą ciklą.
3. Dar kartą spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** , kad paleistumėte naują ciklą.

Skalbyklės valdymas

Ciklų apžvalga

Standartiniai ciklai

Ciklas	Aprašas	9 kg modelis	8 kg modelis	7 kg modelis
„ECO 40-60“ (EKON. 40-60) 	- Skirtas skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius audinius, kuriuos nurodyta skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje to paties ciklo metu. Šis ciklas naudojamas įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams. - Tai yra numatytasis ciklas.	9	8	7
„COTTON“ (MEDVILNĖ) 	Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Skalavimo laikas ir skalavimo ciklų skaičius automatiškai parenkami atsižvelgiant į įkrovos svorį.	9	8	7
„SYNTHETICS“ (SINTETINIAI AUDINIAI) 	Audiniams iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ir pan.	4,5	4	3,5
„RINSE+SPIN“ (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS) 	Paleidžiamas papildomas skalavimo procesas po to, kai skalbiniams buvo panaudotas audinių minkštiklis.	9	8	7
„DRAIN/SPIN“ (IŠLEIDIMAS / GRĘŽIMAS) 	Skirta vandeniui išleisti iš būgno ir papildomam gręžimo procesui, kuris veiksmingai pašalina drėgmę iš skalbinių.	9	8	7
„DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) 	- Išvalomas būgnas, pašalinant nešvarumus ir bakterijas. - Įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias. - Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti.	-	-	-
„QUICK WASH 15“ (15 MIN. GREITASIS SKALBIMAS) 	Ne itin suteptiems skalbiniams, jei jų skalbiama mažiau nei 2,0 kg ir jei norite juos išskalbti greičiau.	2	2	2
„MIXED LOAD“ (ĮVAIRŪS AUDINIAI) 	Įvairiems medvilniniams ir sintetiniams audiniams.	4,5	4	3,5
„HYGIENE STEAM“ (HIGIENIŠKAS GARINIMAS) 	- Medvilniniai audiniai ir baltiniai, kurie turi tiesioginį sąlytį su oda, pvz., apatiniai drabužiai. - Garinimo ciklams būdinga apsauga nuo alergijų ir bakterijų šalinimas (sterilizavimas).	2	2	2

Ciklas	Aprašas	9 kg modelis	8 kg modelis	7 kg modelis
„COLOURS“ (SPALVOTI) 	Papildomas skalavimas ir trumpesnis gręžimas užtikrina, kad drabužiai bus švelniai išskalbti ir kruopščiai išskalauti.	4,5	4	3,5
„WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI) 	- Skalbykle skalbiams vilnioniams gaminiams ir gležniems audiniams, tokiems kaip ploni audiniai, liemenėlės, apatinis trikotažas (iš šilko) ir kitokiems tik rankomis skalbiams audiniams. - Skalbimo programos „WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI)  metu skalbiniai švelniai teliūskuojami ir mirkomi, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų.	2	2	2
„BEDDING“ (PATALYNĖ) 	- Lovatiesėms, paklodėms, užvalkalams ir pan. - Siekdami geriausių rezultatų, skalbkite tik 1 rūšies patalynę.	2	2	2

PASTABA

- Jei į buitinę skalbyklę arba buitinę skalbyklę ir džiovintuvą atitinkamoms programoms skalbinius dėsime iki gamintojo nurodytos talpos, sutaupysite energijos ir vandens.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui turi įtakos sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis džiovinimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
- Efektyviausias energijos sąnaudų atžvilgiu ciklas paprastai yra tas, kuris veikia esant žemesnei temperatūrai ir ilgesnei trukmei.

Skalbyklės valdymas

Nustatymai

Užraktas nuo vaikų

Siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams dėl vaikų veiksmų, Užraktas nuo vaikų užrakina visus mygtukus.

- Norėdami įjungti arba išjungti funkciją Užraktas nuo vaikų, kartu spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite **Temperatūra**  ir **Gręžimas** . Kai funkcija Užraktas nuo vaikų bus įjungta, užsižiebs  indikatorius.

Garso išjungimas

galite įjungti arba išjungti skalbyklės garsą.

- Norėdami įjungti arba išjungti garsą, kartu spauskite ir nuspaudę 3 sekundes palaikykite **Gręžimas**  ir **Parinktys** . Kai garsas bus išjungtas, užsižiebs  indikatorius.


Delsos pabaiga

Galite nustatyti skalbyklę, kad ji automatiškai baigtų skalbti vėliau, pasirinkdami delką nuo 3 iki 24 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

- Pasirinkite ciklą. Tada, jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas.
- Keletą kartų spauskite **Delsos pabaiga** , kol bus nustatytas pageidaujamas pabaigos laikas.
- Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** .
Įsižiebs atitinkamas indikatorius, o laikrodis ims skaičiuoti laiką.
- Norėdami atšaukti funkciją **Delsos pabaiga** , išjunkite skalbyklę ir vėl ją įjunkite.

Pavyzdys iš tikrojo gyvenimo

Norite, kad dviejų valandų trukmės ciklas baigtųsi po 3 valandų, skaičiuojant nuo dabar. Tam esamame cikle turite pridėti parinktį Delsos pabaiga, nustatyti 3 valandų deltos nuostatą ir 14.00 valandą paspausti **Paleidimas/Pristabdymas** . Kas įvyks? Mašina pradės veikti 15.00 valandą ir baigs darbą 17.00 valandą. Žemiau pateikta šio pavyzdžio laiko diagrama.



Techninė priežiūra

Pasirūpinkite, kad skalbyklė būtų švari, kad išvengtumėte pablogėjusio veikimo ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimą.

„DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)

Reguliariai junkite šį ciklą, kad išplautumėte būgną ir pašalintumėte iš jo bakterijas. Šiuo ciklu vanduo įšyla iki 60–70 °C, taip pat šalinami nešvarumai, susikaupę ant guminio durelių tarpiklio.

1. Pasukite **Ciklų perjungiklį** ir pasirinkite „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) .

- Kai pasirenkate ciklą, skalbyklė įsijungia.

2. Spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** .

PASTABA

- Nustatyta „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  temperatūra yra 70 °C. Temperatūros keisti negalima.
- Ciklą „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  patartina jungti kas 40 skalbimo ciklų.
- Norėdami išvengti kalkių kaupimosi įpilkite ploviklio kiekį, atitinkantį jūsų vietinį vandens kietumą arba kartu su skalbikliu įpilkite vandens minkštiklio.

„DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) priminimas

Apie „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  primena arba piktogramą, arba LED lemputę. Tai priklauso nuo modelio.

Jei tai yra piktograma, ji užsidega valdymo skydelyje.




Jei yra LED lemputė, ji užsidega šalia „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  arba valdymo skydelio parinkčių srityje.

- Priminimas apie „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  valdymo skydelyje mirksi kas 40 skalbimo ciklų. Patartina reguliariai atlikti „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS) .
- Pamatę mirksintį priminimą pirmą kartą, galėsite nekreipti į jį dėmesio skalbdami 6 kartus iš eilės. Nuo 7-ojo skalbimo priminimas nebebus rodomas. Tačiau jis pasirodys vėl po antrojo 40-ojo skalbimo ciklo.
- Net jei priminimas „DRUM CLEAN“ (BŪGNO PLOVIMAS)  neužgęsta, skalbyklė veiks įprastai.
- Patartina reguliariai jungti šį ciklą higienos tikslais.

Techninė priežiūra

Avarinis vandens išleidimas

Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

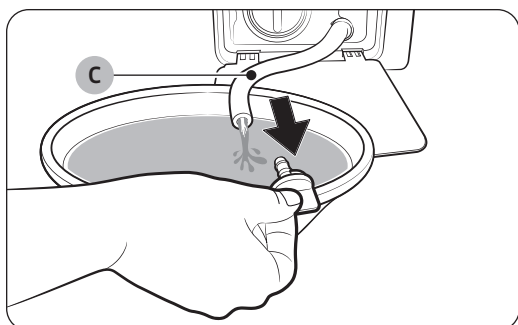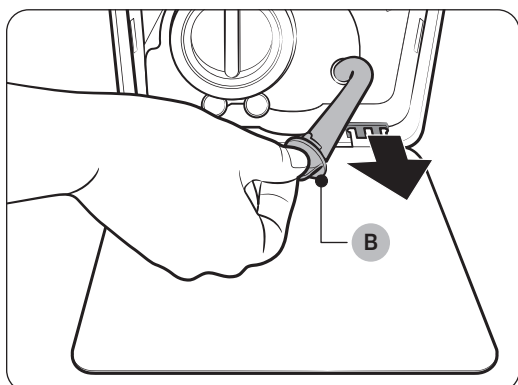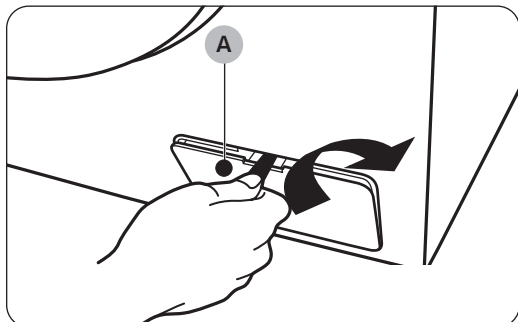

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Atidarykite **filtro dangtelį (A)** naudodami, pvz., monetą, lenkdami paveikslėlyje pavaizduota kryptimi.
3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (B)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.
4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį per **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (C)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.



Valymas

Skalbyklės paviršius

Naudokite minkštą šluostę ir buitinį neabrazyvinį valiklį. Nepurškite vandens ant skalbyklės.

Tinklinis filtras

Vandens žarnos tinklinį filtrą valykite kartą ar du kartus per metus.

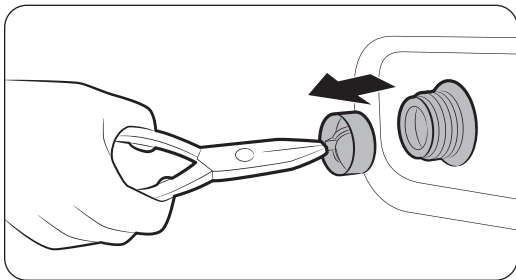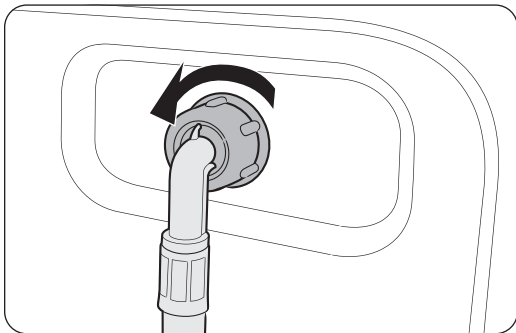

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atlaisvinkite ir atjunkite vandens žarną nuo galinės skalbyklės sienelės. Kad iš žarnos netekėtų vanduo, užkimškite ją skuduru.
4. Tinkliniam filtrui ištraukti iš vandens įleidimo vožtuvo naudokite replės.
5. Tinklinį filtrą giliai panardinkite vandenyje, kad srieginė jungtis taip pat panirtų.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite šešėlyje.
7. Vėl sumontuokite filtrą vandens įleidimo vožtuve ir prijunkite vandens tiekimo žarną prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.


PASTABA

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas **4C**.


Techninė priežiūra

Nuosėdų filtras


Rekomenduojama valyti nuosėdų filtrą kas 2 mėnesius, kad išvengtumėte užsikimšimo. Dėl užsikimšusio nuosėdų filtro gali sumažėti burbulų efektas.

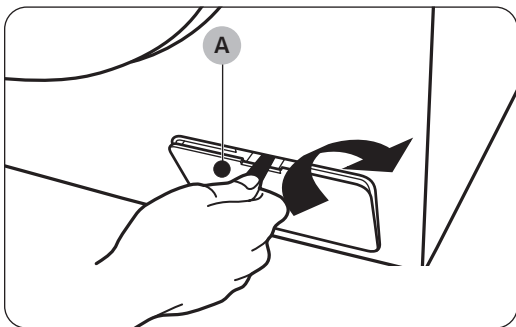

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. Žr. **Avarinis vandens išleidimas** skyrių.
3. Atidarykite **filtro dangtelį (A)** naudodami, pvz., monetą, lenkdami paveikslėlyje pavaizduota kryptimi.

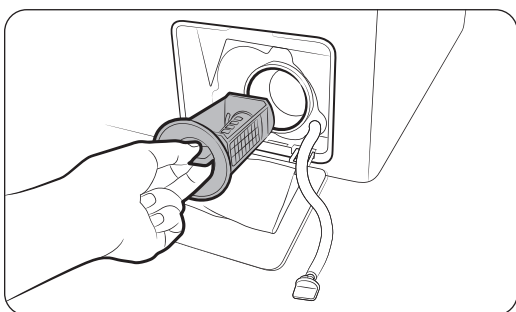

4. Pasukite nuosėdų filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.

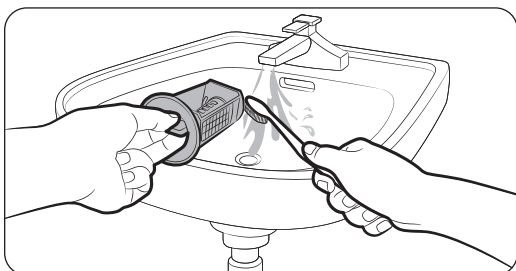

5. Nuosėdų filtrą valykite minkštu šepetėliu. Patikrinkite, ar neužsikimšęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Vėl įstatykite nuosėdų filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę. Tada uždarykite filtro dangtelį.


PASTABA

Jei nuosėdų filtras yra užsikimšęs, ekrane rodomas informacinis kodas **5C**.


PERSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, filtro rankenėlė yra tinkamai uždaryta. Kitu atveju gali atsirasti nuotėkis.
- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, jis yra tinkamai įstatytas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo trikčių arba nuotėkis.


Skalbimo priemonių stalčius

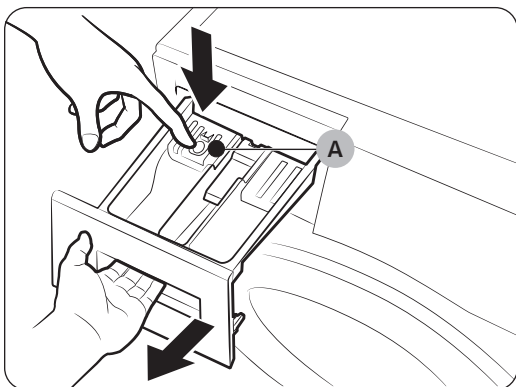

1. Laikydami nuspaudę žemyn **fiksatoriaus svirtelę (A)** stalčiaus vidinėje dalyje, slinkdami atidarykite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus fikсatoriaus svirtelę ir skystojo skalbiklio kreiptuvą.

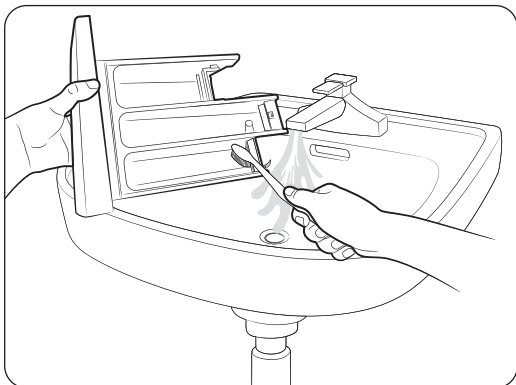

3. Stalčiaus sudedamąsias dalis valykite tekančiu vandeniu ir minkštu šepetėliu.

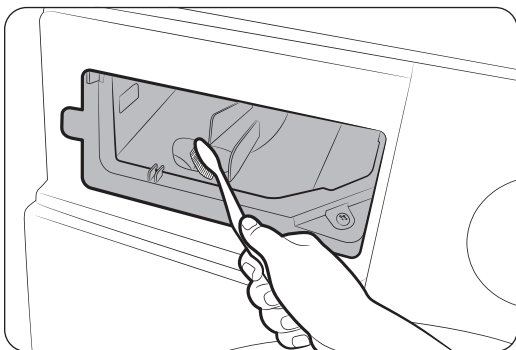

4. Išvalykite stalčiaus nišą butelių šepetėliu, kad pašalintumėte joje esančius ploviklio likučius ir kalkių nuosėdas.
5. Į skalbimo priemonių stalčių vėl įstatykite fikсatoriaus svirtelę ir skystojo skalbiklio kreiptuvą.
6. Stalčių stumkite gilyn ir uždarykite.

PASTABA

Norėdami pašalinti likusį skalbiklį, kai būgnas tuščias, paleiskite vykdyti ciklą „**RINSE+SPIN**“ (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS) .

Techninė priežiūra

Atšildymas po užšalimo

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens žarna.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.



PASTABA

Jei skalbyklė vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.

Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės

Venkite palikti skalbyklę ilgą laiką nenaudojamą. Tokiu atveju išleiskite iš skalbyklės vandenį ir atjunkite maitinimo laidą.

1. Pasukite **Ciklų perjungiklį** ir pasirinkite „**RINSE+SPIN**“ (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS) .
 - Kai pasirenkate ciklą, skalbyklė įsijungia.
2. Ištuštinkite būgną, tada spauskite **Paleidimas/Pristabdymas** .
3. Ciklui pasibaigus, uždarykite vandens čiaupą ir atjunkite vandens žarną.
4. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
5. Atidarykite dureles, kad būgne galėtų cirkuliuoti oras.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kontroliniai punktai

Jei patyrėte nesklandumų su skalbykle, pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Problema	Sprendimas
Nepasileidžia.	- Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. - Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Paleidimas/Pristabdymas ▶ skalbyklei paleisti. - Patikrinkite, ar nesuaktyvinta Užraktas nuo vaikų . - Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. - Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį.
Tiekama nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas.	- Visiškai atsukite vandens čiaupą. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. - Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas.
Ciklui pasibaigus, skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	- Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. - Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. - Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis. - Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje. - Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių.
Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.	- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles. - Įsitikinkite, kad nuimti transportavimo varžtai. - Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su šalia esančiais daiktais. - Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai. - Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis. - Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai yra normalu. - Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia.	- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei vandens išleidimas nėra pakankamas, kreipkitės į pagalbos tarnybą. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. - Uždarykite duris ir paspauskite Paleidimas/Pristabdymas▷ . Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos. - Jei skalbyklei tiekama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Neišgręžiami skalbiniai.	- Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai. - Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus.
Neatsidaro durelės.	- Paspaudę Paleidimas/Pristabdymas▷ sustabdykite skalbyklę. - Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins. - Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo. - Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis. - Įsitikinkite, kad nešviečia durelių užrakto rodmuo. Durelių užrakto lemputė užgęsta išleidus iš mašinos vandenį.
Per daug putų.	- Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės. - Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę.
Panaudojamas ne visas skalbiklio kiekis.	Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis.

Problema	Sprendimas
Išsijungia.	- Ijunkite maitinimo laidą į veikiantį elektros lizdą. - Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. - Kad mašina pradėtų veikti, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Paleidimas/Pristabdymas ▷ . Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. - Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo. - Ciklo metu gali būti padaryta pertrauka arba prasidėti vandens išleidimas. Šiek tiek palaukite, kol skalbyklė pradės veikti. - Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą. - Jei skalbyklei tiekama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Pilamas netinkamos temperatūros vanduo.	- Visiškai atsukite abu čiaupus. - Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra. - Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas. - Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 120 °F (49 °C) temperatūros vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę. - Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. - Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai yra normalu. - Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą.
Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni.	- Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir mašina neišgręš jų tinkamai. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Prateka vanduo.	- Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos. - Neperkraukite mašinos. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Patikrinkite, ar tarp durelių ir diafragmos kas nors neužstrigo. - Jei tarp durelių ir diafragmos kas nors įstrigo, gali atsirasti nuotėkis arba būti pažeista diafragma.
Skleidžia kvapą.	- Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus. - Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną. - Išvalykite durelių tarpiklį (membraną). - Ciklui pasibaigus, nusauskite skalbimo mašinos vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubble“ modeliuose).	- Perkrovus mašiną, gali nesimatyti burbuliukų. - Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių.
Pailgėjęs skalbimo laikas.	Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.
Dėmės ant drabužių.	Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių. Naudojant tiesiai ant drabužių, gali likti dėmių (pavyzdžiui, riebalų dėmių arba įsisenėjusio purvo), kurias gali būti sunku pašalinti.

- Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro numeris nurodytas prie gaminio pritvirtintoje etiketėje.
- „Samsung“ neatsako už bet kokią gaminio sugadinimą, žmonių sužalojimus ar kitas su gaminio saugumu susijusias problemas, atsiradusias atliekant remonto darbus, neatitinkančius šiuose remonto vadovuose pateiktų instrukcijų. Garantija netaikoma gaminio pažeidimams, atsiradusiems bandant remontuoti (jei darbus atliko asmuo, kuris nėra „Samsung“ sertifikuotas priežiūros paslaugų teikėjas).

Informaciniai kodai

Sutrikus mašinos veikimui, ekrane rodomas informacijos kodas. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Kodas	Sprendimas
4C	Netiekiamas vanduo. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. - Įsitikinkite, kad vandens žarnos neužsikimšusios. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai neužšalę. - Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. - Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. - Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
5C	Neišleidžiamas vanduo. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. - Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
dC	Prietaisas veikia esant praviroms durelėms. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.
dC1	Durelių nepavyksta užrakinti. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Išjunkite ir vėl įjunkite skalbyklę. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
OC	Per daug vandens. - Po išgręžimo paleiskite dar kartą. - Jei vis dar rodomas informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.
LC	Patikrinkite vandens išleidimo žarną. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
3C	Patikrinkite variklio veikimą. - Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
TC1	Reikia patikrinti vandens šildymo temperatūros jutiklį. Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kodas	Sprendimas
HC	Aukštos temperatūros šildymo patikra. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
1C	Netinkamai veikia vandens lygio jutiklis. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir papildomos spausdintinės plokštės. • Pabandykite atjungti elektros maitinimą ir tada paleisti ciklą iš naujo. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC6	Inverterio ryšio patikra. • Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Jei ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

Specifikacijos

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sausojo valymo simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai.

Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužius galėtumėte kuo ilgiau dėvėti ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

Skalbimas

	95 °C įprastas skalbimas.
	60 °C įprastas skalbimas.
	60 °C švelnus skalbimas.
	40 °C įprastas skalbimas.
	40 °C švelnus skalbimas.
	40 °C labai švelnus skalbimas.
	30 °C įprastas skalbimas.
	30 °C švelnus skalbimas.
	30 °C labai švelnus skalbimas.
	Skalbimas rankomis.
	Neskalbti.

PASTABA

Skaiciai skalbimo mašinoje nurodo maksimalią skalbimo temperatūrą Celsijaus laipsniais, kurios negalima viršyti.

Balinimas

	Galima balinti visais būdais.
	Galima balinti tik deguonimi.
	Nebalinti.

Džiovinimas

	Džiovinimas džiovyklėje / normali temperatūra / didžiausia išleidimo temperatūra 80 °C.
	Džiovinimas džiovyklėje / žemesnė temperatūra / didžiausia išleidimo temperatūra 60 °C.
	Džiovinti džiovyklėje draudžiama
	Džiovinimas pakabinus.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus.
	Džiovinimas ištiesus.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus.
	Džiovinimas pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas ištiesus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus pavėsyje.

PASTABA

- Taškai rodo džiovintuvo džiovimo lygį.
- Linijos rodo džiovimo pobūdį ir vietą.

Specifikacijos

Lyginimas

	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 150 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 110 °C. Atsargiai, kai naudojami lygintuvai su garais (dirbti be garų).
	Nelyginti.

PASTABA

- Raidės apskritime žymi tirpiklius (P, F), naudojamus sausajam arba drėgnajam valymui (W).
- Paprastai linija po simboliu rodo švelnesnį apdorojimą (pvz., atsargus ciklas lengvai prižiūrimiems daiktams). Dviguba linija nurodo itin atsargios priežiūros lygį.

PASTABA

Taškai nurodo lyginimo temperatūros diapazonus (regulatorius, garai, kelioniniai lygintuvai ir lyginimo mašinos).

Profesionali priežiūra

	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Nevalyti sausojo valymo būdu.
	Profesionalus drėgnasis valymas.
	Švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Itin švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Nevalyti drėgnojo valymo būdu.

Aplinkos apsauga

- Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę jį išmesti, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Nuimkite dangtelį, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti prietaiso viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą ir tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių įkrovas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

Atsarginių dalių garantija


Mes garantuojame, kad šios atsarginės dalys profesionaliems remonto specialistams ir galutiniams naudotojams bus tiekiamos mažiausiai 10 metų po paskutinio modelio rinkinio pateikimo į rinką.

- Durelės, durų vyriai ir tarpinės, kiti sandarikliai, durų užrakto mazgas ir plastikinės papildomos dalys, tokie kaip ploviklių dozatoriai.
- Išvardytas dalis galite įsigyti toliau nurodytoje svetainėje.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specifikacijos

Specifikacijų lapas

„*“ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

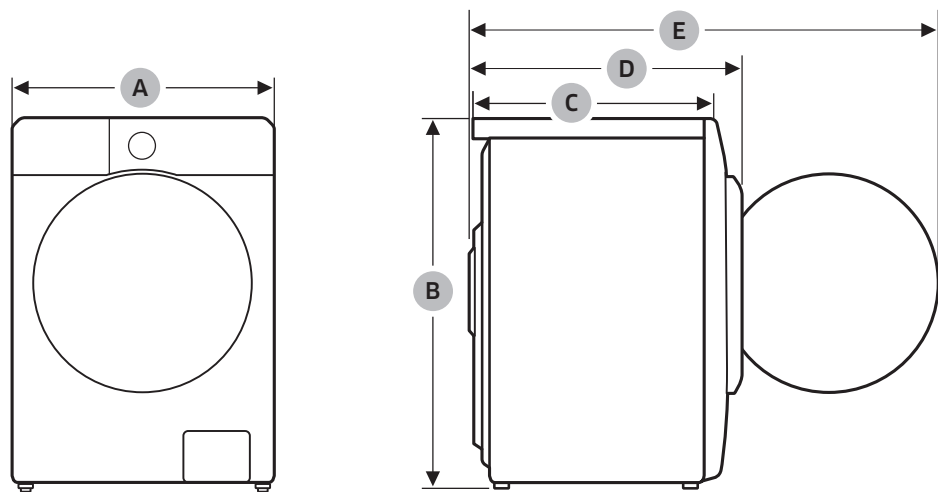

Tipas		Iš priekio kraunama skalbyklė		
Modelio pavadinimas		WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Matmenys	A (Plotis)	595 mm		
	B (Aukštis)	850 mm		
	C (Gylis)	520 mm	480 mm	455 mm
	D	560 mm	520 mm	495 mm
	E	978 mm	938 mm	913 mm
Vandens slėgis		50–800 kPa		
Grynasis svoris		64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis	Skalbimas ir gręžimas	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Elektros energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz 1900 W		
Gręžimo apsukos		1400 aps./min.		

PASTABA

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.
- Priklausomai nuo matavimo metodo, čia nurodyti matmenys gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų matmenų.

EPREL informacija

Norėdami gauti informacijos apie šio gaminio energinį ženklinimą Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL), apsilankykite šiuo adresu: https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** čia ***** yra gaminio EPREL registracijos numeris. Registracijos numerį galite rasti gaminio duomenų etiketėje.

Orientacinė informacija (pagal ES 2019/2023)

Modelis	Ciklai	Talpa (kg)	Programos laikas (HH:MM)	Energijos sąnaudos (kWh / ciklui)	Vandens sąnaudos (l/ciklui)	Didžiausia temperatūra (°C)	Liekamasis drėgnis (%)	Gręžimo greitis (aps./min.)
WW90FG3M05**	„ECO 40-60“ (EKON. 40-60) 	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  60°C + Mirkymas 	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	„WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI) 	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	„QUICK WASH 15“ (15 MIN. GREITAS SKALBIMAS) 	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	„ECO 40-60“ (EKON. 40-60) 	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  60°C + Mirkymas 	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	„WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI) 	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	„QUICK WASH 15“ (15 MIN. GREITAS SKALBIMAS) 	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	„ECO 40-60“ (EKON. 40-60) 	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	„COTTON“ (MEDVILNĖ)  60°C + Mirkymas 	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	„WOOL/DELICATES“ (VILNA / GLEŽNI AUDINIAI) 	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	„QUICK WASH 15“ (15 MIN. GREITAS SKALBIMAS) 	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Kitų programų, nei „ECO 40-60“ (EKON. 40-60) , skalbimo ir džiovinimo ciklo reikšmės yra tik orientacinės.
- Čia nurodytos laiko reikšmės gali skirtis nuo faktinių reikšmių dėl vandens slėgio / kietumo / temperatūros, skalbinių tipo / kiekio / nešvarumo lygio, naudojamo skalbiklio tipo / kiekio, maitinimo šaltinio ir pasirinktų papildomų funkcijų įtakos.

Kontaktinė informacija

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

SAMSUNG

Veļas mazgājamā mašīna

Lietotāja rokasgrāmata

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jums jāzina par drošības instrukcijām	4
Svarīgi drošības simboli	4
Svarīgi drošības norādījumi	5
Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi	7
Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības pasākumi	9
Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi	9
Ar izmantošanu saistīti piesardzības pasākumi	10
Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi	13
Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi	14
Ecodesign	14
Uzstādīšana	15
Ierīces komplektācija	15
Uzstādīšanas prasības	17
Uzstādīšana pa soļiem	19
Pirms sākat	29
Pārbaudes cikls	29
Veļas mazgāšanas vadlīnijas	29
Mazgāšanas līdzekļa ieteikumi	32
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas	33
Darbības	36
Vadības panelis	36
Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību	38
Ciklu pārskats	39
Iestatījumi	41
Apkope	42
DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) 	42
Avārijas novadīšana	43
Tīrīšana	44
Atkopšana pēc sasalšanas	47
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu	47

Traucējummeklēšana	48
Kontrolpunkti	48
Informācijas kodi	52
Specifikācijas	54
Audumu kopšanas tabula	54
Vides aizsardzība	56
Rezerves daļu garantija	56
Specifikāciju lapa	57
EPREL informācija	58
Norādoša informācija (saskaņā ar ES 2019/2023)	58
Kontaktinformācija	59
JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?	59

Drošības informācija

- Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu, lai jūs zinātu, kā droši un efektīvi izmantot jūsu veļas mazgājamās mašīnas piedāvātās iespējas un funkcijas.
- Lai pārbaudītu izstrādājuma modeļa nosaukumu, skatiet izstrādājumam pievienoto vai tam piestiprināto etiķeti.

Kas jums jāzina par drošības instrukcijām

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājat šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākie drošības norādījumi var neietvert visus iespējamus apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā zemāk aprakstītie lietošanas norādījumi ir attiecināmi uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli

Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā lietotāja rokasgrāmatā:

BRĪDINĀJUMS

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus**.

UZMANĪBU

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **traumas un/vai īpašuma bojājumus**.

Izlasiet instrukcijas

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājat to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visus norādījumus.

PIEZĪME

Norāda, ka pastāv traumu vai materiālu bojājumu risks.

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.

Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai tiek izmantota elektrība un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās darbību un tās lietošanas laikā ievērojiet piesardzību.

Svarīgi drošības norādījumi

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus pamata drošības norādījumus:

1. Šī iekārta nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.
2. **Izmantošanai Eiropā:** šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamās apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
5. **UZMANĪBU:** lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.
6. Jāizmanto jaunie, iekārtas komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecus cauruļu komplektus.
7. Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecībā, un to nav paredzēts izmantot:
 - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
 - saimniecības ēkās;
 - klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
 - viesu namos;
 - koplietošanas telpās daudzdzīvokļu mājās vai pašapkalpes veļas mazgātavās.

Drošības informācija

8. Atsevišķām iekārtām pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.
9. **Izmantošanai Eiropā:** bērnus, kas jaunāki par 3 gadu vecumu, nedrīkst atstāt iekārtas tuvumā, ja vien tie netiek nepārtraukti pieskatīti.

PIEZĪME

Punkti no 10. līdz saraksta beigām attiecas tikai uz modeļiem ar žāvēšanas funkciju.

10. Veļas žāvētāju nedrīkst izmantot, ja veļas mazgāšanai ir tikušas izmantotas industriālas ķīmiskas vielas.
11. Veļas pūku uztvērējs jātīra regulāri, ja tāds ir uzstādīts.
12. Veļas pūkām nedrīkst ļaut uzkrāties apkārt veļas žāvētāja tvertnei. (Nav attiecināms uz iekārtām, kuras ir paredzēts izmantot ar ārējo ventilāciju.)
13. Lai novērstu gāzu ieplūšanu atpakaļ telpā no iekārtām, kurās tiek sadedzināts kurināmais, tajā skaitā atklāta liesma, jānodrošina atbilstoša ventilācija.
14. Nežāvējiet veļas žāvētājā nemazgātu veļu.
15. Priekšmeti, kas notraipīti ar tādām vielām, kā cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu noņēmēji, terpentīns, vaski un vaska noņēmēji, ir jāmazgā karstā ūdenī ar palielinātu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, pirms tos var žāvēt veļas žāvētājā.
16. Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas izgatavoti no putu gumijas (lateksa putām), dušas cepurītes, ūdensizturīgus audumus, gumijotus audumus, kā arī drēbes un spilvenus, kas aprīkoti ar putu gumijas ieliktniem.
17. Veļas mīkstinātājus un līdzīgus produktus jālieto atbilstoši uz veļas mīkstinātāja norādītajām instrukcijām.
18. Pēdējais veļas žāvēšanas cikls tiek veikts bez karsēšanas (dzesēšanas cikls), lai nodrošinātu, ka priekšmeti tiek atgriezti temperatūrā, kurā tie netiks bojāti.
19. Izņemiet no kabatām visus tajās esošos priekšmetus, piemēram, šķiltavas vai sērkokļus.

20. BRĪDINĀJUMS: Nekad neapturiet veļas žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi žāvētājā ievietotie priekšmeti netiek ātri izņemti ārā un izklāti, tādējādi atdzesējot tos.

21. BRĪDINĀJUMS: šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeru, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

22. Izplūdes gaiss jāizvada pa ventilācijas šahtu, kura tiek izmantota, lai izvadītu dūmus no ierīcēm, kurās tiek dedzināta gāze vai cits kurināmais.

23. Iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru eņģes atrodas pretējā pusē kā žāvētāja lūkas eņģes, tādējādi traucējot pilnībā atvērt veļas žāvētāju.

Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS

Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.

Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Cieši iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektriskajām specifikācijām. Izmantojiet īpaši šai iekārtai paredzētu kontaktligzdu un neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām ierīcēm, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārļiecinieties, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.

- Ja iespraudisiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā pretējā virzienā, kabeli esošās vada dzīslas var tikt bojātas, un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.

- Ja bērns uzmauc maisu galvā, bērns var nosmakt.

Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai.

Drošības informācija

Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai iekārtas darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.

- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārmērīgi nevelciet vai nelokiet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai neiebīdīet to aiz iekārtas.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada, atvienojot strāvas kontaktdakšu.

- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ši ierīce ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Ja ierīcei remontu veicis nepilnvarots pakalpojumu sniedzējs, pats lietotājs vai persona, kas nav profesionālis, uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, traumām vai jebkādam citām ar izstrādājuma drošību saistītām problēmām, ko izraisījis mēģinājums remontēt izstrādājumu, ja nav rūpīgi ievēroti šie remonta un tehniskās apkopes norādījumi. Uz jebkuriem izstrādājuma bojājumiem, ko izraisījis tas, ka izstrādājumu mēģinājusi remontēt persona, kas nav uzņēmuma Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs, neattiecas garantija.

Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības pasākumi

UZMANĪBU

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai ierīces darbības traucējumus.

Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja ierīce rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, sašķidrinātās naftas gāzes u. c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.

- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Pirms iekārtas utilizācijas noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.

- Ierīces iekšpusē iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms ierīces lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītus apgērbus.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).

- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas vadu iekārtas darbības laikā.

- Atkārtota strāvas vada pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Drošības informācija

Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.

- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai metāla priekšmetus zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

- Tas var izraisīt traumas.

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.

- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.

- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli u. c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un ierīce ir applūdusi, atvienojiet strāvas vadu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas vadu, kad ierīci nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja ierīcē ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek iesprostoti, viņi var gūt nopietnas traumas.

Ar izmantošanu saistīti piesardzības pasākumi

UZMANĪBU

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u. c., atvienojiet strāvas vadu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai rūšēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Nemiet to vērā, izmantojot veļas mazgājamo mašīnu.

- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Ja iekārta ilgstoši nav lietota, ir bijuši ūdens padeves traucējumi vai ir atkārtoti pievienota ūdens padeves šļūtene, atveriet ūdens krānu lēnām.

- Ūdens padeves šļūtenē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt ierīces bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja ierīces darbības laikā rodas ūdens novadišanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmā nav radusies kāda problēma.

- Ja veļas mazgājamā mašina tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadsistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašinā pilnībā, lai tā neieķertos durīņās.

- Ja veļa ieķeras durīņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

- Pārlicinieties, ka ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir pareizi nostiprinātas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durīņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u. c.).

- Ja durīņās ieķeras svešķermeņi vai durīņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms iekārtas izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.

- Ja ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir vaļīgas, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto iekārtu paredzēts izmantot tikai mājāsaimniecības vajadzībām.

Ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par tās nepareizu lietošanu. Šādā gadījumā uz ierīci netiek attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemas nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz ierīces, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u. c.).

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.

- Tās ne tikai ir kaitīgas cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai ierīces darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.

- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.

Mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts. Nepieskarieties tam.

- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.

Ūdens novadišanas laiks var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras. Ja ūdens temperatūra ir pārāk augsta, novadišanas process sākas pēc tā atdzišanas.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurīdīgus materiālus, pārklājus vai apģērbus (*), ja vien iekārtai nav īpašs mazgāšanas cikls, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): Vilnas gultas veļu, lietusmēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbikšīšu pārvalkus, saunas kostīmus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u. c.

- Nemazgājiet biezus vai cietus paklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Drošības informācija

- Nemazgājiet grīdceļņus vai durvju paklāņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadišanas problēmas.

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Durtiņu stikls mazgāšanas un žāvēšanas laikā uzkarst. Tādēļ nepieskarieties durtiņu stiklam.

Neļaujiet arī bērniem rotaļāties veļas mazgājamās mašīnas tuvumā vai pieskarties durtiņu stiklam.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.

Izmantojot mazgāšanas pulveri, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vadotni (tikai atbilstošiem modeļiem).

- Pretējā gadījumā no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšpuses vai noplūst ūdens.

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā – nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u. c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet veļu, kas notraipīta ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti pārdod ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai izmanto masāžas klīnikās.

- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

Neatstājiet tvertnē metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju ilgstoši.

- Tas var izraisīt tvertnes rūšēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas parādās rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla birsti.

Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet, neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.

- Tas var izraisīt pašaiždegšanos vai uzliesmošanu, kas radušās eļļas oksidēšanās laikā izdalītā karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīnā dabīgas ziepes, kas paredzētas mazgāšanai ar rokām.

- Ja tās sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūšēšanu un nepatīkamu smaku.

Zeķes vai krūšturus ievietojiet mazgāšanas tīklā un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.

- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu ar lielām sprādzēm, pogām vai citiem smagiem metāla elementiem.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas.

Lai novērstu smaku un pelējuma veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet durtiņas atvērtas, lai ļautu tvertnei izžūt.

Lai novērstu kaļķakmens nogulšņu veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu un nosusiniet tās iekšpusi.

Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.


- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Drošības informācija

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

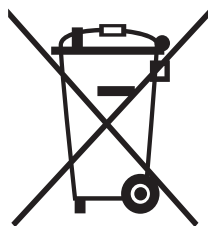

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai uzzinātu par Samsung mērķiem vides jomā un izstrādājumu regulējošajām prasībām, piem., REACH, apmeklējiet mūsu ilgtspējības lapu, kas pieejama vietnē www.samsung.com.

Preču utilizācija Francijā



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Detalizētas instrukcijas par veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un tīrīšanu, kā arī eco design informāciju (saskaņā ar (ES)2019/2023) meklējiet Samsung timekļa vietnē (<http://www.samsung.com>). Dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapu un pēc tam ievadiet modeļa nosaukumu.

Uzstādīšana

Rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumus veļas mazgāšanas laikā.

Ierīces komplektācija

Pārliecinieties, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļautas visas detaļas. Ja radusies problēma ar veļas mazgājamo mašīnu vai tās detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru vai izstrādājuma pārdevēju.

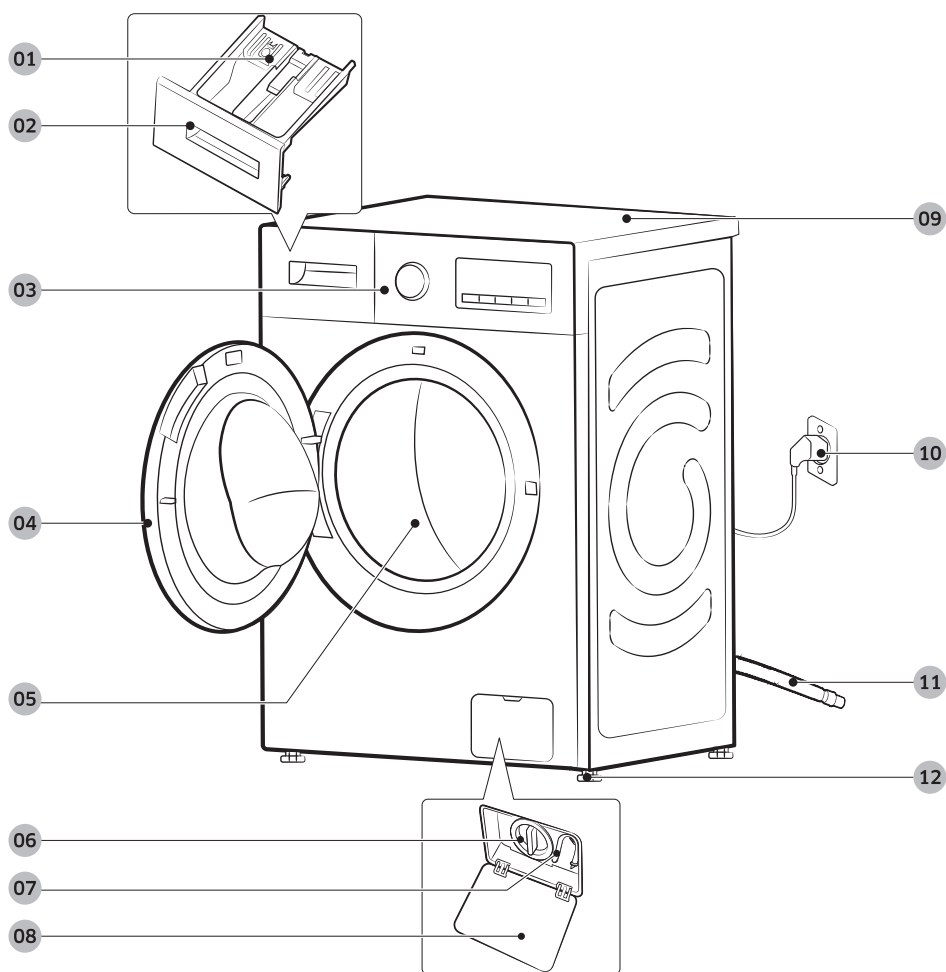

01 Atbrīvošanas svira

04 Durtiņas

07 Avārijas novadcaurulīte

10 Strāvas kontaktdakša

02 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

05 Tvertne

08 Filtra vāciņš

11 Novadcaurule

03 Vadības panelis

06 Netīrumu filtrs

09 Darba virsma

12 Līmeņošanas balsti


Uzstādīšana



Uzgriežņatslēga



Skrūvju vāciņi



Elastīgās caurules ieliktnis



Aukstā ūdens caurule



Karstā ūdens caurule

PIEZĪME

- Uzgriežņatslēga: transportēšanas skrūvju noņemšanai un veļas mazgājamās mašīnas līmeņošanai.
- Skrūvju vāciņi: caurumu pārklāšanai pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas. Pieejamo skrūvju vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa.
- Elastīgās caurules ieliktnis: novadcaurules pakāršanai kanalizācijas caurulē vai izlietnē.
- Aukstā/karstā ūdens caurule: ūdens padevei uz veļas mazgājamo mašīnu. (Karstā ūdens caurules ir tikai atbilstošiem modeļiem.)

Uztādīšanas prasības

Elektrības padeve un iezemējums

- Izmantojiet atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamajai mašīnai.

Lai nodrošinātu pareizu iezemēšanu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

Ja neesat drošs par zemējumu, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.

Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS

- NEizmantojiet pagarinātāju.
- Izmantojiet tikai veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- NEsavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienoti aprīkojuma iezemējuma vadi var izraisīt elektrošoku.

Ūdens padeve

Pareizais ūdens spiediens šīs veļas mazgājamās mašīnas izmantošanai ir robežās no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa zemāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta nepilnīgu noslēgšanos. Vai arī tvertnes uzpildīšana var aizņemt ilgāku laiku, liekot veļas mazgājamajai mašīnai izslēgties. Ūdens krāniem jāatrodas ne vairāk kā 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures tā, lai komplektācijā iekļautās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājama mašīnai.

Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- Pārliedziniet, ka ūdens krāniem var viegli piekļūt.
- Aizgrieziet krānus, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota.
- Regulāri pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

UZMANĪBU

Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas pirmo reizi pārbaudiet, vai ūdens vārstu un krānu savienojumos nav radušās noplūdes.

Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 60-90 cm augstu spiediena cauruli. Novadcaurulei ir jābūt pievienotai pie spiediena caurules caur spaili, un spiediena caurulei ir pilnībā jāpārklāj novadcauruli.

Uzstādīšana

Grīdas segums

Lai nodrošinātu vislabāko darbību, veļas mazgājamā mašīnā jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Paklāji un mīksta materiāla virsmas nav noturīgas pret vibrācijām un var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas izkustēšanos centrifūgas izmantošanas laikā.

UZMANĪBU

NEuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstos, sūkņos un/vai caurulēs vienmēr paliek neliels ūdens. Savienojumu detaļās palicis sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu veļas mazgājamās mašīnas sastāvdaļu bojājumus.


Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā

Minimālais attālums drošai izmantošanai:

Uz sāniem	25 mm
Uz augšu	25 mm
Uz aizmuguri	50 mm
Uz priekšu	550 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan veļas žāvētājs tiek uzstādīts vienā vietā, nišas vai palīgtelpas priekšpusē ir jābūt vismaz 550 mm lielai nenošlēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

Uzstādīšana pa soliēm

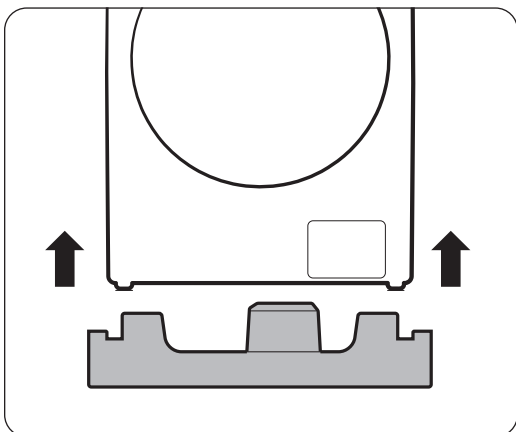

PIEZĪME

Izsaīņojot veļas mazgājamo mašīnu, paceliet veļas mazgājamo mašīnu no putuplasta pamatnes. Pārliecinieties, ka no veļas mazgājamās mašīnas apakšas ir izņemts tvertnes balsts.

1. DARBĪBA Uzstādīšanas vietas izvēle

Uzstādīšanas vietas prasības:

- Vietā ar cietu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju.
- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Vietā ar atbilstošu ventilāciju un elektrotīklu.
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 °C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

PIEZĪME

- Lai novērstu pārāk lielu vibrāciju veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā, vispirms apsveriet stabilitāti.
- Uzstādiet savu veļas mazgājamo mašīnu uz stingras un līdzenas grīdas.
- Neuzstādiet savu veļas mazgājamo mašīnu uz mīkstām grīdām vai grīdas pārklājumiem.
- Ja uzstādāt savu veļas mazgājamo mašīnu uz koka grīdas, uz grīdas uzstādiet ūdensizturīgu koka paneli (min. 1,18 in / 30 mm biezu). Kā arī mēs iesakām uzstādīt jūsu veļas mazgājamo mašīnu koka grīdas stūrī.

Uzstādīšana

2. DARBĪBA Transportēšanas skrūvju noņemšana


Izsaiņojiet izstrādājuma iepakojumu un noņemiet visas transportēšanas skrūves.

PIEZĪME


Transportēšanas skrūvju skaits var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS

- Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Uzglabājjiet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Lai izvairītos no traumām, pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas pārklājiet caurumus ar skrūvju vāciņiem. Nepārvietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja transportēšanas skrūves nav savā vietā. Pirms veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanas uz citu vietu uzstādiet transportēšanas skrūves. Glabājjiet transportēšanas skrūves drošā vietā vēlākai izmantošanai.

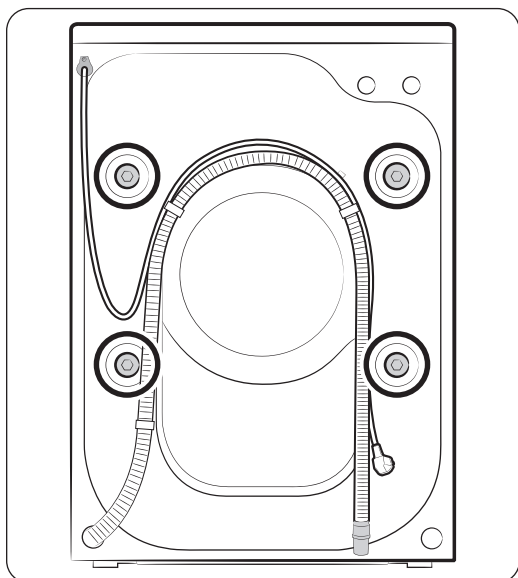


1. Transportēšanas skrūves atrodas veļas mašīnas aizmugurē (attēlā apzīmētas ar apli).

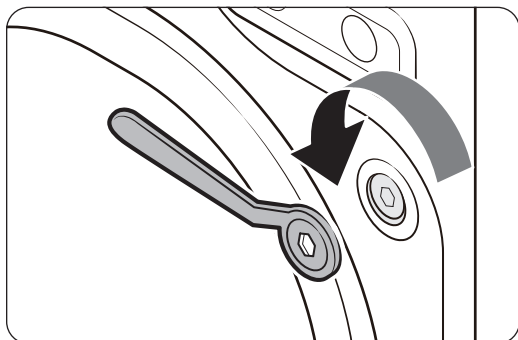

2. Izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, atlaidiet visas transportēšanas skrūves, griežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

PIEZĪME





Noteikti uzglabājjiet transportēšanas skrūves turpmākai izmantošanai.

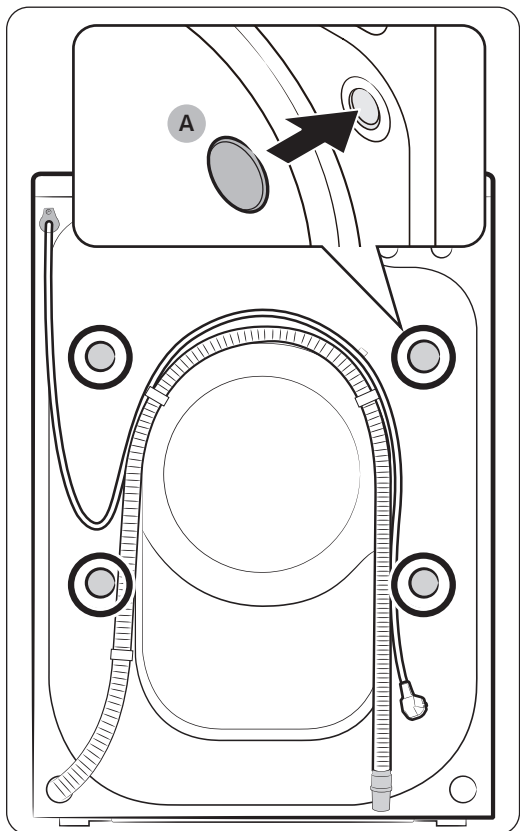

3. Ievietojiet skrūvju atverēs (attēlā apzīmētas ar apli) skrūvju vāciņus (A).

Uzstādīšana

3. DARBĪBA Līmeņošanas balstu noregulēšana

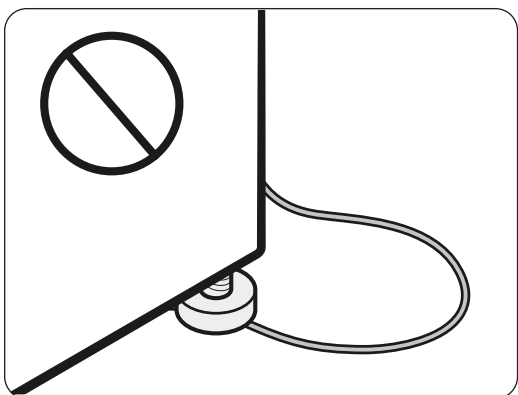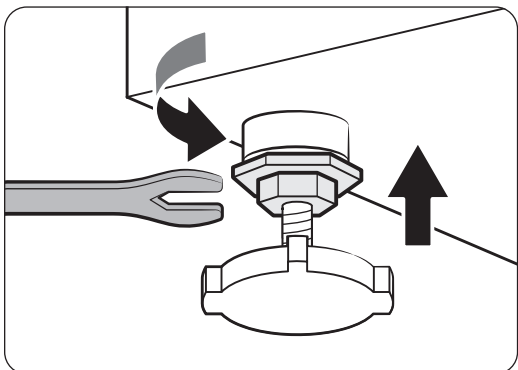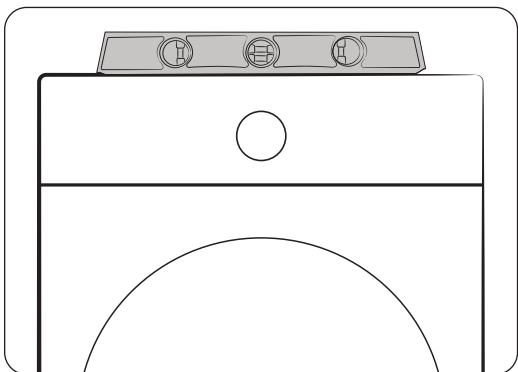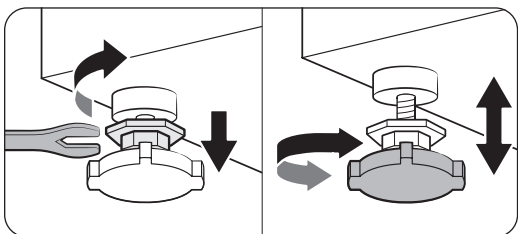

1. Uzmanīgi novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā. Pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt līmeņošanas balstus.

2. Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pielāgojot līmeņošanas balstus.

3. Kad nolīmeņošana ir pabeigta, pievelciet uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

⚠ UZMANĪBU

Uzstādot produktu, pārliedziniet, vai līmeņošanas balsti nespēj barošanas vadu.


UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka visi līmeņošanas balsti balstās uz grīdas virsmas, lai izvairītos no veļas mazgājamās mašīnas kustības vai trokšņa vibrāciju dēļ. Pēc tam pārbaudiet, vai veļas mazgājamā mašīna nelīgojas. Ja veļas mazgājamā mašīna nelīgojas, pievelciet uzgriežņus.

4. DARBĪBA Ūdens caurules pievienošana

Komplektācijā iekļautā ūdens caurule var būt atšķirīga atkarībā no modeļa. Lūdzu, sekojiet norādījumiem, kas attiecināmi uz komplektācijā iekļauto ūdens cauruli.


Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna

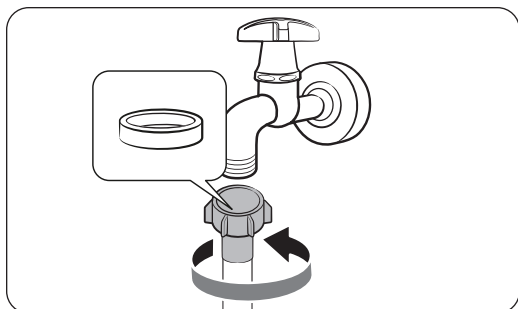


1. Pievienojiet ūdens cauruli pie ūdens krāna un pēc tam pagriežiet to pa labi, lai pievilktu.

UZMANĪBU

Pirms ūdens caurules pievienošanas, pārliecinieties, ka caurules savienotājā ir gumijas starplika. Neizmantojiet cauruli, ja starplika ir bojāta vai tās nav.

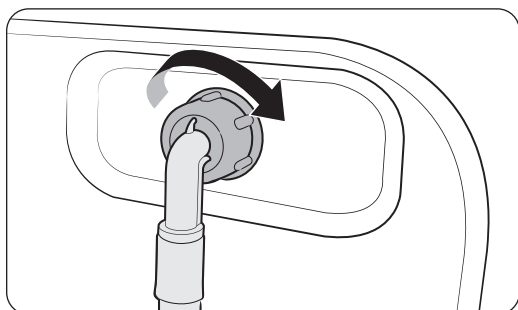

2. Pievienojiet ūdens caurules otru galu pie ieplūdes vārsta veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē un pēc tam pagriežiet to pa labi, lai pievilktu.

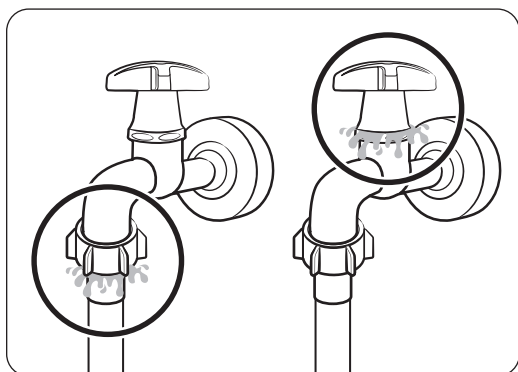

3. Lēnām atgriežiet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ap savienojuma vietām nav radušās noplūdes. Ja radušās ūdens noplūdes, atkārtojiet 1. un 2. soli.

Uzstādīšana


⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja radusies ūdens noplūde, pārtrauciet veļas mazgājamās mašīnas lietošanu un atvienojiet to no elektrības padeves. Pēc tam sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru, ja radusies noplūde no ūdens caurules, vai arī sazinieties ar santehniķi, ja radusies noplūde no ūdens krāna. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.


⚠ UZMANĪBU

Nenostiepiet ūdens cauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena cauruli.


Pievienošana pie ūdens krāna bez vītnes

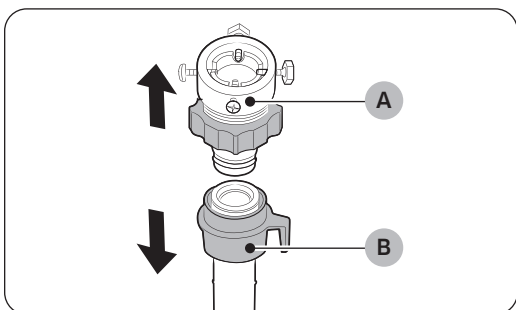


1. Atvienojiet **adapteri (A)** no ūdens **caurules (B)**.

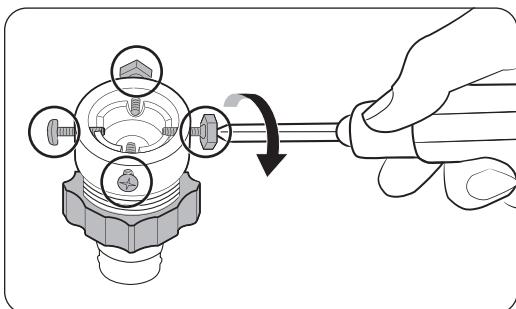


2. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu visas četras adaptera skrūves.

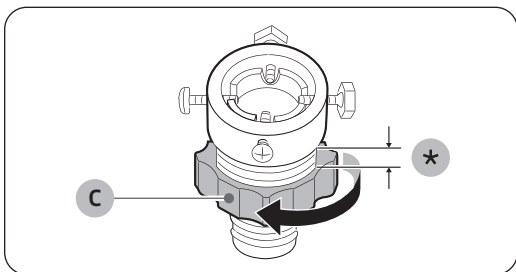

3. Turiet adapteri un pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to atskrūvētu par 5 mm (*).

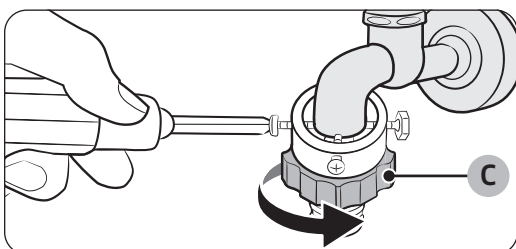

4. Uzstādiet adapteri uz ūdens krāna un tad pievelciet skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.
5. Pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to nostiprinātu.

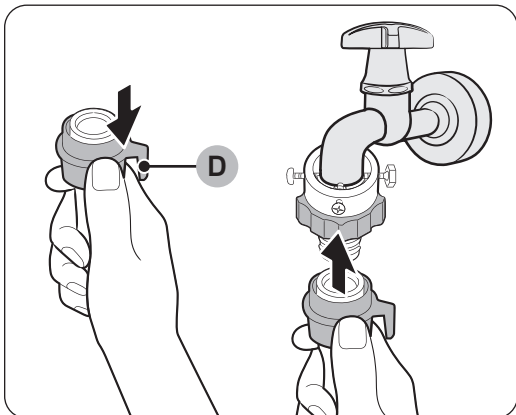


6. Pavelkot uz leju ūdens caurules **detaļu (D)**, pievienojiet ūdens cauruli pie adaptera. Pēc tam atbrīvojiet **detaļu (D)**. Caurule iegūlas adapterī ar klikšķim līdzīgu skaņu.

7. Lai pabeigtu ūdens caurules pievienošanu, skatiet 2. un 3. soli sadaļā „Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna”.

PIEZĪME

- Pēc ūdens caurules pievienošanas adapterim pavelciet ūdens cauruli uz leju, lai pārbaudītu, vai tā ir pareizi pievienota.
- Izmantojiet standarta tipa ūdens krānus. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.


Modeļiem ar papildus karstā ūdens ieplūdi:

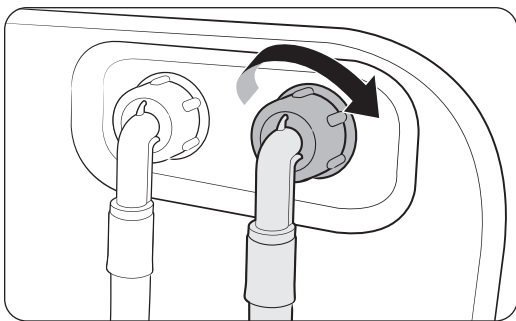

1. Pievienojiet karstā ūdens caurules sarkano galu pie karstā ūdens ieplūdes ierīces aizmugurē.
2. Pievienojiet otru karstā ūdens caurules galu pie karstā ūdens krāna.


Uzstādīšana

Pārbaudes vārsts (tikai atbilstošiem modeļiem)

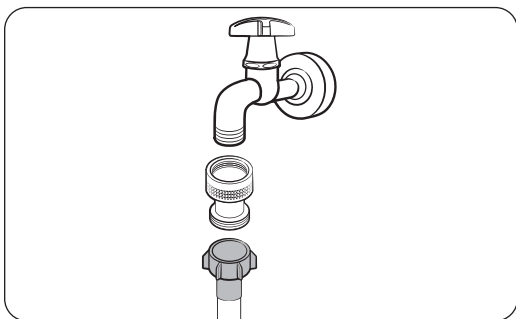

Pirms ūdens šļūtenes pievienošanas ūdens krānam, pievienojiet nodrošināto pārbaudes vārstu pie ūdens krāna un pēc tam pievienojiet ūdens šļūteni.

Aqua Stop ūdens caurule (tikai atbilstošiem modeļiem)

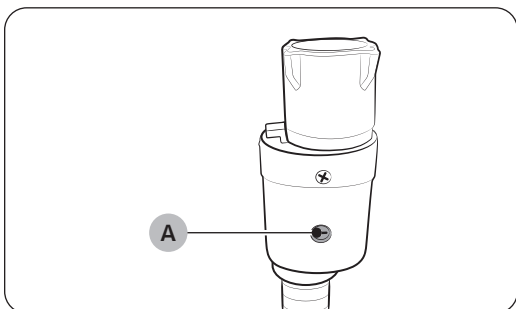


Aqua Stop ūdens caurule brīdina lietotājus, kad pastāv ūdens noplūžu risks. Tā uzrauga ūdens plūsmu, un noplūdes gadījumā caurules centrālajā daļā esošais **indicators (A)** iekrāsojas sarkanā krāsā.

PIEZĪME

Aqua Stop caurules galu jāpievieno pie ūdens krāna, nevis veļas mazgājamās mašīnas.


5. DARBĪBA Novadcaurules novietošana

Novadcauruli var novietot trīs veidos:

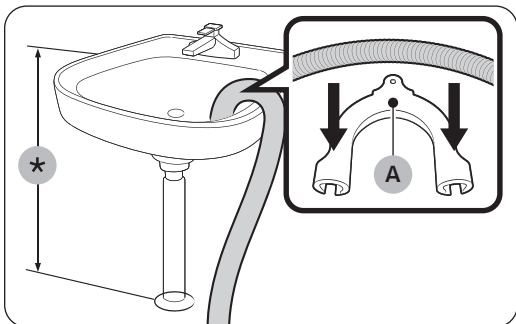

Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 cm līdz 90 cm (*) augstumā no grīdas. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa izliekumu, izmantojiet komplektācijā iekļauto **plastmasas elastīgās caurules ieliktni (A)**. Lai nodrošinātu normālu ūdens novadišanu, nostipriniet ieliktni pie sienas, izmantojot āķi.

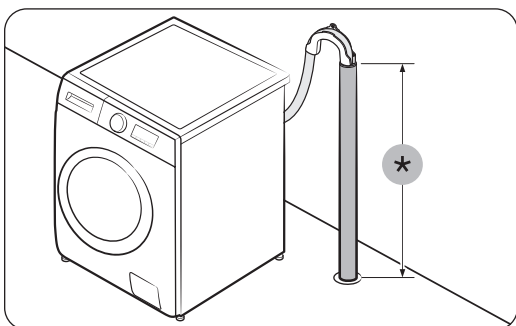

Pie novadcaurules


Novadcaurulei jāatrodas 60 cm līdz 90 cm augstumā (*). Ieteicams izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli.

- Lai nodrošinātu pareizu elastīgās novadcaurules pozīciju, izmantojiet komplektā iekļauto plastmasas elastīgās caurules ieliktni (skatiet attēlā).
- Lai novērstu noplūdes ūdens novadišanas laikā, raugieties, lai elastīgā novadcaurule būtu iebīdīta aptuveni 15 cm dziļumā.
- Lai nepieļautu elastīgās novadcaurules izkustēšanos, nostipriniet to pie sienas.

Spiediena novadcaurules prasības:

- Minimālais diametrs – 5 cm.
- Minimālā novadišanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.

Uzstādīšana

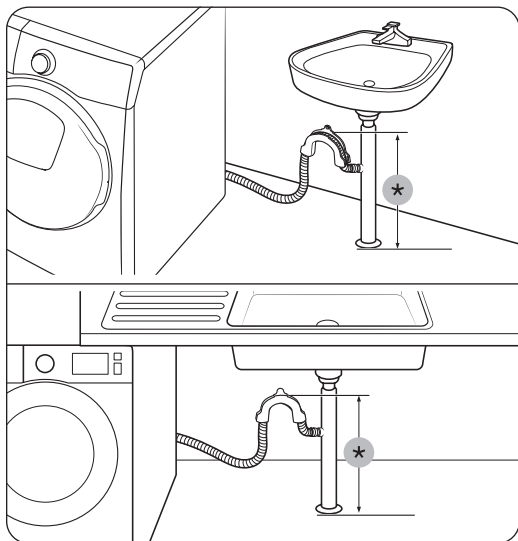

Izlietnes novadcaurules atzarojumā:

Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals būtu vismaz 60 cm (*) attālumā no grīdas.

⚠ UZMANĪBU

Noņemiet vāciņu no izlietnes novadcaurules atzarojuma, pirms tam pievienojat novadcauruli.

6. DARBĪBA Ieslēgšana

Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai, kas ir ar pareizu nominālu, iezemēta un aizsargāta ar drošinātāju vai jaudas slēdzi. Pēc tam pagrieziet **Ciklu atlasītāju** un atlasiet ciklu, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

📖 PIEZĪME

Ja durvis uzstādīšanas laikā tiek bloķētas, iespraudiet barošanas vadu un ieslēdziet barošanu. Durvis atbloķēsies.

Pirms sākat

PIEZĪME

Pirms pirmās veļas mazgāšanas reizes ir jāveic pilns mazgāšanas cikls, neievietojot tvertnē veļu.

Pārbaudes cikls

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un pievienojiet aptuveni 10 g veļas mazgāšanas līdzekļa galvenā mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā.
2. Pagrieziet **Ciklu atlasītāju** un atlasiet **ECO 40-60** 
 - Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas, kas atlasāt ciklu.
3. Nospiediet **Iedarbināšana/Pauze** .

Veļas mazgāšanas vadlīnijas

1. DARBĪBA Sašķirošana

Sašķirojiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Kopšanas etiķete: sašķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- Krāsa: sašķirojiet atsevišķi baltu veļu no krāsainas veļas.
- Lielums: ievietojot tvertnē dažāda lieluma apģērba gabalus, uzlabosies mazgāšanas veiktspēja.
- Jutīgums: mazgājiet atsevišķi smalka auduma apģērbus, bet jaunu tīras vilnas apģērbu, aizkaru un zīda izstrādājumu mazgāšanai izmantojiet opciju Easy Iron (Vieglā gludināšana). Pārbaudiet mazgājamā apģērba etiķetes.

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka pirms mazgāšanas uzsākšanas esat pārbaudījis apģērba kopšanas etiķetes un sašķirojies apģērbus atbilstoši tajās sniegtajiem norādījumiem.

2. DARBĪBA Kabatu iztukšošana

Iztukšojiet apģērba kabatas

- Tādi metāliski priekšmeti, kā monētas, adatas un apģērba sprādzes, var sabojāt gan citus apģērba gabalus, gan tvertni.

Izvērsiet apģērbus ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi

- Ja mazgāšanas laikā bikšu vai džemperu rāvējslēdzī ir atvērti, iespējams sabojāt tvertni. Rāvējslēdzī ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
- Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm. Pārliecinieties, ka esat sasējis auklas pirms mazgāšanas.

3. DARBĪBA Mazgāšanas tīkla izmantošana

- Krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) ir jāievieto mazgāšanas tīklā. Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri vai saplēst citus apģērba gabalus.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi, var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var izkustināt veļas mazgājamo mašīnu un izraisīt traumas.

Pirms sākat

4. DARBĪBA Priekšmazgāšana (ja nepieciešams)

Ja veļa ir ļoti netīra, atlasiet izvēlētajam ciklam opciju Priekšmazgāšana. Izvēloties funkciju Priekšmazgāšana, pārliecinieties, ka ievietojat pulverveida mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas nodalījumā.

5. DARBĪBA Veļas daudzuma noteikšana


Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Pārlogošana var traucēt veļas mazgājamajai mašīnai izmazgāt veļu. Lai noteiktu konkrētam veļas veidam atbilstošo ievietošanas daudzumu, skatiet 39. lpp.

PIEZĪME

Mazgājot gultas veļu vai gultas pārvalkus, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte – zemāka. Gultas veļai vai gultas pārvalkiem ieteicamais maksimālais centrifūgas cikla ātrums ir 800 apgr./min. un ieteicamais svars 2,0 kg vai mazāk.

UZMANĪBU

- Nevienmērīgi sadalīta veļa var pazemināt centrifūgas darbības efektivitāti.
- Neveriet durtiņas ciet ar spēku. Aizveriet durtiņas uzmanīgi. Pretējā gadījumā durtiņas var neaizvērties līdz galam.

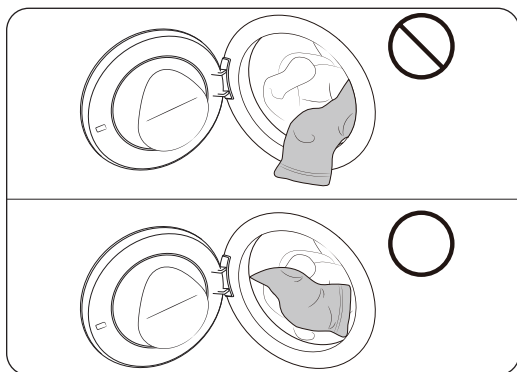

UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka veļa ir pilnībā ievietota tvertnē un nav iekērusies durtiņās.

6. DARBĪBA Pareiza veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida (kokvilna, sintētika, smalki audumi, vilna), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes. Vienmēr izmantojiet nelielu daudzumu putrojošu mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

PIEZĪME


- Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja neesat pārliecināts par ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi.
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kuram ir tendence sacietēt vai sabiezēt. Šāds mazgāšanas līdzeklis var palikt veļas mazgājamajā mašīnā pēc skalošanas cikla beigām un nosprostot noplūdes atveri.

UZMANĪBU


Ja mazgājat vilnas apģērbu, izmantojot ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI)** , lietojiet tikai neitrālu šķidro mazgāšanas līdzekli. Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli ar ciklu **WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI)** , tas var pielipt pie veļas un izraisīt krāsas maiņu.

Veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas

Labākiem mazgāšanas rezultātiem, izmantojot veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem.

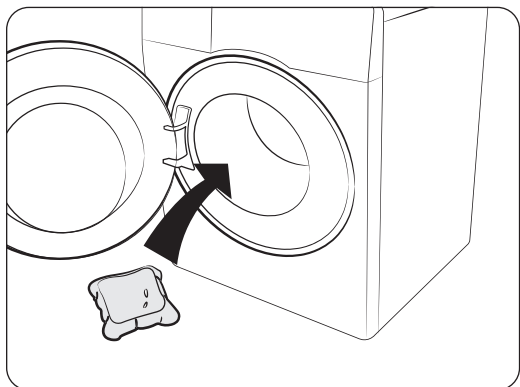

1. Ievietojiet kapsulu tukšas tvertnes apakšdaļā, tuvāk aizmugurējai sienai.

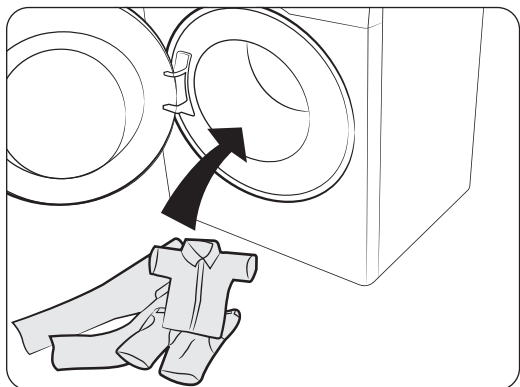

2. Ievietojiet veļu tvertnē uz veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas.

UZMANĪBU

Cikliem, kuros tiek izmantots auksts ūdens, vai cikliem, kas ilgst mazāk par vienu stundu, ieteicams izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli. Pretējā gadījumā kapsula var neizšķīst pilnīgi.

Pirms sākat

Mazgāšanas līdzekļa ieteikumi

Ieteikumi attiecas uz temperatūras diapazoniem, kas norādīti ciklu grafikā.

●	Ieteikts	▲	Tikai šķidrās mazgāšanas līdzeklis
–	Nav ieteikts	△	Tikai pulverveida mazgāšanas līdzeklis



Cikls	Mazgāšanas līdzeklis			Temperatūra (°C)
	Universāls	Smalki audumi un vilnas izstrādājumi	Speciālists	
ECO 40-60	●	–	–	40
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)	●	–	–	Auksta-90
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)	●	–	–	Auksta-60
QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA)	●	–	–	Auksta
MIXED LOAD (JAUKTA VEIDA)	●	–	–	Auksta-40
HYGIENE STEAM (HIGĒNISKĀ APSTRĀDE AR TVAIKU)	●	–	–	75
COLOURS (KRĀSAINS APĢĒRBS)	●	–	–	Auksta-40
WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI)	–	▲	▲	20
BEDDING (GULTAS VEĻA)	●	–	–	Auksta-60

PIEZĪME

Vērtības, kas norādītas citām programmām, nevis ECO 40-60 programmai, ir tikai norādes.

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas

Veļas mazgājamajai mašīnai ir trīs nodalījumu dozētājs: kreisās puses nodalījums galvenajam mazgāšanas līdzeklim, centrālais nodalījums veļas mīkstinātājiem un labās puses nodalījums priekšmazgāšanas līdzeklim.

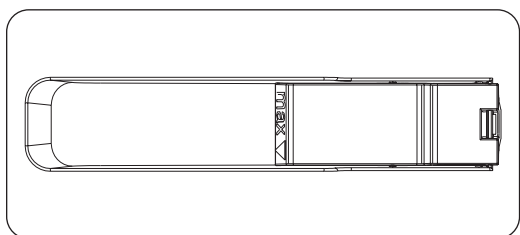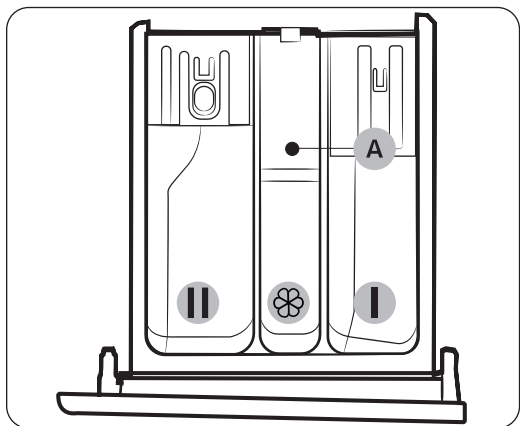

1. **I Priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums:** izmantojiet, lai iepildītu priekšmazgāšanas līdzekli vai cieti.
2. **II Galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums:** izmantojiet, lai iepildītu galveno mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/ vai traušu tīrīšanas līdzekļus.
3. **☼ Veļas mīkstinātāja nodalījums:** izmantojiet, lai iepildītu papildvielas, piemēram, veļas mīkstinātāju. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.

PIEZĪME


Faktiskais veļas mīkstinātāja ieliktna izskats var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

UZMANĪBU


- Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā.
- Neizmantojiet šāda veida veļas mazgāšanas līdzekļus:
 - Tablešu vai kapsulu veida mazgāšanas līdzekli.
 - Bumbas vai tīkliņa veida mazgāšanas līdzekli.
- Lai novērstu nodalījumu nosprostošanos, koncentrēti vai biezi mazgāšanas līdzekli (veļas mīkstinātājs vai veļas mazgāšanas līdzeklis) ir jāatšķaida ar ūdeni pirms to iepildīšanas nodalījumā.
- Kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana, neievietojiet mazgāšanas līdzekli tieši tvertnē. Pretējā gadījumā tas var izraisīt veļas krāsas maiņu. Izmantojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana.

Pirms sākat


Lai iepildītu mazgāšanas līdzekļus mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

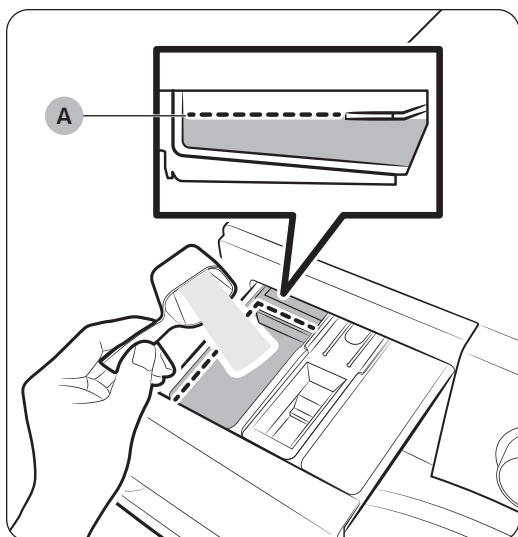


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Iepildiet veļas mazgāšanas līdzekli **II galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem.
Pievienojot veļas mazgāšanas līdzekli, nepārsniedziet **maks. atzīmi (A)**.

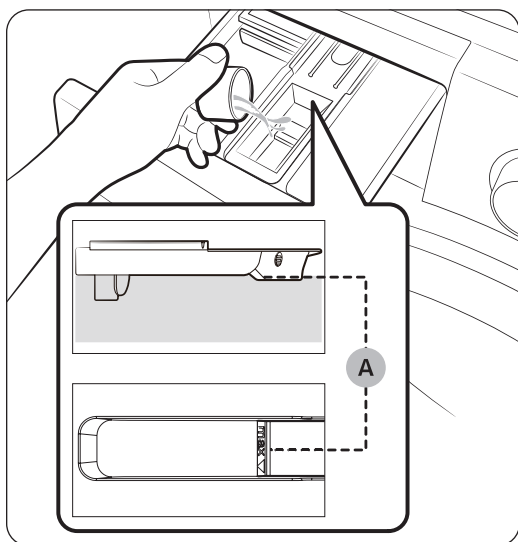

3. Iepildiet veļas mīkstinātāju **veļas mīkstinātāja nodalījumā**. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.
Veļas mīkstinātājs tiek pievienots veļai pēdējā skalošanas cikla laikā.

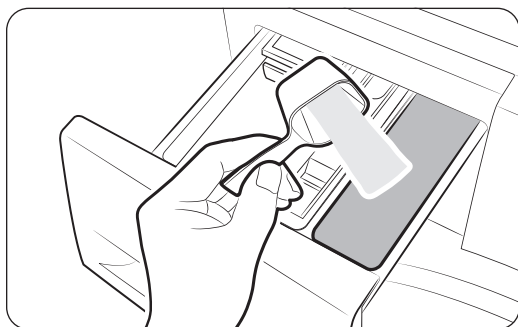

4. Ja vēlaties veikt priekšmazgāšanu, iepildiet priekšmazgāšanas līdzekli **I priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem.
5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

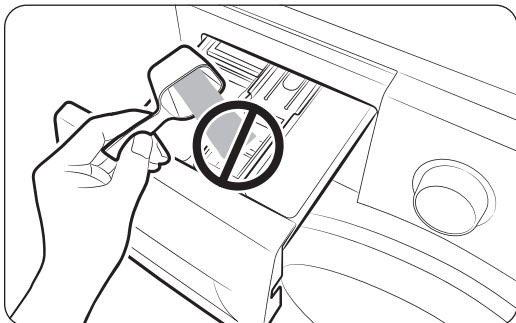


⚠ UZMANĪBU

- Neiepildiet pulverveida mazgāšanas līdzekli šķidrā mazgāšanas līdzeklī ieliktnī.
- Koncentrēts veļas mīkstinātājs pirms lietošanas ir jāatšķaida ar ūdeni.
- Neiepildiet galveno mazgāšanas līdzekli  **veļas mīkstinātāja nodaļumā.**

Darbības

Vadības panelis

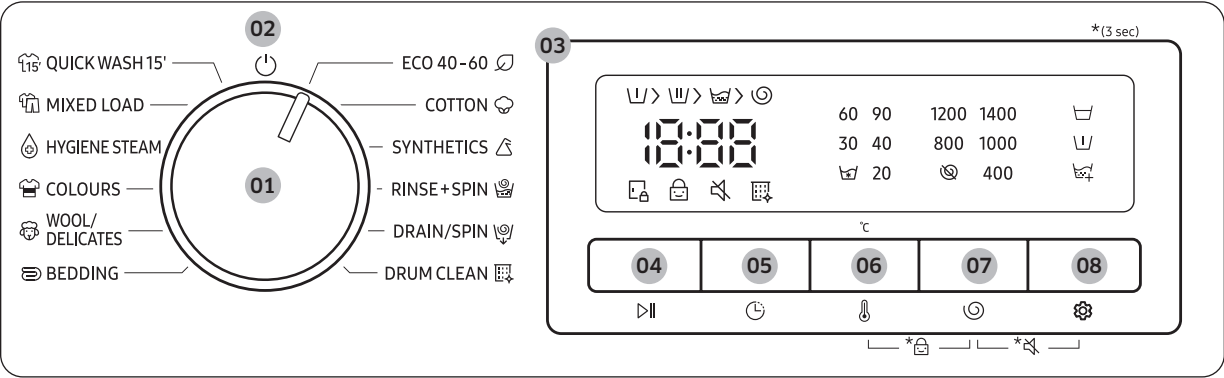

01 Ciklu atlasītājs	Pagrieziet ripu, lai atlasītu ciklu.
02 Ieslēgšana	Atlasiet šo ikonu, izmantojot Ciklu atlasītāju, lai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. - Pagrieziet Ciklu atlasītāju prom no šīs ikonas un atlasiet ciklu, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. - Pat tad, ja nepagriežīsiet Ciklu atlasītāju atpakaļ šajā pozīcijā, veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas cikla beigās.
03 Displejs	Displejā tiek attēlota pašreizējā cikla informācija un aprēķinātais atlikušais laiks, vai arī informācijas kods, ja radusies problēma. PIEZĪME Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā, kas ir parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.
04 Iedarbināšana/Pauze	Nospiediet, lai iedarbinātu vai apturētu darbību.
05 Atliktā izslēgšana	Funkcija Atliktā izslēgšana ļauj jums iestatīt beigu laiku pašreizējam ciklam. Balstoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteiks pati veļas mazgājamā mašīna. Piemēram, šis iestatījums ir noderīgs, lai ieprogrammētu veļas mazgājamo mašīnu beigt mazgāšanu laikā, kad jūs parasti atgriežaties mājās no darba. Nospiediet, lai izvēlētos starp noklusējuma stundu intervāliem.
06 Temperatūra	Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru pašreizējam ciklam.


07 Centrifūga ☹	Nospiediet, lai mainītu centrifūgas ātrumu pašreizējam ciklam. • Skalošanas aizture (Nav indikatora): pēdējā skalošanas cikla darbība tiek apturēta tā, lai veļa paliktu iemērktā ūdenī. Lai izņemtu veļu, palaidiet ūdens novadīšanas vai centrifūgas ciklu. - Lai izmantotu opciju Skalošanas aizture, atkārtoti spiediet pogu Centrifūga ☹, līdz nodziest visi opcijas Centrifūga indikatori. • Bez centrifūgas ☹: Tvertne nesāk griezties pēc pēdējās novadīšanas cikla darbības. - Lai izmantotu opciju Bez centrifūgas, atkārtoti spiediet pogu Centrifūga ☹, līdz iedegas opcijas indikators (☹).
08 Opcijas ⚙	Spiediet atkārtoti, lai pārslēgtos starp pieejamajām opcijām šādā secībā: Papildu skalošana 🔄 > Priekšmazgāšana 🔄 > Mērcēšana 🔄 > Priekšmazgāšana 🔄 + Papildu skalošana 🔄 > Mērcēšana 🔄 + Papildu skalošana 🔄 > Izslēgts  PIEZĪME Pieejamais opcijas ir atkarīgas no atlasītā cikla. • Mērcēšana 🔄: Šī funkcija palīdz likvidēt vairums grūti mazgājamu traipu. • Priekšmazgāšana 🔄: Izmantojiet šo funkciju, lai pievienotu priekšmazgāšanas ciklu pirms galvenā mazgāšanas cikla. • Papildu skalošana 🔄: Izmantojiet šo funkciju, lai pievienotu papildu skalošanas ciklu.

Ikonu apraksti

	Opcija	Apraksts
	Durvis bloķētas	• Šī ikona norāda, ka durvis ir bloķētas un tās nevar atvērt. • Durvis cikla laikā bloķējas automātiski, un ieslēdzas šis indikators. • Jūs varat atvērt durvis, kad šī ikona pazūd.
	Bērnu drošības aizsardzība	• Šī ikona norāda, ka ir ieslēgta funkcija Bērnu drošības aizsardzība. • Plašāku informāciju par Bērnu drošības aizsardzību skatiet 41. lappusē.
	Skaņas izslēgšana	• Šī ikona norāda, ka ir izslēgtas brīdinājuma skaņas. • Plašāku informāciju par Skaņas izslēgšanu skatiet 41. lappusē.
	TVERTNES TĪRĪŠANA atgādinājums	• Šī ikona norāda, ka jums ir jātīra tvertne, izmantojot ciklu DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) 🔄. • Pēc katriem 40 cikliem šī ikona parādās uz vienu stundu un pēc tam automātiski izslēdzas. Ikona parādīsies vēl uz 5 cikliem, izslēgsies un pēc tam neparādīsies nākamajos 40 ciklus.

Darbības

Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību

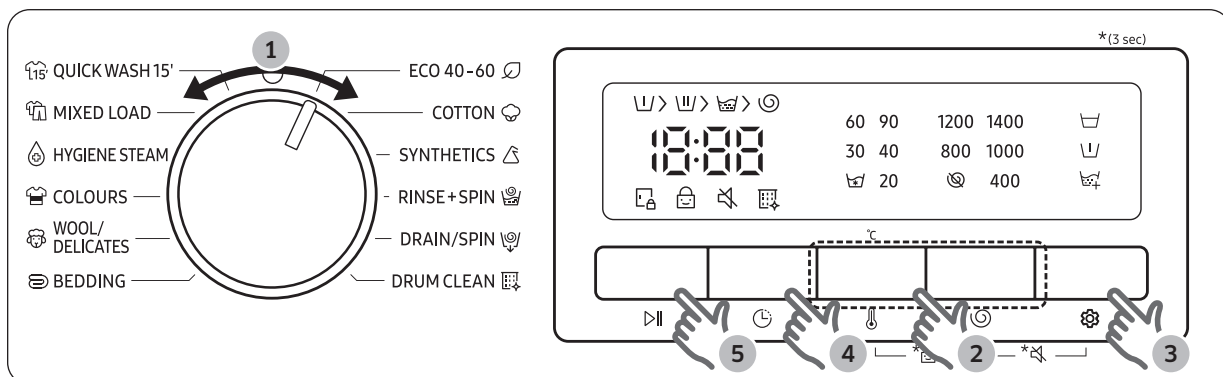

1. Pagrieziet **Ciklu atlasītāju** un atlasiet ciklu.
 - Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas, kas atlasāt ciklu.
2. Pēc nepieciešamības pielāgojiet cikla iestatījumus (**Temperatūra** un **Centrifūga**).
3. Lai pievienotu opciju, nospiediet pogu **Opcijas** .
4. Iestatiet Atliktā izslēgšana , ja vēlaties pabeigt mazgāšanas ciklu vēlamajā laikā.
5. Nospiediet **Iedarbināšana/Pauze** .

Lai mainītu ciklu mazgāšanas laikā

1. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze** , lai pārtrauktu darbību.
2. Atlasiet citu ciklu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze** , lai palaistu jauno ciklu.

Ciklu pārskats

Standarta cikli

Cikls	Apraksts	9 kg modelis	8 kg modelis	7 kg modelis
ECO 40-60 	- Lai kopā vienā ciklā mazgātu parasti netīrus kokvilnas izstrādājumus, kurus var mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā. Šis cikls tiek izmantots, lai izvērtētu atbilstību ES Ecodesign likumdošanai. - Šis cikls ir iestatīts kā noklusējuma cikls.	9	8	7
COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) 	Kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem vai krekliem. Mazgāšanas laiks un skalošanas reižu skaits tiek automātiski pielāgots ievietotās veļas daudzumam.	9	8	7
SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) 	Audumiem, kas ir izgatavoti no poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīga materiāla.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA) 	Nodrošina papildu skalošanas ciklu pēc veļas mikstinātāja pievienošanas veļai.	9	8	7
DRAIN/SPIN (NOVADĪŠANA/CENTRIFŪGA) 	Lai novadītu ūdeni tvertnē un veiktu papildus centrifūgas ciklu, lai efektīvi izgrieztu mitrumu no veļas.	9	8	7
DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) 	- Iztīra tvertni, likvidējot tajā uzkrājušos netīrumus un baktērijas. - Pārliedzinieties, ka tvertne ir tukša. - Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus.	-	-	-
QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA) 	Viegli notraipītam apģērbam, kas ātri jāizmazgā un kura svars ir mazāks par 2,0 kg.	2	2	2
MIXED LOAD (JAUKTA VEIDA) 	Jaukta veida apģērbam, kas izgatavoti no kokvilnas un sintētikas audumiem.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (HIGĒNISKĀ APSTRĀDE AR TVAIKU) 	- Kokvilnas un lina audumiem, kas nonākuši tiešā saskarē ar ādu, piemēram, apakšveļa. - Cikli, kuros tiek izmantota apstrāde ar tvaiku, ir īpaši paredzēti cīņai pret alerģijām un baktēriju iznīcināšanai (sterilizēšanai).	2	2	2

Darbības

Cikls	Apraksts	9 kg modelis	8 kg modelis	7 kg modelis
COLOURS (KRĀSAINS APĢĒRBS) 	Cikls ar papildu skalošanu un samazinātu centrifūgas ātrumu, lai nodrošinātu veļai saudzīgu mazgāšanu un vienmērīgu izskalošanu.	4,5	4	3,5
WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI) 	- Paredzēts veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem un smalkiem audumiem, piemēram, caurspīdīgiem audumiem, krūšturiem, apakšveļai (zīda) un citiem ar rokām mazgājamiem audumiem. - Cikls WOOL/DELICATES (VILNA/SMALKI AUDUMI)  nodrošina maigas, šūpojošas kustības un mērcēšanas ciklu, lai aizsargātu vilnas šķiedras no saraušanās/deformācijas.	2	2	2
BEDDING (GULTAS VEĻA) 	- Gultas pārklājiem, palagiem, pārvalkiem utt. - Lai sasniegtu labākus mazgāšanas rezultātus, mazgājiet tikai 1 veida gultas veļu.	2	2	2

PIEZĪME

- Piepildot mājāsaimniecībā izmantojamo sadzīves veļas mazgājamo mašīnu vai veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju līdz ražotāja norādītajai kapacitātei atbilstošajām programmām, var ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē griešanās ātrums: jo lielāks griešanās ātrums griešanās fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.
- Visefektīvākie cikli enerģijas patēriņa ziņā ir tie, kas darbojas zemākās temperatūrās un ilgāku laiku.

Iestatījumi

Bērnu drošības aizsardzība

Lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem, funkcija Bērnu drošības aizsardzība nobloķē visas pogas.

- Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju Bērnu drošības aizsardzība, vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet un turiet nospiešanas pogas **Temperatūra**  un **Centrifūga** . Kad funkcija Bērnu drošības aizsardzība ir aktivizēta, iedegas indikators .

Skaņas izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt veļas mazgājamās mašīnas skaņu.

- Lai izslēgtu skaņu, vienlaicīgi uz 3 sekundēm nospiediet un turiet nospiešanas pogas **Centrifūga**  un **Opcijas** . Kad skaņa ir izslēgta, iedegas indikators .


Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 3 līdz 24 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā ir redzams laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

- Atlasiet ciklu. Tad, ja nepieciešams, pielāgojiet cikla iestatījumus.
- Atkārtoti spiediet pogu **Atliktā izslēgšana** , līdz ir iestatīts vēlams beigu laiks.
- Nospiediet **Iedarbināšana/Pauze** .
Ieslēdzas attiecīgais indikators, kurā tiek uzsākta pulksteņa laika atskaite.
- Lai atceltu **Atliktā izslēgšana** , izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.

Reāls piemērs

Jūs vēlaties, lai divu stundu cikls tiktu pabeigts pēc 3 stundām. Lai to izdarītu, opcija Atliktā izslēgšana jāpievieno pašreizējam ciklam ar 3 stundu iestatījumu un pēc tam jānospiež **Iedarbināšana/Pauze**  plkst. 14.00. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties plkst. 15.00 un beidz darboties plkst. 17.00. Zemāk ir norādīts šī piemēra grafiks.

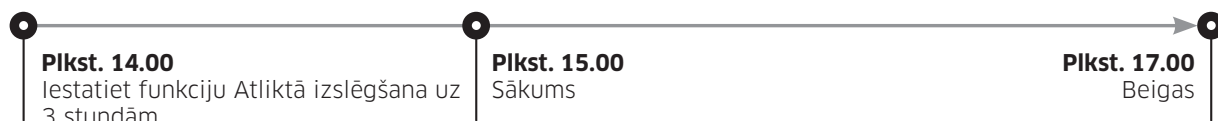

Apkope

Regulāri tīriet veļas mazgājamo mašīnu, lai novērstu veiktspējas pasliktināšanos un pagarinātu tās kalpošanas mūžu.

DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA)

Regulāri aktivizējiet šo ciklu, lai iztīrītu tvertni, likvidējot tajā uzkrājušās baktērijas. Šis cikls uzkarsē ūdeni temperatūras diapazonā no 60 °C līdz 70 °C un likvidē netīrumus, kas uzkrājušies ap durtiņu gumijas blīvējumu.

1. Pagrieziet Ciklu atlasītāju un atlasiet DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) .

- Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas, kas atlasīt ciklu.

2. Nospiediet Iedarbināšana/Pauze .

PIEZĪME

- Cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** ūdens temperatūra ir iestatīta uz 70 °C, un to nav iespējams mainīt.
- Ciklu **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** ieteicams palaist ik pēc 40 mazgāšanas reizēm.
- Lai novērstu kaļķakmens rašanos, pievienojiet pareizu daudzumu mazgāšanas līdzekļa atbilstoši jūsu ūdens cietībai vai kopā ar mazgāšanas līdzekli pievienojiet ūdens mīkstinātāju.

DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) atgādinājums

Atkarībā no modeļa cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** aktivizēšanas atgādinājums ir vai nu ikona, vai arī LED indikators.




Ikonas gadījumā iedegas vadības panelī atrodamā ikona.

LED indikatora gadījumā iedegas LED indikators blakus pogai **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** vai arī vadības paneļa opciju zonā.

- Cikla **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** aktivizēšanas atgādinājums mirgo vadības panelī ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. Ciklu **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** ir ieteicams aktivizēt regulāri.
- Kad šis atgādinājums sāk mirgot pirmo reizi, jūs to varat neņemt vērā nākamās 6 mazgāšanas reizes. Sākot ar 7. mazgāšanas reizi šāds atgādinājums vairs neparādās. Tomēr atgādinājums parādās no jauna pēc nākamajām 40 mazgāšanas reizēm.
- Pat tad, ja atgādinājums **DRUM CLEAN (TVERTNES TĪRĪŠANA) ** nepazūd, veļas mazgājamā mašīna darbojas normāli.
- Šo ciklu ieteicams palaist regulāri higiēnas nolūkā.

Avārijas novadišana

Gadījumā, ja noticis elektroenerģijas pārrāvums, novadiet tvertnē esošo ūdeni pirms veļas izņemšanas.

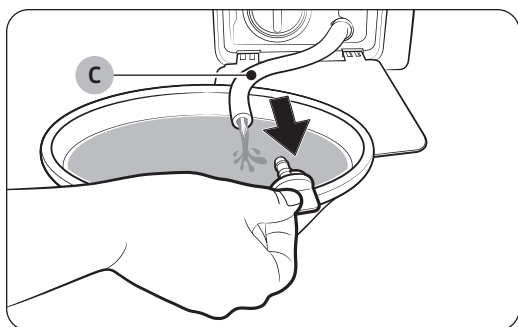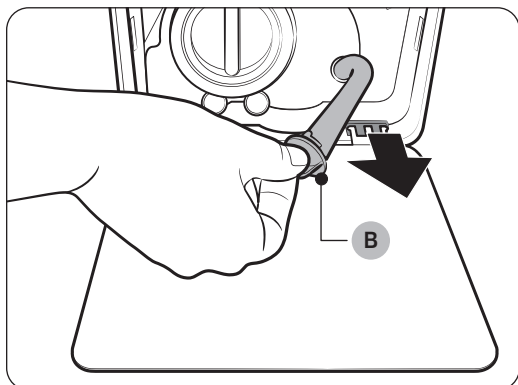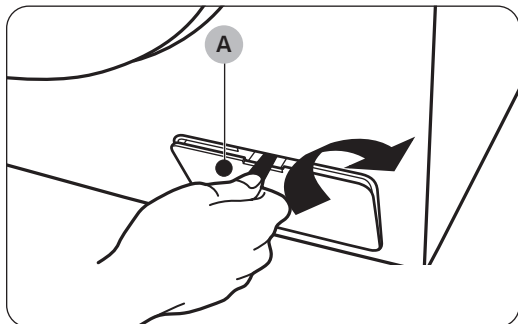

1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības kontaktligzdas.
2. Ar instrumentiem, piemēram, monētām, atveriet **filtra vāciņu (A)** saskaņā ar grafikā redzamajām norādēm.
3. Novietojiet tukšu, ietilpīgu trauku vāciņa tuvumā un aizvelciet avārijas novadcaurulīti līdz traukam, satverot to aiz **caurulītes vāciņa (B)**.
4. Noņemiet caurulītes vāciņu un ļaujiet **avārijas novadcaurulītē (C)** esošajam ūdenim iztecēt traukā.
5. Kad ūdens ir iztecējis, aizveriet caurulītes vāciņu un ievietojiet caurulīti atpakaļ. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet ietilpīgu trauku, jo tvertnē palikušā ūdens daudzums var būt liekāks, nekā gaidīts.

Apkope



Tīrīšana

Veļas mazgājamās mašīnas virsma

Izmantojiet mīkstu drāniņu ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz veļas mazgājamās mašīnas.

Sieta filtrs

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vienu vai divas reizes gadā.

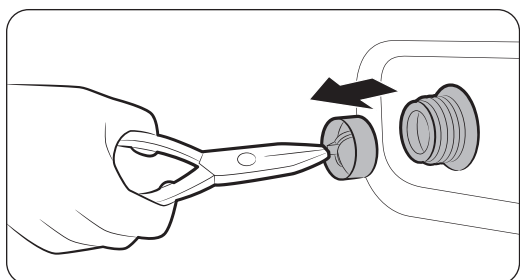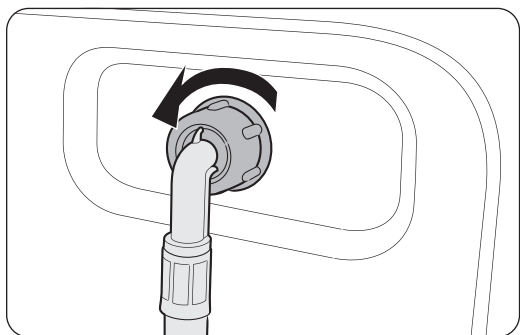




1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atskrūvējiet un atvienojiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ūdens cauruli. Aizklājiet cauruli ar audumu, lai novērstu tajā esošā ūdens izšļākšanos.
4. Izmantojiet knaibles, lai izņemtu sieta filtru no ieklūdes vārsta.
5. Iegremdējiet sieta filtru dziļi ūdenī tā, lai zem ūdens atrastos arī vītņotais savienotājs.
6. Pilnībā izžāvējiet sieta filtru ēnainā vietā.
7. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ ieklūdes vārstā un tad pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ieklūdes vārsta.
8. Atgrieziet ūdens krānu.

PIEZĪME

Ja sieta filtrs ir nosprostoies, ekrānā parādās informācijas kods „4C”.

Netīrumu filtrs

Lai novērstu nosprostošanos, ir ieteicams reizi 2 mēnešos tīrīt netīrumu filtru. Nosprostošies netīrumu filtrs var mazināt burbuļu efektu.

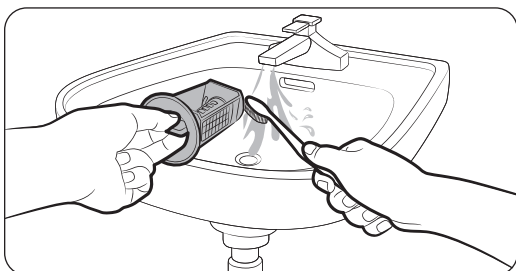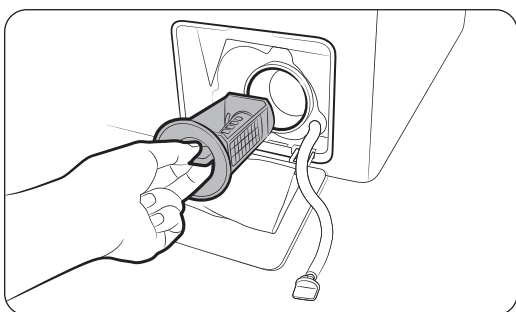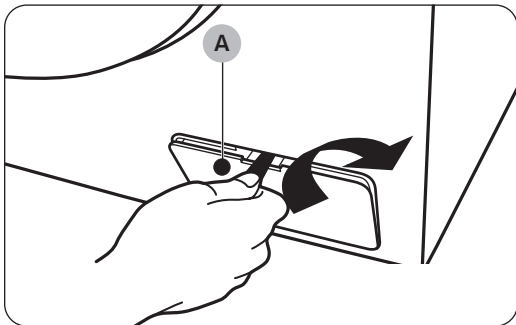

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Novadiet tvertnē palikušo ūdeni. Skatiet sadaļu „Avārijas novadīšana”.
3. Ar instrumentiem, piemēram, monētām, atveriet **filtra vāciņu (A)** saskaņā ar grafikā redzamajām norādēm.
4. Pagrieziet netīrumu filtra kloķi pa kreisi un novadiet atlikušo ūdeni.
5. Iztīriet netīrumu filtru, izmantojot mīksta birstītes. Pārliecinieties, ka nav nosprostošies filtrā esošais ūdens novadīšanas sūkņa rats.
6. Ievietojiet netīrumu filtru atpakaļ un pagrieziet filtra kloķi pa labi. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME




Ja netīrumu filtrs ir nosprostošies, ekrānā parādās informācijas kods „5C”.

UZMANĪBU

- Pārliecinieties, ka pēc filtra tīrīšanas filtra kloķis ir pareizi noslēgts. Pretējā gadījumā var rasties noplūde.
- Pārliecinieties, ka pēc tā tīrīšanas filtrs ir pareizi ievietots. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūda vai noplūde.

Apkope

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

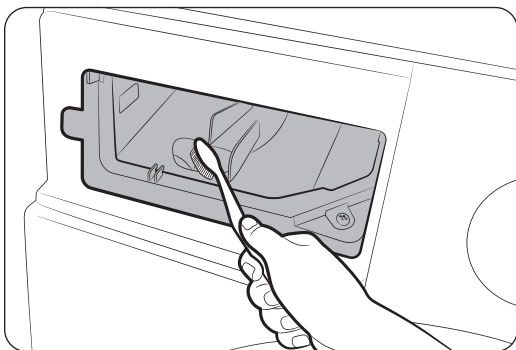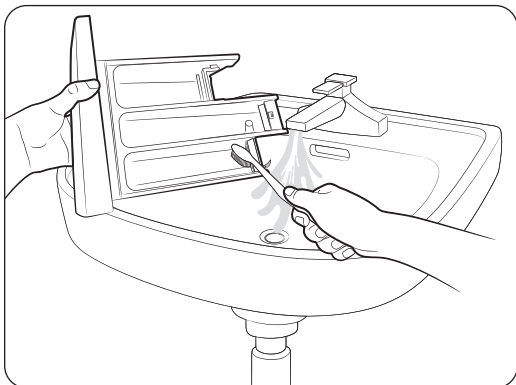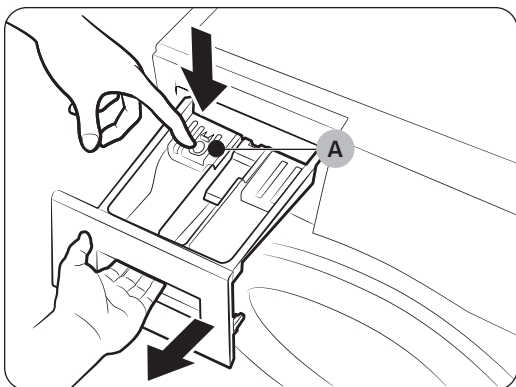

1. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo **atbrīvošanas sviru (A)**, izvelciet atvilktni.
2. Izņemiet no atvilktnes atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.
3. Iztīriet atvilktnes detaļas zem tekoša ūdens, izmantojot mīkstu birstīti.
4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot pudeļu birsti, lai iztīrītu mazgāšanas līdzekļa paliekas un kaļķakmeni no atvilktnes padziļinājuma.
5. Ievietojiet atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ vietā, lai aizvērtu to.

PIEZĪME

Lai izvadītu atlikušo mazgāšanas līdzekli, palaidiet ciklu **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)**  ar tukšu tvertni.

Atkopšana pēc sasalšanas

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, kad temperatūra pazeminās zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens cauruli.
3. Atvienojiet ūdens cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni un atstājiet to uz 10 minūtēm.
5. Pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ūdens krāna.

PIEZĪME

Ja veļas mazgājamā mašīna vēl joprojām nedarbojas normāli, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus, līdz tā atsāk darboties normāli.

Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgstošu laika periodu

Izvairieties no situācijām, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota ilgstošu laika periodu. Ja šāda situācija ir neizbēgama, novadiet veļas mazgājamajā mašīnā esošo ūdeni un atvienojiet strāvas vadu.

1. Pagrieziet **Ciklu atlasītāju** un atlasiet **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)** .
 - Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas, kas atlasāt ciklu.
2. Iztukšojiet tvertni un nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze** .
3. Kad cikls būs noslēdzies, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ūdens cauruli.
4. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
5. Atveriet vaļā durtiņas, lai ļautu tvertnē cirkulēt gaisam.

Traucējummeklēšana

Kontrolpunkti

Ja esat saskāries ar veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmu, vispirms aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Problēma	Rīcība
Ierīce neieslēdzas.	- Pārliedzinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. - Pārliedzinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. - Pārliedzinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. - Pārliedzinieties, ka esat nospiedis pogu Iedarbināšana/Pauze ► , lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. - Pārliedzinieties, vai nav aktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība . - Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana. - Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi.
Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek pievadīts.	- Pilnībā atgrieziet vaļā ūdens krānu. - Pārliedzinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. - Pārliedzinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. - Pārliedzinieties, ka ūdens padeves caurule nav saliekta vai nosprostojusies. - Pārliedzinieties, ka ir pietiekams ūdens spiediens.
Pēc cikla beigām mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir palicis mazgāšanas līdzeklis.	- Pārliedzinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. - Pārliedzinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā. - Pārliedzinieties, ka skalošanas nodalījuma vāciņš ir uzstādīts pareizi. - Ja tiek izmantots granuleida mazgāšanas līdzeklis, pārliedzinieties, ka mazgāšanas līdzekļa selektors ir augšējā pozīcijā. - Noņemiet skalošanas nodalījuma vāciņu un iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
Ierīce izdala pārmērīgas vibrācijas vai troksni.	- Pārliedzinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas neslīd. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet līmeņošanas balstus, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu. - Pārliedzinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. - Pārliedzinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu priekšmetu. - Pārliedzinieties, ka ievietotā veļa ir izvietota simetriski. - Motors var izdalīt troksni normālas darbības laikā. - Kombinezoni vai drēbes ar metāliskiem elementiem var izraisīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli. - Metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, var izraisīt troksni. Pēc mazgāšanas izņemiet šos priekšmetus no tvertnes vai filtra nodalījuma.

Problēma	Rīcība
Ierīce nenovada ūdeni un/ vai nedarbojas centrifūga.	- Pārļiecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja esat saskāries ar novadcaurules nosprostojumu, sazinieties ar apkopes centru. - Pārļiecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies. - Aizveriet durvis un nospiediet ledarbināšana/Pauze . Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. - Pārļiecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies. - Pārļiecinieties, ka novadcaurule ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies. - Ja veļas mazgāmajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Centrifūga nedarbojas.	- Pārļiecinieties, ka veļa ir ievietota vienmērīgi. - Pārļiecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas, stabilas virsmas.
Ierīces durtiņas neveras vaļā.	- Pieskarieties ledarbināšana/Pauze , lai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. - Līdz brīdim, kamēr durtiņu slēdzenes mehānisms atbloķējas, var paiet neliels laika sprādis. - Pārļiecinieties, ka ir novadīts viss tvertnē esošais ūdens. - Durtiņas var neatvērties tad, ja tvertnē vēl ir palicis ūdens. Novadiet tvertnē esošo ūdeni un atveriet durtiņas manuāli. - Pārļiecinieties, ka durtiņu bloķēšanas indikators ir izslēgts. Durtiņu bloķēšanas indikators izslēdzas pēc tam, kad no veļas mazgājamās mašīnas ir novadīts viss ūdens.
Ierīces tvertnē ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa putas.	- Pārļiecinieties, ka tiek izmantoti ieteicamie mazgāšanas līdzekļu veidi. - Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. - Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mazgājot mīkstā ūdenī, nelielu veļas daudzumu vai viegli notraipītus apģērbus. - Ne-AE mazgāšanas līdzeklis nav ieteicams.
Nevar iepildīt papildus mazgāšanas līdzekli.	Pārļiecinieties, ka atlikušais mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja daudzums nepārsniedz limitu.

Traucējummeklēšana

Problēma	Rīcība
Ierīce aptur darbību.	- Pievienojiet strāvas vadu aktīvai elektrības kontaktligzdai. - Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi. - Aizveriet durtiņas un nospiediet pogu Iedarbināšana/Pauze ►, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. - Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana. - Cikla laikā var iestāties pauze vai mērcēšanas periods. Mirkli uzgaidiet un veļas mazgājamā mašīna ieslēgsies. - Pārliedziniet, ka ūdens padeves caurules sieta filtrs pie ūdens krāniem nav nosprostoies. Periodiski iztīriet sieta filtru. - Ja veļas mazgāmajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Ierīce uzpildās ar nepareizas temperatūras ūdeni.	- Pilnībā atgrieziet vaļā abus krānus. - Pārliedziniet, ka ir izvēlēta pareizā temperatūra. - Pārliedziniet, ka caurules ir pievienotas pie pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens caurules. - Pārliedziniet, ka ūdens sildītājs ir iestatīts pievadīt minimums 120 °F (49 °C) karstu krāna ūdeni. Tāpat pārbaudiet arī ūdens sildītāja kapacitāti un uzsildīšanas ātrumu. - Atvienojiet caurules un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt nosprostoies. - Veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā ūdens temperatūra var mainīties, tā kā automātiskās temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli. - Kad atlasīta auksta vai karsta mazgāšanas temperatūra, veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā jūs varat novērot tikai karsta un/vai tikai auksta ūdens plūsmu caur dozatoru. Šī ir normāla automātiskās temperatūras kontroles funkcijas darbība, tā kā veļas mazgājamā mašīna pati nosaka ūdens temperatūru.
Cikla beigās veļa ir slapja.	- Izmantojiet High (Augsts) vai Extra High (Īpaši augsts) centrifūgas ātruma iestatījumu. - Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai mazinātu pārmērīgu putu veidošanos. - Ievietotās veļas daudzums nav pietiekams. Neliels veļas daudzums (viens vai divi apģērba gabali) var izjaukt līdzsvaru un netikt pilnībā izgriezts centrifūgā. - Pārliedziniet, ka novadcaurule nav saliekta vai nosprostojusies.

Problēma	Rīcība
No ierīces noplūst ūdens.	- Pārļiecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. - Pārļiecinieties, ka visas caurules ir cieši pievienotas. - Pārļiecinieties, ka novadcaurules gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas. - Mēģiniet nepārslogot ierīci. - Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. - Pārbaudiet, vai starp durvīm un diafragmu nekas nav iestrēdzis. - Ja starp durvīm un diafragmu ir kaut kas iestrēdzis, tas var izraisīt noplūdi vai sabojāt diafragmu.
No ierīces izplatās nepatīkamas smakas.	- Liekās mazgāšanas līdzekļu putas uzkrājas ierīces iedobēs un var izraisīt nepatīkamas smakas. - Periodiski palaidiet tīrīšanas ciklus, lai dezinficētu ierīci. - Notīriet durtiņu blīvi (diafragmu). - Nosusiniet veļas mazgājamās mašīnas tvertnes iekšpusi pēc cikla beigām.
Nav redzami burbuļi (tikai modeļiem ar burbuļu mazgāšanas funkciju).	- Ierīces pārslogošana var paslēpt burbuļus. - Ļoti netīra veļa var neradīt burbuļus.
Palielināts mazgāšanas laiks.	Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā, kas ir parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.
Uz drēbēm ir pleķi.	Nelejiet veļas mīkstinātāju tieši uz drēbēm. Lietošana tiešā veidā var atstāt pleķus (piemēram, eļļainus pleķus vai ieēdušos netīrumus), kuri var būt grūti noņemami.

- Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru. Servisa centra numurs atrodas uz uzlīmes, kas piestiprināta izstrādājumam.
- Samsung neuzņemas atbildību par nekādiem izstrādājuma bojājumiem, traumām vai citām ar izstrādājuma drošību saistītām problēmām, kas radušās, veicot remontu, neievērojot šajās Remonta vadlīnijās sniegtās instrukcijas. Garantija arī nesegs nevienu jebkādu izstrādājuma bojājumus, kas radušies, mēģinot veikt tā remontu (ja to veikusi persona, kas nav Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs).

Traucējummeklēšana

Informācijas kodi

Ja radušās veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmas, ekrānā var būt redzams informācijas kods. Aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Kods	Rīcība
4C	Ūdens netiek pievadīts. • Pārliedzinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pārliedzinieties, ka ūdens caurules nav nosprostojušās. • Pārliedzinieties, ka ūdens krāni nav aizsaluši. • Pārliedzinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliedzinieties, ka aukstā ūdens krāns un karstā ūdens krāns ir pareizi pievienoti. • Iztīriet sieta filtru, jo tas var būt nosprostojušies.
5C	Ūdens netiek novadīts. • Pārliedzinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojušies. • Pārliedzinieties, ka novadcaurule ir pareizi novietota atbilstoši savienojuma veidam. • Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt nosprostojušies. • Pārliedzinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
dC	Veļas mazgājamā mašīna darbojas ar atvērtām durtiņām. • Pārliedzinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Pārliedzinieties, ka veļa nav iekļērusies durtiņās.
dC1	Durtiņas nevar bloķēt. • Pārliedzinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas. • Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un pēc tam vēlreiz ieslēdziet to. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
OC	Radusies ūdens pārplūde. • Palaidiet veļas mazgājamo mašīnu no jauna pēc centrifūgas režīma beigām. • Ja informācijas kods nepazūd no displeja, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
LC	Pārbaudiet novadcauruli. • Pārliedzinieties, vai novadcaurules gals nav novietots uz grīdas. • Pārliedzinieties, ka novadcaurule nav nosprostojušies. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
3C	Pārbaudiet motora darbību. • Mēģiniet no jauna palaist ciklu. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
TC1	Ir jāpārbauda ūdens uzsildīšanas temperatūras sensors. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
HC	Uzkarsēšanas līdz augstai temperatūrai pārbaude. • Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Kods	Rīcība
1C	Ūdens līmeņa sensors nedarbojas pareizi. - Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. - Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
AC	Pārbaudiet sakarus starp galveno un apakš-PBA. - Mēģiniet izslēgt strāvu un no jauna palaist ciklu. - Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
AC6	Invertora komunikācijas pārbaude. Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Ja kāds no informācijas kodiem turpina parādīties ekrānā, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.

Specifikācijas

Audumu kopšanas tabula

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Apģērbu kopšanas etiķetes satur simbolus, kas vajadzības gadījumā norāda pareizo žāvēšanas, balināšanas, žāvēšanas un gludināšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas veidu. Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekveni.

Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

Mazgāšana

	95 °C normāla mazgāšana.
	60 °C normāla mazgāšana.
	60 °C maiga mazgāšana.
	40 °C normāla mazgāšana.
	40 °C maiga mazgāšana.
	40 °C ļoti maiga mazgāšana.
	30 °C normāla mazgāšana.
	30 °C maiga mazgāšana.
	30 °C ļoti maiga mazgāšana.
	Mazgāt ar rokām.
	Nemazgāt.

PIEZĪME

Mazgāšanas cilindrā redzami skaitļi norāda maksimālās mazgāšanas temperatūras Celsija grādos, kuras nedrīkst pārsniegt.

Balināšana

	Atļauti visi balinātāji.
	Ir atļauts tikai skābekļa balinātājs.
	Nebalināt.

Žāvēšana

	Žāvēšana žāvētājā / normāla temperatūra / maksimālā izvades temperatūra 80 °C.
	Žāvēšana žāvētājā / zemākā temperatūra / maksimālā izvades temperatūra 60 °C.
	Nežāvēt žāvētājā
	Žāvēt uz auklas.
	Žāvēt uz auklas notecinot.
	Žāvēt izklātu.
	Žāvēt izklātu notecinot.
	Žāvēt uz auklas ēnā.
	Žāvēt uz auklas notecinot ēnā.
	Žāvēt izklātu ēnā.
	Žāvēt izklātu notecinot ēnā.

PIEZĪME

- Punkti norāda žāvētāja žāvēšanas līmeni.
- Linijas norāda žāvēšanas veidu un vietu.

Gludināšana

	Gludināt ar 200 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru.
	Gludināt ar 150 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru.
	Gludināt ar 110 °C maksimālo gludināmās virsmas temperatūru. Jāievēro piesardzība, izmantojot tvaika gludekļus (strādāt bez tvaika).
	Negludināt.

PIEZĪME

Punkti norāda gludināšanas temperatūras diapazonus (regulators, tvaiks, ceļojumu gludekli un gludināšanas iekārtas).

PIEZĪME

- Burti aplītī norāda šķīdinātājus (P, F), kurus izmanto ķīmiskajā vai mitrajā tīrīšanā (W).
- Parasti līnija zem simbola norāda maigāku apstrādi (piem., maigs cikls vienkārši kopjamām vienībām). Dubulta līnija norāda apkopes līmeņus ar īpaši maigu apstrādi.

Profesionālā apkope

	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar perhloretilēnu un/vai ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot parastu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar perhloretilēnu un/vai ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot maigu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot parastu procesu.
	Profesionāla ķīmiskā tīrīšana ar ogļūdeņražiem (smagie benzīni), izmantojot maigu procesu.
	Netīrīt ķīmiski.
	Profesionāla mitrā tīrīšana.
	Maiga profesionāla mitrā tīrīšana.
	Ļoti maiga profesionāla mitrā tīrīšana.
	Netīrīt ar mitro tīrīšanu.

Specifikācijas

Vides aizsardzība

- Šī iekārta ir izgatavota no pārstrādājamiem materiāliem. Ja tā jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet vāciņu, lai iekārtā nevarētu tikt iesprostoti dzīvnieki un mazi bērni.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus izmantojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu noslodzi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotās programmas).


Rezerves daļu garantija

Mēs garantējam, ka tālāk minētās rezerves daļas būs pieejamas profesionāliem remonta meistariem un gala lietotājiem vismaz 10 gadus pēc pēdējās modeļa vienības izlaišanas tirgū.

- Durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzeņu bloki un plastmasas perifērijas ierīces, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozētāji.
- Norādītās daļas var iegādāties tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specifikāciju lapa

„*” Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var variēt (0-9) vai (A-Z).

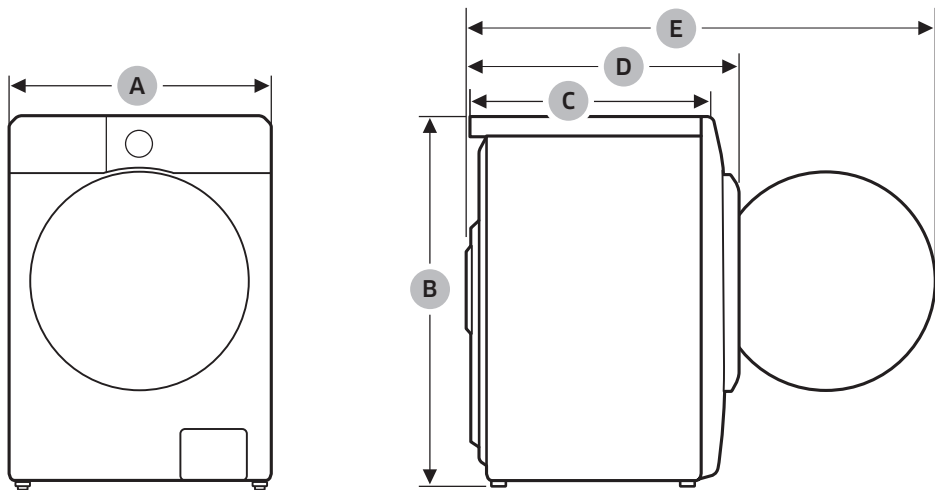

Tips			Veļas mazgājamajā mašina ar ievietošanas lūku priekšpusē		
Modeļa nosaukums			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Izmēri	A (platums)		595 mm		
	B (augstums)		850 mm		
	C (dziļums)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Ūdens spiediens			50–800 kPa		
Neto svars			64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Maksimālais ievietošanas apjoms		Mazgāšana un centrifūga	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	Maiņstrāva 220–240 V / 50 Hz	1900 W		
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min		

PIEZĪME

- Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šeit norādītie izmēri atkarībā no mērīšanas metodes var nedaudz atšķirties no patiesajiem mēriem.

Specifikācijas

EPREL informācija

Lai piekļūtu energomarķējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzē (EPREL), dodieties uz https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kur ***** ir izstrādājuma EPREL reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numuru var atrast izstrādājuma vērtējuma marķējumā.

Norādoša informācija (saskaņā ar ES 2019/2023)

Modelis	Cikli	Ietilpība (kg)	Programmas ilgums (HH:MM)	Enerģijas patēriņš (kWh/cikls)	Ūdens patēriņš (l/cikls)	Maksimālā temperatūra (°C)	Paliekošā mitruma daudzums (%)	Centrifūgas ātrums (apgr./min.)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  60°C + Mērcēšana 	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VILNA/SMĀLKI AUDUMI) 	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA) 	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  60°C + Mērcēšana 	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VILNA/SMĀLKI AUDUMI) 	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA) 	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)  60°C + Mērcēšana 	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (VILNA/SMĀLKI AUDUMI) 	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA) 	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Vērtības, kas norādītas citām programmām, nevis ECO 40-60 , un mazgāšanas un žāvēšanas ciklam, ir tikai orientējošas.
- Šeit norādītās laika vērtības var atšķirties no patiesajām vērtībām ūdens spiediena/cietības/temperatūras, veida/daudzuma/veļas netīrības pakāpes, veida/izmantotā mazgāšanas līdzekļa, strāvas padeves un atlasīto papildu funkciju ietekmes dēļ.

Kontaktinformācija

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

Kontaktinformācija

VALSTS	ZVANIET	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Piezīmēm

Piezīmēm

Piezīmēm

SAMSUNG

Pesumasin Kasutusjuhend

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutussuuniste kohta?	4
Olulised ohutussümbolid	4
Olulised ettevaatusabinõud	5
Olulised hoiatused paigaldamise kohta	7
Paigaldamise ettevaatusabinõud	9
Olulised hoiatused kasutamise kohta	9
Ettevaatusabinõud kasutamisel	10
Olulised hoiatused puhastamise kohta	13
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised	14
Ökodisain	14
Paigaldamine	15
Kaasasolevad esemed	15
Paigaldusnõuded	17
Samm-sammuline paigaldamine	19
Enne alustamist	29
Kontrolltsüklid	29
Suunised pesupesemiseks	29
Pesuvahendi soovitus	32
Pesuvahendisahtli suunised	33
Toimingud	36
Juhtpaneel	36
Lihtsad sammud alustamiseks	38
Tsüklite ülevaade	39
Seaded	41
Hooldus	42
DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS) 	42
Hädaolukorra väljalaskevoolik	43
Puhastamine	44
Külmunud olekust taastamine	47
Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist	47

Tõrkeotsing	48
--------------------	-----------

Kontrollpunktid	48
Teabekoodid	52

Tehnilised andmed	54
--------------------------	-----------

Riiete hooldussiltide tabel	54
Keskkonnakaitse	56
Varuosade garantii	56
Tehniliste andmete leht	57
Teave EPRELi kohta	58
Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2019/2023)	58

Kontaktandmed	59
----------------------	-----------

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?	59
---------------------------------------	----

Ohutusteave

- Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Enne uue Samsungi pesumasina kasutamist lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue pesumasina võimalusi ja funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Toote mudeli nime leiate tootega kaasasolevalt või tootele kinnitatud sildilt.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta?

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teaksite, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas seadme lähedal edaspidiseks kasutamiseks alles. Seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivad olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need ohutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis



HOIATUS!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või varalist kahju**.



ETTEVAATUST!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või varalist kahju**.



Lugege suuniseid

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik juhised läbi.



MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.

Järgige neid täpselt.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate osade kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Olulised ettevaatusabinõud

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.
2. **Kasutamisel Euroopas:** lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
5. **ETTEVAATUST!** Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse korrapäraselt sisse ja välja.
6. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.
7. Seade on mõeldud ainult kodukasutuseks ja mitte kasutamiseks järgmistes kohtades:
 - töötajate köögilal poodides, kontorites või muudes töökohtades;
 - taludes;
 - klientide poolt hotellides, motellides või muudes sellist tüüpi elukohtades;
 - voodikohta ja hommikusööki pakkuvates asutustes;
 - korterelamute ühiskasutuses olevatel aladel või selvepesulates.

Ohutusteave

8. Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.
9. **Kasutamisel Euroopas:** alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.

MÄRKUS

Alates number 10-st kuni nimekirja lõpuni kehtib üksnes kuivatusfunktsiooniga masinate puhul.

10. Trummelkuivatust ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.
11. Ebemefiltrit tuleb sageli puhastada (kui kohaldatav).
12. Ebemetel ei tohi lasta koguneda ümber trummelkuivati. (Ei kehti seadmete puhul, mida ventileeritakse hoonest väljapoole.)
13. Tagada tuleb korralik ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi muudel kütustel töötavate seadmete puhul (sh lahtine tuli).
14. Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
15. Kõpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha ja vahaeemaldajatega määrdunud esemeid tuleb pesta enne kuivatamist kuumas vees suurema puhastusvahendi kogusega.
16. Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist siseküljega esemeid ja vahtkummist polstriga riideid või patju.
17. Pesupehmenajaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt toote suunistele.
18. Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada kuivatis temperatuur, mis ei kahjusta esemeid.
19. Eemaldage taskutest kõik asjad, nt tulemasinad ja tikud.

20. HOIATUS! Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

21. HOIATUS! Seadet ei tohi varustada vooluga välise lülitusseadme (nt taimer) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

22. Heitõhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasil või muudel kütustel töötavate seadmete heitgaaside väljalaskeks.

23. Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse ega ukse, mille hinged asuvad trummelkuivatist teisel pool, taha nii, et trummelkuivati ukse avamine on piiratud.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid seadmega või kehavigastused.

Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Eemaldage korrapäraselt toitejuhtme pistiku kontaktidelt ja puutepunktidelt kuiva lapi abil võõrkehade, nt tolmu või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada kahjustusi ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme seadmega.

Ohutusteave

- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalat temperatuuri.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake ega painutage toitejuhet liigselt.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme külge, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Pärast volitamata teenusepakkuja tehtud parandustööd, kasutaja teostatud parandustööd või mittekutselist parandustööd ei vastuta Samsung toote kahjustuste, vigastuste ega muude toote ohutusega seotud probleemide eest, mis on põhjustatud toote parandamise katsest, milles ei järgitud täpselt neid remondi- ja hooldusjuhiseid. Garantii ei kata toote kahjustusi, mille põhjustas toote parandamine kellegi muu kui Samsungi sertifitseeritud teenusepakkuja poolt.

Paigaldamise ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST!

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetav.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskust kanda.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid seadme töös.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

HOIATUS!

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Enne seadme utiliseerimist eemaldage pesumasina luugi käepide.

- Kui lapsed peaksid seadmesse lõksu jääma, võivad nad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsna, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal selle luuki jõuga.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet töötamise ajal toitejuhtmest tõmmates välja.

- Toitejuhtme tagasi pistikupesasse ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

Ärge lubage lastel ronida seadmesse või selle peale.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge eemaldage seadet elektrivõrgust toitejuhtmetest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, siis võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, siis võtke toitepistik pistikupesast välja ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) mängida pesumasina sees ega peal. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

ETTEVAATUST!

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast pikaajalist kasutamata seismist, veekatkestust või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib kahjustada seadme mõnda osa või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

- Veenduge, et veevooliku liitmiku kruvid oleksid korralikult kinni pingutatud.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne seadme kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevooliku liitmik oleks korralikult ühendatud ega esineks veelekkeid.

- Veevooliku liitmiku lõdvalt kinnitatud kruvid võivad põhjustada vee lekkimist.

Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse selle väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kehti seadmele Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme seadmega.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälju.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Tühjendusaeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist. Kui veetemperatuur on liiga kõrge, siis algab tühjendus pärast vee jahtumist.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmekatted, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon, mis võib kahjustada pesumasinat, seinu, põrandat või riidesemeid.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Luugi klaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Seega ärge puudutage luugi klaasi.

Ohutusteave

Samuti ärge lubage lastel mängida pesumasina juures ega puudutada luugi klaasi.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.

Pulberpesuaine kasutamisel eemaldage vedela pesuvahendi juhik (ainult vastavad mudelid).

- Kui seda ei tehta, võib vesi pesuainesahtli esiosa kaudu lekkima hakata.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumliks pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
 - Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset puhastusvahendit ja käsna.
- Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinat looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada probleeme seadmega, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riidesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet oluliselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsüklid, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Jälgige, et laste näpud ei jääks ukse sulgemisel pesumasina ja ukse vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Lõhnade ja hallituse ennetamiseks jätke luuk pärast pesemistsükli lahti, et lasta trumlil kuivada.

Katlakivi kogunemise ennetamiseks jätke pesuvahendisahtel pärast pesemistsükli lahti ja kuivatage seestpoolt.

Olulised hoiatused puhastamise kohta

HOIATUS!

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.


- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldust võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised

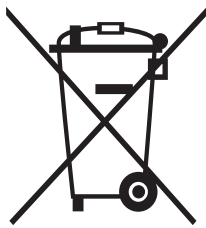

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta (nt REACH) leiate veebilehelt www.samsung.com

Toote kõrvaldamine Prantsusmaal



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

Ökodisain


Kui soovite üksikasjalikke suuniseid pesumasina paigaldamise ja puhastamise kohta ning tutvuda ökodisaini teabega (vastavalt määrusele (EL) 2019/2023), siis külastage Samsungi veebisaiti (<http://www.samsung.com>), avage Tugi > Toe avaleht ja seejärel sisestage mudeli nimi.

Paigaldamine

Järgige neid suuniseid hoolikalt, et veenduda pesumasina õiges paigaldamises ja vältida pesupesemisel õnnetusi.

Kaasasolevad esemed

Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on pesumasina või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.

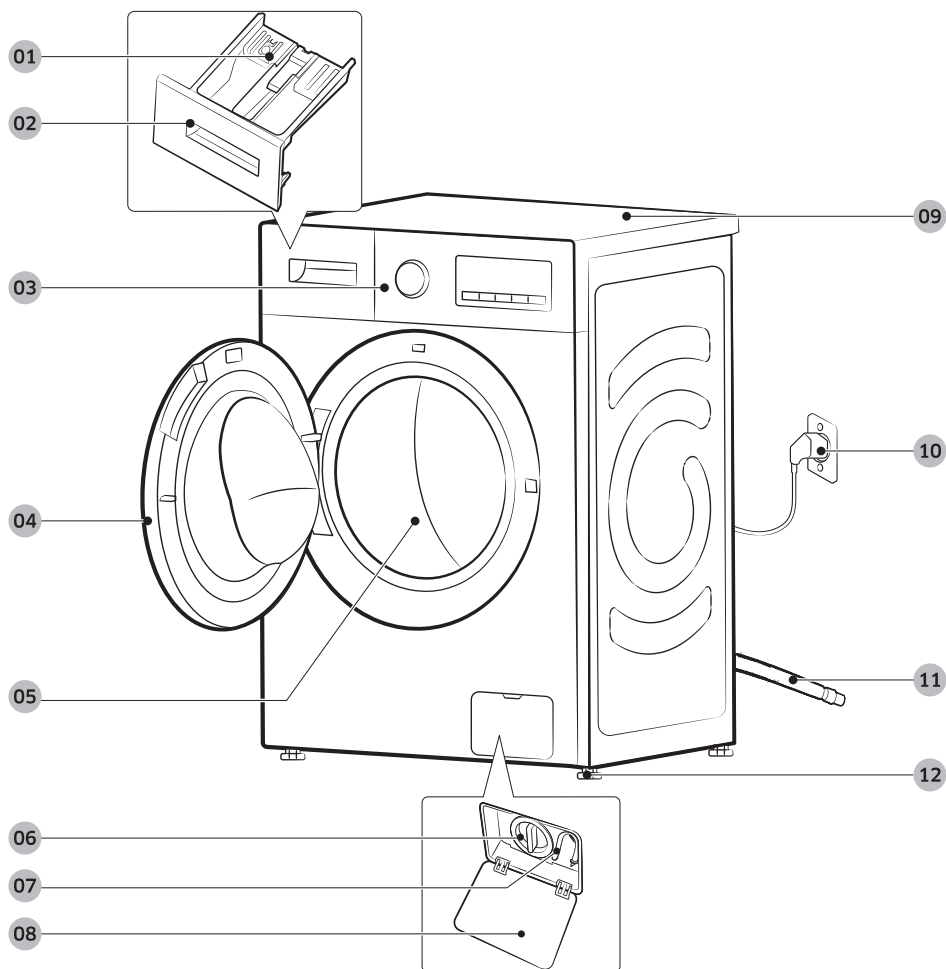

01 Vabastuskang

02 Pesuvahendisahtel

03 Juhtpaneel

04 Luuk

05 Trummel

06 Prahifilter

07 Hädaolukorra äravooluvoolik

08 Filtri kate

09 Pealispind

10 Toitepistik

11 Väljalaskevoolik

12 Tugijalad


Paigaldamine



Mutrivõti



Poldikatted



Voolikujuhik



Külmaveevoolik



Kuumaveevoolik

MÄRKUS

- Mutrivõti: transpordipoltide eemaldamiseks ja pesumasina loodimiseks,
- Poldikatted: aukude katmiseks pärast transpordipoltide eemaldamist. Poldikatete arv oleneb mudelist.
- Voolikujuhik: äravooluvooliku riputamiseks äravoolutorusse või valamusse.
- Külma-/kuumaveevoolik: pesumasina varustamiseks veega. (Kuumaveevoolikud on ainult teatud mudelitel.)

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

- Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on teie pesumasina toitejuhe varustatud kolmeaharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui te ei tea, kuidas maandus tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.

Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

HOIATUS!

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–800 kPa. Kui veesurve on alla 50 kPa, ei pruugi vee sissevõtuava korralikult sulguda. Samuti võib trumli täitumine kauem aega võtta ja põhjustada pesumasina väljalülitumist. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, et kaasasolevad veevoolikud ulatuksid masinani.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid oleks kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitusi regulaarselt lekete suhtes.

ETTEVAATUST!

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks vee sissevõtuava ja kraanid üle.

Äravool

Samsung soovib kasutada 60–90 cm kõrgust vertikaalset toru. Väljalaskevoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab väljalaskevooliku täielikult katma.

Paigaldamine

Põrand

Kõige parem on paigaldada pesumasin valatud või plaaditud põrandale. Puitpõrandat võib olla vaja vibratsiooni minimeerimiseks ja/või tasakaalust väljas pesu ennetamiseks tugevdada. Vaibad ja pehmed plaatpinnad pole vibratsioonikindlad ja seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

⚠ ETTEVAATUST!

ÄRGE paigaldage pesumasinat alusele ega kehvasti toetatud tarindile.

Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumpade ja/või voolikute piirkond). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasina osi kahjustada.


Paigaldamine suletud asukohta

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks

Külgedel	25 mm
Peal	25 mm
Taga	50 mm
Ees	550 mm

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.

Samm-sammuline paigaldamine

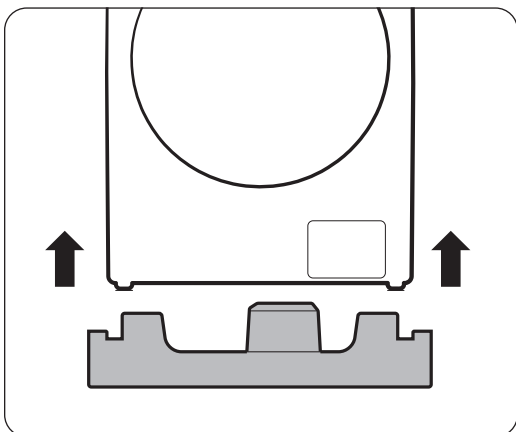

MÄRKUS

Pesumasinat lahti pakkides tõstke pesumasin vahtaluselt. Veenduge, et trumlitugi oleks pesumasina allosast eemaldatud.

ETAPP 1 Sobiliku paiga valimine

Nõuded asukohale

- Tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Eemal soojusallikast

MÄRKUS

- Liigse vibratsiooni ennetamiseks pesumasina kasutamisel eelistage ennekõike stabiilsust.
- Paigaldage oma pesumasin tugevale ja tasasele põrandale.
- Ärge paigaldage pesumasinat pehmele põrandale ega põrandakattele.
- Kui te paigaldate oma pesumasina puitpõrandale, siis paigaldage põrandale veekindlad puitpaneelid (min 1,18 tolli / 30 mm paksused). Me soovitame teil paigaldada oma pesumasin puitpõranda nurka.

Paigaldamine

ETAPP 2 Transpordipoltide eemaldamine


Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.

MÄRKUS


Transpordipoltide arv võib olenevalt mudelist erineda.

HOIATUS!

- Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusesest eemale.
- Vigastuste vältimiseks katke transpordipoltide eemaldamisel augud poldikatetega. Ärge liigutage pesumasinat, kui transpordipolte pole kinnitatud. Enne pesumäšina teise kohta transportimist kinnitage transpordipoldid. Hoidke transpordipoldid tulevikuks kindlas kohas alles.

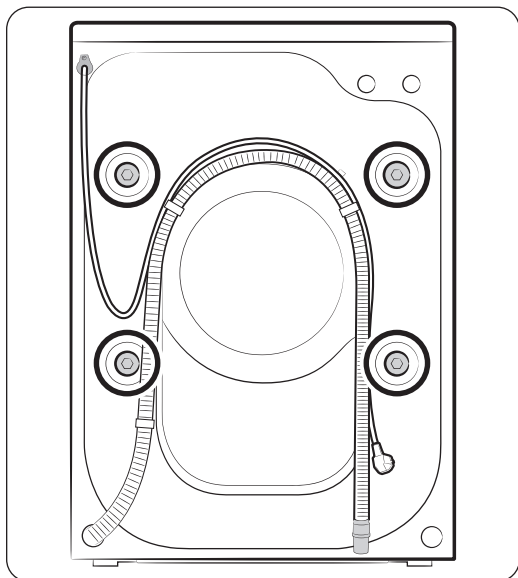


1. Otsige pesumäšina tagaküljel üles transpordipoldid (joonisel tähistatud ringiga).

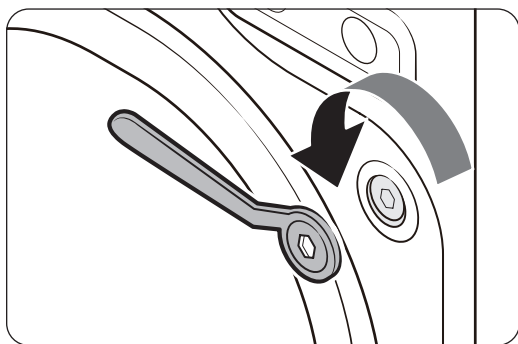

2. Keerake kõik transpordipoldid vastupäeva pöörates komplekti kuuluva mutrivõtmega lahti.

MÄRKUS


Hoidke transpordipoldid tulevikus kasutamiseks alles.

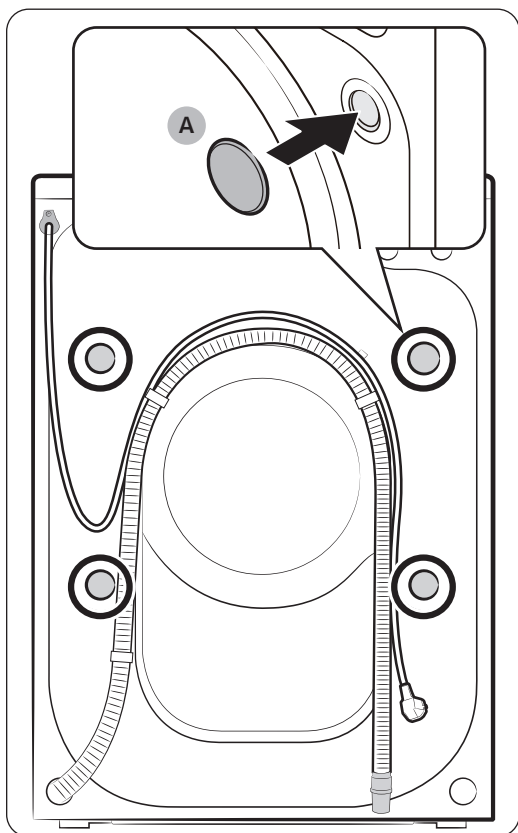


3. Pange **poldikorgid (A)** aukudesse (joonisel tähistatud ringiga).

Paigaldamine


ETAPP 3 Jalgade reguleerimine

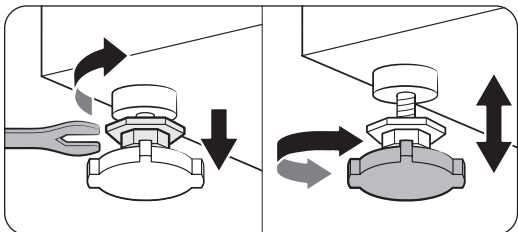


1. Liigutage pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib tugijalgu kahjustada.

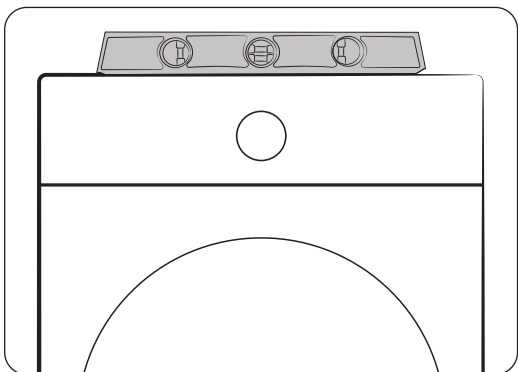

2. Tasakaalustage pesumasin käsitsi, reguleerides tugijalgu.

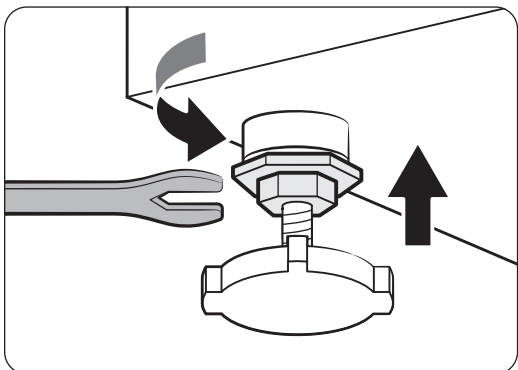

3. Kui tasakaalustamine on tehtud, keerake mutrid mutrivõtme abil kinni.

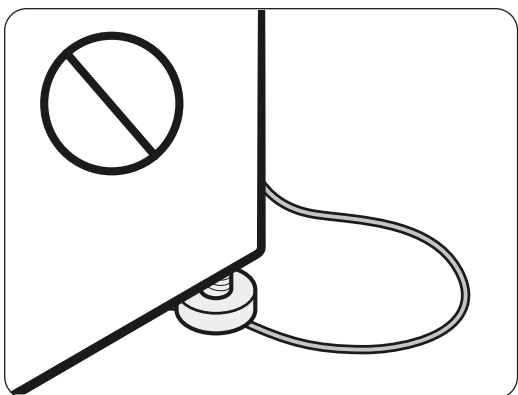

⚠ ETTEVAATUST!

Toote paigaldamisel veenduge, et tugijalad ei suruks toitejuhtmele.


⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et kõik tugijalad oleksid korralikult vastu maapinda, nii et pesumasin ei liiguks ega tekitaks vibratsioonimüra. Seejärel kontrollige, et masin ei kõiguks. Kui pesumasin ei kõigu, pinguldage mutreid.

ETAPP 4 Veevooliku ühendamine

Komplekti kuuluv veevoolik võib olenevalt mudelist erineda. Järgige suuniseid vastavalt komplekti kuuluvale veevoolikule.


Keermestatud veekraaniga ühendamine

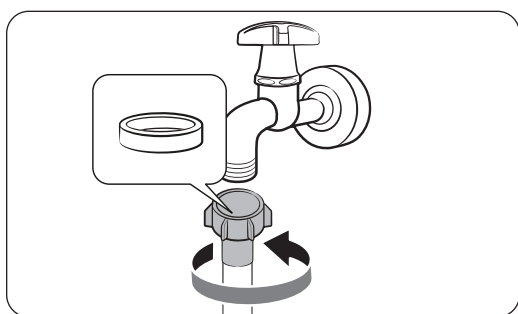


1. Ühendage veevoolik veekraaniga ja seejärel keerake pingutamiseks paremale.

⚠ ETTEVAATUST!

Enne veevooliku ühendamist veenduge, et voolikuliitmikus oleks kummiseib. Ärge kasutage voolikut, kui seib on kahjustatud või kadunud.

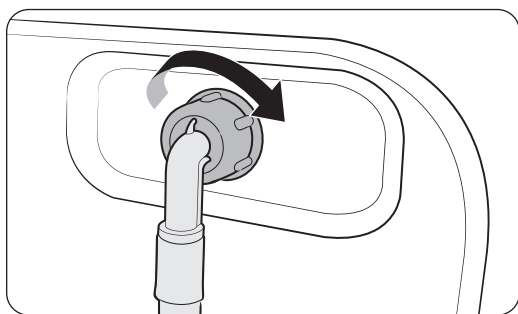

2. Ühendage veevooliku teine ots pesumasinaga tagaküljel asuva sisselaskeavaga ja seejärel keerake pingutamiseks paremale.

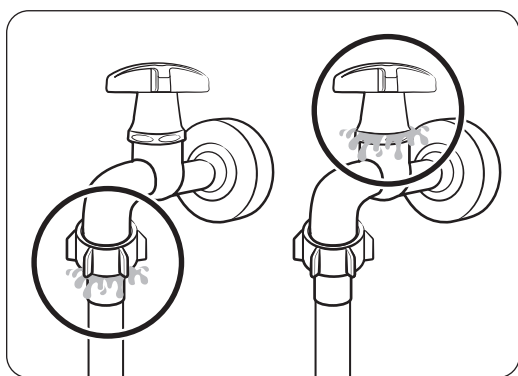

3. Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake 1. ja 2. sammu.

⚠ HOIATUS!





Veelekkete korral lõpetage pesumasinaga kasutamine ja eemaldage see elektrivõrgust. Seejärel võtke veevooliku lekke korral ühendust kohaliku Samsungi teeninduskeskusega või veetoru lekke korral torulukksepagaga. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Paigaldamine


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.

Ilma keermeta veekraaniga ühendamine

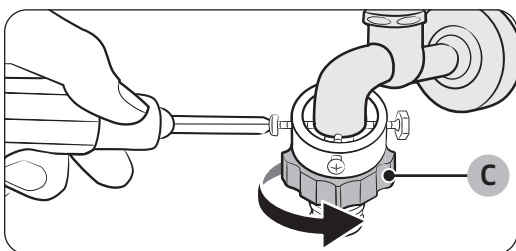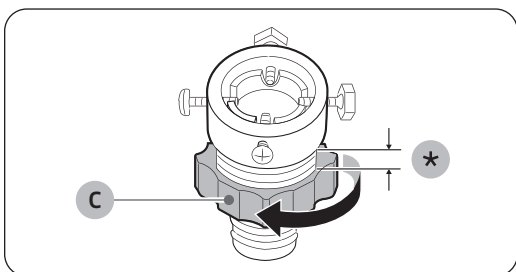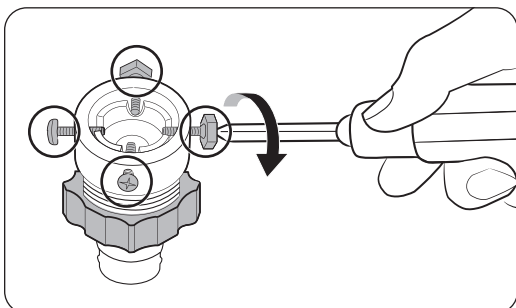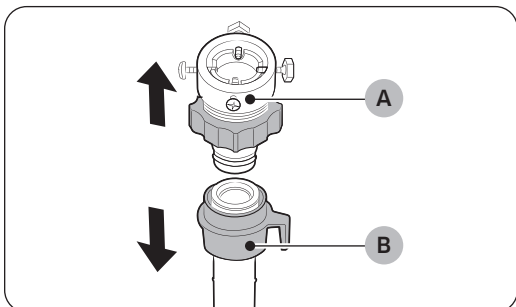

1. Eemaldage **adapter (A)** veevooliku (B) küljest.
2. Keerake neli adapteril olevat kruvi ristpeakruvikeerajaga lahti.
3. Hoidke adapterist kinni ja keerake **osa (C)**, et seda 5 mm võrra (*) lõdvendada.
4. Kinnitage adapter veekraanile ning seejärel tõstke adapterit ja keerake kruvid kinni.
5. Keerake **osa (C)** noolega näidatud suunas, et seda pinguldada.

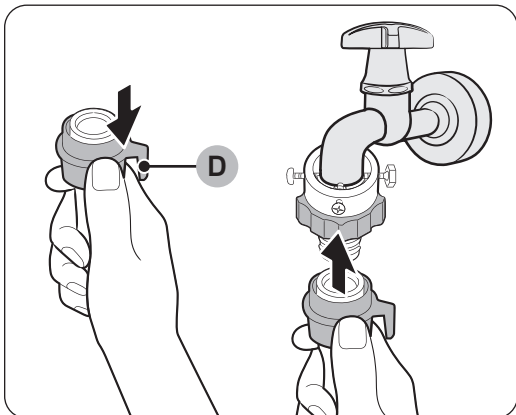


6. Tõmmake **osa (D)** veevoolikult allapoole ja ühendage samal ajal veevoolik adapteriga. Seejärel vabastage **osa (D)**. Voolik kinnitub klõpsatusega adapterisse.

7. Veevooliku ühendamise lõpetamiseks vaadake jaotise „**Keermestatud veekraaniga ühendamine**“ etappe 2 ja 3.

MÄRKUS


- Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist tõmmake veevoolikut allapoole, et kontrollida selle ühendust.
- Kasutage levinud tüüpi veekraane. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaheõngas enne kraani adapterisse paigaldamist eemaldada.

Täiendava kuuma vee sissevõtuavaga mudelite puhul

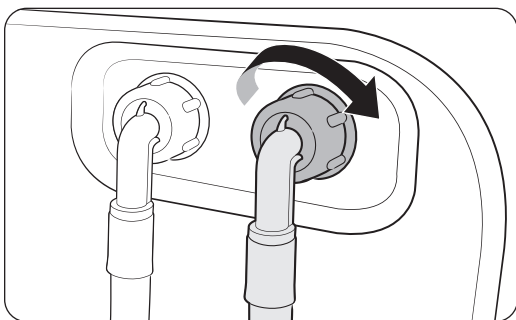

1. Ühendage kuumaveevooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sisselaskeavaga.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots kuumaveekraaniga.


Kontrollige klappi (ainult mõnel mudelil)

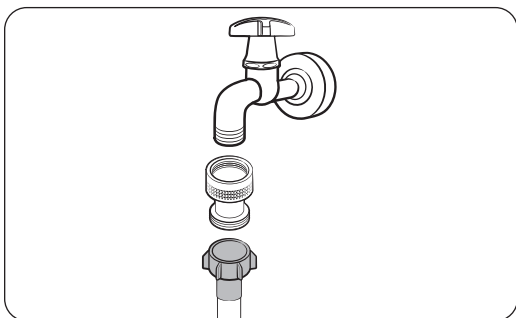

Enne veevooliku ühendamist veekraaniga ühendage veekraaniga tarnekomplekti kuuluv tagasilöögiklapp ja seejärel veevoolik.

Paigaldamine

Veetakistiga veevoolik (ainult mõnel mudelil)

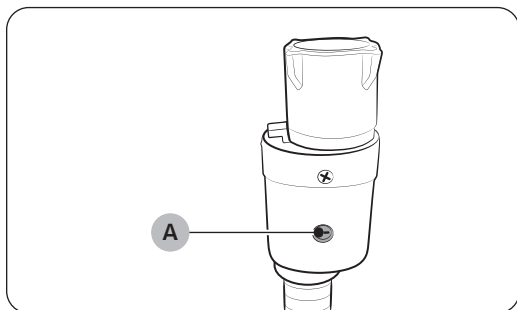


Veetakistiga veevoolik hoiatab kasutajaid veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskmine **näidik (A)** punaseks.

MÄRKUS

Veetakistiga veevooliku ots tuleb kinnitada veekraani, mitte masina külge.


ETAPP 5 Vee väljalaskevooliku paigaldamine

Väljalaskevooliku otsa saab paigaldada kolmel viisil.

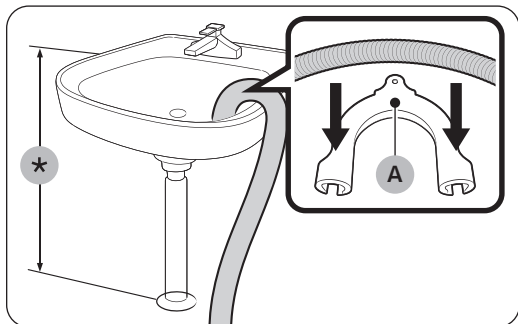

Üle valamu serva

Äravooluvoolik tuleb paigaldada põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Äravooluvooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksu abil seinale, et tagada vee stabiilne väljalase.

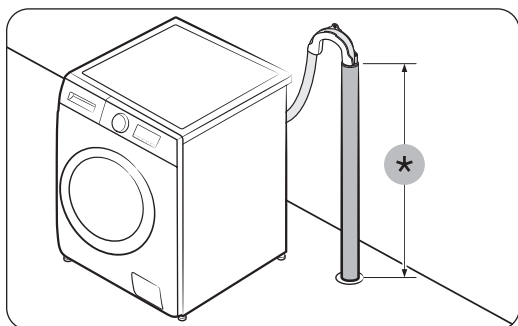

Äravoolutorusse


Äravoolutoru peab olema 60–90 cm (*) kõrgusel. Soovitav on kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru.

- Tagamaks, et äravooluvoolik püsib paigal, kasutage komplekti kuuluvat plastist voolikujuhikut (vt joonist).
- Vee sifooni tõmbamise ennetamiseks äravoolu ajal sisestage äravooluvoolik 15 cm äravoolutorusse.
- Äravooluvooliku liikumise takistamiseks kinnitage voolikujuhik seina külge.

Nõuded äravoolutorule

- Minimaalne läbimõõt 5 cm
- Minimaalne läbilaskemaht 60 liitrit minutis

Paigaldamine

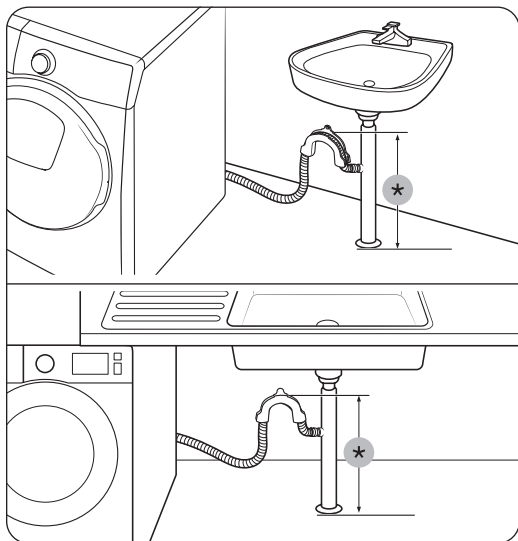

Valamu äravooluharusse

Äravoolukoht peab olema valamu sifoonist kõrgemal ning vooliku ots põrandast vähemalt 60 cm (*) kõrgusel.

⚠ ETTEVAATUST!

Eemaldage valamu äravoolukoha kaas, enne kui te selle äravoolutoruga ühendate.

ETAPP 6 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel õigesti hinnatud, maandatud ja kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel keerake nuppu **Tsüklivalija** ja valige tsükkel, et pesumasin sisse lülitada.

📖 MÄRKUS

Kui uks on paigaldamise ajal lukus, ühendage toitekaabel ja lülitage toide sisse. Uks avaneb lukust.

Enne alustamist

MÄRKUS

Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku pesutsükli, ilma ühegi riidesemeta trumlis.

Kontrolltsükkel

1. Lükake lahti pesuvahendisahtel ja sisestage põhipesulahtrisse umbes 10 g pesuvahendit.
2. Keerake nuppu **Tsüklivalija** ja valige **ECO 40-60 (ÖKO 40-60)** .
- Tsükli valimisel lülitub pesumasin sisse.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** .

Suunised pesupesemiseks

ETAPP 1 Sordi

Sortige pesu järgmiste kriteeriumite alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidi, villaseks ja kunstiidist pesuks.
- Värv: eraldage valged rõivad värvilistest.
- Suurus: trumliisse erineva suurusega esemete panemine parandab pesemisjõudlust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades uusvillaste esemete, kardinate ja siidist rõivaste puhul valikut Easy Iron (Hõlbus triikimine). Vt esemetel olevaid silte.

MÄRKUS

Enne pesu pesemist kontrollige kindlasti rõivastel olevaid silte ja sortige need vastavalt.

ETAPP 2 Taskute tühjendamine

Tühjendage kõik pestavate esemete taskud

- Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.

Pöörake nõõpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võivad need trumlit kahjustada. Tõmblukud tuleks kinni tõmmata ja vajaduse korral niidiga fikseerida.
- Pikkade nõõridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda. Siduge nõõrid enne pesemist kindlasti kinni.

ETAPP 3 Pesuvõrgu kasutamine

- Rinnahoidjad (masinpestavad) tuleb panna pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad välja tulla ja teisi pestavaid esemeid rebestada.
- Väikesed ja kerged esemed, nt sokid, kindad, sukad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Pange need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasina paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

Enne alustamist

ETAPP 4 Eelpesu (vajaduse korral)

Kui pesu on väga määrdunud, valige tsükli jaoks suvand Eelpesu. Kui valite suvandi Eelpesu, siis veenduge, et paneksite põhipesulahtrisse pulbrilist pesuvahendit.

ETAPP 5 Pesukoguse määramine


Ärge pange masinat liiga täis. Ületäitmise korral ei pruugi pesumasin pesu korralikult puhtaks pesta. Eri rõivatüüpide täitmismahtu vt lk 39.

MÄRKUS

Voodipesu või -katete pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda. Voodipesu või voodikatete puhul on soovituslik maksimaalne tsentrifuugimistsükli kiirus 800 p/min (kui pesu on 2,0 kg või vähem).

ETTEVAATUST!

- Tasakaalust väljas pesu võib vähendada tsentrifuugimisjõudlust.
- Ärge lööge luuki jõuga kinni. Sulgege luuk õrnalt. Vastasel juhul ei pruugi luuk õigesti sulguda.

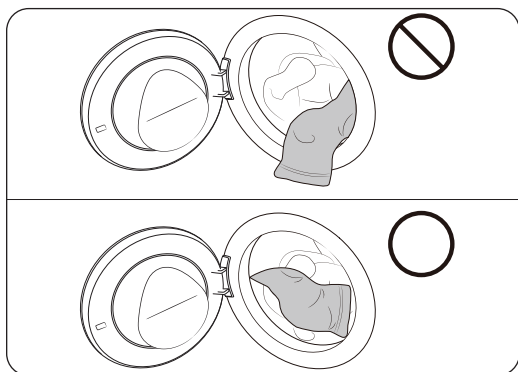

ETTEVAATUST!

Veenduge, et pesu oleks täielikult trumlis ega jääks luugi vahele.

ETAPP 6 Õige pesuvahendi lisamine

Sobiva pesuvahendi tüüp oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage alati vähesse vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinate.

MÄRKUS


- Järgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare on teie vesi, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis kipub kõvastuma või tahkuma. See pesuvahend võib jääda pärast loputustsükli alles, ummistades väljalaskeava.

ETTEVAATUST!


Villaste esemete pesemisel tsükliga **WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)**  kasutage ainult neutraalset vedelpesuvahendit. Kui kasutate tsükli **WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)**  pesupulbrit, võib see jääda kangasse ja põhjustada pesu värvimuutust.

Pesukapslid

Pesukapsleid kasutades parima tulemuse tagamiseks järgige allolevaid suuniseid.

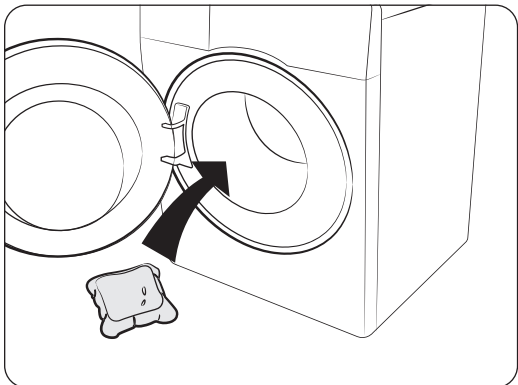

1. Pange kapsel tühja trumli põhja tagaosa lähedale.

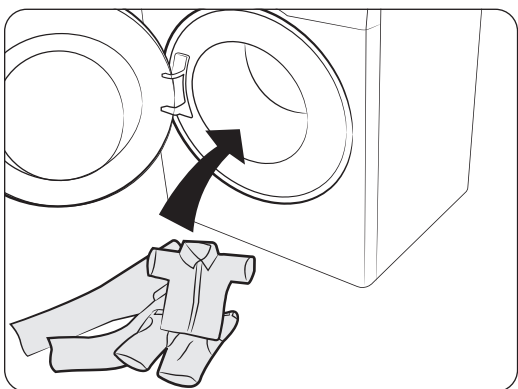

2. Pange pesu trumlisse kapsli peale.

⚠ ETTEVAATUST!

Tsüklite puhul, mis kasutavad külma vett või on lühemad kui üks tund, on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. Vastasel juhul ei pruugi kapsel täielikult lahustuda.

Enne alustamist

Pesuvahendi soovitus

Soovitused kehtivad tsüklitabelis näidatud temperatuurivahemikele.

●	Soovitatud	▲	Ainult vedel pesuaine
–	Ei soovitata	△	Ainult pesupulber



Tsükkel	Pesuvahend			Temp. (°C)
	Universaalne	Õrnad ja villased rõivad	Spetsialist	
ECO 40-60 (ÖKO 40-60)	●	–	–	40
COTTON (PUUVILL)	●	–	–	Külm–90
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)	●	–	–	Külm–60
QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIRPESU)	●	–	–	Külm
MIXED LOAD (SEGAPESU)	●	–	–	Külm–40
HYGIENE STEAM (HÜGIEENILINE AUR)	●	–	–	75
COLOURS (VÄRVID)	●	–	–	Külm–40
WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)	–	▲	▲	20
BEDDING (VOODIPESU)	●	–	–	Külm–60

MÄRKUS

Väärtused, mis on antud teistele programmidele peale programmi ECO 40-60 (ÖKO 40-60) , on vaid näitlikud.

Pesuvahendisahkli suunised

Pesumasinal on kolme lahtriga jaotur: vasak lahter põhipesule, keskmine pesupehmendile ja parempoolne eelpesule.

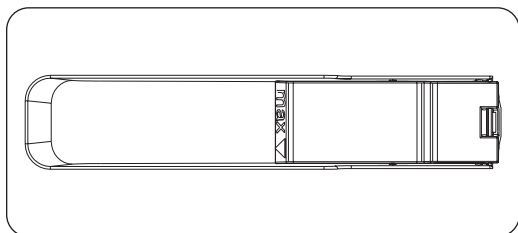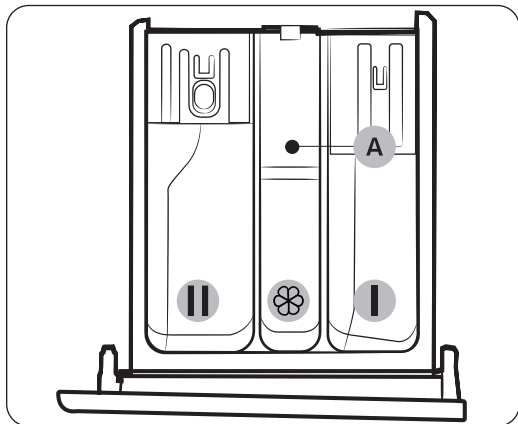

1. **I Eelpesulahter:** eelpesuvahendi või pesutärglise jaoks.
2. **II Põhipesulahter:** põhipesuvahendi, veepehmendi, leotusvahendi, pleegiti ja/või plekieemaldite jaoks.
3. **☼ Pesupehmendi lahter:** lisaiinete jaoks, nt pesupehmendi. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

MÄRKUS


Pesupehmendi juhiku tegelik välimus võib mudeliti erineda.

ETTEVAATUST!


- Ärge avage pesuvahendisahklit ajal, mil pesumasin töötab.
- Ärge kasutage järgmist tüüpi pesuvahendeid:
 - tabletid või kapslid;
 - kuulid või võrgud.
- Lahtrite ummistumise vältimiseks tuleb kontsentreeritud või rikastatud ained (pesupehmendi või -vahend) enne lisamist veega lahjendada.
- Kui valitud on Ajastatud lõpp, ärge pange pesuvahendit otse trumlisse. Vastasel juhul võib see pesu värvi muuta. Kui valitud on Ajastatud lõpp, kasutage pesuvahendisahklit.

Enne alustamist


Pesuvahendite lisamine pesuvahendisahtlisse

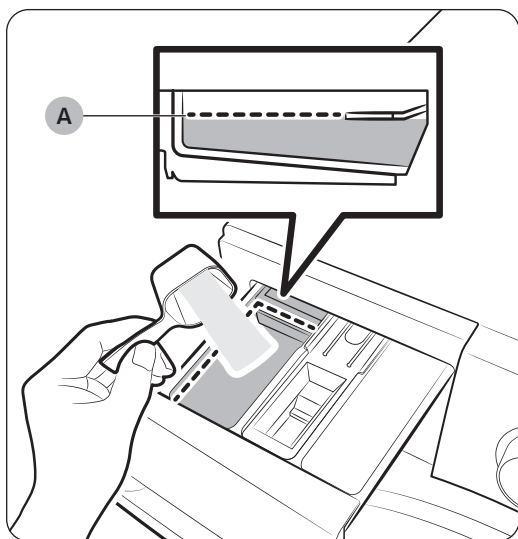


1. Tõmmake pesuvahendisahtel lahti.
2. Pange pesuvahendit **II** põhipesulahtrisse, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
Pesuvahendi lisamisel ärge ületage **max joont (A)**.

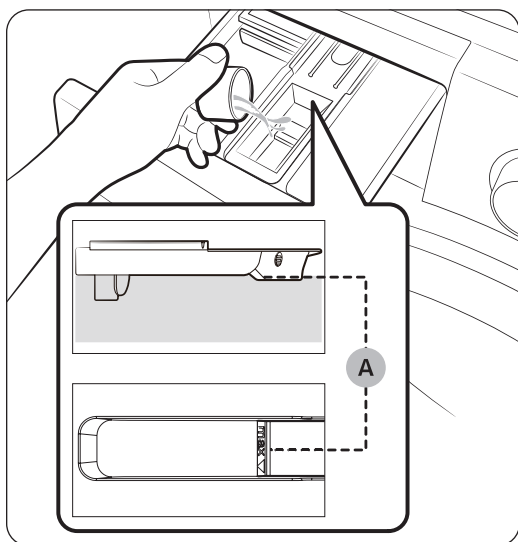

3. Pange pesupehmendi **III** pesupehmendilahtrisse. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.
Pesupehmendit lisatakse pesule viimase loputuse ajal.

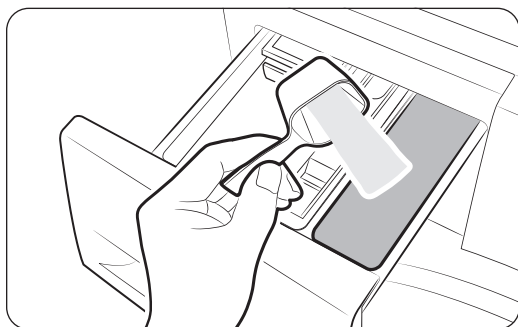

4. Kui soovite kasutada eelpesu, valage eelpesuvahendit **I** eelpesulahtrisse, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
5. Sulgege pesuvahendisahtel.

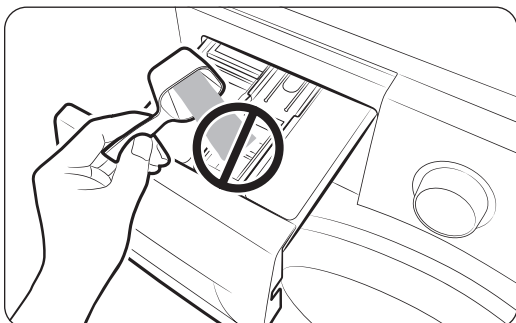


⚠ ETTEVAATUST!

- Äärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.
- Kontsentreeritud pesupehmendi tuleb enne lisamist veega lahjendada.
- Äärge valage põhipesuvahendit  pesupehmendilahtrisse.

Toimingud

Juhtpaneel

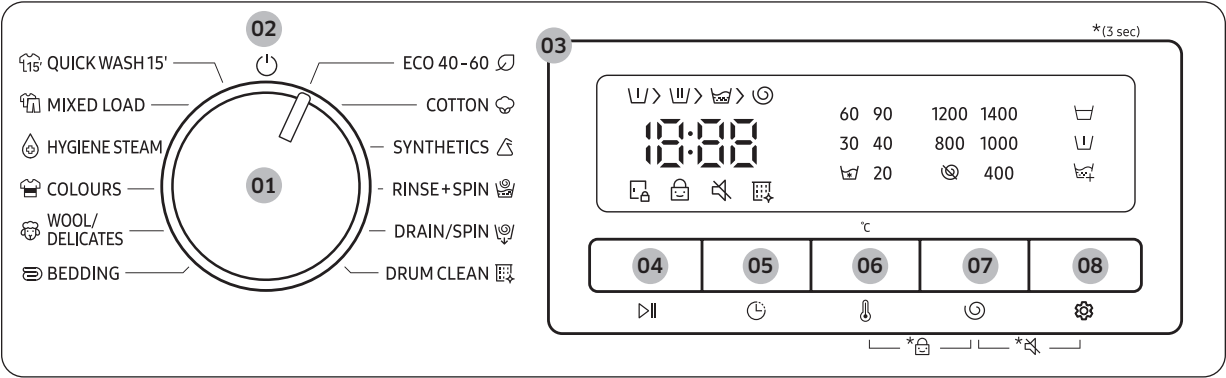

01 Tsüklivalija	Keerake seda nuppu tsükli valimiseks.
02 Toide	Valige see ikoon, kasutades nuppu Tsüklivalija , et pesumasin välja lülitada. - Keerake Tsüklivalija sellest ikoonist eemale ja valige tsükkel, et pesumasin sisse lülitada. - Isegi kui te ei keera nuppu Tsüklivalija tagasi sellesse asendisse, lülitub pesumasin tsükli lõppemisel automaatselt välja.
03 Näidik	Näidikul kuvatakse poolelioleva tsükli teave ja hinnanguline järelejäänud aeg või teabekood probleemi ilmnemisel. MÄRKUS Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.
04 Käivitus/Peatamine	Vajutage seda nuppu töö käivitamiseks või peatamiseks.
05 Ajastatud lõpp	Funktsioon Ajastatud lõpp võimaldab teil määrata praeguse tsükli lõpuaega. Teie seadete põhjal määratleb masina sisemine loogika tsükli algusaja. Näiteks saate selle seade abil programmeerida masina lõpetama pesu ajal, mil tavaliselt koju jõuate. Vajutage seda nuppu eelseadistatud tunniühikute valimiseks.
06 Temperatuur	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli veetemperatuuri muutmiseks.
07 Tsentrifuugimine	Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks. Loputusvee hoidmine (märgutuli ei põle): viimane loputustoiming peatatakse, nii et pesu jääb vette. Pesu väljavõtmiseks käivitage nõrutamine või tsentrifuugimine. - Suvandi Loputusvee hoidmine kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu Tsentrifuugimine, kuni kõik suvandi Tsentrifuugimine näidikud lülituvad välja. Tsentrifuugimiseta: trummel ei hakka pärast viimast nõrutamist tsentrifuugima. - Suvandi Tsentrifuugimiseta kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu Tsentrifuugimine, kuni suvandi näidik lülitub sisse.


08 Valikud 	Vajutage korduvalt, et lülitada saadaolevate valikute vahel järgmises järjekorras: Lisaloputus  > Eelpesu  > Leotamine  > Eelpesu  + Lisaloputus  > Leotamine  + Lisaloputus  > Välja  MÄRKUS Saadaolevad suvandid olenevad valitud tsüklist. • Leotamine : See funktsioon aitab eemaldada erinevaid raskesti eemaldatavaid plekke. • Eelpesu : Kasutage seda funktsiooni, et lisada eelpesutsüklit enne põhipesutsükli. • Lisaloputus : Kasutage seda funktsiooni täiendava loputustsükli lisamiseks.
---	---

Ikooni kirjeldus

	Valik	Kirjeldus
	Luugilukk	• See ikoon näitab, et luuk on lukustatud ja seda ei saa avada. • Luuk lukustub tsükli ajal automaatselt ja see näidik lülitub sisse. • Te saate avada luugi pärast selle ikooni kadumist.
	Lapselukk	• See ikoon näitab, et Lapselukk on lülitatud sisse. • Lisateavet funktsiooni Lapselukk kohta vaadake leheküljelt 41.
	Heli väljalülitamine	• See ikoon näitab, et häire heli on välja lülitatud. • Lisateavet funktsiooni Heli väljalülitamine kohta vaadake leheküljelt 41.
	Funktsiooni TRUMLIPUHAUSTUS meeldetuletus	• See ikoon näitab, et peaksite tsükliga DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)  trumlit puhastama. • See ikoon kuvatakse iga 40 tsükli järel tunniks ajaks ja seejärel lülitub see automaatselt välja. Ikoon kuvatakse veel 5 tsükli jooksul, seejärel lülitub see välja ja seda ei kuvata enam enne järgmise 40 tsükli möödumist.

Toimingud

Lihtsad sammud alustamiseks

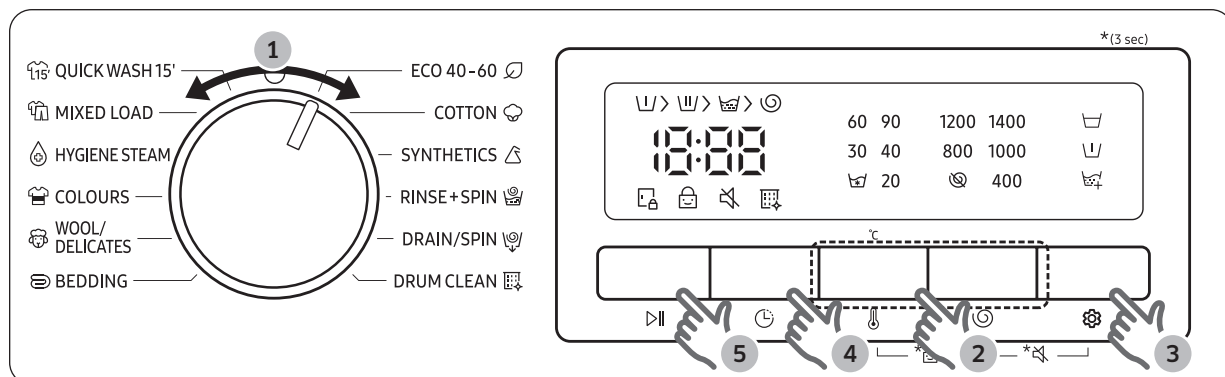

1. Keerake nuppu **Tsüklivalija** ja valige tsükel.
 - Tsükli valimisel lülitub pesumasin sisse.
2. Muutke vastavalt vajadusele tsükli seadeid (**Temperatuur** 🌡 ja **Tsentrifuugimine** 🌀).
3. Valiku lisamiseks vajutage nuppu **Valikud** ⚙.
4. Kui te soovite lõpetada pesutsükli soovitud ajal, määrake **Ajastatud lõpp** 🕒.
5. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** ▶||.

Tsükli vahetamine töötamise ajal

1. Vajutage töö peatamiseks nuppu **Käivitus/Peatamine** ▶||.
2. Valige teine tsükel.
3. Vajutage uue tsükli käivitamiseks uuesti nuppu **Käivitus/Peatamine** ▶||.

Tsüklite ülevaade

Standardtsükliid

Tsükkel	Kirjeldus	9 kg mudel	8 kg mudel	7 kg mudel
ECO 40-60 (ÖKO 40-60) 	- Keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks, mida võib pesta 40 °C või 60 °C kraadi juures ühes ja samas tsükliis. Seda tsükliit kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks. - See tsükkel on seatud vaiketsükliiks.	9	8	7
COTTON (PUUVILL) 	Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud või särgid. Pesemise aeg ja loputuskordade arv määratakse automaatselt pesukoguse järgi.	9	8	7
SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) 	Polüestrist (dioleen, trevira), polüamiidist (perlooni, nailon) vms materjalist valmistatud kangad.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE) 	Sisaldab lisaloputustsükliit pärast pesule pesupehmendi lisamist.	9	8	7
DRAIN/SPIN (VEEVÄLJUTUS/ TSENTRIFUUGIMINE) 	Sisaldab täiendavat tsentrifuugimistoimingut, et trumlist vesi välja lasta ning niiskust pesust tõhusalt eemaldada.	9	8	7
DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS) 	- Puhastab trumli, eemaldades sealt mustuse ja bakterid. - Veenduge, et trummel oleks tühi. - Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid.	–	–	–
QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIRPESU) 	Vähema kui 2,0 kg kergelt määratud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta.	2	2	2
MIXED LOAD (SEGAPESU) 	Segapesu jaoks, mis sisaldab puuvillaseid ja sünteetilisi riideid.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (HÜGIEENILINE AUR) 	- Puuvillane ja linane riie, mis on olnud nahaga otsekontaktis, nt aluspesu. - Aurutsükliid täidavad allergiavastast ja antibakteriaalset funktsiooni (steriliseerimine).	2	2	2
COLOURS (VÄRVID) 	Sisaldab lisaloputusi ja väiksemat tsentrifuugimist, et tagada riite õrn pesu ja põhjalik loputus.	4,5	4	3,5

Toimingud

Tsükkel	Kirjeldus	9 kg mudel	8 kg mudel	7 kg mudel
WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU) 	- Spetsiaalselt masinaga pestava villaste ja õrnade kangaste (nt õhulised kangad, rinnahoidjad, pesu (siid) ja muud ainult käsipesuga kangad) jaoks. - Tsükkel WOOL/DELICATES (VILLANE/ÕRNPESU)  sisaldab õrna loksutamist ja leotamist, et kaitsta kiude kokkutõmbumise ja moondumise eest.	2	2	2
BEDDING (VOODIPESU) 	- Voodikatete, voodipesu jne jaoks. - Parimate tulemuste tagamiseks peske ainult üht tüüpi voodipesu.	2	2	2

MÄRKUS

- Majapidamises kasutatava pesumasina või pesumasin-kuivati laadimine tootja vastavate programmide jaoks näidatud mahuni soodustab energia ja vee säästmist.
- Müra ja allesjäänud niiskusesisaldust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem on tsentrifuugi faasis pöörlemise kiirus, seda suurem on müra ja seda vähem niiskust alles jääb.
- Energiatarbimise seisukohalt kõige tõhusamad tsükliid on üldjuhul need, mis toimivad madalamal temperatuuril ja pikema kestusega.

Seaded

Lapselukk

Vältimaks õnnetusi lastega, lukustab funktsioon Lapselukk kõik nupud.

- Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage ning hoidke korraga all nuppu **Temperatuur**  ja **Tsentrifugimine**  3 sekundi vältel. Kui funktsioon Lapselukk on aktiveeritud, siis süttib indikaator .

Heli väljalülitamine

Pesumasina heli on võimalik sisse või välja lülitada.

- Heli sisse- või väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu **Tsentrifugimine**  ja **Valikud**  korraga 3 sekundit all. Kui heli on väljas, siis süttib indikaator .


Ajastatud lõpp

Saate seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3- kuni 24-tunnise viivituse (ühetunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni jäänud aega.

- Valige tsükkel. Seejärel muutke vajaduse korral tsükli seadeid.
- Vajutage korduvalt nuppu **Ajastatud lõpp** , kuni soovitud lõpuaeg on määratud.
- Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** . Süttib vastav näidik ja kell hakkab tööle.
- Funktsiooni **Ajastatud lõpp**  tühistamiseks lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse.

Praktiline näide

Soovite lõpetada 2-tunnise tsükli 3 tunni pärast. Selleks lisate te valitud tsüklile suvandi Ajastatud lõpp 3-tunnise seadega ja vajutate kell 14.00 nuppu **Käivitus/Peatamine** . Mis nüüd juhtub? Pesumasin alustab tööd kell 15.00 ja lõpetab 17.00. Allpool on toodud näite ajajoon.



Hooldus

Hoidke masin puhas, et vältida jõudluse halvenemist ja säilitada masina elutsüklil.

DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)

Kasutage seda tsükli regulaarselt trumli puhastamiseks, eemaldades sellest bakterid. See tsüklil kuumutab vee temperatuurini 60 °C kuni 70 °C ja eemaldab kogunenud mustuse ka luugi kummitihendilt.

1. Keerake nuppu **Tsükli valija** ja valige **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)** .

- Tsükli valimisel lülitub pesumasin sisse.

2. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** .

MÄRKUS

- Tsükli **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  ajal määratakse veetemperatuuriks 70 °C, mida ei saa muuta.
- Soovitatav on kasutada funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  kord iga 40 pesu järel.
- Katlakivi vältimiseks lisage sobiv kogus puhastusainet vastavalt kohalikule vee karedusele või lisage koos pesuvahendiga veepehmedaja lisandit.

Funktsiooni DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS) meeldetuletus

Olenevalt mudelist kuvatakse funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  meeldetuletus ikooni või LED-tulena.




Ikooni korral süttib ikoon juhtpaneelil.

LED-ide korral süttivad LED-tuled suvandi **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  kõrval või juhtpaneelil valikute alas.

- Funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  meeldetuletus vilgub juhtpaneelil korra iga 40 pesutsükli järel. Soovitatav on kasutada funktsiooni **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  regulaarselt.
- Pärast meeldetuletuse esmakordset vilkumist saab seda järgmise 6 pesu ajal eirata. Alates 7. pesust meeldetuletust enam ei kuvata. See kuvatakse uuesti järgmise 40 pesutsükli möödudes.
- Isegi kui **DRUM CLEAN (TRUMLIPUHAUSTUS)**  ei kao, töötab masin tavapärastel.
- Soovitatav on kasutada tsükli regulaarselt, et tagada hügieenilisus.

Hädaolukorra väljalaskevoolik

Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

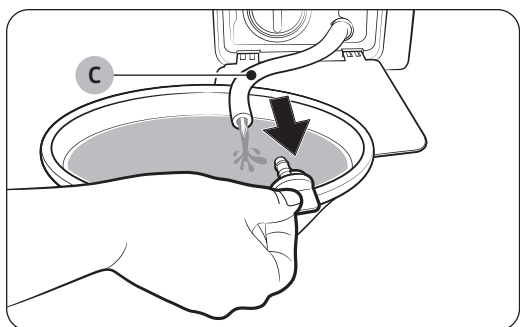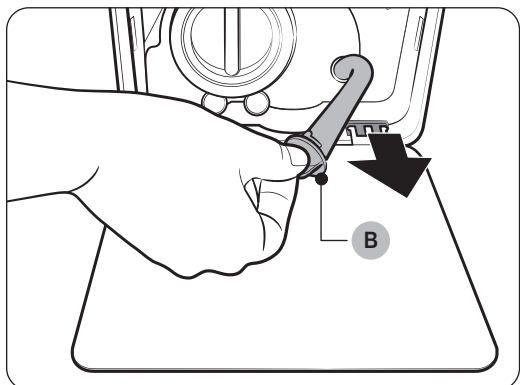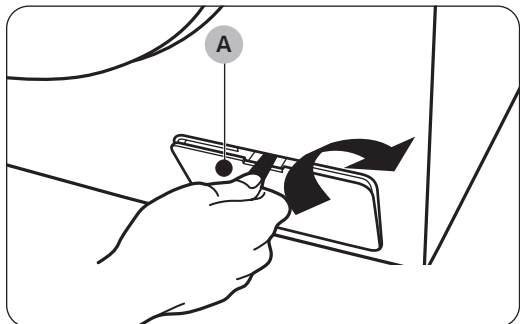

1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage **filtri kate (A)** tööriistaga, näiteks mündiga joonisel näidatud juhiste järgi.
3. Pange katte lähedusse tühi ja mahukas anum ning tõmmake hädaolukorra väljalaskevoolik anuma juurde, hoides **voolikukorki (B)**.
4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra tühjendusvoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumad, kuna trumlist võib olla arvatust rohkem vett.

Hooldus



Puhastamine

Pesumasina välispind

Kasutage pehmet lappi ja mitteabrasiivset majapidamises kasutatavat puhastusvahendit. Ärge pihustage pesumasinale vett.

Võrkfilter

Puhastage veevooliku võrkfiltrit kord või kaks aastas.

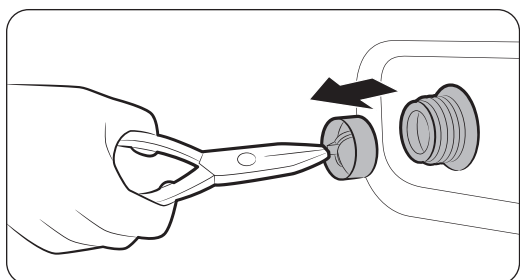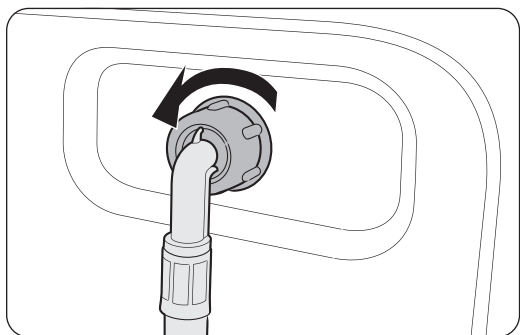


1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake voolik pesumasin tagaküljelt lahti ja eemaldage. Katke voolik lapiga, et vältida vee väljapurskumist.
4. Tõmmake võrkfilter näpitsate abil vee sissevõtuavast välja.
5. Kastke võrkfilter sügavalt vette, nii et veega oleks kaetud ka keermestatud liitmik.
6. Kuivatage võrkfilter varjulises kohas täielikult.
7. Pange võrkfilter vee sisselaskeavasse ja ühendage veevoolik uuesti sisselaskeavaga.
8. Avage veekraan.

MÄRKUS


Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „4C“.

Prahifilter


Ummistumise vältimiseks on soovitatav puhastada prahifiltrit kord kahe kuu jooksul. Ummistunud prahifilter võib vähendada mulliefekti.

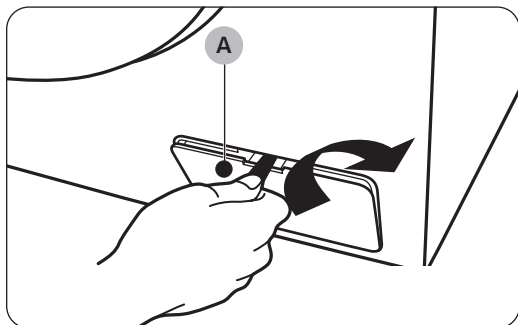

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. Vt jaotist **Hädaolukorra väljalaskevoolik**.
3. Avage **filtri kate (A)** tööriistaga, näiteks mündiga joonisel näidatud juhiste järgi.

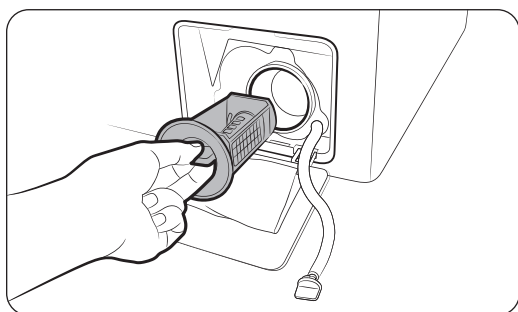

4. Keerake prahifiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.

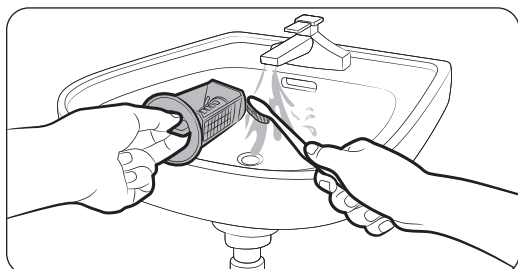

5. Puhastage prahifilter pehme harja abil. Veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
6. Pange prahifilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS




Kui prahifilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „5C“.

ETTEVAATUST!

- Sulgege filtrinupp pärast filtri puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada lekke.
- Veenduge, et sisestaksite filtri pärast puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada talitlushäire või lekke.

Hooldus

Pesuvahendisahtel

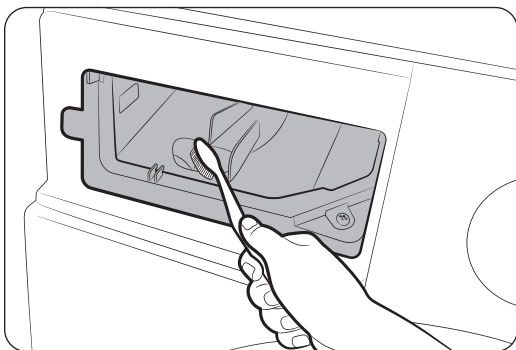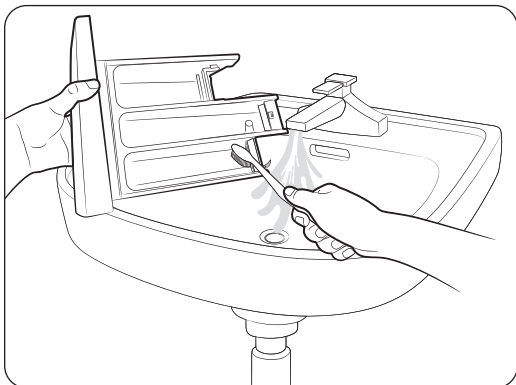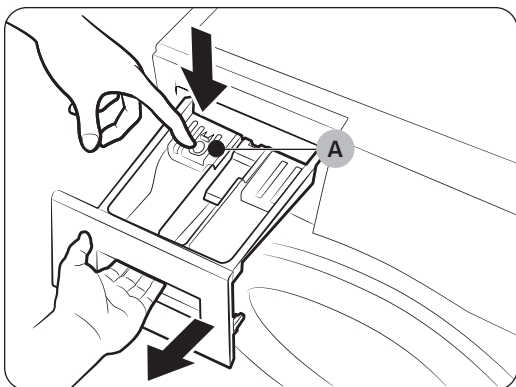

1. Hoidke sahtli sees olevat **vabastushooba (A)** all ja tõmmake sahtel lahti.
2. Eemaldage vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlist.

3. Puhastage sahtli komponente voolava vee all, kasutades pehmet harja.

4. Puhastage sahtli vahesein pudeliharjaga, et eemaldada sahtli vaheseinalt pesuainejäägid ja katlakivi.
5. Pange vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlisse tagasi.
6. Lükake sahtel kinni.

MÄRKUS

Pesuvahendijääkide eemaldamiseks käivitage tsükkel **RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)**  tühja trumliga.

Külmunud olekust taastamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veekraanist lähtuva veevooliku otsakule.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumliisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

MÄRKUS

Kui pesumasin ei tööta endiselt normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin tööle hakkab.

Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist

Vältige pesumasina pikaajalist seismajätmist. Kui see on aga vajalik, tühjendage pesumasin veest ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

1. Keerake nuppu **Tsüklivalija** ja valige **RINSE+SPIN (LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE)** .
- Tsükli valimisel lülitub pesumasin sisse.
2. Tühjendage trummel ja vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** .
3. Kui tsükkel on lõpule jõudnud, sulgege veekraan ja eemaldage veevoolik.
4. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
5. Avage luuk, et lasta õhul läbi trumli liikuda.

Tõrkeotsing

Kontrollpunktid

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Probleem	Toiming
Ei käivitu.	• Veenduge, et pesumasin oleks ühendatud vooluvõrku. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et vajutaksite pesumasinaga käivitamiseks kindlasti nuppu Käivitus/Peatamine . • Veenduge, et funktsioon Lapselukk  ei oleks aktiveeritud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti.
Veevarustus pole piisav või puudub.	• Avage veekraan täielikult. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. • Veenduge, et veesurve oleks piisav.
Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahendit lisatakse pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse. • Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud. • Granuleeritud puhastusvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel.
Liigne vibratsioon või müra.	• Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasinaga kõrguse reguleerimiseks tugijalgu. • Veenduge, et transpordipoldid oleks eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega. • Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus. • Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada. • Üleriiete või metalldetailidega rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallesemad, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast.

Probleem	Toiming
Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi.	• Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui äravool on takistatud, helistage teenindusse. • Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud. • Sulgege luuk ja vajutage nuppu Käivitus/Peatamine ▷ . Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Tsentrifuugimine ei toimi.	• Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. • Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal.
Luuk ei avane.	• Pesumasina väljalülitamiseks vajutage nuppu Käivitus/Peatamine ▷ . • Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega. • Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud. • Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlistesse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi. • Veenduge, et luugiluku tuli ei põle. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist.
Liigne vahutamine.	• Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Vähendage pehme vee või vähemäärdunud pesu korral pesuvahendi kogust. • Mittetõhusa pesuvahendi kasutamine pole soovitatav.
Pesuvahendit ei saa lisada.	• Veenduge, et puhastusvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks max piiri.
Peatub.	• Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ja vajutage pesumasina käivitamiseks nuppu Käivitus/Peatamine ▷ . Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Tsüklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib käivituda. • Veenduge, et veevooliku sõelfilter veekraani juures ei oleks ummistunud. Puhastage sõelfiltrit regulaarselt. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.

Tõrkeotsing

Probleem	Toiming
Täidab vale temperatuuriga veega.	• Avage mõlemad kraanid täielikult. • Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige. • Veenduge, et voolikud oleks ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid. • Veenduge, et veesoojendi oleks seatud kraani juurest edastama vett temperatuuriga vähemalt 120 °F (49 °C). Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära. • Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud. • Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kuni pesumasin täitub, võite täheldada jaoturist vaid kuuma ja/või vaid külma veel läbimineku, kui valitud on külm või soe vesi. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri.
Pesu on tsükli lõpus märg.	• Kasutage tsentrifuugimiskiirust High (Kiire) või Extra High (Eriti kiire) • Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.
Vesi lekib.	• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et voolikuühendused on tihedad. • Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud. • Vältige ületäitmist. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Kontrollige, kas ukse ja tihendi vahele on midagi kinni jäänud. – Kui ukse ja tihendi vahele on midagi kinni käänud, siis võib see põhjustada lekke või kahjustada tihendit.
Tunda on lõhna.	• Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna. • Käivitage puhastamiseks regulaarselt puhastustsükkel. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasin sisemus pärast tsükli lõpetamist.
Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubble (Mull) mudelite puhul).	• Ületäitmine võib mullid eraldada. • Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida.
Pikem pesemisaeg.	• Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.

Probleem	Toiming
Rõivastel on plekid.	Ärge valage pesupehment otse riieteale. Selle kandmine otse riieteale võib jätta plekke (nt õliseid kohti või sissesööbinud mustust), mida võib olla raske eemaldada.

- Probleemi püsimisel võtke ühendust teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse number on tootesildil.
- Samsung ei vastuta mis tahes tootekahjustuste, kehavigastuste ega muude tooteohutusega seotud probleemide eest, mis on tekkinud toote parandamisel, kui neid parandamisjuhiseid ei ole hoolikalt järgitud. Tootele selle parandamise käigus tekitatud kahjustused (kui toodet ei paranda Samsungi volitatud teenusepakkuja) ei ole ka garantiiga kaetud.

Tõrkeotsing

Teabekoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Kood	Toiming
4C	Veevarustus ei toimi. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et veevoolikud poleks ummistunud. • Veenduge, et veekraanid poleks külmunud. • Veenduge, et pesumasin töotaks piisava veesurvega. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
5C	Vesi ei voola ära. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks paigutatud õigesti vastavalt ühenduse tüübile. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
dC	Pesumasina käitamine lahtise luugiga. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.
dC1	Ust ei saa lukustada. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
OC	Vee ülevool. • Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist. • Kui teabekood jääb endiselt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.
LC	Kontrollige väljalaskevoolikut. • Veenduge, et väljalaskevooliku ots ei oleks asetatud põrandale. • Veenduge, et väljalaskevoolik poleks ummistunud. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
3C	Kontrollige mootorit töötamise osas. • Proovige tsükkel taaskäivitada. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
TC1	Vee soojendamise temperatuuriandur vajab kontrollimist. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
HC	Kõrge temperatuuri kontroll. • Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

Kood	Toiming
1C	Veetasemeandur ei tööta korralikult. - Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükel. - Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC	Kontrollige suhtlust peamise ja alam-PBA vahel. - Lülitage toide välja ja taaskäivitage tsükel. - Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC6	Inverteri sidekontroll. Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

Tehnilised andmed

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi.

Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesemine

	95 °C tavapesu.
	60 °C tavapesu.
	60 °C õrnpesu.
	40 °C tavapesu.
	40 °C õrnpesu.
	40 °C eriti õrnpesu.
	30 °C tavapesu.
	30 °C õrnpesu.
	30 °C eriti õrnpesu.
	Käsi pesu.
	Mitte pesta.

MÄRKUS

Pesuvannis olevad numbrid määravad maksimaalsed pesemistemperatuurid Celsiuse kraadides, mida ei tohi ületada.

Pleegitus

	Lubatud on kõik pleegitajad.
	Lubatud on ainult hapnikupleegitaja.
	Mitte pleegitada.

Kuivatamine

	Trummelkuivatamine / tavatemperatuur / maksimaalne heitõhu temperatuur 80 °C.
	Trummelkuivatamine / madal temperatuur / maksimaalne heitõhu temperatuur 60 °C.
	Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine.
	Nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Horisontaalasendis kuivatamine.
	Horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus nööril kuivatamine.
	Varjus nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.

MÄRKUS

- Täpid näitavad kuivati kuivatamise taset.
- Jooned näitavad kuivatamise liiki ja kohta.

Triikimine

	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 200 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 150 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 110 °C. Ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (töötage ilma auruta).
	Mitte triikida.

- Üldjuhul tähistab sümboli all olev joon õrnamat pesurežiimi (nt õrna hooldust vajavate esemete õrn tsükkel). Topeltjoon tähistab eriti õrna pesurežiimi hoolduse tasemeid.

MÄRKUS

Täpid näitavad triikimise temperatuurivahemikke (regulaator, aur, reisitriikraud ja triikimismasinad).

Professionaalne hooldus

	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Keemiline puhastus pole lubatud.
	Professionaalne märgpuhastus.
	Õrn professionaalne märgpuhastus.
	Eriti õrn professionaalne märgpuhastus.
	Märgpuhastus pole lubatud.

MÄRKUS

- Tähed ringis tähistavad keemilises puhastuses või märgpuhastuses (W) kasutatavaid lahusteid (P, F).

Tehnilised andmed

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate sellest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui selle tootja soovitab.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on vajalik.
- Säätke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).


Varuosade garantii

Tagame, et järgmised varuosad on professionaalsetele remonditöökodadele ja lõppkasutajatele kättesaadavad vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

- Uks, uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskomplekt ja plastist välisseadmed, näiteks puhastusvahendite sahtlid.
- Loetletud osasid saab osta allolevalt veebilehelt.
 - <http://www.samsung.com/support>

Tehniliste andmete leht

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

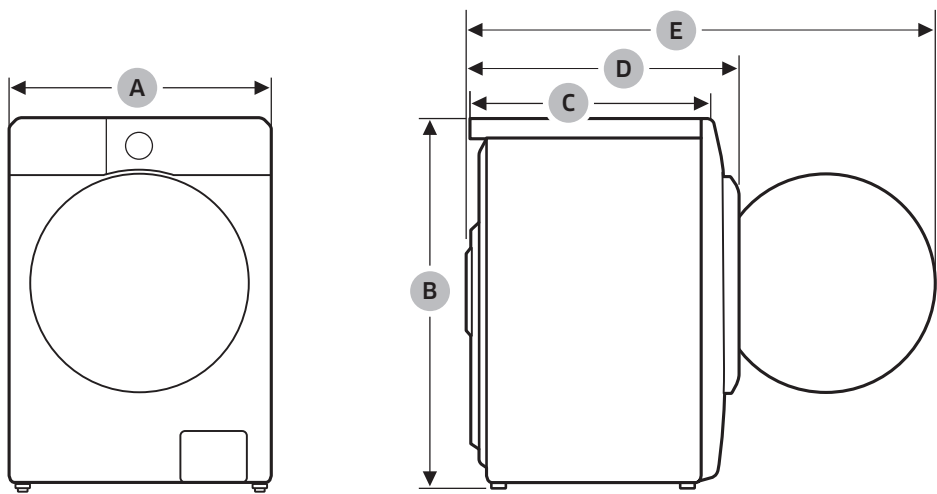

Tüüp			Eestlaetav pesumasin		
Mudeli nimi			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Mõõtmed	A (Laius)		595 mm		
	B (Kõrgus)		850 mm		
	C (Sügavus)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Veesurve			50–800 kPa		
Netomass			64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Energiaarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900 W		
Pöörlemiskiirus			1400 p/min		

MÄRKUS

- Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Siinkohal nimetatud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

Tehnilised andmed

Teave EPRELi kohta

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta märgistamisteabe saamiseks külastage veebisaiti https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** kusjuures ***** on toote registreerimise number andmebaasis EPREL. Registreerimisnumbri leiate oma toote energiatõhususe märgise tähiselt.

Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2019/2023)

Mudel	Programm	Mahutavus (kg)	Tsükli pikkus (HH:MM)	Energiaarve (kWh/tsükel)	Veekulu (L/tsükel)	Maksimaalne temperatuur (°C)	Jääkniiskuse sisaldus (%)	Tsentrifugimise kiirus (p/min)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 (ÖKO 40-60)	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (PUUVILL) 90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (PUUVILL) 60°C + Leotamine	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VILLANE/ ÖRN PESU)	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIR PESU)	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 (ÖKO 40-60)	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (PUUVILL) 90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (PUUVILL) 60°C + Leotamine	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VILLANE/ ÖRN PESU)	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIR PESU)	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 (ÖKO 40-60)	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (PUUVILL) 90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (PUUVILL) 60°C + Leotamine	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (VILLANE/ ÖRN PESU)	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (15 MINUTI KIIR PESU)	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Teiste programmide, v.a ECO 40-60 (ÖKO 40-60) , ning pesemise ja kuivatamise tsükli väärtused on vaid näitlikud.
- Siinkohal nimetatud väärtused võivad erineda tegelikest väärtustest vee surve/kareduse/temperatuuri, pesutüübi/-koguse/määrdumisastme, kasutatud pesuvahendi tüübi/koguse, elektrivarustuse ja valitud lisafunktsioonide tõttu.

Kontaktandmed

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

Kontaktandmed

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Meelespea

Meelespea

Meelespea

SAMSUNG

Pračka

Uživatelská příručka

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	4
Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů	4
Důležité bezpečnostní symboly	4
Důležitá bezpečnostní opatření	5
Kritické výstrahy týkající se instalace	7
Upozornění týkající se instalace	8
Kritická varování týkající se použití	9
Upozornění týkající se použití	10
Kritická varování týkající se čištění	13
Informace o označení WEEE	14
Ecodesign	14
Umístění a zapojení	15
Co je součástí balení výrobku	15
Požadavky na instalaci	17
Instalace krok za krokem	19
Než začnete	29
Zkušební praní	29
Pokyny pro manipulaci s prádlem	29
Doporučení pracího prostředku	32
Pokyny k zásuvce na prací prostředek	33
Používání	36
Ovládací panel	36
Jednoduchý postup při spuštění	38
Přehled cyklů	39
Nastavení	41
Údržba	42
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) 	42
Nouzové vypouštění	43
Čištění	44
Obnova po zamrznutí	47
Opatření při delším nepoužívání	47

Řešení problémů	48
------------------------	-----------

Kontrolní body	48
Informační kódy	52

Technické údaje	54
------------------------	-----------

Informace o ošetřování textilních materiálů	54
Ochrana životního prostředí	56
Záruka na náhradní díly	56
List specifikací	57
Informace EPREL	58
Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)	58

Kontaktní údaje	59
------------------------	-----------

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?	59
----------------------------	----

Bezpečnostní informace

- Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Před použitím pračky si tuto příručku důkladně přečtěte a dbejte na to, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat funkce, které vaše nová pračka nabízí.
- Chcete-li zjistit název modelu výrobku, podívejte se na štítek přiložený k výrobku nebo připevněný na výrobku.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití.

Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se pračky nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.

Přečtěte si pokyny

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

POZNÁMKA

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.
6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
7. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
 - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - hotely, motely a další obytná prostředí;
 - penziony a podobné;
 - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.
8. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Bezpečnostní informace

9. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.

POZNÁMKA

Položky od čísla 10 až do konce seznamu platí pouze pro modely s funkcí sušení.

10. Sušička se nesmí používat v případě, že byly při čištění použity průmyslové chemikálie.

11. Zachycovač žmolků by měl být často čištěn, je-li k dispozici.

12. Je třeba zamezit, aby se kolem sušičky hromadily žmolky. (netýká se spotřebičů, jejichž odvětrávání je vedeno mimo budovu)

13. Je třeba zajistit odpovídající odvětrávání, aby se zabránilo zpětnému přívodu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.

14. V sušičce nesušte nevyprané prádlo.

15. Tkaniny znečištěné látkami, jako jsou stolní olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.

16. Tkaniny z materiálů jako pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované tkaniny a oblečení či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže se nesmí sušit v sušičce.

17. Aviváže a podobné výrobky používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými na těchto výrobcích.

18. Poslední část cyklu sušičky nevyužívá ohřev (jde o ochlazovací cyklus), aby se tkaniny navrátily na teplotu, která zajistí, že nedojde k jejich poškození.

19. Vyndejte všechny předměty z kapes (například zapalovače či zápalky).

20. VAROVÁNÍ: Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se intenzita ohřevu rozptýlila.

21. VAROVÁNÍ: Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

22. Odváděný vzduch nesmí být veden do odvodu, který je využíván také k odvádění zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.

23. Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než je sušička, aby bylo zajištěno, že dvířka sušičky je vždy možné úplně otevřít.

Kritické výstrahy týkající se instalace

VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potíží se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Bezpečnostní informace

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekrutěte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nekládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvajte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Dojde-li k opravě výrobku neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, opravě majitelem výrobku nebo neodborné opravě výrobku, nebude společnost Samsung odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené pokusem opravit výrobek v rozporu s těmito pokyny k opravě a údržbě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Upozornění týkající se instalace

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstředování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a kluzký povrch podlahy. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumísťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může lišit v závislosti na teplotě vody. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Bezpečnostní informace

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí přihrádky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do sítky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třídte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Budte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Kritická varování týkající se čištění

VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.


- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Bezpečnostní informace

Informace o označení WEEE

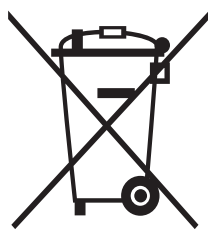

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o ekologických závazcích a zákonných povinnostech společnosti Samsung týkajících se produktů, např. REACH, naleznete na naší stránce udržitelnosti na adrese www.samsung.com.

Likvidace výrobku ve Francii



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign


Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Zde přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

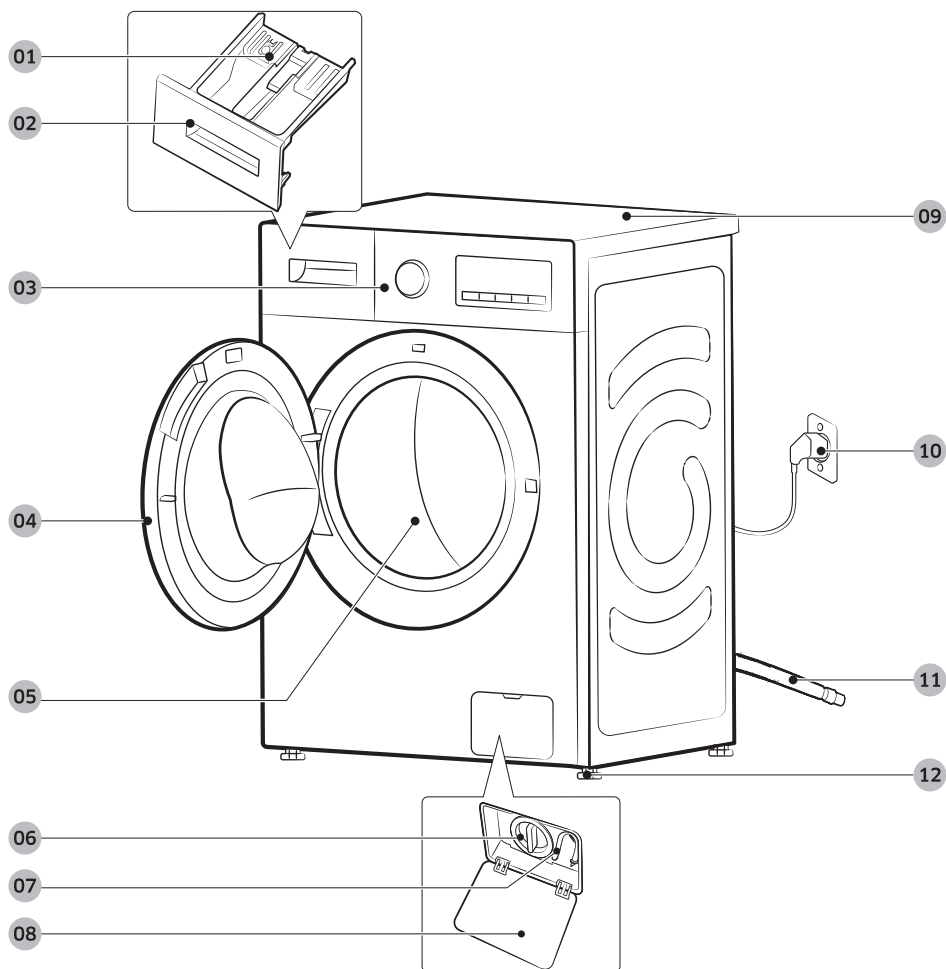

01 Uvolňovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben

06 Filtr nečistot

Umístění a zapojení



Hadice na studenou vodu

Hadice na teplou vodu

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu jsou pouze pro příslušné modely.)

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

Umístění a zapojení

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstředování vést k mírnému pohybu pračky.

UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.


Instalace ve výklenku nebo skříni

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Zadní	50 mm
Čelní strana	550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku nebo skříně volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

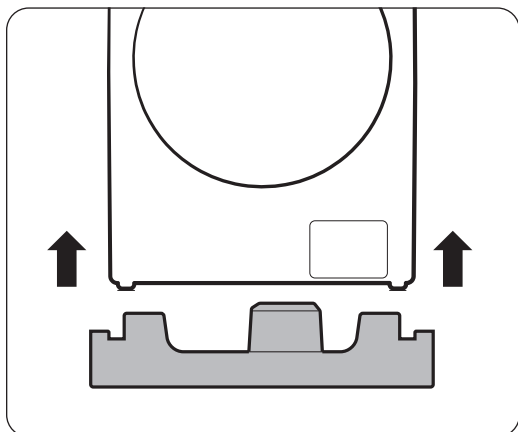

POZNÁMKA

Při vybalování pračky ji zvedněte z polystyrenové podložky. Ujistěte se, že byla odstraněna podpěra bubnu ve spodní části pračky.

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

POZNÁMKA

- Abyste při provozu pračky zabránili vibracím, věnujte ze všeho nejdříve pozornost stabilitě.
- Pračku instalujte na pevné a rovné podlaze.
- Pračku neinstalujte na měkkou podlahu nebo podlahovou krytinu.
- Při instalaci pračky na dřevěnou podlahu nainstalujte na podlahu dřevěný panel odolný vůči vodě (silný min. 1,18 palce / 30 mm). Rovněž doporučujeme pračku umístit do rohu dřevěné podlahy.

Umístění a zapojení

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů


Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.

POZNÁMKA


Počet přepravních šroubů se může v závislosti na modelu lišit.

VAROVÁNÍ

- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.
- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.

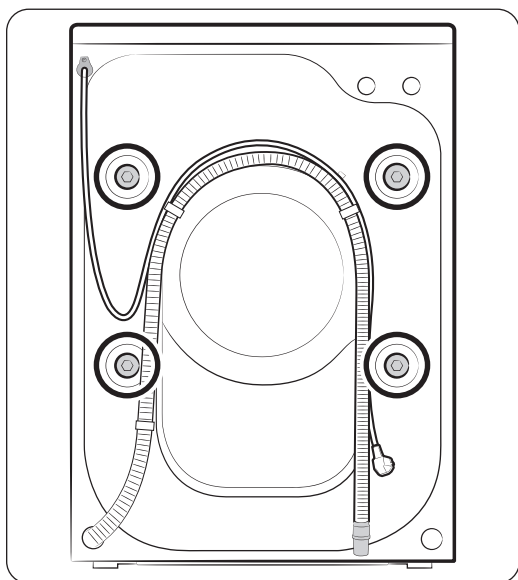


1. Vyhledejte přepravní šrouby (na obrázku označené kroužkem) na zadní straně pračky.

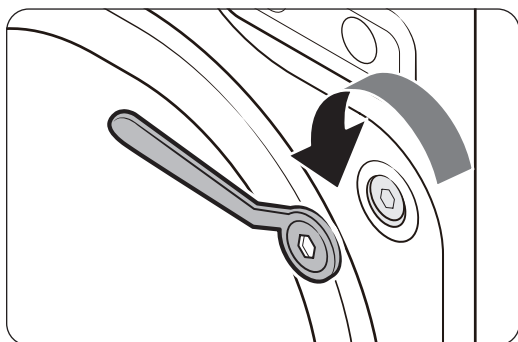

2. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA


Přepravní šrouby je třeba uchovat pro budoucí použití.

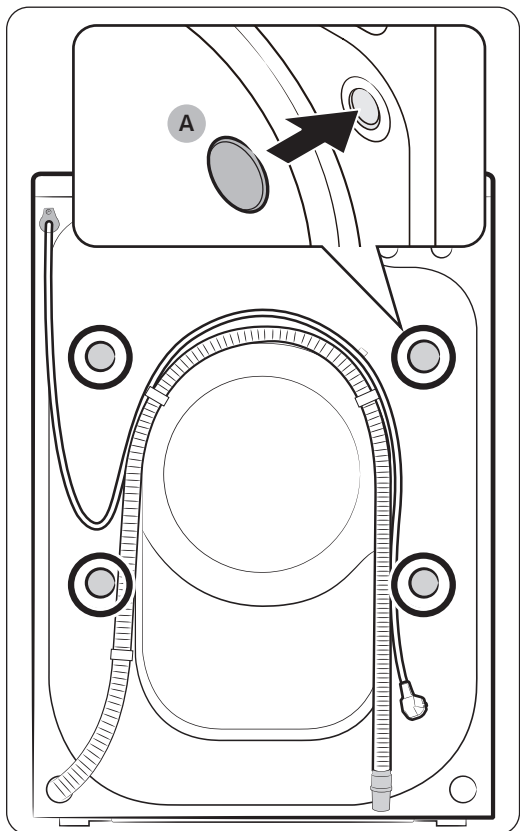


3. Do otvorů (na obrázku označené kroužkem) vložte krytky šroubů (A).

Umístění a zapojení


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

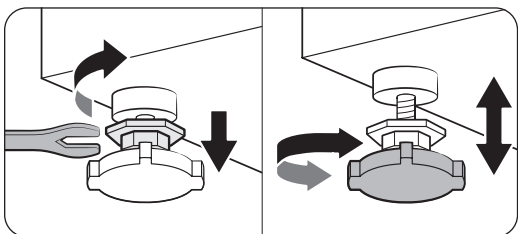


1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy.
Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.

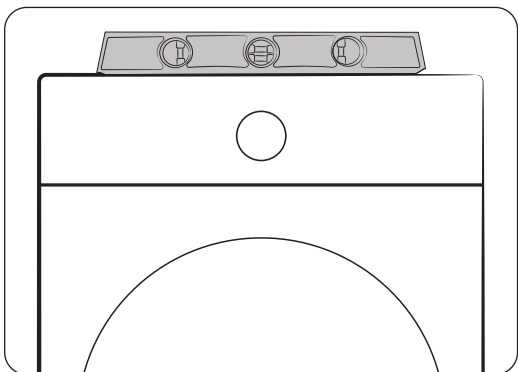

2. Vyrovnajte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

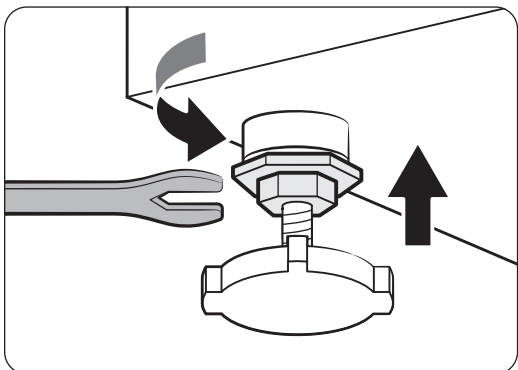

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

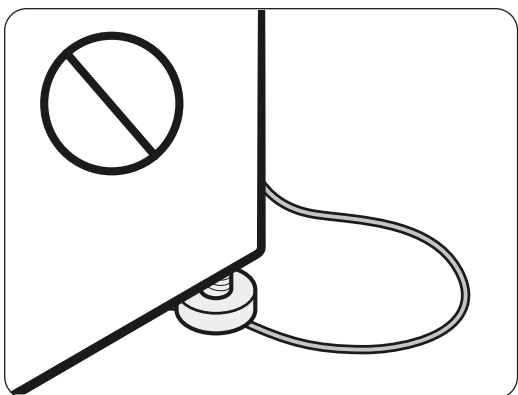

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.


UPOZORNĚNÍ

Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala nebo nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte matice.

KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

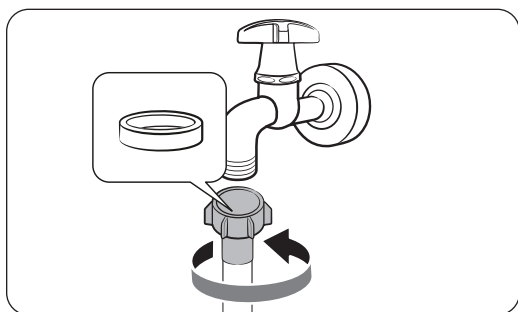


1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojce hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

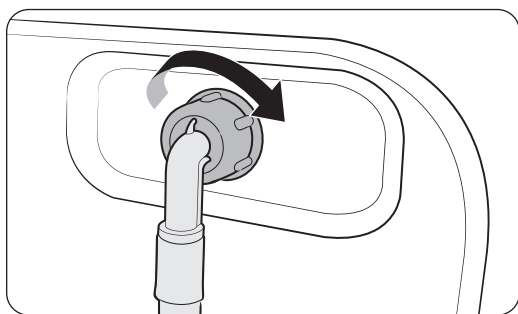

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a otáčením doprava ji utáhněte.

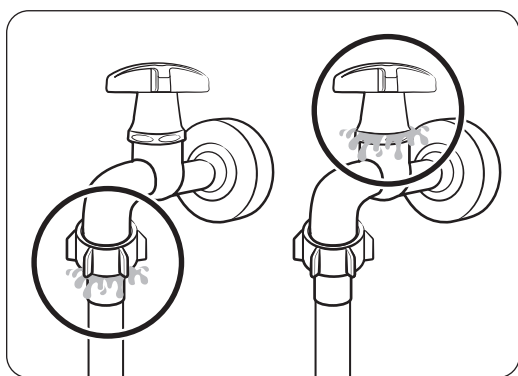

3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.

VAROVÁNÍ


Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a odpojte ji od elektrického napájení. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Umístění a zapojení


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitů

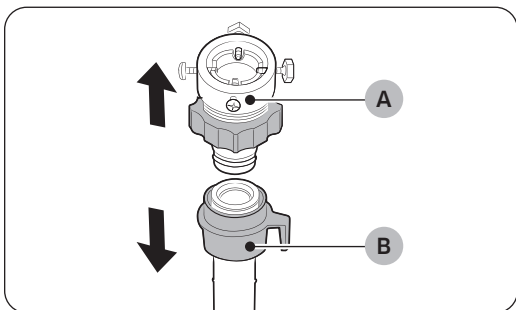


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

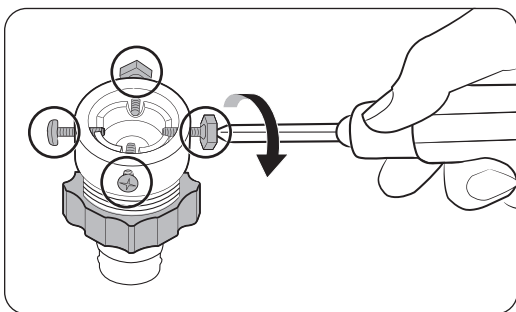


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

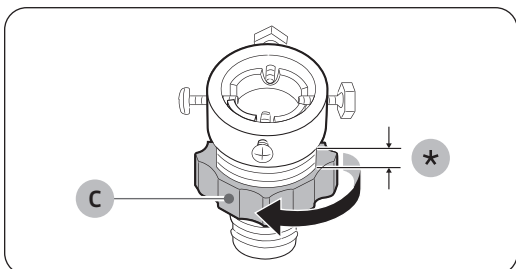

3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky o 5 mm (*).

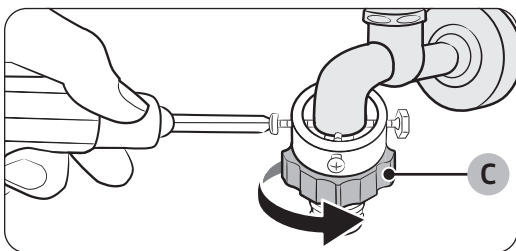

4. Nasadte adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

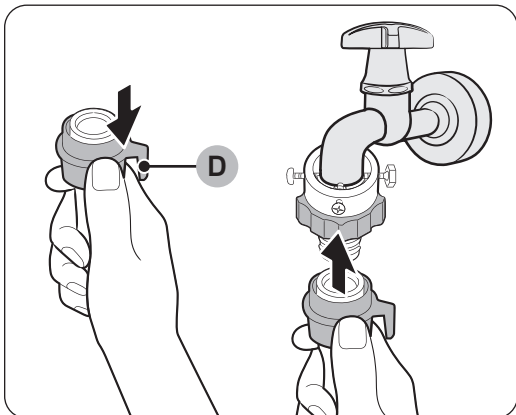


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem“.

POZNÁMKA


- Po připojení hadice na vodu k adaptéru zatáhněte na hadici na vodu směrem dolů, abyste zkontrolovali, že je řádně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

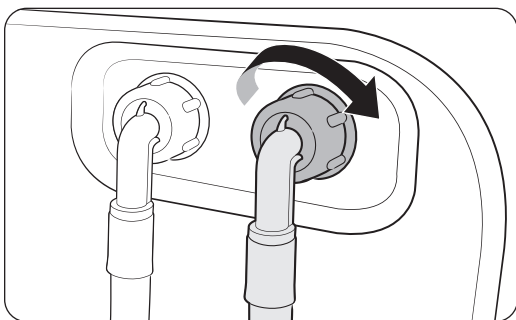

- Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
- Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.


Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

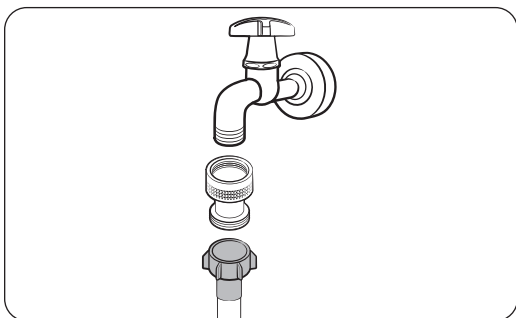

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

Umístění a zapojení

Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

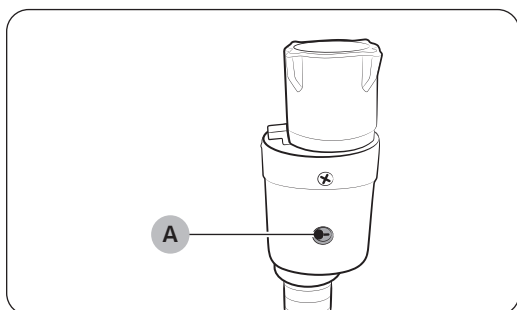


Hadice Aqua stop upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.

POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku a nikoli ke spotřebiči.


KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

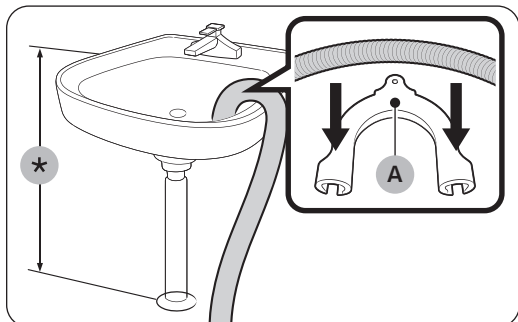

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) nad podlahou. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevňte držák ke stěně pomocí háčku.

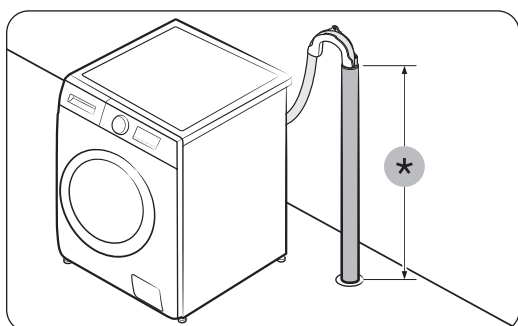

Do odpadního potrubí


Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

Umístění a zapojení

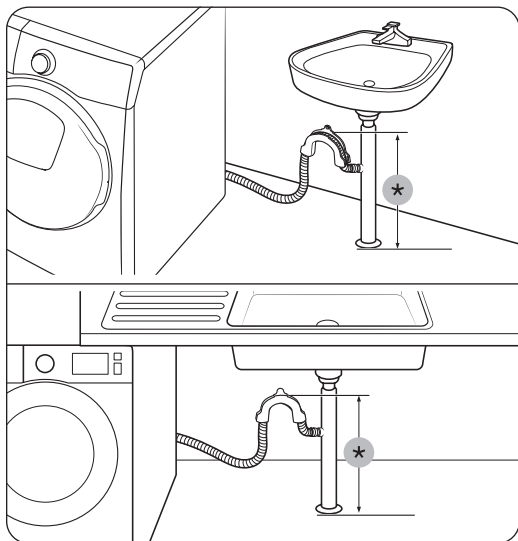

Do odbočky odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm (*) nad zemí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte kryt.

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky, která je správně dimenzovaná, uzemněná a chráněná pojistkou nebo jističem. Pak otočte **Voličem cyklu** a vyberte cyklus, který se má na pračce zapnout.

📖 POZNÁMKA

Pokud jsou dvířka během instalace zamknutá, připojte napájecí kabel a zapněte napájení. Dvířka se odemknou.

Než začnete

POZNÁMKA

Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem.

Zkušební praní

1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek a do přihrádky pro hlavní praní přidejte asi 10 g pracího prostředku.
2. Otočením **Voličem cyklu** vyberte **ECO 40–60 (EKO 40–60)** .
- Po výběru cyklu se pračka zapne.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** .

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Řadit

Prádlo třídte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřídte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte funkci Snadné žehlení. Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřídte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i bubem.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může dojít k poškození bubnu pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití sítky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní ve vodě) je nutné vložit do sítky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potřhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.
- Neperte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

Než začnete

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému cyklu možnost Předpírka. Při výběru funkce Předpírka dbejte na to, abyste do přihrádky pro hlavní praní vložili práškový prací prostředek.

KROK 5 Určení velikosti dávky


Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 39.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstředování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstředování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstředování.
- Nebouchejte s dvířky. Zavírejte dvířka nenásilně. Jinak se nemusí správně zavřít.

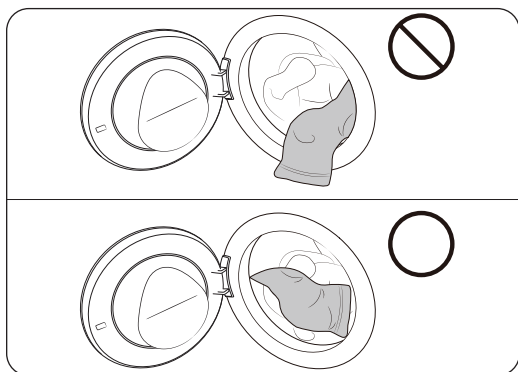

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, že je prádlo zcela uvnitř bubnu a není zachycené do dvířek.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny pomocí cyklu **WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)**  používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte cyklus **WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)** , může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.

Prací kapsle

Nejlépeších výsledků při použití pracích kapslí dosáhnete, pokud budete postupovat podle následujících pokynů.

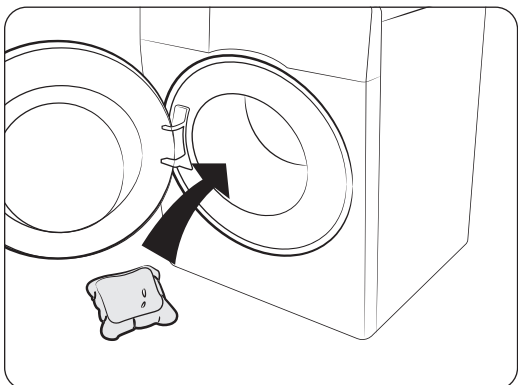

1. Umístěte prací kapsli na dno prázdného bubnu směrem dozadu.

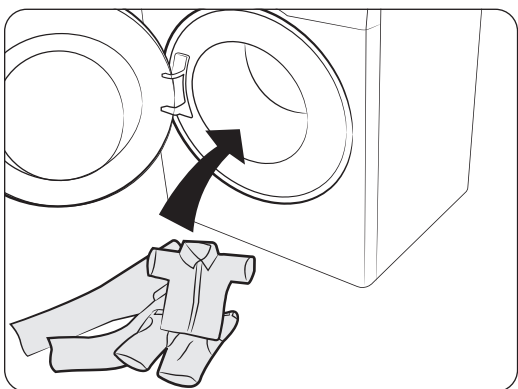

2. Umístěte prádlo do bubnu na prací kapsli.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě cyklů praní ve studené vodě nebo cyklů, které jsou kratší než jedna hodina, doporučujeme používat tekutý prací prostředek. Kapsle by se jinak nemusely zcela rozpustit.

Než začnete

Doporučení pracího prostředku

Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedených v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek



Cyklus	Prací prostředek			Tepl. (°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista	
ECO 40–60 (EKO 40–60)	●	–	–	40
COTTON (BAVLNA)	●	–	–	Studená–90
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–	Studená–60
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15')	●	–	–	Studená
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO)	●	–	–	Studená–40
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA)	●	–	–	75
COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ)	●	–	–	Studená–40
WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)	–	▲	▲	20
BEDDING (LŮŽKOVINY)	●	–	–	Studená–60

POZNÁMKA

Hodnoty uvedené u jiných programů než ECO 40–60 (EKO 40–60) jsou pouze orientační.

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka disponuje dávkovačem se třemi přihrádkami: levá přihrádka je určena pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravá pro předpírku.

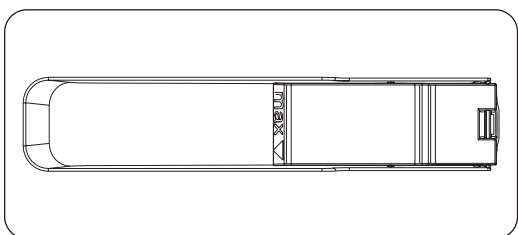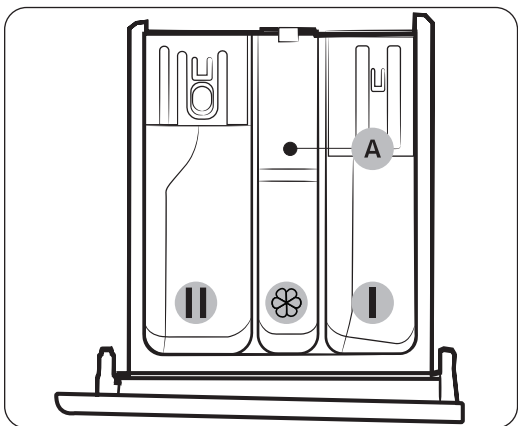

1. **I Přihrádka pro předpírku:** Použijte prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
2. **II Přihrádka pro hlavní praní:** Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **A Přihrádka na aviváž:** Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.



POZNÁMKA


Skutečný vzhled přepážky na aviváž se může v závislosti na modelu lišit.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
 - Tablety nebo kapsle
 - Koule nebo sítky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím rozpustit ve vodě.
- Je-li vybrána možnost Odložený konec, nedoplňujte prací prostředek přímo do bubnu pračky. Jinak by mohlo dojít k odbarvení prádla. Je-li vybrána možnost Odložený konec, použijte zásuvku pro prací prostředek.

Než začnete


Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek.

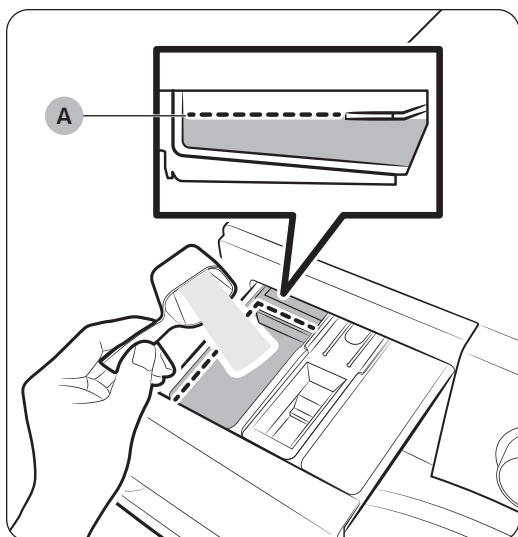


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do **II přihrádky pro hlavní praní** dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Při doplňování pracího prostředku nepřekračujte **rysku MAX (A)**.

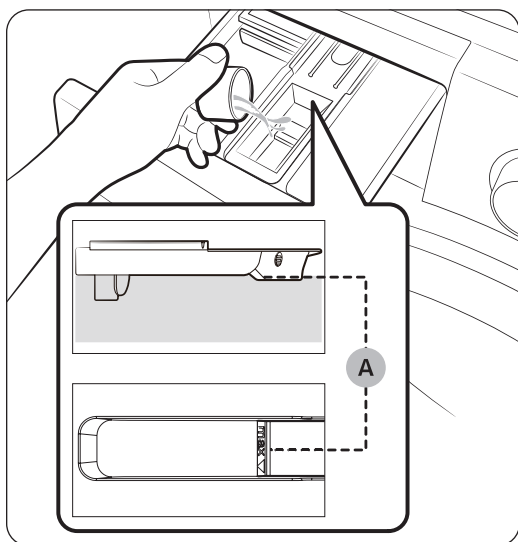

3. Aviváž dejte do **☼ přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.
Aviváž se do prádla dávkuje během posledního máchání.

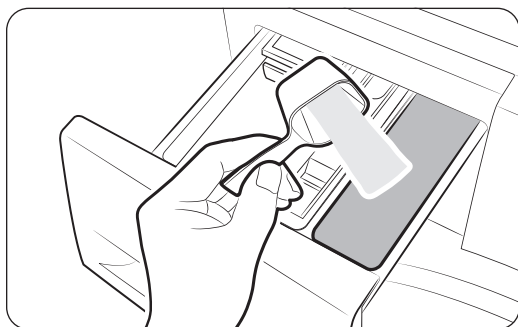

4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **I přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.
5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

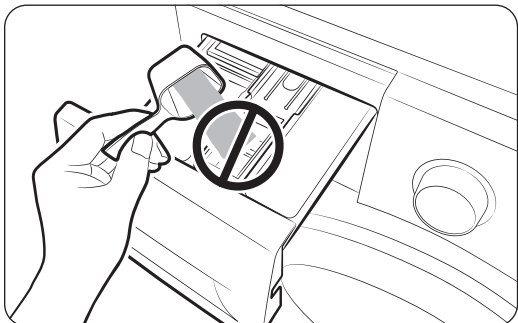


UPOZORNĚNÍ

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do  **příhrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

Používání

Ovládací panel

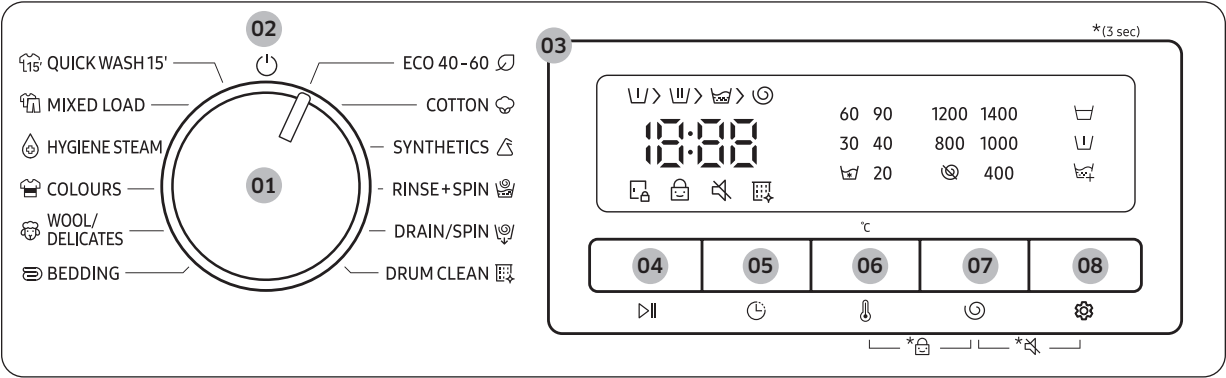

01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Napájení	Pračku vypnete, když Voličem cyklu vyberete tuto ikonu. - Otočte Voličem cyklu pryč z této ikony a vyberte cyklus, který se má na pračce zapnout. - I když neotočíte Volič cyklu zpět do této polohy, pračka se po dokončení cyklu automaticky vypne.
03 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém. POZNÁMKA Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.
04 Spustit/Pozastavit	Stisknutím spustíte nebo pozastavíte provoz.
05 Odložený konec	Funkce Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce. Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
06 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.


07 Odstředování ☹	Stisknutím změníte rychlost odstředování u aktuálního cyklu. • Odložení máchání (Žádný indikátor): Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstředování. - Chcete-li použít možnost Odložení máchání, opakovaně stiskněte tlačítko Odstředování ☹, dokud všechny kontrolky možností Odstředování nezhasnou. • Bez odstředování ☹: Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. - Chcete-li použít možnost Bez odstředování, opakovaně stiskněte tlačítko Odstředování ☹, dokud se nerozsvítí kontrolka možnosti (☹).
08 Možnosti ⚙	Stisknutím procházíte dokola dostupnými možnostmi v tomto pořadí: Máchání navíc 🌀 > Předpírka 🌀 > Namáčení 🌀 > Předpírka 🌀 + Máchání navíc 🌀 > Namáčení 🌀 + Máchání navíc 🌀 > Vypnuto  POZNÁMKA Dostupné možnosti závisí na zvoleném cyklu. • Namáčení 🌀: Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn. • Předpírka 🌀: Tato funkce vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus. • Máchání navíc 🌀: Touto funkcí přidáte další cykly máchání.

Popis ikon

	Možnost	Popis
	Zámek dveří	• Tato ikona signalizuje, že jsou dveře zavřené a nelze je otevřít. • Během cyklu se dveře automaticky zamknou a tato kontrolka se rozsvítí. • Jakmile ikona zhasne, můžete dveře otevřít.
	Dětská pojistka	• Tato ikona signalizuje, že je funkce Dětská pojistka zapnutá. • Více informací o Dětská pojistka najdete na straně 41.
	Vypnutí zvuku	• Tato ikona signalizuje, že je zapnutý zvuk alarmu. • Více informací o Vypnutí zvuku najdete na straně 41.
	Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU	• Tato ikona označuje, že je třeba vyčistit buben pomocí cyklu DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) 🌀. • Po každých 40 cyklech se tato ikona na hodinu zobrazí a poté se automaticky vypne. Ikona se zobrazí na dalších 5 cyklů, vypne se a poté se po dalších 40 cyklů nezobrazí.

Používání

Jednoduchý postup při spuštění

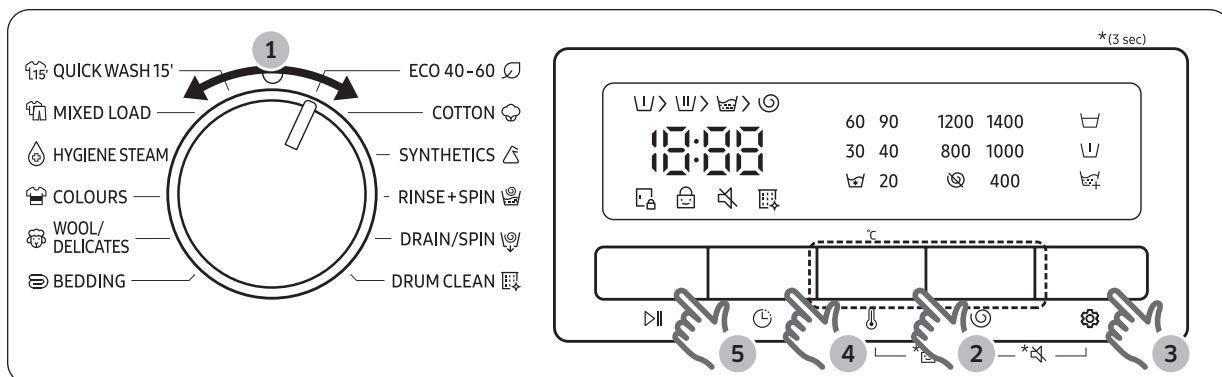

1. Otočte **Voličem cyklu** a vyberte cyklus.
 - Po výběru cyklu se pračka zapne.
2. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (**Teplota** ℹ a **Odstředování** ⌚).
3. Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko **Možnosti** ⚙.
4. Nastavte Odložený konec ⌚, pokud chcete cyklus praní dokončit v požadovaný čas.
5. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** ▶||.

Změna cyklu při provozu

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** ▶|| zastavíte provoz.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** ▶|| spustíte nový cyklus.

Přehled cyklů

Standardní cykly

Cyklus	Popis	Model 9 kg	Model 8 kg	Model 7 kg
ECO 40–60 (EKO 40–60) 	- Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign. - Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	9	8	7
COTTON (BAVLNA) 	Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	9	8	7
SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	Pro praní tkanin vyrobených z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSŘEĐOVÁNÍ) 	Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	9	8	7
DRAIN/SPIN (VYPOUŠTĚNÍ/ ODSŘEĐOVÁNÍ) 	Pro vypuštění vody uvnitř bubny a spuštění dalšího procesu odstředování pro účinné odstranění vlhkosti z prádla.	9	8	7
DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU) 	- Vyčistí buben odstraněním nečistot a bakterií. - Přesvědčte se, že je buben prázdný. - K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.	-	-	-
QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15') 	Pro lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle.	2	2	2
MIXED LOAD (SMÍŠENÉ PRÁDLO) 	Pro smíšenou náplň obsahující bavlnu i syntetické materiály.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PÁRA) 	- Bavlněné a lněné tkaniny, které byly v přímém styku s pokožkou, např. spodní prádlo. - Parní cykly jsou vhodné pro alergie a likvidují bakterie (sterilizace).	2	2	2
COLOURS (BAREVNÉ OBLEČENÍ) 	Díky dodatečnému máchání a menšímu odstředění je zajištěno jemné praní prádla a důkladné máchání.	4,5	4	3,5

Používání

Cyklus	Popis	Model 9 kg	Model 8 kg	Model 7 kg
WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY) 	- Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce a jemné materiály, jako jsou pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní. - Program WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)  využívá jemné kolébání a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací.	2	2	2
BEDDING (LŮŽKOVINY) 	- Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. - Pro dosažení nejlepších výsledků perte společně pouze jeden typ lůžkovin.	2	2	2



POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: Čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, nejúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

Nastavení

Dětský zámek

Abyste předešli nehodám způsobeným dětmi, zamkněte pomocí Dětská pojistka všechna tlačítka.

- K aktivaci a deaktivaci funkce Dětská pojistka na 3 sekundy současně podržte tlačítka **Teplota**  a **Odstředování** . Když je funkce Dětská pojistka aktivní, kontrolka  se rozsvítí.

Vypnutí zvuku

Zvuk pračky lze zapnout nebo vypnout.

- Zvuk zapnete a vypnete současným podržením tlačítek **Odstředování**  a **Možnosti**  na 3 sekundy. Když je zvuk vypnutý, kontrolka  se rozsvítí.


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 3 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté dle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec** , dokud se nenastaví požadovaná doba konce.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** .
- Rozsvítí se příslušná kontrolka a hodiny.
4. Pro zrušení **Odložený konec**  vypněte a znovu zapněte pračku.

Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový cyklus skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Odložený konec nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit** . Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.



Údržba

Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)

Tento cyklus provádějte pravidelně, aby se buben vyčistil a zbavil bakterií. Při tomto cyklu je voda zahřátá na teplotu mezi 60 °C a 70 °C, kdy dochází rovněž k odstranění nečistot nahromaděných na gumovém těsnění dveří.

1. Otočením **Voličem cyklu** vyberte **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** .

- Po výběru cyklu se pračka zapne.

2. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** .

POZNÁMKA

- Teplota vody je u možnosti **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  nastavena na 70 °C, což nelze změnit.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  doporučujeme spustit vždy po 40 praních.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, přidejte podle místní tvrdosti vody správné množství pracího prostředku nebo spolu s pracím prostředkem přidejte změkčovač vody.

Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**

V závislosti na modelu se připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  zobrazuje buď formou ikony, nebo kontrolky LED.


Na modelech s ikonou se ikona rozsvítí na ovládacím panelu.

Na modelech s kontrolkou LED se kontrolka rozsvítí vedle funkce **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  nebo v oblasti možností ovládacího panelu.


- Připomínka **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  na ovládacím panelu bliká po každých 40 praních. Funkci **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)**  doporučujeme spouštět pravidelně.
- Po prvním zablikání můžete tuto připomínku ignorovat ještě po 6 následujících praní. Od 7. praní se připomínka již nebude zobrazovat. Zobrazí se ale znovu při dalším 40. praní.
- I když se nezobrazuje zpráva **DRUM CLEAN (ČIŠTĚNÍ BUBNU)** , spotřebič funguje normálně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypustte z bubnu před vytažením prádla vodu.

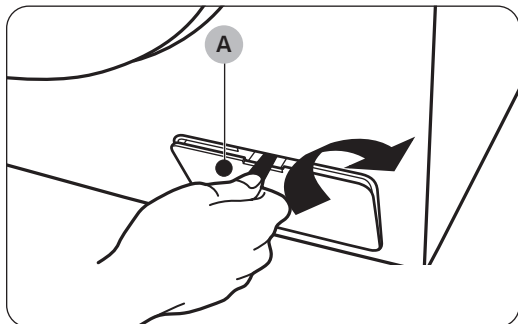

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Pomocí mince nebo jiného nástroje otevřete podle obrázku **kryt filtru (A)**.

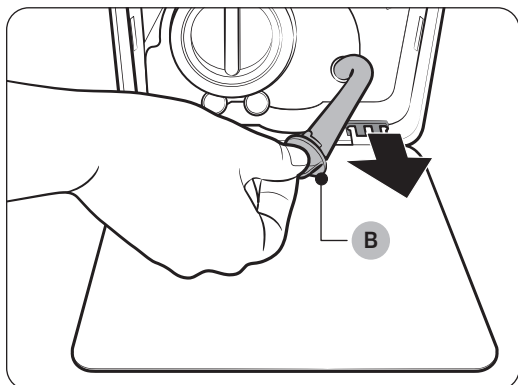

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujete **uzávěr hadice (B)**.

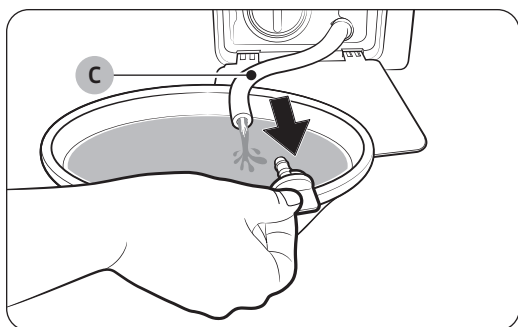

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

Údržba



Čištění

Povrch pračky

Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

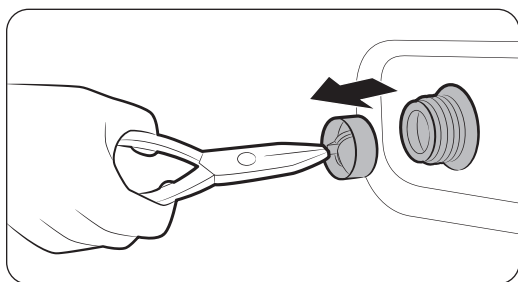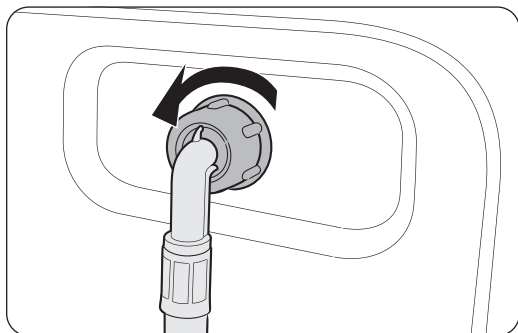




1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.

POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „4C“.

Filtr nečistot

Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce. Zanesený filtr nečistot může snížit účinnost pěnícího efektu.

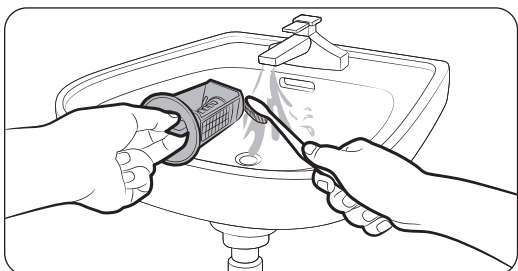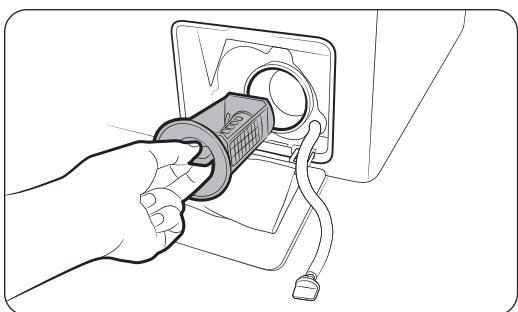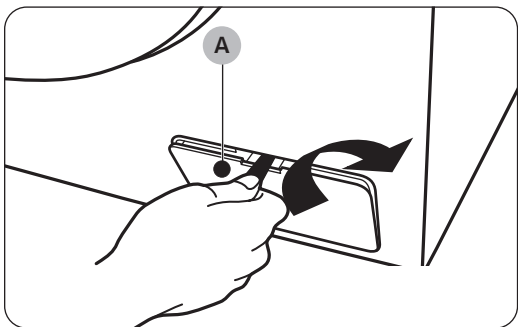

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz kapitola „**Nouzové vypouštění**“.
3. Otevřete **kryt filtru (A)** nástrojem, například mincí, podle návodu v obrázku.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA


Jestliže je filtr nečistot zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.

UPOZORNĚNÍ


- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.

Údržba


Zásuvka pro prací prostředek

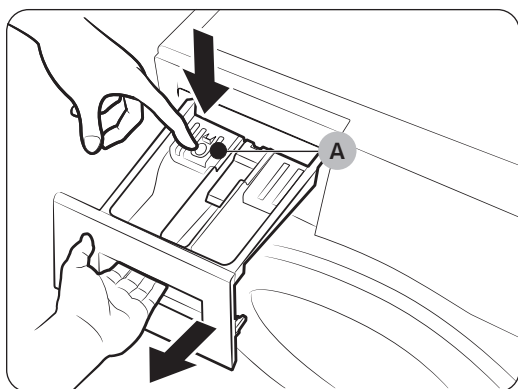

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky.
2. Ze zásuvky odstraňte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.

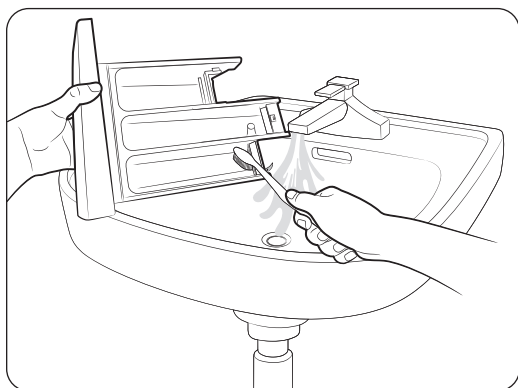

3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

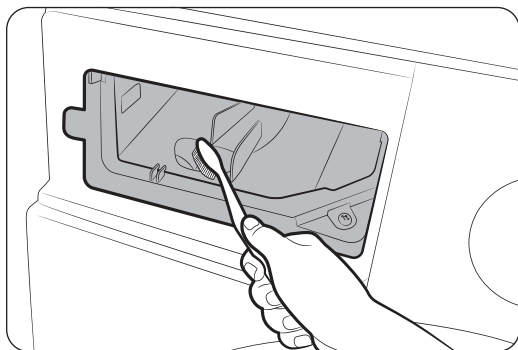

4. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
5. Do zásuvky znovu vložte uvolňovací páčku a zásuvku pro tekutý prací prostředek.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSŤŘEDOVÁNÍ)**  s vyprázdněným bubnem.

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením **Voličem cyklu** vyberte **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĐOVÁNÍ)** .
 - Po výběru cyklu se pračka zapne.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** .
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ke spuštění pračky nezapomeňte stisknout tlačítko Spustit/Pozastavit . • Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětský zámek . • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hluchost pračky způsobena činností jejího motoru. • Při praní svetřů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. • Hluchost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru.

Problém	Akce
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ▷ . Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Nefunguje odstřeďování.	• Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu.
Dvířka nelze otevřít.	• Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit ▷ zastavte pračku. • Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. • Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. • Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. • Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pění.	• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. • Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.

Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Pro zapnutí pračky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit ▷ . Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstředování pouze se zavřenými dvířky. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvilí počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstředovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstředování. • Abyste snížili pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.

Problém	Akce
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte, zda mezi dvířky a membránou něco neuvízlo. - Pokud mezi dvířky a membránou něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození membrány.
Z myčky vychází zápach.	• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	• Přepřehování pračky může bránit vytváření pěny. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Delší doba praní.	• Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.
Skvrny na oblečení.	• Nedávejte aviváž přímo na oblečení. Mohly by na něm zůstat těžko odstranitelné skvrny (např. mastné fleky nebo zažraná špína).

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	Není k dispozici přívod vody. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ujistěte se, že nejsou ucpaný vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
5C	Nelze vypustit vodu. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	Došlo k otevření dvířek pračky za provozu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
dC1	Dvířka nelze zamknout. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Pračku vypněte a znovu zapněte. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
OC	Voda přetekla. • Po odstředování spusťte pračku znovu. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit daný program. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
TC1	Je třeba zkontrolovat snímač teploty ohřívání vody. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Kód	Akce
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. • Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. • Zkuste provést vypnutí a restartování cyklu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC6	Kontrola komunikace invertoru. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Technické údaje

Informace o ošetrování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.

Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

Praní

	Běžné praní na 95 °C.
	Běžné praní na 60 °C.
	Jemné praní na 60 °C.
	Běžné praní na 40 °C.
	Jemné praní na 40 °C.
	Velmi jemné praní na 40 °C.
	Běžné praní na 30 °C.
	Jemné praní na 30 °C.
	Velmi jemné praní na 30 °C.
	Ruční praní.
	Neprat.

POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku
	Nebělit

Sušení

	Sušení v sušičce / běžná teplota / maximální teplota 80 °C.
	Sušení v sušičce / nižší teplota / maximální teplota 60 °C.
	Nesušit v sušičce.
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.

POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení sušičky.
- Čárky označují typ a místo sušení.

Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C Pozor při používání napařovacích žehliček (žehlit bez páry)
	Nežehlit

POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvláště šetrným ošetřením.

Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Nečistit chemicky
	Profesionální čištění za mokra
	Jemné profesionální čištění za mokra
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra
	Nečistit za mokra

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).


Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
 - <http://www.samsung.com/support>

List specifikací

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

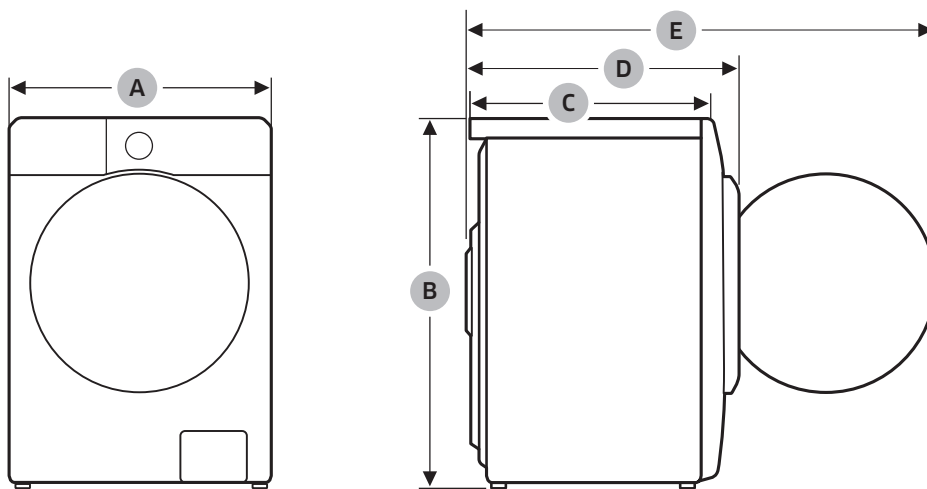

Typ			Pračka s plněním zepředu		
Název modelu			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Rozměry	A (šířka)		595 mm		
	B (výška)		850 mm		
	C (hloubka)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Tlak vody			50–800 kPa		
Čistá hmotnost			64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Maximální kapacita dávky		Praní a odstředování	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900 W		
Otáčky při odstředování			1400 ot./min		

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

Technické údaje

Informace EPREL

Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kde ***** představuje registrační číslo EPREL výrobku. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)

Model	Programy	Objem (kg)	Doba trvání programu (HH:MM)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstředování (ot./min)
WW90FG3M05**	ECO 40–60 (EKO 40–60)	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA) 90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (BAVLNA) 60°C + Namáčení	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15')	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40–60 (EKO 40–60)	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA) 90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (BAVLNA) 60°C + Namáčení	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15')	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40–60 (EKO 40–60)	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (BAVLNA) 90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (BAVLNA) 60°C + Namáčení	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA / JEMNÉ MATERIÁLY)	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (RYCHLÉ PRÁNÍ 15')	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u ECO 40–60 (EKO 40–60) a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu/množství/stupně znečištění prádla, typu/množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

Kontaktní údaje

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

Kontaktní údaje

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Poznámka

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG

Práčka

Používateľská príručka

WW90*G3M0***/WW80*G3M0***/WW70*G3M0***

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	7
Výstrahy týkajúce sa inštalácie	9
Dôležité varovania týkajúce sa používania	9
Výstrahy týkajúce sa používania	10
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	13
Pokyny o značke WEEE	14
Ekodizajn	14
Inštalácia	15
Čo nájdete v škatuli	15
Inštalračné požiadavky	17
Inštalračia krok za krokom	19
Skôr než začnete	29
Testovacia prevádzka	29
Postup pri praní	29
Odporúčany prací prostriedok	32
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky	33
Funkcie	36
Ovládací panel	36
Jednoduché kroky, ako začať	38
Prehľad cyklov	39
Nastavenia	41
Údržba	42
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 	42
Pohotovostné vypustenie vody	43
Čistenie	44
Oprava pri zamrznutí	47
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky	47

Riešenie problémov	48
---------------------------	-----------

Kontrolné body	48
Informačné kódy	52

Špecifikácie	54
---------------------	-----------

Tabuľka starostlivosti o tkaniny	54
Ochrana životného prostredia	56
Záruka na náhradné diely	56
Hárok špecifikácií	57
Informácie databázy EPREL	58
Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)	58

Kontaktné údaje	59
------------------------	-----------

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?	59
------------------------------	----

Bezpečnostné informácie

- Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Pred použitím práčky si dôsledne prečítajte túto príručku, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií, ktoré vaša nová práčka ponúka.
- Ak chcete zistiť názov modelu produktu, prečítajte si štítok, ktorý je buď k produktu pribalovaný, alebo je na ňom upevnený.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti zariadenia na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní vašej automatickej práčky používali zdravý rozum a boli opatrní a uvažliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku**.

UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku**.

Prečítajte si pokyny

Po prečítaní si túto príručku uchovajte na budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Podobne ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie používať bezpečne, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

V snahe znížiť nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb pri používaní zariadenia dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nebudú pod dozorom alebo im osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerieť alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávateľ pravidelne zapínajú a vypínajú.
6. Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

Bezpečnostné informácie

7. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
 - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - vo farmárskych budovách;
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami;
 - v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných prácovniach.
8. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
9. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by sa mali udržiavať mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.

POZNÁMKA

Body od čísla 10 až do konca zoznamu platia iba pre modely s funkciou sušenia.

10. Sušičku nesmiete používať, ak ste na čistenie použili priemyselné chemikálie.
11. Zachytávač tkaniny sa musí v relevantných prípadoch pravidelne čistiť.
12. Tkanina sa nesmie nahromadiť v okolí sušičky. (neplatí pre zariadenia, ktoré sa majú odvetrávať mimo budovy)
13. Je nutné zabezpečiť riadnu ventiláciu, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti zo zariadení spaľujúcich iné palivá vrátane otvoreného ohňa.
14. V sušičke nesušte nevypraté odevy.
15. Odevy znečistené látkami, ako napríklad olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s vyšším množstvom čistiaceho prostriedku.
16. Položky ako penová guma (latexová pena), kúpacie čapice, vodeodolné textílie, predmety s gumeným povrchom, odevy alebo vankúše vyplnené penovými podložkami sa nesmú sušiť v sušičke.
17. Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov na používanie aviváže.

-
18. Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez pôsobenia tepla (cyklus chladenia), aby odevy zostali v prostredí s teplotou, ktorá ich nepoškodí.
19. Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako napríklad zapalovače a zápalky.
20. **VAROVANIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia. Ak tak predsa urobíte, všetky odevy rýchlo vyberte a vyveste, aby mohlo unikať teplo.
21. **VAROVANIE:** Zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý dodávateľ pravidelne zapínajú a vypínajú.
22. Vypúšťaný vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
23. Zariadenie nesmie byť namontované za dverami, ktoré je možné uzamknúť, za posuvnými dverami alebo dverami, ktoré majú záves na opačnej strane, ako sa nachádza sušička, aby nebol blokován otvor sušičky.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú so špecifikáciami produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Bezpečnostné informácie

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, sieťová zástrčka alebo kábel poškodia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaisťte, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, masťné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku, poškodený napájací kábel ani povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevytahujte násilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte na ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zástrčke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade realizácie opravy neautorizovaným servisným technikom, samostatnej alebo neprofesionálnej opravy produktu, Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie, zranenie alebo iné problémy s produktom spôsobené pokusom o jeho opravu, pri ktorom neboli dodržané tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa sieťovej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobiť šmyklavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Bezpečnostné informácie

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzími látkami (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejajte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody privysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesusťe, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Bezpečnostné informácie

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok (iba niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bielizňový košík.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálly) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsienky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztriedte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvolte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

VAROVANIE

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.


- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Bezpečnostné informácie

Pokyny o značke WEEE

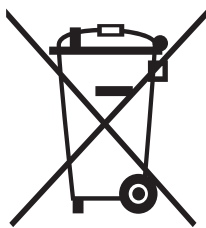

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com

Likvidácia výrobku vo Francúzsku



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Ekodizajn


Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu.

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo nájdete v škatuli

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

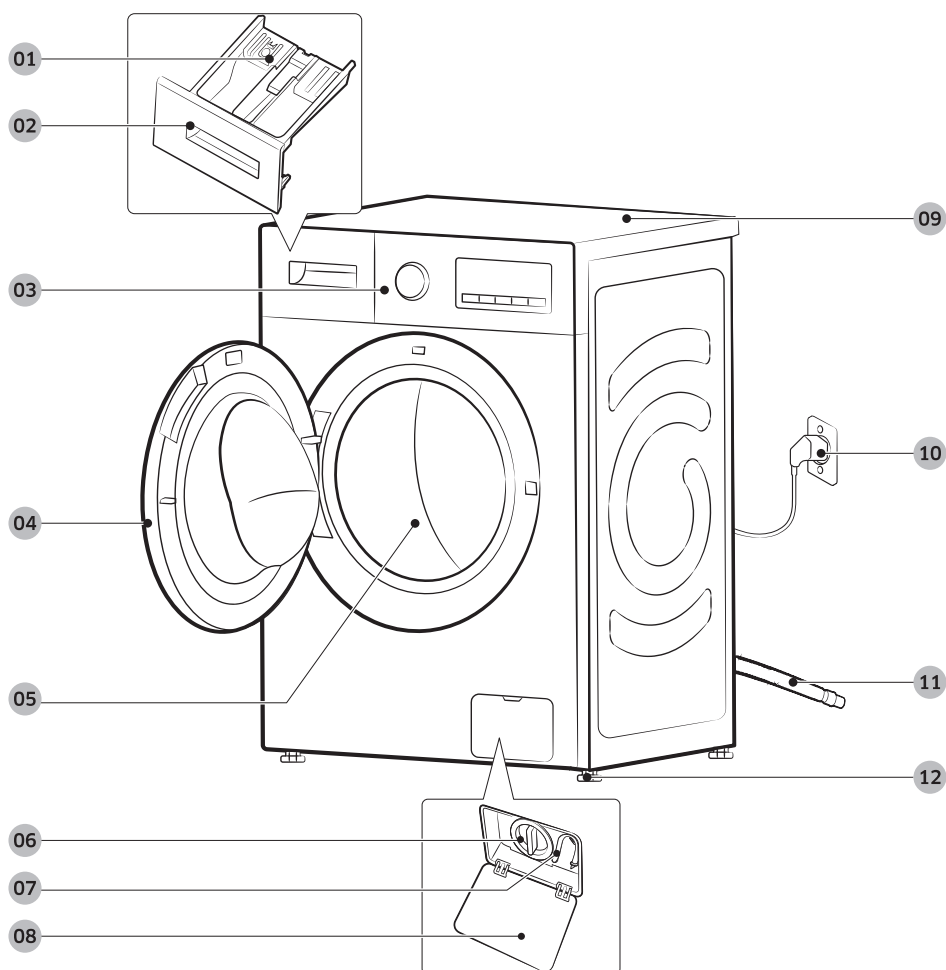

01 Páčka uvoľnenia

04 Dvere

07 Trubica núdzového vývodu

10 Napájacia zástrčka

02 Zásuvka na pracie prostriedky

05 Bubon

08 Kryt filtra

11 Odtoková hadica

03 Ovládací panel

06 Odpadový filter

09 Vrchná časť

12 Vyrovnávacie nožičky


Inštalácia



Kľúč



Kryty na skrutky



Vodiaca lišta hadice



Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu

POZNÁMKA

- Kľúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnávanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Poskytnuté množstvo krytov na skrutky závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadice na horúcu vodu sa dodávajú iba pre vybrané modely.)

Inšalačné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť, že sa vodný ventil úplne nezatvorí. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prírodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom,
- zastavením vodovodných kohútikov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60–90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

Inštalácia

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiám. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.


Inštalácia do prístenku alebo komory

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm
Hore	25 mm
Vzadu	50 mm
Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia krok za krokom

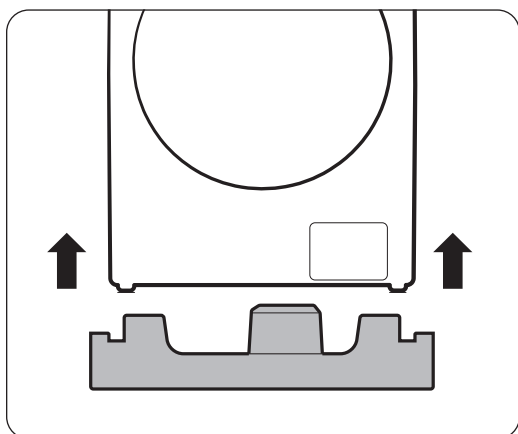

POZNÁMKA

Pri rozbaľovaní práčku zdvihnite z penového podstavca. Uistite sa, že zo spodnej časti práčky je odstránená podpera bubna.

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetranu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

POZNÁMKA

- V snahe zabrániť nadmernému vibrovaniu počas používania práčky sa v prvom rade riadte stabilitou.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu.
- Neumiestňujte práčku na mäkké podlahy ani podlahové krytiny.
- Ak umiestnite práčku na drevenú podlahu, namontujte na podlahu drevený panel odolný proti vode (s minimálnou hrúbkou 30 mm). Tiež odporúčame umiestniť práčku do rohu drevenej podlahy.

Inštalácia

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky


Odbal'te výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.

POZNÁMKA


Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi skrutiek. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.

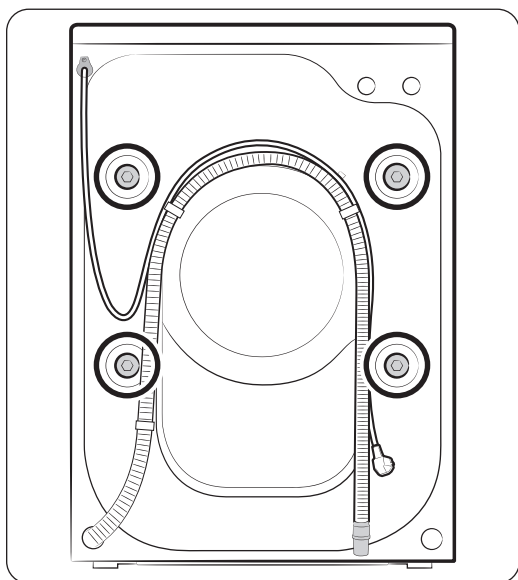


1. Na zadnej strane práčky nájdete prepravné skrutky (na obrázku sú označené krúžkom).

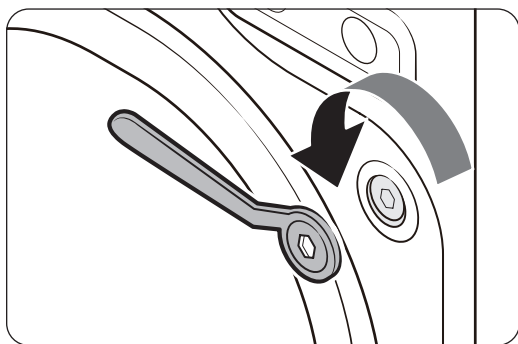

2. Pomocou dodaného kľúča na matice uvoľnite všetky prepravné skrutky tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

POZNÁMKA


Prepravné skrutky si uschovajte na použitie v budúcnosti.

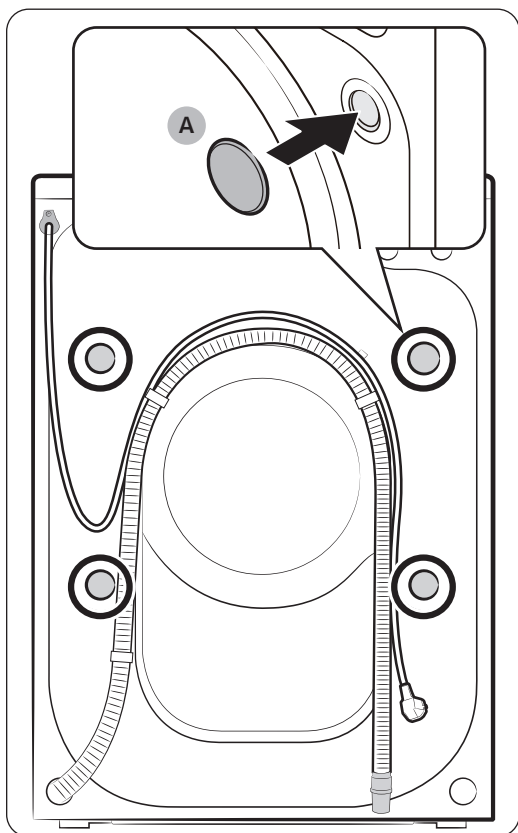


3. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkom) vložte kryty skrutiek (A).

Inštalácia


KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

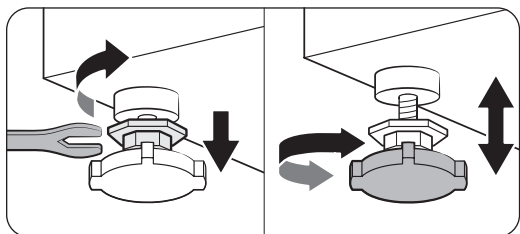


1. Práčku jemne zasunúť na miesto. Prívetkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.

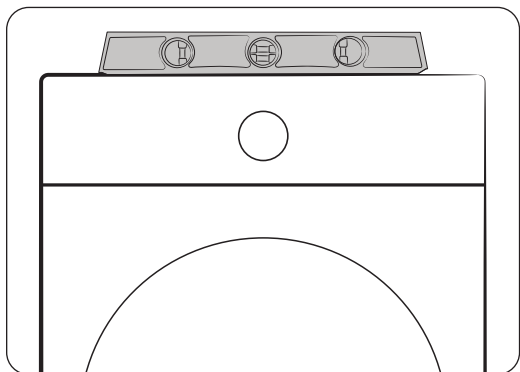

2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

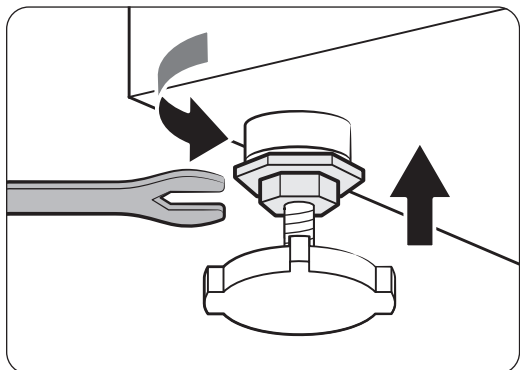

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

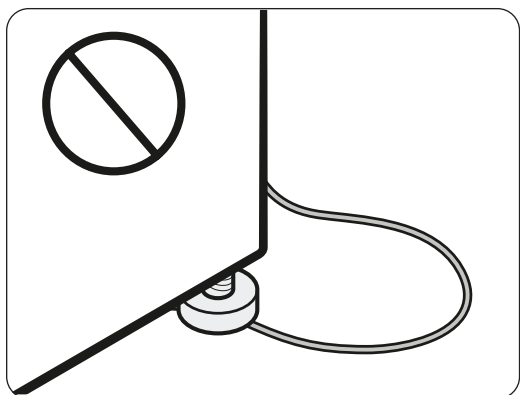

⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.


UPOZORNENIE

Vyrovnávacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite matice.

KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže v závislosti od modelu líšiť. Postupujte podľa pokynov k dodanej hadici na vodu.


Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom

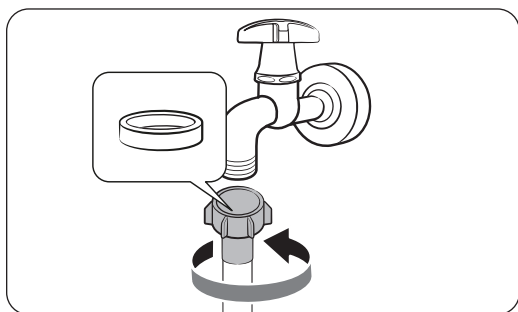


1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

UPOZORNENIE

Pred pripojením hadice na vodu skontrolujte, či sa v konektore na hadicu nachádza gumená podložka. Nepoužívajte hadicu, ak podložka chýba alebo je poškodená.

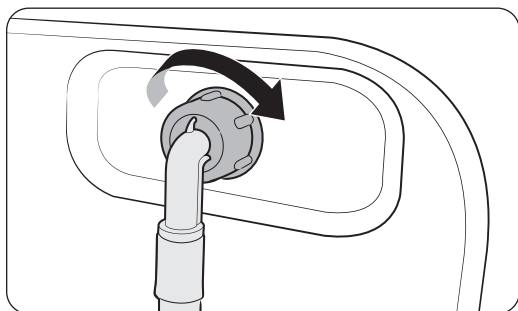

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k privodovému ventilu na zadnej strane práčky a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

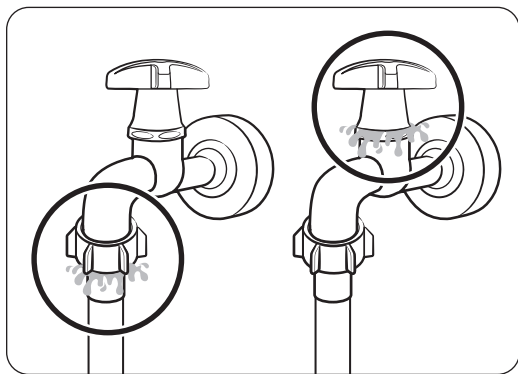

3. Pomaly otvorte privod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda unika, zopakujte prvý a druhý krok.

VAROVANIE


Ak unika voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu následne kontaktujte servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Inštalácia


⚠ UPOZORNENIE

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica príkrátka, nahradte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.


Pripojenie na vodovodný kohútik bez závitů

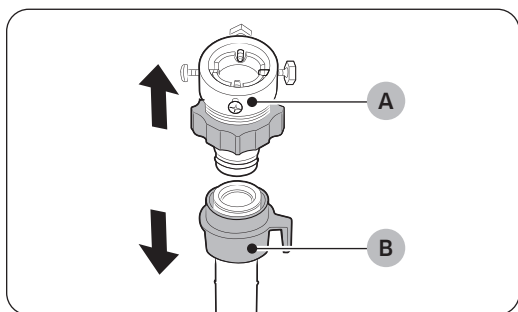


1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

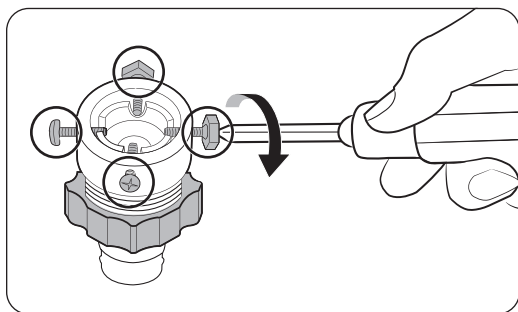

2. Pomocou skrutkovača uvoľníte štyri skrutky adaptéra.

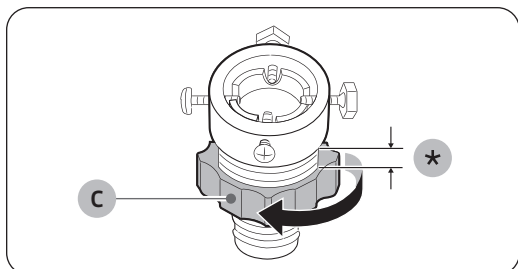


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľníte ho o 5 mm (*).

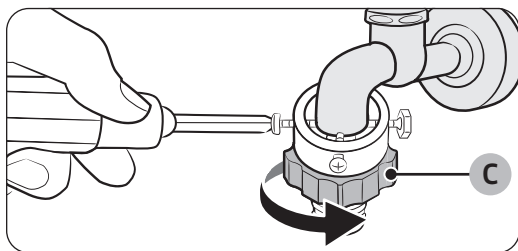

4. Adaptér nasadíte na vodovodný kohútik a potom ho nadvihnete a dotiahnete skrutky.

5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

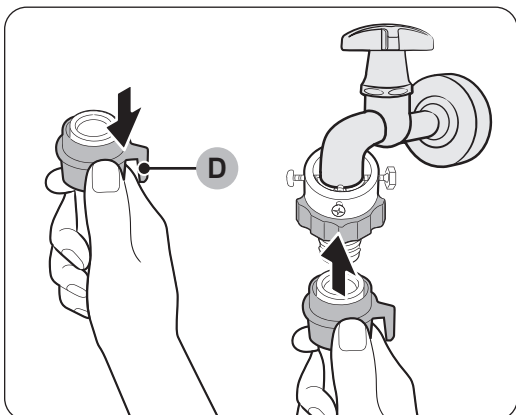


6. Natiahnite **diel (D)** na hadicu na vodu a zároveň hadicu pripojte k adaptéru. Potom **diel (D)** pustite. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripojenia hadice na vodu si pozrite kroky 2 a 3 v časti „**Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom**“.

POZNÁMKA

- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru potiahnite hadicu na vodu nadol, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.


Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

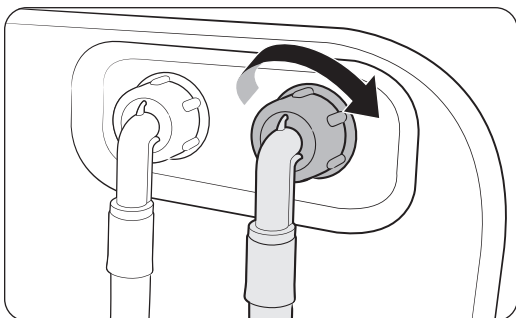

1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.


Inštalácia

Kontrolný ventil (len niektoré modely)

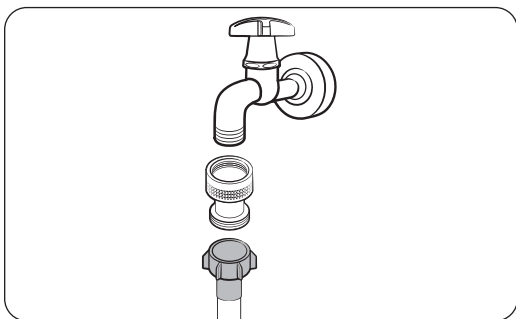

Pred pripojením hadice na vodu k vodovodnému kohútiku pripojte dodaný kontrolný ventil k vodovodnému kohútiku a potom pripojte hadicu na vodu.

Hadica so systémom Aqua Stop (len vybrané modely)

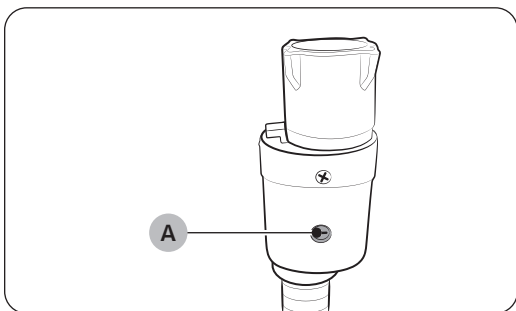


Hadica so systémom Aqua Stop upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.

POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.


KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

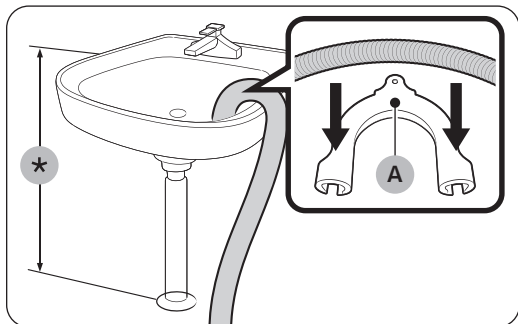

Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) nad zemou. Hrdlo hadice upevníte v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtekanie.

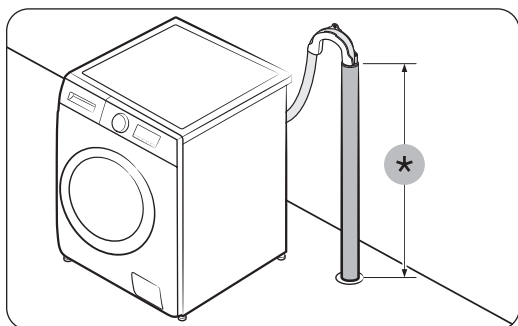

K odtokovej rúre


Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60–90 cm (*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku.

- Použite dodaný plastový vodiaci prvok hadice, aby ste zabezpečili, že odtoková hadica ostane na svojom mieste (pozrite si obrázok).
- Uistite sa, že je odtoková hadica zasunutá 15 cm hlboko v odtokovej rúre, aby ste zabránili vylievaniu vody počas vypúšťania.
- Pripevnite vodiaci prvok hadice k stene, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

Inštalácia

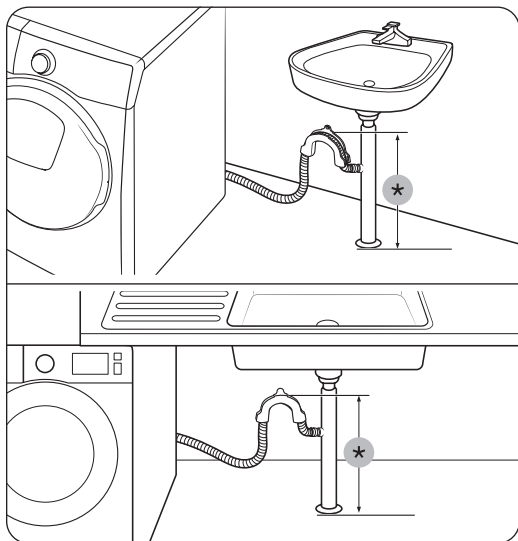

K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm (*) nad zemou.

⚠ UPOZORNENIE

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia skôr, než k nej pripojíte odtokové potrubie.

KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do nástennej zásuvky, ktorá je správne označená, uzemnená a chránená poistkou alebo ističom. Potom otočte **Voličom cyklu** a výberom cyklu zapnite práčku.

📖 POZNÁMKA

Ak dôjde k uzamknutiu dvierok počas inštalácie, zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Dvierka sa odomknú.

Skôr než začnete

POZNÁMKA

Pred prvým práním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.

Testovacia prevádzka

1. Vysuňte zásuvku na prací prostriedok a do priečinka hlavného prania pridajte približne 10 g pracieho prostriedku na bielizeň.
2. Otočte **Voličom cyklu** a vyberte **ECO 40-60** .
 - Práčka sa zapne, keď vyberiete cyklus.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** .

Postup pri prání

KROK 1 Usporiadať

Bielizeň roztriedte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztriedte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farebné: Oddel'te biele od farebného.
- Veľkosť: Práním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri prání.
- Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Easy Iron (Jednoduché žehlenie) pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred práním ich roztried'te.

KROK 2 Vyprázdnenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri prání rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred práním zviažete.

KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

Skôr než začnete

KROK 4 Predpranie (v prípade potreby)

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpranie. Pri výbere možnosti Predpranie nezabudnite do priechodu hlavného prania nasypať práškový prací prostriedok.

KROK 5 Určenie kapacity várky


Práčku nepreplňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 39.

POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

UPOZORNENIE

- Nevývážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.
- Nebúchajte dvierkami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvierka nemusia zatvoriť správne.

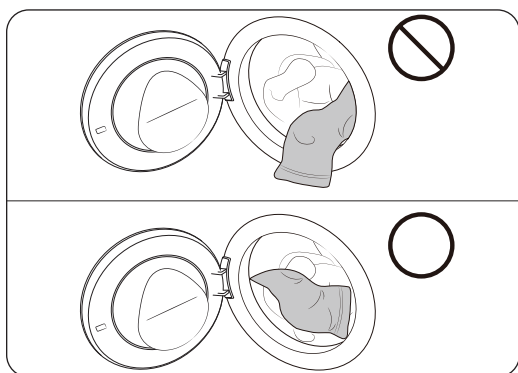

UPOZORNENIE

Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka.

KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktorý je navrhnutý pre automatické práčky.

POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.

UPOZORNENIE


Pri praní vlny pomocou cyklu **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)**  používajte výhradne neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)**  by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a spôsobiť jej odfarbenie.

Pracie kapsuly

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.

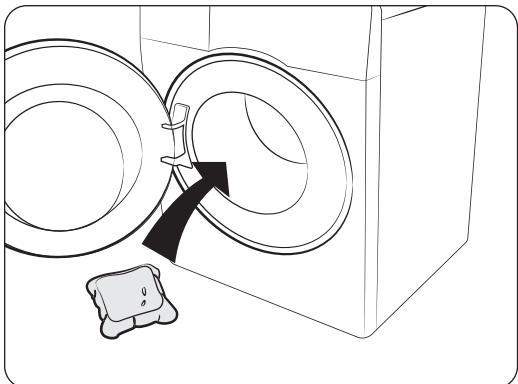

1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.

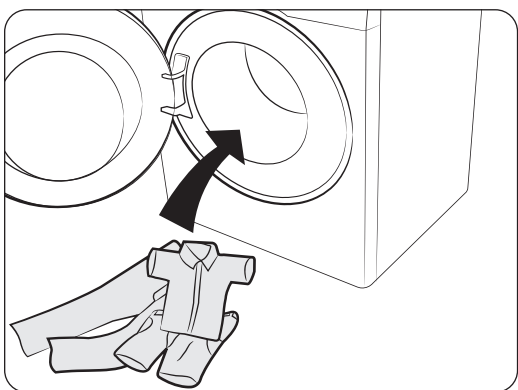

2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.

UPOZORNENIE

V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu, sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

Skôr než začnete

Odporúčaný prací prostriedok

Tieto odporúčania platia pre teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.

●	Odporúča sa	▲	Výhradne tekutý prací prostriedok
–	Neodporúča sa	△	Výhradne práškový prací prostriedok



Cyklus	Prací prostriedok			Tepl. (°C)
	Univerzálny	Jemné a vlnené oblečenie	Špeciálny	
ECO 40-60	●	–	–	40
COTTON (BAVLNA)	●	–	–	Studená-90
SYNTHETICS (SYNTETIKA)	●	–	–	Studená-60
QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15')	●	–	–	Studená
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA)	●	–	–	Studená-40
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA)	●	–	–	75
COLOURS (FAREBNÉ)	●	–	–	Studená-40
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)	–	▲	▲	20
BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ)	●	–	–	Studená-60

POZNÁMKA

Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako ECO 40-60 sú len orientačné.

Pokyny týkajúce sa zásuvky na prací prostriedky

Práčka je vybavená dávkovačom s tromi priečkami: ľavý priečnik na prací prostriedok na hlavný cyklus, stredný na aviváž a pravý na prostriedok na predpranie.

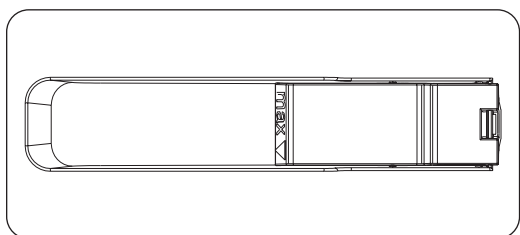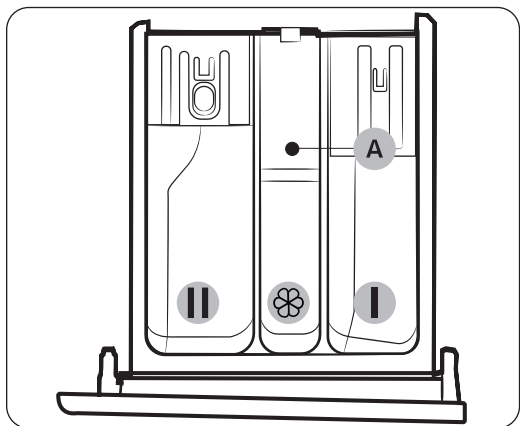

1. **I Priečnik predpierania:** Použite prostriedok na predpranie alebo škrob.
2. **II Priečnik hlavného prania:** určený na prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3. **☼ Priečnik na aviváž:** určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej hladiny (A)**.

POZNÁMKA


Skutočný vzhľad vodiaceho prvku na aviváž sa môže líšiť v závislosti od modelu.

UPOZORNENIE


- Počas prania neotvárajte zásuvku na prací prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
 - tablety alebo kapsule
 - guľôčky alebo sieťky
- Aby sa zabránilo upchatiu priečnika, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
- Keď vyberiete Posunúť koniec, nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Keď vyberiete Posunúť koniec, použite priečnik na prací prostriedok.

Skôr než začnete


Pridávanie pracích prostriedkov do priečinka na prací prostriedok

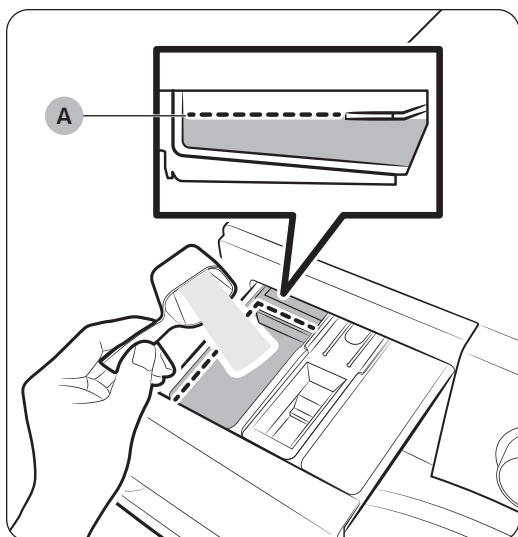


1. Zásuvku na prací prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do **II priečinka hlavného prania** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Pri pridávaní pracieho prostriedku nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.

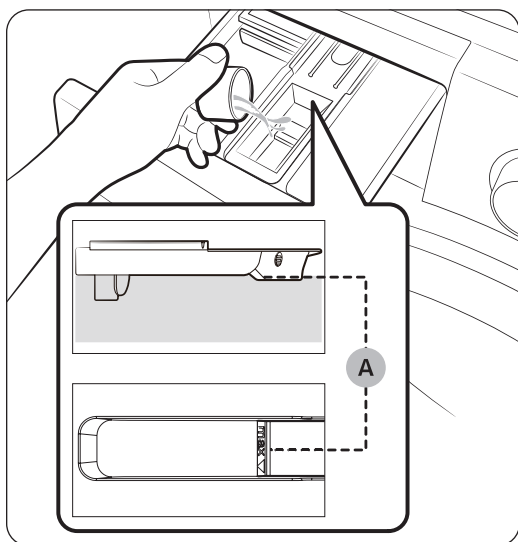

3. Aviváž pridávajte do **☼ priečinka na aviváž**. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej hladiny (A)**. Počas posledného pláchania sa do pracieho prostriedku nadávkuje aviváž.

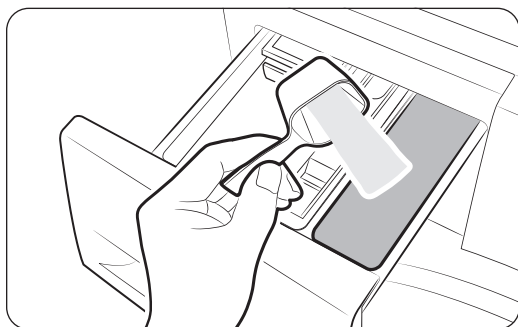

4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do **I priečinka predprania** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na prací prostriedky.

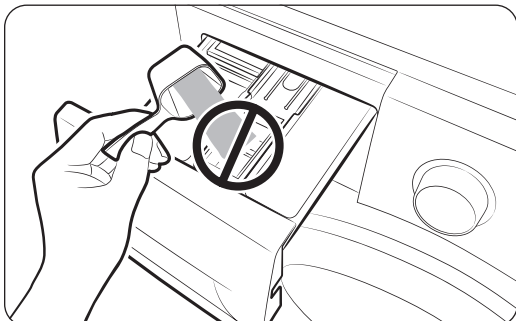


⚠ UPOZORNENIE

- Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nesypete prací prášok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do  **priečinka na aviváž.**

Funkcie

Ovládací panel

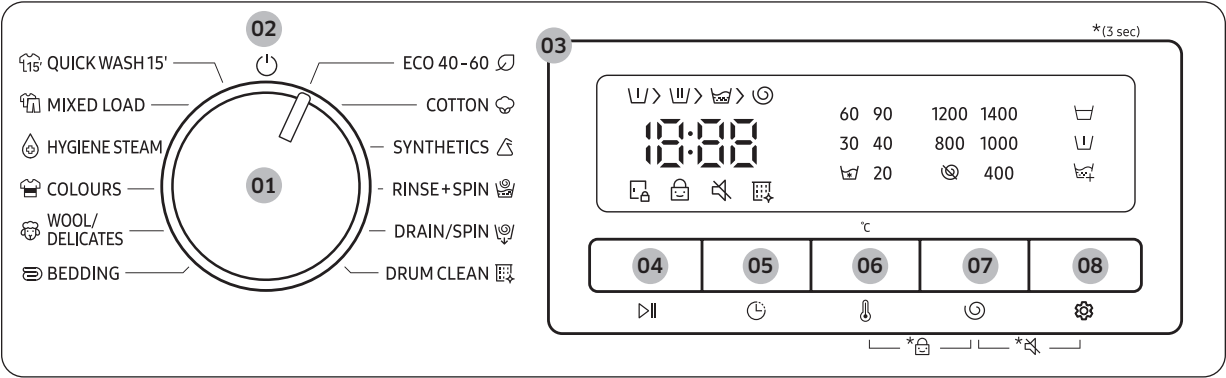

01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Napájanie	Výberom tejto ikony pomocou Voliča cyklu vypnete práčku. - Otočte Voličom cyklu preč od tejto ikony a výberom cyklu zapnete práčku. - Aj keď neotočíte Voličom cyklu späť do tejto polohy, práčka sa automaticky vypne po dokončení cyklu.
03 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód. POZNÁMKA Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.
04 Spustiť/Pozastaviť	Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte prevádzku.
05 Odlož. koniec	Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce. Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.
06 Teplota	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
07 Odstredovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania aktuálneho cyklu. Odloženie pláchania (Bez indikátora): Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustíte vodu alebo spustíte odstredovanie. - Ak chcete použiť možnosť Odloženie pláchania, opakovane stláčajte tlačidlo Odstredovanie, kým všetky kontrolky možnosti Odstredovanie nezhasnú. Bez odstredovania: Po poslednom vypustení vody sa nespustí odstredovanie bubna. - Ak chcete použiť možnosť Bez odstredovania, opakovane stláčajte tlačidlo Odstredovanie, kým sa nerozsvieti kontrolka možnosti.


08 Možnosti 	Opakovaným stláčaním prejdite dostupné možnosti v nasledujúcom poradí: Extra plách.  > Predpranie  > Namáčanie  > Predpranie  + Extra plách.  > Namáčanie  + Extra plách.  > Vyp.  POZNÁMKA Dostupné možnosti závisia od vybraného cyklu. • Namáčanie : S touto funkciou ľahšie odstránite zájdené škvryny rôzneho druhu. • Predpranie : Pomocou tejto funkcie pridáte cyklus predbežného prania pred cyklus hlavného prania. • Extra plách. : Pomocou tejto funkcie pridáte dodatočný cyklus pláchania.
--	--

Popisy ikon

	Možnosť	Popis
	Zámok dvierok	• Táto ikona signalizuje, že dvierka sú zamknuté a nedajú sa otvoriť. • Dvierka sa automaticky počas cyklu uzamknú a rozsvieti sa tento indikátor. • Dvierka môžete otvoriť, keď táto ikona zmizne.
	Detská zámka	• Táto ikona signalizuje aktívnu funkciu Detská zámka. • Ďalšie informácie o téme Detská zámka nájdete na strane 41.
	Vypnutie zvuku	• Táto ikona signalizuje, že zvuk alarmu je vypnutý. • Ďalšie informácie o téme Vypnutie zvuku nájdete na strane 41.
	Pripomienka ČISTENIE BUBNA	• Táto ikona signalizuje, že je potrebné vyčistiť bubon prostredníctvom cyklu DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) . • Táto ikona sa zobrazí každých 40 cyklov. Svieti jednu hodinu a potom automaticky zhasne. Ikona sa bude objavovať 5 ďalších cyklov. Potom zhasne a nerozsvieti sa ďalších 40 cyklov.

Funkcie

Jednoduché kroky, ako začať

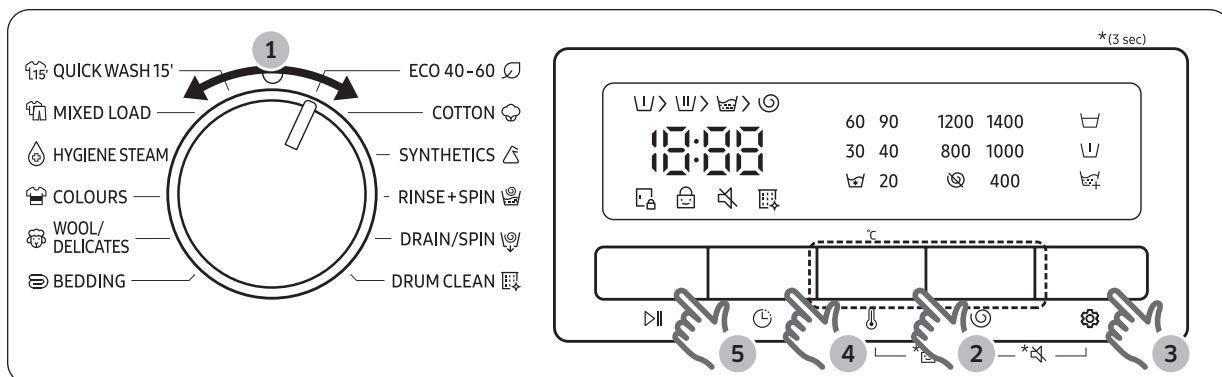

1. Otočte **Voličom cyklu** a vyberte cyklus.
 - Práčka sa zapne, keď vyberiete cyklus.
2. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (**Teplota** 🔥, a **Odstreďovanie** 🌀).
3. Ak chcete pridať možnosť, stlačte tlačidlo **Možnosti** ⚙️.
4. Nastavte Odlož. koniec 🕒, ak chcete dokončiť cyklus prania v požadovanom čase.
5. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** ▶️||.

Zmena cyklu počas prania

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** ▶️|| prerušte prevádzku.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** ▶️|| spustíte nový cyklus.

Prehľad cyklov

Štandardné cykly

Cyklus	Popis	9 kg model	8 kg model	7 kg model
ECO 40-60 	- Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. - Tento cyklus je nastavený predvolene.	9	8	7
COTTON (BAVLNA) 	Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia.	9	8	7
SYNTHETICS (SYNTETIKA) 	Na tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.	4,5	4	3,5
RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĐOVANIE) 	Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže.	9	8	7
DRAIN/SPIN (VYPÚŠTANIE/ ODS TREĐOVANIE) 	Na vypúšťanie vody z bubna a spustenie dodatočného odstredovania na efektívne odstraňovanie vlhkosti z bielizne.	9	8	7
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 	- Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. - Uistite sa, že bubon je prázdny. - Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky.	-	-	-
QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15') 	Na pranie mierne znečisteného oblečenia s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať.	2	2	2
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA) 	Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny.	4,5	4	3,5
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA) 	- Bavlnené a ľanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, napr. spodná bielizeň. - Parné cykly sa vyznačujú protialergickou funkciou a elimináciou baktérií (sterilizácia).	2	2	2
COLOURS (FAREBNÉ) 	Využíva ďalšie pláchania a znížené otáčky s cieľom zaistiť jemné pranie a dôsledné pláchanie.	4,5	4	3,5

Funkcie

Cyklus	Popis	9 kg model	8 kg model	7 kg model
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) 	- Na oblečenie z vlny, ktoré sa môže prať v práčke, a jemné látky, ako sú tenké textílie, podprsenky, spodná bielizeň (hodvábna) a ďalšie textílie, ktoré je možné prať iba ručne. - Cyklus WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)  s jemnými kolísavými pohybmi a namáčaním chráni vlákna pred stiahnutím/poškodením.	2	2	2
BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ) 	- Na posteľné prikrývky, plachty, obliečky atď. - Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, perte naraz iba jeden typ posteľnej bielizne.	2	2	2

POZNÁMKA

- Naplnením domácej práčky alebo domácej práčky so sušičkou po kapacitu uvádzanú výrobcom pre jednotlivé programy prispějete k úspore energie a vody.
- Mieru hluku a zostávajúcej vlhkosti ovplyvňuje rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania počas fázy odstredovania, tým väčší hluk práčka vydáva a tým nižšia je miera zostávajúcej vlhkosti.
- Najúčinnnejšie cykly z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré majú dlhšie trvanie pri nižšej teplote.

Nastavenia

Detský zámok

Aby ste zabránili nehodám detí, použite funkciu Detská zámka, ktorá uzamkne všetky tlačidlá.

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Detská zámka, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlá **Teplota**  a **Odstredovanie** . Keď je aktivovaná funkcia Detská zámka, rozsvieti sa indikátor .

Vypnutie zvuku

Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlá **Odstredovanie**  a **Možnosti** . Keď je zvuk vypnutý, indikátor  sa rozsvieti.


Odlož. koniec

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

- Vyberte cyklus. Potom podľa potreby cyklus zmeňte.
- Opakovane stláčajte tlačidlo **Odlož. koniec** , kým sa nenastaví požadovaný čas.
- Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** . Rozsvieti sa príslušná kontrolka so zapnutými hodinami.
- Ak chcete zrušiť funkciu **Odlož. koniec** , práčku vypnite a znova zapnite.

Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu teda pridáte možnosť Posunúť koniec s nastavením na 3 hodiny a o 14.00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** . Čo sa stane potom? Práčka začne prať o 15.00 a cyklus skončí o 17.00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.

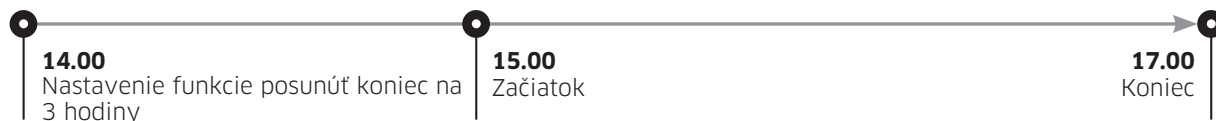

Údržba

Práčku udržiujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)

Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby ste vyčistili bubon a odstránili z neho baktérie. Tento cyklus nahreje vodu na teplotu medzi 60 °C a 70 °C a takisto odstráni nahromadenú špinu z gumeného tesnenia dverí.

1. Otočte **Voličom cyklu** a vyberte **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** .

- Práčka sa zapne, keď vyberiete cyklus.

2. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** .

POZNÁMKA

- Teplota vody pri cykle **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  je nastavená na 70 °C a nemožno ju zmeniť.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  sa odporúča spustiť vždy po 40 praniach.
- Ak chcete zabrániť tvorbe vodného kameňa, používajte správne množstvo pracieho prostriedku v súlade s tvrdosťou vašej vody alebo pridávajte spolu s pracím prostriedkom aj zmäkčovač vody.

Pripomienka **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**

V závislosti od modelu pripomína cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  buď ikona, alebo kontrolka LED.




Ak je to ikona, rozsvieti sa na ovládacom paneli.

Ak je to kontrolka LED, rozsvieti sa vedľa pripomenutia cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  alebo v časti s výberom možností na ovládacom paneli.

- Pripomenutie cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  na ovládacom paneli zabliká vždy po 40 praniach. Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  odporúčame spúšťať pravidelne.
- Po prvom zobrazení blikajúceho pripomenutia ho môžete pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní sa pripomenutie prestane zobrazovať. Zobrazí sa však znova po každom 40. praní.
- Aj keď pripomienka **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  nezmizne, práčka bude fungovať normálne.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.

Pohotovostné vypustenie vody

V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustíte z bubna vodu.

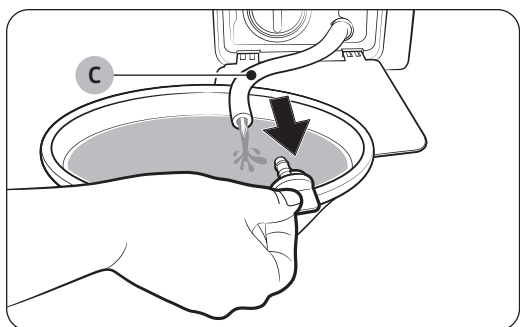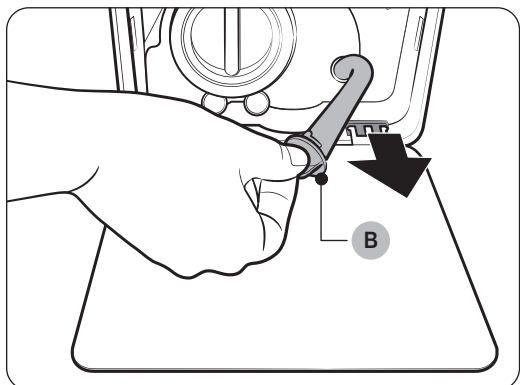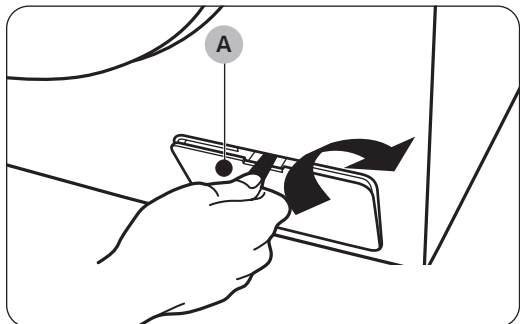

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Pomocou predmetov, ako sú napríklad mince, otvorte podľa pokynov na obrázku **kryt filtra (A)**.
3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom **uzáver trubice (B)**.
4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.



POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

Údržba



Čistenie

Povrch práčky

Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejajte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

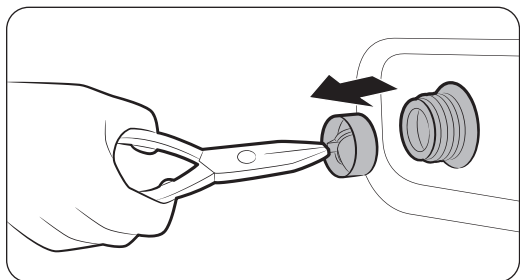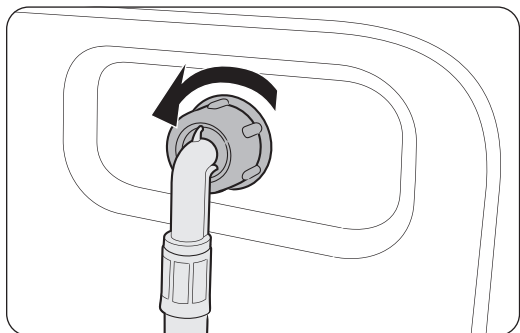




1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.
4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasadte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.

POZNÁMKA

Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.

Odpadový filter

Odpadový filter odporúčame čistiť každé 2 mesiace, aby ste predišli jeho upchatiu. Upchatý odpadový filter môže znížiť účinnosť prania.

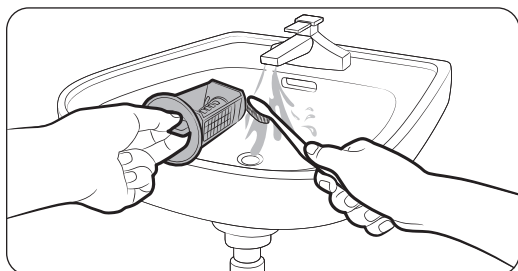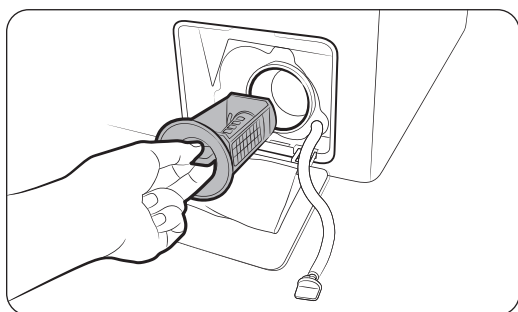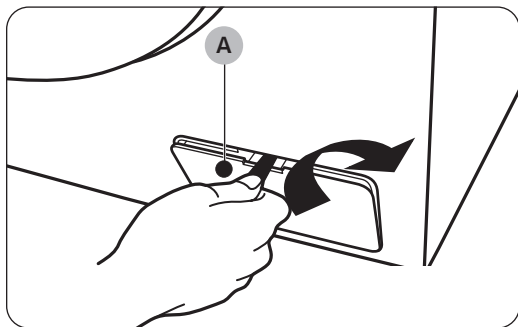

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Podľa smeru uvedeného na obrázku otvorte **kryt filtra (A)** pomocou predmetov, ako sú mince.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustíte z neho zostávajúcu vodu.
5. Odpadový filter vyčistíte jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA




Ak je odpadový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.

UPOZORNENIE

- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.

Údržba

Zásuvka na prací prostriedky

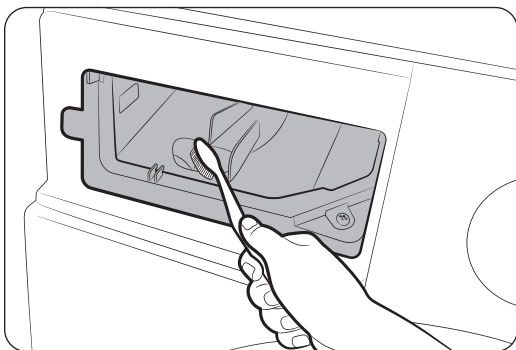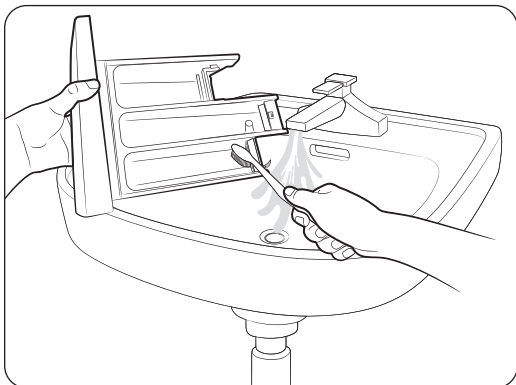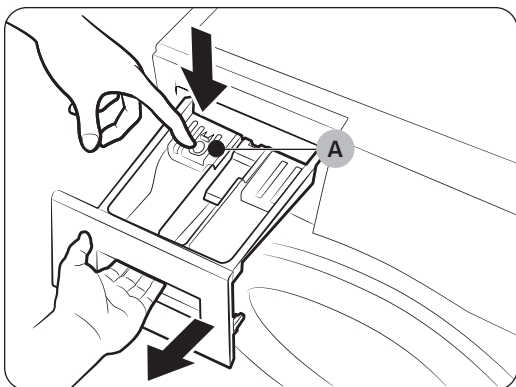

1. Zatlačte **páčku na uvoľnenie (A)** na vnútornej strane zásuvky a zásuvku vytiahnite.
2. Vyberte uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok zo zásuvky.

3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefy.

4. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
5. Opätovne vložte uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok do zásuvky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.

POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĐOVANIE)**  s prázdny m bubnom.

Oprava pri zamrznutí

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Otočte **Voličom cyklu** a vyberte **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE)** .
- Práčka sa zapne, keď vyberiete cyklus.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** .
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Spustite práčku stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť ▷ . • Uistite sa, či nie je aktivovaná funkcia Detský zámok . • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprivádza.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedky.	• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedky. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedky.
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobené kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.

Problém	Riešenie
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	- Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis. - Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. - Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť ▷ . V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. - Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. - Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Odstredovanie nefunguje.	- Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. - Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	- Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť ▷ zastavte práčku. - Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. - Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. - Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. - Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	- Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. - Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. - Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. - Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Práčka sa zastaví.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. • Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	• Úplne otvorte oba kohútiky. • Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. • Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. • Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. • Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. • Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav. • Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstreďiť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

Problém	Riešenie
Uniká voda.	• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku neprepĺňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a membránou nezachytili žiadne predmety. - Ak sa medzi dvierkami a membránou zachytili nejaké predmety, môže dôjsť k úniku vody alebo k poškodeniu membrány.
Cítiť zápach.	• V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvorí sa žiadne bubliny (len modely s funkciou bubliniek).	• Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Predĺžený čas prania.	• Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.
Škvryny na oblečení.	• Nepridávajte aviváž priamo na oblečenie. Ak aviváž pridáte priamo na oblečenie, môže na ňom zanechať škvryny (napríklad masťné flaky alebo hlboko zakorenenú špinu), ktoré sa možno budú dať len ťažko odstrániť.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	Neprivádza sa voda. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté. • Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté. • Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
5C	Voda sa nevypúšťa. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
dC	Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
dC1	Dvere sa nedajú zamknúť. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Práčku vypnite a následne ju znova zapnite. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
OC	Preteká voda. • Znova spustíte odstredžovanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
3C	Skontrolujte prevádzku motora. • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
TC1	Je potrebné skontrolovať teplotný snímač ohrevu vody. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrevu. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.

Kód	Riešenie
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správne. • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
AC	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zosťavami PBA. • Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.
AC6	Kontrola komunikácie meniča. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov.

Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

Pranie

	Normálne pranie pri 95 °C.
	Normálne pranie pri 60 °C.
	Mierne pranie pri 60 °C.
	Normálne pranie pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Normálne pranie pri 30 °C.
	Mierne pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprať.

POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.

Sušenie

	Sušenie v sušičke/normálna teplota/ maximálna teplota odsávania 80 °C.
	Sušenie v sušičke/nížšia teplota/ maximálna teplota odsávania 60 °C.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.

- Všeobecne čiara pod symbolom označuje jemnejšie zaobchádzanie (napr. Jemný cyklus pre slabo znečistený odev). Dvojitá čiara označuje úroveň starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrým čistením.

POZNÁMKA

- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte veko, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).


Záruka na náhradné diely

Zaručujeme dostupnosť nasledovných náhradných dielov pre profesionálnych opravárov a koncových používateľov, a to minimálne na obdobie 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, ďalšie tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače na prací prostriedok.
- Uvedené náhradné diely si môžete zakúpiť na webovej lokalite nižšie.
 - <http://www.samsung.com/support>

Hárok špecifikácií

Hviezdičky * označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

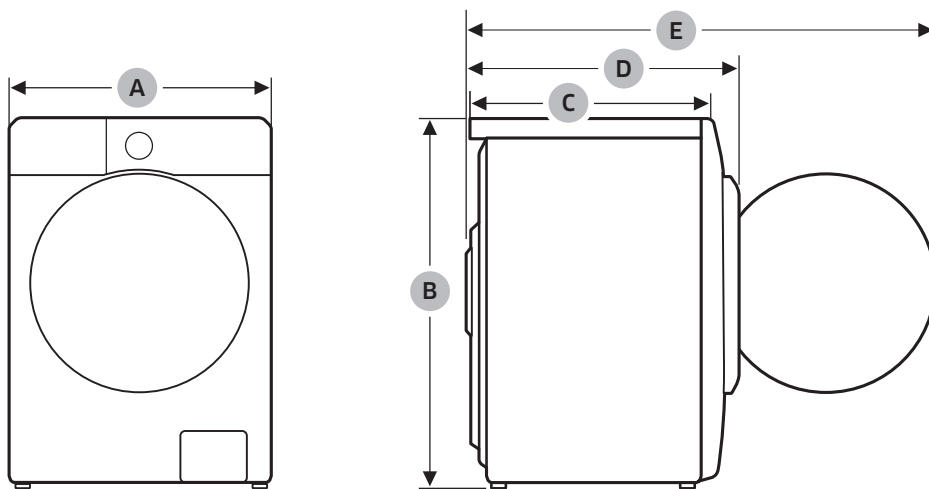

Typ			Práčka s predným plnením		
Názov modelu			WW90FG3M05**	WW80FG3M05**	WW70FG3M05**
Rozmery	A (šírka)		595 mm		
	B (výška)		850 mm		
	C (hĺbka)		520 mm	480 mm	455 mm
	D		560 mm	520 mm	495 mm
	E		978 mm	938 mm	913 mm
Tlak vody			50–800 kPa		
Čistá hmotnosť			64,0 kg	59,0 kg	57,0 kg
Maximálna kapacita		Pranie a odstredovanie	9,0 kg	8,0 kg	7,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V str. prúd / 50 Hz	1900 W		
Otáčky pri odstredovaní			1400 ot./min.		

POZNÁMKA

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.

Špecifikácie

Informácie databázy EPREL

Informácie o energetickom štítku tohto výrobku nájdete v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, pričom ***** predstavuje registračné číslo EPREL výrobku. Registračné číslo je uvedené na štítku s údajmi o vašom výrobku.

Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cykus)	Spotreba vody (l/cykus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min.)
WW90FG3M05**	ECO 40-60 	9,0	3:48	0,812	67,0	37	53,9	1400
		4,5	2:54	0,501	46,0	33	53,9	1400
		2,5	2:54	0,217	37,0	26	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA)  90°C	9,0	2:19	2,409	80,0	72	83,0	800
	COTTON (BAVLNA)  60°C + Namáčanie 	9,0	2:11	1,477	73,8	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) 	2,5	0:44	0,098	49,0	20	125,9	400
	QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15') 	2,5	0:15	0,020	28,0	16	93,7	800
WW80FG3M05**	ECO 40-60 	8,0	3:38	0,740	61,0	37	53,9	1400
		4,0	2:48	0,426	44,0	32	53,9	1400
		2,0	2:48	0,216	36,0	25	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA)  90°C	8,0	2:19	2,015	72,6	70	81,0	800
	COTTON (BAVLNA)  60°C + Namáčanie 	8,0	2:11	1,407	67,0	55	81,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) 	2,0	0:44	0,092	47,0	20	128,9	400
	QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15') 	2,0	0:15	0,019	27,0	16	93,7	800
WW70FG3M05**	ECO 40-60 	7,0	3:28	0,670	56,0	38	53,90	1400
		3,5	2:42	0,378	42,0	31	53,90	1400
		2,0	2:42	0,198	34,0	25	53,90	1400
	COTTON (BAVLNA)  90°C	7,0	2:19	1,900	68,0	70	81,0	800
	COTTON (BAVLNA)  60°C + Namáčanie 	7,0	2:11	1,184	65,0	55	83,0	800
	WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) 	2,0	0:44	0,090	46,0	20	125,6	400
	QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15') 	2,0	0:15	0,017	27,0	16	93,4	800

- Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako ECO 40-60  a pri cykle prania a sušenia sú len orientačné.
- Časové hodnoty uvedené v tejto časti sa môžu líšiť od skutočných hodnôt v dôsledku vplyvu tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu/množstva/úrovne znečistenia bielizne, typu/množstva použitého pracieho prostriedku, zdroja napájania a zvolených dodatočných funkcií.

Kontaktné údaje

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

Kontaktne údaje

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

Poznámky

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG