



LNT7ME36X3

RU Холодильник-морозильник

UA Морозильна камера - Холодильник

ქარ მაცივარი - საყინულე

Инструкция по эксплуатации

Інструкція користувача

მომხმარებლის სახელმძღვანელო



Electrolux



RU

ПОЖАРООПАСНО

Внимание! Существует опасность возникновения пожара из-за наличия легковоспламеняющихся материалов

Содержание

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
Общие предостережения	6
Старые и вышедшие из строя холодильники	11
Предупреждения относительно безопасного пользования	12
Установка и эксплуатация холодильника	12
До начала эксплуатации холодильника	13
Размеры	14
Информация о технологии охлаждения нового поколения	15
РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ	16
Дисплей и панель управления	16
Сигнализация превышения температуры [в отдельных моделях]	17
Управление холодильником	18
Режим интенсивной заморозки	18
Режим интенсивного охлаждения	18
Экономичный режим	19
Режим «Отпуск»	20
Режим охлаждения напитков	20
Функции режима защиты от детей	21
Режим заставки	21
Функция оповещения об открытой дверце	22
Настройки температуры холодильной камеры	22
Настройки температуры морозильной камеры	23
Предупреждения по поводу настройки температуры	24
Принадлежности	25
Ящик морозильной камеры	25
Полка охладителя	25
Регулятор влажности	26
CustomFlex	26
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	27
Размораживание	27
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ	28
Холодильная камера	28

Морозильная камера	29
ДОСТАВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ	32
Перевешивание дверцы	32
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В авторизованный сервисный центр.	33
Рекомендации по энергосбережению	37
ДЕТАЛИ И КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	38
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	39
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ИСПЫТАНИЯ	39

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию приборов, инструкции по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.electrolux.ru/support



Зарегистрировать прибор для улучшения обслуживания:

www.promo.electrolux.ru



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux-1.ru

Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.

- Обратите внимание, что самостоятельный ремонт или ремонт, произведенный не на профессиональном уровне, может сказаться на безопасности прибора, а гарантийные обязательства могут потерять силу.

Технические данные приведены на табличке с техническими данными, расположенной внутри прибора.



Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A+

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортер и уполномоченная изготовителем организация:

ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-444-444-8

Изготовлено в Турции

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Общие предостережения

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией по эксплуатации до установки и использования холодильника. Изготовитель не несёт ответственности в случае возникновения повреждений, связанных с неправильным использованием прибора.

Следуйте инструкции и храните её в безопасном месте для решения проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Этот бытовой прибор не предназначен для использования в качестве встроенной бытовой техники.

В случае установки, отличной от отдельно стоящей, с соблюдением необходимых габаритов, прибор будет работать правильно, но энергопотребление может немного увеличиться.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенных устройствах не должны перекрываться.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства, которые не рекомендованы изготовителем для ускорения размораживания.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте внутри камер холодильника электрические приборы, если они не рекомендованы изготовителем.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте повреждений в системе циркуляции хладагента.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке прибора не допускайте сдавливания и повреждения кабеля питания.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не устанавливайте переноски

с электрическими розетками или портативные источники питания позади прибора.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы избежать рисков, обусловленных неустойчивостью прибора, его следует устанавливать строго в соответствии с инструкциями по установке.

⚠ Если в качестве хладагента в приборе используется R600a (эта информация приведена на табличке с техническими данными холодильника), следует быть предельно осторожным во время транспортировки и монтажа, чтобы не повредить компоненты системы охлаждения. Хотя R600a относится к экологически чистым природным газам, он является взрывчатым веществом. Поэтому в случае утечки вследствие повреждения компонентов системы охлаждения следует переместить прибор прочь от открытых источников огня или тепла и проветрить помещение, где он находится, в течение нескольких минут.

- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Утилизируйте упаковочный материал от продукта в соответствии с местными правилами.
- При перемещении и установке прибора не допускайте повреждения системы циркуляции охлаждающего газа.
- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества (например, аэрозольные баллоны с горючим пропеллентом).
- Данный прибор предназначен только для хранения продуктов питания и напитков.
- Данный прибор предназначен для одноразового бытового применения в помещениях.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных

помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.

- Если розетка не подходит под вилку прибора, ее должен заменить специалист авторизованного сервисного центра или иной специалист, обладающий необходимой и достаточной квалификацией, что позволит избежать аварийной ситуации.
- Шнур питания холодильника снабжен специальной заземленной штепсельной вилкой. Эту вилку необходимо вставлять в специально заземленную розетку на 16 ампер или 10 ампер в зависимости от страны, в которой будет использоваться прибор. Если в помещении нет такой розетки, ее должен установить квалифицированный и опытный электрик.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Допускается разгрузка и загрузка холодильника детьми в возрасте от 3 до 8 лет. Не предусмотрено выполнение детьми операций по очистке и обслуживанию прибора, не предусмотрено пользование прибором детьми в раннем возрасте (от 0 до 3 лет), дети младшего возраста (от 3 до 8 лет) могут пользоваться прибором под постоянным присмотром взрослых, дети старшего возраста (от 8 до 14 лет), а также люди с физическими недостатками могут пользоваться прибором под надлежащим присмотром или после получения детальных инструкций о его безопасном

использовании. Люди с серьезными физическими недостатками могут использовать прибор только под постоянным присмотром.

- Если поврежден шнур питания, его должен заменить специалист авторизованного сервисного центра или иной специалист, обладающий необходимой и достаточной квалификацией, что позволит избежать аварийной ситуации.
- Этот прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.

С целью недопущения загрязнения пищи соблюдайте следующие инструкции:

- Не оставляйте двери открытыми в течение длительного времени, это может привести к существенному повышению температуры в отделениях прибора.
- Выполняйте регулярную очистку поверхностей, которые вступают в контакт с пищей, а также доступных для чистки систем слива.
- Храните сырое мясо и рыбу в специальных отсеках холодильника, чтобы предотвратить контакт или попадание капель на другие продукты.
- Морозильные камеры, помеченные двумя звёздочками, предназначены для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения и приготовления мороженого или кубиков льда.
- Морозильные камеры, помеченные одной, двумя или тремя звёздочками, не предназначены для замораживания свежих продуктов.
- Если холодильник пустует в течение длительного времени, отключите его, разморозьте, помойте и высушите, оставив двери открытыми с целью предотвращения возникновения плесени в отделениях прибора.


Обслуживание

- Для ремонта бытового прибора обращайтесь в Авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессионально выполненный ремонт может быть небезопасным, а также это приведет к аннулированию гарантии.

Старые и вышедшие из строя холодильники

- Если Ваш холодильник имеет замок, сломайте или снимите его, прежде чем выбрасывать холодильник, поскольку внутри может оказаться запертым ребенок, и это может привести к несчастному случаю.
- Старые морозильные камеры и холодильники содержат изоляционный материал и охлаждающий агент с ХФУ. Следовательно, убедитесь, что Вы не наносите вред окружающей среде при выбрасывании старых холодильников.

Упаковочные материалы следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора отходов потребления.

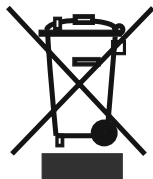

Принимая участие в утилизации старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную этим символом. Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Примечание:

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях и предназначен только для охлаждения и хранения пищевых продуктов. Он не предназначен для использования в коммерческих и иных целях или для хранения каких-либо материалов, за исключением продуктов. В случае такого использования гарантия перестаёт действовать. При этом изготовитель не будет нести ответственности за какие-либо убытки.
- Следуйте инструкциям и храните их в безопасном месте для решения проблем, которые могут возникнуть в будущем.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации до установки и использования холодильника. Изготовитель не несёт ответственности в случае возникновения повреждений, связанных с неправильным использованием прибора.

Предупреждения относительно безопасного пользования

- Не применяйте штепсельную розетку с разветвителем или удлинитель.
- Не вставляйте в розетку поврежденные, изношенные или старые штепсели.
- Не отрывайте, не сгибайте и не повреждайте шнур питания.



- Этот холодильник предназначен для использования взрослыми, не позволяйте детям играть с ним или виснуть на дверке.
- Не втыкайте и не извлекайте штепсель из розетки мокрыми руками во избежание повреждений электрическим током!
- Не храните стеклянные бутылки, банки с безалкогольными напитками в морозильной камере. Бутылки или жестяные банки могут взорваться.
- В целях безопасности, не храните взрывчатый или легковоспламеняющийся материал в холодильнике. Храните напитки с высоким содержанием алкоголя в морозильной камере в вертикальном положении, плотно закрыв горлышко бутылки.
- При извлечении льда, замороженного в морозильной камере, не притрагивайтесь к нему, так как лед может вызвать обморожение и/или порезы.
- Не дотрагивайтесь до замороженных продуктов влажными руками! Не ешьте мороженое и кубики льда сразу же после извлечения их из морозильной камеры!
- Не замораживайте продукты повторно после того, как они разморозились. Это может быть опасным для Вашего здоровья, так как возможно пищевое отравление.
- Не покрывайте корпус или верх холодильника отделкой. Это негативно повлияет на качество работы холодильника.
- Закрепите принадлежности в холодильнике во время транспортировки во избежание их повреждения.
- Не пользуйтесь переходником для вилки.




Установка и эксплуатация холодильника

Перед началом использования холодильника обратите внимание на следующие вопросы:


- Рабочее напряжение холодильника составляет 220-240 В при частоте 50 Гц.
- Изготовитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб, причиненный в результате использования холодильника без заземления.
- Поместите холодильник в такое место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.

- Холодильник должен находиться минимум в 50 см от кухонных плит, варочных панелей, газовых духовых шкафов обогревателей, а также на расстоянии минимум 5 см от электрических духовых шкафов.
- Холодильник ни при каких обстоятельствах не должен использоваться на открытом воздухе или оставляться под дождем.
- Нужно оставить зазор сверху, чтобы устройство соответствовало размерам, указанным в разделе Размеры
- Регулируемые передние опоры необходимо установить на соответствующей высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу холодильника. Вы можете отрегулировать опоры, поворачивая их по часовой стрелке (или в обратном направлении). Регулировку необходимо выполнить до помещения продуктов в морозильник.
- Перед началом использования холодильника протрите все его части теплой водой с добавлением чайной ложки соды, а затем сполосните чистой водой и высушите. После очистки установите все детали.
- Установите пластмассовое устройство регулировки расстояния (деталь с черными лопастями в задней части), повернув его на 90°, чтобы не допустить соприкосновения конденсатора со стеной.
- Если вы намерены расположить устройство отдельно у стены, установите задние распорные детали, чтобы обеспечить максимально возможное расстояние.

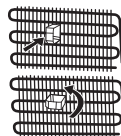

До начала эксплуатации холодильника

- При использовании холодильника в первый раз или после его транспортировки для достижения эффективной работы установите холодильник в вертикальное положение на 3 часа, а затем подключите питание. Иначе может быть поврежден компрессор.
- При использовании в первый раз холодильник может иметь запах; после начала охлаждения запах выветрится.



Внутреннее освещение




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск поражения электрическим током.

- Сведения о лампах, расположенных внутри этого бытового прибора (запасные лампы следует приобретать отдельно): Эти лампы способны выдерживать экстремальные физические воздействия в бытовых приборах, такие как температура, вибрация, влажность, или предназначены для индикации соответствующего рабочего режима бытового прибора. Они не предназначены для применения в других целях и не подходят для освещения жилых помещений.

Размеры

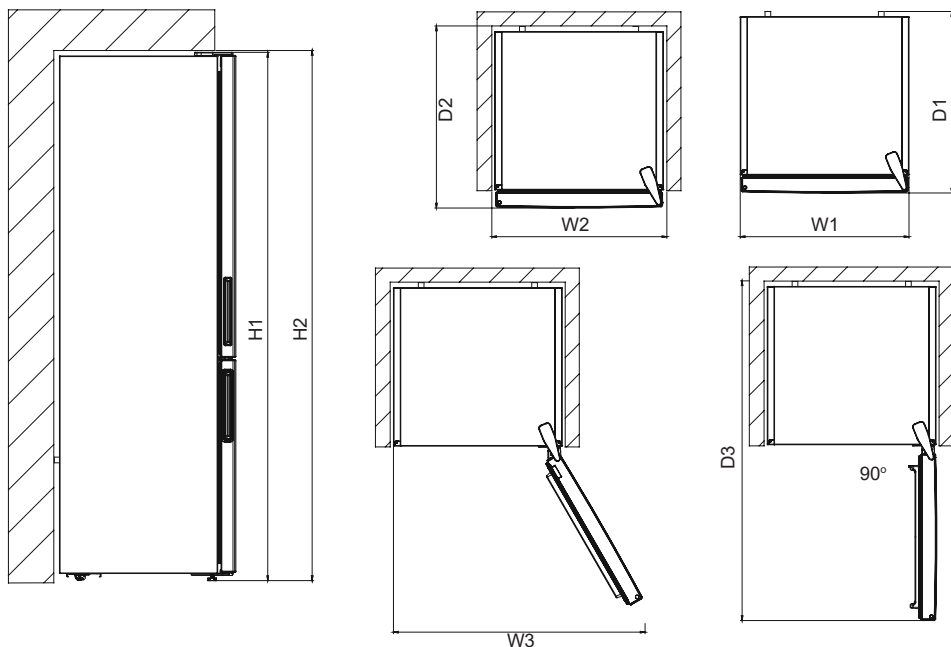

Общие габариты ¹		
H1*	мм	2010
W1	мм	595
D1	мм	650

¹ высота, ширина и глубина прибора без ручки.

включая высоту верхней дверной петли (10 мм).

Пространство, требуемое при использовании ²		
H2	мм	2050
W2	мм	600
D2	мм	718

² Высота, ширина и глубина бытового прибора включают в себя ручку, а также пространство, необходимое для циркуляции охлаждающего воздуха

Общее пространство, требуемое использования ³		
D3	мм	1158
W3	мм	913

³ Высота, ширина и глубина бытового прибора включают в себя ручку, а также пространство, необходимое для циркуляции охлаждающего воздуха, плюс пространство, необходимое для открытия дверцы на минимальный угол, позволяющий извлечь все внутреннее оборудование

Информация о технологии охлаждения нового поколения


В холодильниках с охлаждением нового поколения применяется другая рабочая система, чем в холодильниках со статической системой. В обычных холодильниках влажный воздух, попадающий в него, а также водяной пар из пищи образует иней в морозильной камере. Для размораживания необходимо выключить холодильник. Пока прибор выключен, чтобы поддержать пищевые продукты в холодном состоянии, пользователь должен извлечь их из холодильника и очистить ото льда.

В холодильниках с системой охлаждения нового поколения условия в морозильной камере полностью отличаются. Благодаря вентилятору холодный и сухой воздух продувается через множество точек в морозильной камере. Однородность продуваемого холодного воздуха, даже между полками, позволяет равномерно и правильно замораживать пищевые продукты. С другой стороны, это происходит без образования льда.

В холодильном отделении будет та же ситуация, что и в морозильной камере. Воздух, нагнетаемый вентилятором и накапливаемый в верхней части холодильного отделения, охлаждается, проходя через промежуток позади воздуховода. Одновременно воздух продувается через отверстия в воздуховоде, за счет чего осуществляется охлаждение в холодильном отделении. Конструкция отверстий в воздуховоде обеспечивает равномерное распределение воздуха в этом отделении.


Так как между морозильной камерой и холодильником воздух не проходит, смешивания запахов не произойдет.

В результате, холодильник с охлаждением нового поколения оптимизирует использование большого пространства и обладает привлекательным внешним видом.

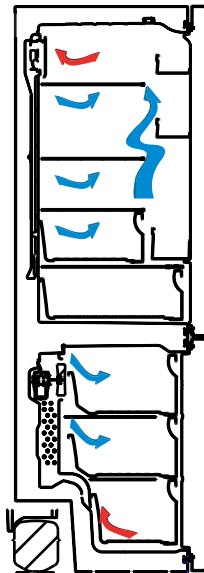

ЧАСТЬ 2. РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Дисплей и панель управления

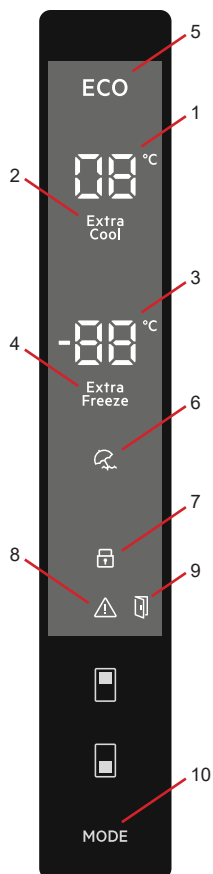

1. Экран установки значений настроек холодильного отделения.
2. Индикатор режима интенсивного охлаждения.
3. Экран установки значений настроек морозильной камеры.
4. Индикатор режима интенсивной заморозки.
5. Символ экономичного режима.
6. Символ режима «Отпуск».
7. Символ режима защиты от детей.
8. Символ звуковой сигнализации.
9. Символ оповещения об открытой дверце
10. Кнопка активации режимов «Экономичный», «Отпуск»...

Сигнализация превышения температуры [в отдельных моделях]



Сигнал тревоги включается при первом включении прибора в сеть.

Морозильное отделение

Сигнал тревоги включается, когда температура в приборе слишком высока.

При срабатывании сигнала тревоги:

- на дисплее появится мигающий код ошибки E09,
- будет мигать индикатор предупреждения о неисправности,
- и раздаваться звуковой сигнал.

Отключение сигнала тревоги

- Нажмите любую кнопку на панели управления для его отключения. На дисплее появляется максимальная температура, достигнутая в отделении, а затем она сменяется заданной температурой. Индикатор тревоги мигает до тех пор, пока температура не восстановится.
- Звуковой предупреждающий сигнал отключается автоматически через 1 час. Однако индикатор неисправности продолжит мигать и код ошибки продолжит отображаться на дисплее.
- При возвращении устройства к заданным температурным параметрам, индикатор неисправности погаснет и на дисплее восстановятся нормальные показатели. Проверьте состояние сохраняемых продуктов на предмет порчи или подтаивания. При наличии подтаивания - см. раздел «Разморозка»



Для настройки температуры в каждом отделении см. раздел "Регулировка температуры".

Управление холодильником

Освещение (если имеется)

Когда прибор подключён к сети питания в первый раз, внутреннее освещение может включиться на 1 минуту позже из-за тестирования на открытие.

Режим интенсивной заморозки

Как он применяется?

Нажмите и удерживайте кнопку режима морозильной камеры, пока не увидите на дисплее символ интенсивной заморозки. Будет подан звуковой сигнал. Режим будет включен.

Во время этого режима:

- Можно настроить температуру холодильного отделения и установить режим интенсивного охлаждения. В этом случае режим интенсивной заморозки будет продолжен.
- Установить режимы «Экономичный» и «Отпуск» нельзя.
- Для отключения режима интенсивной заморозки повторите операцию включения этого режима.

Примечания:

- Максимальное количество свежих продуктов (в килограммах), которое возможно заморозить в течение 24 часов, указано на табличке холодильника.
- Для обеспечения оптимальной производительности прибора при максимальной мощности морозильной камеры активируйте режим интенсивной заморозки за 3 часа до того, как положите свежие продукты в морозильную камеру.



Режим интенсивной заморозки будет автоматически отключен через 24 часа или после понижения температуры в морозильном отделении ниже -32°C .

Режим интенсивного охлаждения

Как он применяется?

Нажмите и удерживайте кнопку режима холодильного отделения, пока на дисплее не появится символ интенсивного охлаждения. Будет подан звуковой сигнал. Режим будет включен.

Во время этого режима:

- Можно настроить температуру морозильного отделения и установить режим интенсивной заморозки. В этом случае работа в режиме интенсивного охлаждения будет продолжена.
- Установить режимы «Экономичный» и «Отпуск» нельзя.
- Для отключения режима интенсивного охлаждения повторите операцию включения этого режима.




Экономичный режим

Как он применяется?

- Нажмите и удерживайте кнопку «Режим», пока не появится символ режима «Экономичный».
- Если в течение 1 секунды не будет нажата какая-либо кнопка. Режим будет включен. Символ режима «Экономичный» загорится 3 раза. После активации режима будет подан звуковой сигнал.
- В этом режиме на индикаторе холодильной и морозильной камер будут отображаться символы «Е».
- Символ режима «Экономичный» и символ «Е» будут гореть, пока этот режим будет включен.

Во время этого режима:

- Можно настроить морозильную камеру. После отключения экономичного режима начнут работать выбранные настройки.
- Можно настроить режим работы холодильного отделения. После отключения экономичного режима начнут работать выбранные настройки.
- Можно выбрать режимы интенсивного охлаждения и заморозки. Экономичный режим автоматически отключится, и будет активирован выбранный режим.
- Режим «Отпуск» может быть выбран после отключения экономичного режима. Затем выбранный режим будет активирован.
- Чтобы отменить настройки, нажмите кнопку «Режим».



Режим «Отпуск»

Как он применяется?

- Нажмите и удерживайте кнопку «Режим», пока не появится символ режима «Отпуск».
- Если в течение 1 секунды не будет нажата какая-либо кнопка. Режим будет включен. Символ режима «Отпуск» загорится 3 раза. После активации режима будет подан звуковой сигнал.
- В этом режиме индикатор холодильного отделения будет отображать символы «--».
- Символ режима «Отпуск» и символ «--» будут гореть, пока этот режим будет включен.



Во время этого режима:

- Можно настроить морозильную камеру. После отключения режима «Отпуск» начнут работать выбранные настройки.
- Можно настроить режим работы холодильного отделения. После отключения режима «Отпуск» начнут работать выбранные настройки.
- Можно выбрать режимы интенсивного охлаждения и заморозки. Режим «Отпуск» автоматически отключится, и будет активирован выбранный режим.
- После отключения режима «Отпуск» может быть выбран экономичный режим. Затем выбранный режим будет активирован.
- Чтобы отменить настройки, нажмите кнопку «Режим».


Режим охлаждения напитков

Когда он применяется?

Этот режим применяется для охлаждения напитков в течение настраиваемого времени.

Как он применяется?

- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку режима морозильной камеры.
- На экране установки значений настроек морозильной камеры запустится специальная анимация, а на экране установки значений настроек холодильного отделения будет вспыхивать «05».
- Нажмите кнопку холодильного отделения, чтобы настроить время охлаждения (05 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 минут).
- Когда вы выберете время, цифры на экране загорятся 3 раза и будет подан звуковой сигнал.
- Если в течение 2 секунд не будет нажата какая-либо кнопка, время будет установлено.
- Обратный отсчет времени начнется от настроенного времени, поминутно.
- Индикация оставшегося времени будет отображаться на экране.
- Чтобы отменить этот режим, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку режима морозильной камеры.



Функции режима защиты от детей

Когда он применяется?

Режим защиты от детей нужен для того, чтобы дети не играли с кнопками и не меняли установленные настройки.

Включение режима защиты от детей

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки холодильного отделения и морозильной камеры в течение 5 секунд.

Отключение режима защиты от детей

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки холодильного отделения и морозильной камеры в течение 5 секунд.


Примечание: Режим защиты от детей также отключится при перебоях напряжения либо если холодильник будет отключен от питания.



Режим заставки

Как им пользоваться?

- Для включения этого режима нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд.
- При активированном режиме заставки панель управления погаснет, если в течение 30 секунд не нажимать кнопки.
- Если вы нажмете любую кнопку, когда панель управления погаснет, на экране появятся текущие настройки, и вы сможете выполнить корректировки. Если в течение 30 секунд не нажимать на кнопки и не отменять режим заставки, панель управления погаснет снова.
- Для отмены режима заставки снова нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд.
- Когда активирован режим заставки, можно также активировать режим защиты от детей.
- При активированном режиме защиты от детей панель управления погаснет, если в течение 30 секунд не нажимать кнопки. Если нажать любую кнопку, можно увидеть последнее состояние настроек и режимов. Пока панель управления горит, режим защиты от детей можно отключить по соответствующей инструкции этого режима.



Функция оповещения об открытой дверце

Если дверца морозильной камеры открыта дольше 2 минут, бытовой прибор подаст двойной звуковой сигнал, и будет мигать значок открытой дверцы.



Настройки температуры холодильной камеры

- Исходная температура на индикаторе настроек холодильной камеры: +4 °С.
- Нажмите кнопку настройки холодильной камеры один раз.
- При первом нажатии этой кнопки на индикаторе настроек холодильной камеры отобразится последнее заданное значение.
- При каждом последующем нажатии этой кнопки заданная температура будет понижаться
- Если вы продолжите нажимать кнопку настройки холодильной камеры до тех пор, пока не появится символ интенсивного охлаждения, и если в течение 1 секунды не нажимать кнопку, индикатор режима интенсивного охлаждения начнет мигать.
- Если вы продолжите нажимать кнопку, параметр температуры снова начнет меняться, начиная с +8 °С.
- Температурный режим, заданный перед включением режимов «Отпуск», «Интенсивная заморозка», «Интенсивное охлаждение» и экономичного режима, возобновится после их сброса или отключения. Прибор продолжит работу в заданном температурном режиме.



Настройки температуры морозильной камеры

- Исходная температура на индикаторе настроек морозильной камеры: -18 °С.
- Нажмите кнопку параметров морозильной камеры один раз.
- При первом нажатии этой кнопки на экране отобразится последнее заданное значение.
- При каждом последующем нажатии этой кнопки заданная температура будет понижаться
- Если вы продолжите нажимать кнопку параметров морозильной камеры до тех пор, пока не появится символ интенсивной заморозки, и если в течение 1 секунды не нажимать кнопок, индикатор режима интенсивной заморозки начнет мигать.
- Если вы продолжите нажимать кнопку, параметр температуры снова начнет меняться, начиная с -16 °С.
- Температурный режим, заданный перед включением режимов «Отпуск», «Интенсивная заморозка», «Интенсивное охлаждение» и экономичного режима, возобновится после их сброса или отключения. Прибор продолжит работу в заданном температурном режиме.



Рекомендации по установке температуры в морозильном и холодильном отделении

Морозильная камера	Холодильная камера	Примечания
-18 °С	4 °С	Для постоянного использования и наилучшей производительности.
-20 °С, -22 °С или -24 °С	4 °С	Рекомендуется при температуре окружающей среды, превышающей 30 °С.
Режим интенсивной заморозки	4 °С	Этот режим следует использовать, если вы хотите заморозить продукт за короткий промежуток времени.
-18 °С, -20 °С, -22 °С или -24 °С	2 °С	Эти параметры температуры следует использовать при повышенной температуре окружающего воздуха, или если вы считаете, что холодильное отделение недостаточно охлаждено из-за частого открывания дверцы.

Предупреждения по поводу настройки температуры

- В целях эффективности не рекомендуется использовать холодильник при температуре окружающей среды ниже 10 °С.
- Настройку температуры производят в зависимости от частоты открывания дверцы и количества хранимых внутри продуктов.
- Не начинайте выполнение следующей настройки, пока не завершите уже начатую.
- Чтобы полностью охладиться после подключения к электросети, холодильник должен без перерыва проработать около 24 часов (в зависимости от температуры окружающей среды). В этот период как можно реже открывайте дверцы холодильника и не загружайте в него слишком много продуктов.
- Чтобы предотвратить повреждение компрессора холодильника при отключении и повторном включении или при перебоях электропитания, используется функция 5-минутной задержки. Холодильник начинает работать в нормальном режиме через 5 минут.
- Холодильник предназначен для эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды, указанном в стандартах, согласно климатическому классу на этикетке. В целях эффективности охлаждения использование холодильника за пределами указанного диапазона не рекомендуется.
- Данное изделие предназначено для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 43°C.

Климатический класс	Значение	Температура окружающей среды
T	Тропический	Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающего воздуха от 16 до 43 °С.
ST	Субтропический	Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающего воздуха от 16 до 38 °С.
N	Умеренный	Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С.
SN	Умеренный расширенный	Этот холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающего воздуха от 10 до 32 °С.

Прибор предназначен исключительно для работы при температуре окружающей среды от 10°C до 43°C. Надлежащая работа прибора может быть гарантирована только в рамках указанного диапазона температур.

Принадлежности


Ящик морозильной камеры

Ящик морозильной камеры позволяет размещать продукты для длительного хранения.

Извлечение ящика морозильной камеры


- Выдвиньте ящик до упора.
 - Приподнимите переднюю часть ящика и извлеките его.
- ! Для установки ящика на направляющие повторите операцию в обратном порядке.

Примечание. Извлекая ящик, удерживайте его за ручку.

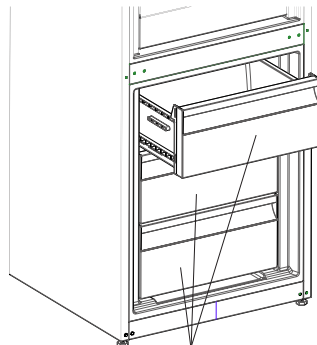

Ящики морозильной камеры

Полка охладителя (в некоторых моделях)

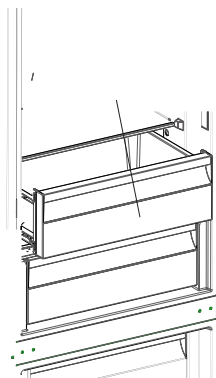

Хранение продуктов в отделении охладителя вместо морозильного или холодильного отделения позволяет дольше сохранить свежесть и вкус продуктов, сохраняя при этом свежий внешний вид. В случае загрязнения лотка охладителя извлеките его и промойте водой.

(Вода замерзает при 0 °C, но продукты, содержащие соль или сахар, замерзают при более низкой температуре.)

Обычно отделение охладителя используется для сырой, слегка подсолненной рыбы, риса и т. п.

Не помещайте в отделение продукты, которые вы хотите заморозить, или лотки для приготовления льда.

Извлечение полки охладителя


- Потяните на себя полку охладителя, сдвигая ее по направляющим.
- Чтобы снять полку охладителя, приподнимите ее вверх.

Регулятор влажности (в некоторых моделях)

Если регулятор влажности установить в закрытое положение, свежие фрукты и овощи будут храниться дольше.


В случае, когда отделение для фруктов и овощей заполнено до отказа, диск регулирования свежести, расположенный на передней стенке контейнера, следует открыть. Благодаря этому будет регулироваться воздух и уровень влажности в контейнере и срок годности продуктов увеличится.

При появлении конденсации на стеклянной полке регулятор влажности следует установить в открытое положение.

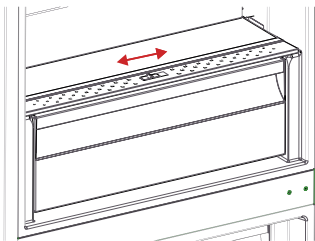

CustomFlex (в некоторых моделях)

Система CustomFlex® обеспечивает для вас полную свободу при организации внутреннего пространства холодильника. В дверце имеется контейнер для хранения и перемещаемые контейнеры, поэтому вы можете организовать полезное пространство так, как вам нужно. Эти контейнеры съемные, поэтому вы можете просто удалить их из холодильника, чтобы облегчить доступ.

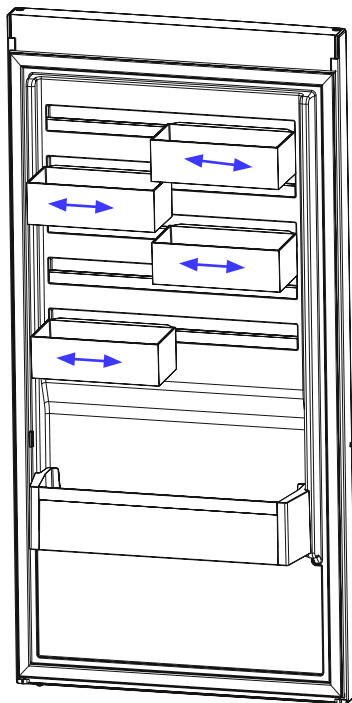

Внешний вид и текстовое описание принадлежностей может различаться в зависимости от модели прибора.

ЧАСТЬ 3. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Убедитесь, что Вы отключили холодильник от сети перед его очисткой.




- При мытье холодильника не лейте на него воду.



- Вы можете протереть внутренние и внешние стороны мягкой тканью или губкой с использованием теплой мыльной воды.

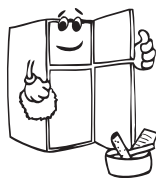

- Каждую деталь следует очистить мыльной водой отдельно. Не проводить очистку в стиральной машине.

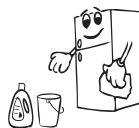

- Никогда не используйте для очистки холодильника воспламеняющийся, взрывчатый или корродирующий материал, такой как растворитель, газ или кислота.





- Для экономии электроэнергии и улучшения показателей работы, необходимо проводить очистку испарителя щеткой, по крайней мере, один раз в год.



Убедитесь, что Вы выключили холодильник из сети при его очистке.

Размораживание

- Холодильник размораживается автоматически. Вода собирается в поддон и испаряется автоматически.
- Перед тем, как чистить контейнер для воды, убедитесь, что электропитание отключено.
- Открутите винты, как показано на рисунке, и вытащите контейнер для воды. Вымойте мыльной водой.

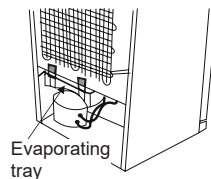

Замена светодиодной подсветки

Если ваш холодильник оснащен светодиодной подсветкой, обратитесь в авторизованный сервисный центр, т.к. она может быть заменена только уполномоченным специалистом.

ЧАСТЬ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Холодильная камера

- Отделение для свежих продуктов помечено символом (на табличке с техническими данными) 
- Для нормальных условий эксплуатации значение температуры холодильной камеры достаточно установить на 4 °С.
- Для снижения влажности и, соответственно, образования льда никогда не ставьте в холодильник жидкости в открытой посуде. Иней и лед скапливаются в наиболее холодных частях испарителя; со временем это потребует более частого размораживания.
- Никогда не ставьте в холодильник теплые продукты. Теплые продукты следует охладить при комнатной температуре и разместить в холодильном отделении, обеспечив необходимую циркуляцию воздуха.
- Ничто не должно прикасаться к задней стенке, поскольку это может вызвать намораживание и упаковка может прилипнуть к задней стенке. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Поместите мясо и очищенную рыбу (завернутые в полимерную плёнку), которые вы будете использовать в течение 1–2 дней, в нижнюю секцию холодильной камеры (над контейнером для фруктов и овощей), так как это наиболее холодное отделение с лучшими условиями хранения.
- Фрукты и овощи можно поместить в соответствующий контейнер без упаковки.



ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее эффективное использование электроэнергии обеспечивается в конфигурации, когда ящики расположены в нижней части холодильной камеры, а полки равномерно распределены по объему. Положение отсеков на дверце не влияет на потребление энергии.

Ниже приведены некоторые рекомендации по размещению и хранению продуктов в холодильном отделении.

Продукты	Максимальный срок хранения	Куда поместить в холодильной камере
Овощи и фрукты	1 неделя	Контейнер для овощей
Мясо и рыба	2 - 3 дня	В упаковке из полиэтиленовой пленки или в пакете или в контейнере для мяса (на стеклянной полке)
Свежий сыр	3 - 4 дня	На специальной полочке на дверце
Масло и маргарин	1 неделя	На специальной полочке на дверце
Продукты в бутылках Молоко и йогурт	До истечения срока хранения, указанного изготовителем	На специальной полочке на дверце
Яйца	1 месяц	На полке-контейнере для яиц
Готовые блюда	2 дня	На всех полках

ПРИМЕЧАНИЕ: Картофель, овощи и чеснок не должны храниться в холодильнике.

Морозильная камера

- Морозильная камера обозначена так: ❄️ ❄️❄️❄️.
- Отделение глубокой заморозки используется для хранения замороженных продуктов в течение длительного времени и для изготовления льда.
- Используйте отделение быстрого замораживания для ускоренной заморозки продуктов, приготовленных в домашних условиях (и продуктов, которые нужно быстро заморозить), поскольку она имеет большую мощность замораживания. Отделение быстрого замораживания представляет собой верхнюю полку морозильного отделения.
- Не размещайте продукты, которые должны подвергнуться заморозке, рядом с уже замороженными продуктами.
- Продукты, подлежащие замораживанию (мясо, фарш, рыба и т. п.), можно замораживать, разделив на порции таким образом, чтобы можно было сразу употребить в пищу.
- Не замораживайте размороженные продукты повторно. Это может привести к проблемам со здоровьем, например к пищевому отравлению.
- Не помещайте в морозильную камеру горячие продукты, пока они не остынут. Из-за этого могут испортиться другие продукты, ранее помещенные в морозильную камеру.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они были заморожены при соответствующих условиях, а их упаковка не повреждена.
- При хранении замороженных продуктов следует соблюдать инструкции, указанные на упаковке. При отсутствии соответствующей информации продукты следует употребить в пищу как можно скорее.
- Если в упаковке с замороженными продуктами накопилась влага, а также имеется неприятный запах, скорее всего, продукты ранее хранились в несоответствующих условиях и испортились. Не покупайте такие продукты!
- Продолжительность хранения замороженных продуктов зависит от окружающей температуры, частоты открывания и закрывания дверец, настроек термостата, типа продуктов и времени, прошедшего с момента покупки до времени помещения в морозильную камеру. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и никогда не превышайте указанный срок хранения.
- При длительном отсутствии электропитания не открывайте дверцу отсека глубокой заморозки. При длительном отсутствии электропитания не замораживайте продукты повторно. Постарайтесь употребить их в пищу как можно скорее.

Следует отметить, что если вам необходимо вновь открыть дверцу морозильной камеры сразу после ее закрытия, то она открывается с трудом. Это вполне нормально. После того как давление уравнивается, дверца будет открываться легко.

Важное примечание

- *Продукты сразу после размораживания следует готовить так же, как и свежие. Если они не были приготовлены после размораживания, их НЕЛЬЗЯ снова замораживать.*
- Вкус некоторых специй в приготовленных блюдах (анис, базилик, горчица

полевая, уксус, ассорти из специй, имбирь, чеснок, лук, горчица, чабрец, майоран, черный перец и др.) изменяется: они приобретают сильный вкус при хранении в течение длительного времени. Поэтому в замораживаемые продукты следует добавлять небольшое количество специй или же добавлять специи после оттаивания продуктов.

- Срок хранения продуктов зависит от используемого масла. Подходящими маслами являются маргарин, говяжий жир, оливковое масло и сливочное масло, а неподходящими — арахисовое масло и свиное сало.
- Продукты в жидком виде следует замораживать в пластмассовых контейнерах, другие продукты — в полиэтиленовой пленке или пакетах.



Некоторые предложения по размещению и хранению продуктов в морозильного камере представлены ниже.

Мясо и рыба	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцев)
Стейк	Обертка из фольги	6 - 8
Баранина	Обертка из фольги	6 - 8
Жареная телятина	Обертка из фольги	6 - 8
Кубики телятины	В маленьких кусочках	6 - 8
Кубики баранины	В кусочках	4 - 8
Фарш	В упаковке без специй	1 - 3
Потроха (в кусочках)	В кусочках	1 - 3
Болонская колбаса/ салями	Должна находиться в упаковке даже при наличии мембраны	1 - 3
Курица или индейка	Обертка из фольги	4 - 6
Гусь и утка	Обертка из фольги	4 - 6
Оленина, крольчатина, дикий кабан	Порциями по 2,5 кг в виде филе	6 - 8
Пресноводная рыба (лосось, карп, сом)	После удаления из рыбы потрохов и чешуи следует ее промыть и высушить; в случае необходимости отрезать хвост и голову.	2
Тощая рыба, окунь, палтус, камбала		4
Жирная рыба (тунец, макрель, лугфарь, анчоусы)		2 - 4
Моллюски	В очищенном виде и в пакетах	4 - 6
Икра	В собственной упаковке, алюминиевом или пластиковом контейнере	2 - 3
Улитки	В упаковке, алюминиевых или пластиковых контейнерах	3



Примечание: После размораживания замороженного мяса его следует готовить как свежее мясо. Если после размораживания мяса оно не будет приготовлено, его нельзя замораживать снова.

Овощи и фрукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцев)
Стручковая фасоль и бобы	Промыть и порезать на мелкие кусочки, прокипятить в воде	10 - 13


Овощи и фрукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцев)
Бобы	Очистить, промыть и прокипятить в воде	12
Капуста	Очистить и прокипятить в воде	6 - 8
Морковь	Очистить, порезать на дольки, прокипятить в воде	12
Перец	Отрежьте стебель, разрежьте на две половинки, удалите сердцевину и прокипятите в воде	8 - 10
Шпинат	Промыть и прокипятить в воде	6 - 9
Цветная капуста	Отделите листья, разрежьте сердцевину на кусочки и положите в воду с добавлением небольшого количества лимонного сока.	10 - 12
Баклажан	После промывки разрежьте на кусочки по 2 см.	10 - 12
Кукуруза	Очистите и упакуйте вместе со стеблем или в виде сладкой кукурузы	12
Яблоко и груша	Очистить от кожуры и порезать на куски	8 - 10
Абрикос и персик	Удалите косточку и разрежьте на кусочки	4 - 6
Клубника и черника	Промойте и очистите от шелухи	8 - 12
Приготовленные фрукты	Добавьте в контейнер 10% сахара	12
Слива, вишня, клюква	Промойте и очистите от стеблей	8 - 12

	Максимальный срок хранения (месяцев)	Время разморозки при комнатной температуре (часы)	Время оттаивания в печи (минут)
Хлеб	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Печенье	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Мучные изделия	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Пирог	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Тесто	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Пицца	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

Молочные продукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцев)	Условия хранения
Пакетированное (гомогенизированное) молоко	В собственной упаковке	2 - 3	Цельное молоко - в собственной упаковке
Сыр, кроме белого сыра	Ломтиками	6 - 8	В течение срока хранения можно использовать фабричную упаковку. При более длительном хранении необходимо завернуть в фольгу.
Масло, маргарин	В собственной упаковке	6	-

ЧАСТЬ 5. ДОСТАВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ

- Для повторной транспортировки можно хранить оригинальную упаковку и пенопласт (по желанию).
- Упаковать холодильник в толстую упаковку, обернуть лентой и прочными веревками и следовать инструкциям по транспортировке, содержащимся на упаковке.
- Снять подвижные детали (полки, вспомогательные приспособления, контейнеры для овощей и т.д.) или зафиксировать их во время транспортировки или повторной установки с помощью ленты во избежание ударов.

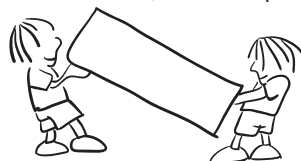

Перемещать холодильник в вертикальном положении.

Перевешивание дверцы

- Если ручки дверцы Вашего холодильника установлены на передней поверхности дверцы, то изменение направления открывания дверцы холодильника не возможно.
- Можно изменить направление открывания дверцы на моделях без ручек и моделях с ручками, установленными по бокам.
- Если направление открывания дверцы холодильника может быть изменено, следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

ЧАСТЬ 6. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В авторизованный сервисный центр.

Проверьте предупреждения

В случае недостаточной температуры в холодильной или морозильной камере либо той или иной неисправности холодильник генерирует предупреждения.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНИЕНИЮ
E01	Сигнал датчика		Как можно скорее обратитесь в сервисный центр.
E02	Сигнал датчика		Как можно скорее обратитесь в сервисный центр.
E03	Сигнал датчика		Как можно скорее обратитесь в сервисный центр.
E06	Сигнал датчика		Как можно скорее обратитесь в сервисный центр.
E07	Сигнал датчика		Как можно скорее обратитесь в сервисный центр.
E08	Сигнал о пониженном напряжении питания	Мощность источника питания снизилась ниже 170 Вт.	- Это не является неисправностью это позволяет предотвратить повреждение компрессора. - Напряжение необходимо повысить до требуемого уровня. Если этот предупреждающий сигнал не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E09	Недостаточно низкая температура в морозильной камере	Вероятно, это произошло после длительного отсутствия напряжения питания. В холодильнике остались горячие пищевые продукты. При первом включении устройства	1. Установите более низкую температуру в морозильной камере или включите режим интенсивной заморозки. После того, как температура достигнет требуемого значения, код ошибки должен исчезнуть. Чтобы время установки требуемой температуры не удлинялось, двери должны быть закрытыми. 2. Извлеките все продукты, которые оттаяли или разморозились, пока существовала эта ошибка. Их следует употребить как можно скорее. 3. Не добавляйте свежие продуктов в морозильную камеру до установки правильной температуры и пропадания ошибки. Если этот предупреждающий сигнал не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИЧИНА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
E10	Недостаточно низкая температура в холодильном отделении	Вероятно, это произошло после: - Длительного отсутствия напряжения питания. - В холодильнике остались горячие пищевые продукты. - При первом включении устройства.	1. Установите более низкую температуру в холодильном отделении или включите режим интенсивной заморозки. После того, как температура достигнет требуемого значения, код ошибки должен исчезнуть. Чтобы время установки требуемой температуры не удлинялось, двери должны быть закрытыми. 2. Освободите место перед отверстиями воздушного канала и не кладите продукты рядом с датчиком. Если этот предупреждающий сигнал не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E11	Слишком низкая температура в холодильном отделении	Разное	1. Проверьте, включен ли режим интенсивной заморозки. 2. Уменьшите температуру холодильного отделения. 3. Осмотрите вентиляционные отверстия, они должны быть чистыми и не закупоренными. Если этот предупреждающий сигнал не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проверить предупреждения;

Если холодильник не работает;

- Имеет ли место отключение электроэнергии?
- Правильно ли штепсель включен в розетку?
- Не сработал ли предохранитель розетки, в которую включен штепсель?
- Исправна ли розетка? Для проверки включите холодильник в розетку, которая точно работает.

Если продукты в холодильнике недостаточно охлаждаются;

- Часто ли вы открываете дверцу холодильника и оставляете ее на долго открытой?
- Хорошо ли закрывается дверца холодильника?
- Блюда или продукты, помещенные в холодильник, не касаются задней стенки и не препятствуют циркуляции воздуха?
- Не перегружен ли холодильник?
- Оставлено ли достаточное расстояние между задней стенкой холодильника и стеной?
- Попадает ли температура окружающего воздуха в диапазон, указанный в этой инструкции по эксплуатации.

Если продукты в холодильнике чрезмерно охлаждаются:

- Правильно ли настроена температура? (Ручка термостата установлена в положение “5”?)
- Было ли за последнее время помещено в морозильную камеру большое количество продуктов? В этом случае холодильник может переохладить продукты, находящиеся в холодильной камере, поскольку эти продукты будут охлаждаться в течение более длительного времени.

Если холодильник работает слишком громко;

Для поддержания установленного уровня температуры время от времени может включаться компрессор. В это время холодильник будет шуметь при нормальной работе. После достижения требуемой температуры шум снизится автоматически.

Если шум сохраняется:

- Устойчиво ли установлен прибор? Отрегулированы ли опоры?
- Нет ли какого-либо предмета за холодильником?
- Не вибрируют ли полочки или тарелки на полочках? Если это происходит, переставьте полочки или тарелки.
- Не вибрируют ли предметы, находящиеся на холодильнике?

Нормальные шумы;

Потрескивание (треск льда):

- При автоматической разморозке.
- Во время охлаждения или нагревания холодильника (из-за расширения материала холодильника).

Короткое потрескивание: Слышно, когда термостат включает/выключает компрессор.

Шум компрессора (нормальный шум мотора): Этот шум означает, что компрессор работает нормально. После включения компрессор может произвести больше шума.

Шум в виде журчания и брызг: Этот шум возникает в связи с циркуляцией охлаждающей жидкости в трубках системы.

Шум течения воды: Нормальный шум течения воды во время потока воды в испарительный контейнер при размораживании. Этот шум слышен при размораживании.

Звук воздушного потока (нормальный звук вентилятора): Этот шум слышен в холодильниках No Frost при нормальной работе системы в связи с циркуляцией воздуха.

Если уровень влажности в холодильнике становится слишком высоким;

- Все продукты упакованы должным образом? Контейнеры помещены в холодильник сухими?
- Дверца холодильника часто открывается? Влажность в помещении попадает в холодильник при частом открывании дверцы. При частом открывании дверцы уровень влажности увеличивается быстрее, особенно если влажность в помещении высокая.
- Появление капель воды на задней стенке после автоматической разморозки является нормальным явлением (в статических моделях)

Если дверцы не открываются и не закрываются должным образом;

- Не мешают упаковки с продуктами закрытию дверцы?
- Правильно ли установлены дверные отсеки, полочки и ящички?
- Не повреждены ли прокладки дверцы?
- Стоит ли холодильник на ровной поверхности?

Если края холодильного шкафа, с которыми контактирует дверца, теплые;

Особенно летом (жаркая погода), поверхности, с которыми контактирует дверца, могут становиться теплее во время работы компрессора, это нормально.


ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Функция защиты компрессора включится после внезапного отключения электроэнергии или после отключения холодильника из розетки, чтобы дать газу в системе охлаждения время для стабилизации. Холодильник включится через 5 минут – волноваться не о чем.
- Если Вы не собираетесь использовать холодильник в течение длительного времени (например, на время отпуска), отключите его из розетки. Очистите холодильник согласно Части 4 и оставьте дверцу открытой для предотвращения скопления влаги и появления запаха.
- Если после выполнения всех изложенных выше инструкций проблема сохраняется, проконсультируйтесь с авторизованным сервисным центром.

Рекомендации по энергосбережению

- 1– Установите прибор в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи, вдали от источников тепла (батарей отопления, плиты и т.д.). В противном случае необходимо использовать изоляционную панель.
- 2– Подождите, пока подогретые продукты и напитки охладятся снаружи.
- 3– При размораживании замороженных продуктов помещайте их в холодильную камеру. Низкая температура замороженных продуктов во время размораживания будет способствовать поддержанию низкой температуры внутри холодильной камеры. Таким образом, будет обеспечиваться энергосбережение. Если размораживание замороженных продуктов осуществляется снаружи, имеет место потеря энергии.
- 4– При размещении напитков и жидких продуктов они должны храниться в закрытом виде. Иначе в холодильнике будет иметь место повышенный уровень влажности. Таким образом, время работы будет увеличено. Также хранение напитков и жидких продуктов в закрытом виде способствует сохранению запаха и вкуса.
- 5– При размещении продуктов и напитков следует минимально открывать дверцу.
- 6– Следите за тем, чтобы отсеки холодильника с другой температурой (ящик для фруктов и овощей, охладитель и т.д.) оставались закрытыми.
- 7– Дверное уплотнение должно быть чистым и гибким. В случае износа прокладок необходимо произвести их замену.
- 8 – Режим Eco / настройка по умолчанию позволяет сохранять свежие и замороженные пищевые продукты с одновременной экономией электроэнергии.
- 9 – Отделение для свежих продуктов (Холодильник): Наиболее эффективное использование электроэнергии обеспечивается в конфигурации, когда ящики расположены в нижней части холодильной камеры, а полки равномерно распределены по объему. Положение отсеков на дверце не влияет на потребление энергии.
- 10 – Морозильное отделение (Морозильная камера): Внутренняя конфигурация бытового прибора позволяет обеспечить наиболее эффективное использование энергии.
- 11 – Не удаляйте накопители холода из корзины морозильного отделения (если таковые имеются).

ЧАСТЬ 7. ДЕТАЛИ И КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

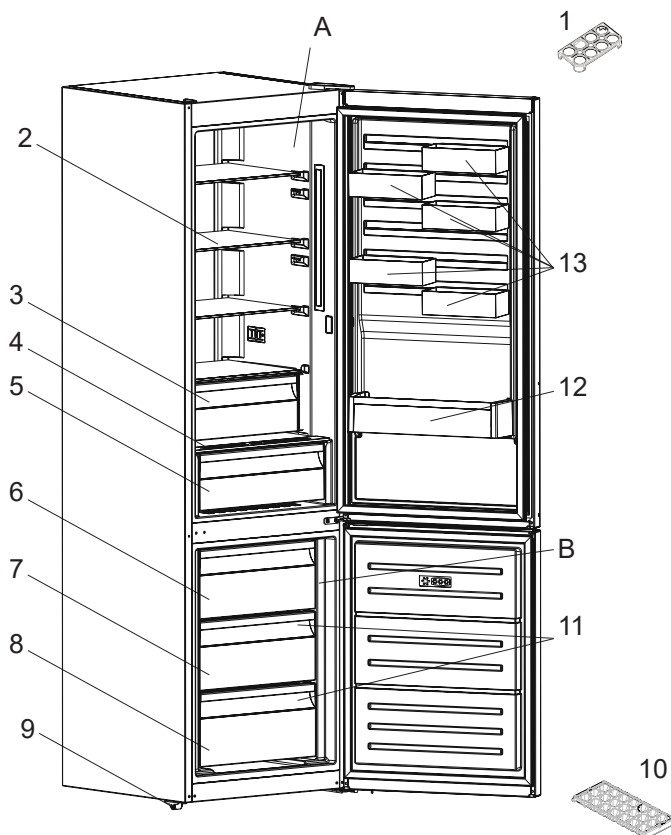

Целью данного документа является исключительно предоставление информации о компонентах устройства. Компоненты зависят от модели устройства.

А) Отделение холодильника

В) Отделение морозильника

1. Подставка для яиц
2. Полки холодильника
3. Охладитель *
4. Крышка контейнера для фруктов и овощей
5. Контейнер для фруктов и овощей
6. Верхняя корзина морозильной камеры
7. Средние корзины морозильной камеры

8. Нижняя корзина морозильной камеры
9. Регулируемая опора
10. Лоток для льда
11. Стекланные полки морозильной камеры
12. Полка для бутылок
13. CustomFlex

* в некоторых моделях

ЧАСТЬ 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая информация находится на табличке технических данных, расположенной внутри прибора.

ЧАСТЬ 9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ ИСПЫТАНИЯ

Установка и подготовка бытового прибора к любой проверке на соответствие нормам EcoDesign должны осуществляться в соответствии со стандартом EN 62552. Требования к вентиляции, размеры выемок и минимальные зазоры сзади должны быть такими, как указано в этой инструкции по эксплуатации. Чтобы получить любую другую дополнительную информацию, включая схемы загрузки, обратитесь к изготовителю.



UA	ПОЖЕЖІ	Попередження; Ризик пожежі / легкозаймисті матеріали

ЗМІСТ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	44
Загальні попередження	44
Попередження щодо техніки безпеки	49
Встановлення та експлуатація холодильника	50
Перед використанням холодильника	50
Розміри	52
ДИСПЛЕЙ ТА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	53
Інформація про технологію охолодження нового покоління	53
Дисплей і панель керування	54
Сигналізація перевищення температури [в окремих моделях]	54
Експлуатація холодильника	55
Режим посиленого заморожування	55
Економний режим	56
Режим посиленого охолодження	56
Режим вихідного дня	57
Режим охолодження напоїв	57
Режим збереження екрана	58
Режим блокування від дітей	58
Функція сигналізації про відкривання дверей	59
Налаштування температури морозильної камери	59
Налаштування температури охолоджувача	59
Попередження щодо регулювання температури	60
Акcesуари	62
Лоток для льоду	62
Контейнер для заморожування	62
Регулятор вологості	63
CustomFlex	63
РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ У ПРИСТРОЇ	64
Холодильна камера	64
Морозильна камера	65
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	69
Розморожування	69
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗМІНА МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ	70
Переставлення дверцят	70

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	71
ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ.....	75
ЧАСТИНИ ТА ВІДСІКИ ПРИСТРОЮ	76
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	77
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИПРОБУВАННЯ.....	77

ДЯКУЄМО ВАМ

Ми вдячні вам за придбання побутової техніки Electrolux. Ви вибрали продукт, який є втіленням інновацій і десятиліть практичного досвіду. Його оригінальну та стильну конструкцію було розроблено з огляду на ваші потреби. Тому під час кожного його використання ви можете бути впевнені, що неодмінно досягнете бездоганного результату. Ласкаво просимо до Electrolux!

Відвідайте наші вебсайти:



Скористайтеся порадами щодо правильного використання, ознайомтеся з брошурами, посібниками щодо усунення несправностей, а також дізнайтеся про обслуговування й ремонт:

www.electrolux.com/support



Зареєструйте свій виріб, щоб поліпшити обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Купуйте приладдя, витратні матеріали й оригінальні запасні частини для вашої побутової техніки:

www.electrolux.com/shop

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА Й ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Завжди використовуйте оригінальні запасні частини.

Під час звернення в наш авторизований сервісний центр укажіть перелічені нижче дані про виріб: Модель, артикул виробу та його серійний номер.

Цю інформацію можна знайти на табличці виробу.

 Попередження / Інформація щодо безпеки

 Загальна інформація й поради

 Інформація щодо захисту довкілля

Можливі зміни без попереднього повідомлення.

ЧАСТИНА - 1. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Загальні попередження

Уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та використанням приладу. Виробник не несе відповідальності за збитки, що сталися через неналежне використання приладу.

Дотримуйтеся всіх інструкцій, наведених на приладі та в посібнику, та зберігайте цей посібник в надійному місці, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому для вирішення можливих проблем.

Цей прилад не призначено для використання як вбудованого приладу.

Якщо прилад не встановлюється автономно, з урахуванням простору, необхідного для експлуатації, прилад працюватиме належним чином, але споживання енергії може дещо збільшитися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб у вентиляційних отворах корпусу та внутрішній конструкції не було сторонніх предметів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не застосовуйте механічні пристрої та інші засоби для прискорення процесу розморожування окрім тих, які рекомендує виробник.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади у відсіках для зберігання харчових продуктів, окрім рекомендованих виробником пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження холодильного контуру.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Розміщуючи прилад, не допускайте заземлення або пошкодження шнуру живлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розташовуйте багатомісні розетки або переносні джерела живлення з заднього боку приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути небезпеки через нестійкість пристрою, він має бути встановлений у відповідності з інструкціями.

🔥 Якщо у приладі використовується холодильний агент R600a (це можна дізнатися з інформації на етикетці на холодильнику), необхідно дотримуватися обережності під час транспортування та монтажу, щоб уникнути пошкодження деталей приладу, що містять холодильний агент. Хоча R600a є екологічно безпечним природним газом, він є вибухонебезпечним, і в разі його витікання через пошкодження деталей холодильного контуру слід не допускати використання відкритого полум'я або джерел тепла поблизу холодильника та провітрити приміщення, в якому розташовано прилад, протягом кількох хвилин.

- Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. Утилізуйте пакувальний матеріал від продукту відповідно до місцевих нормативних документів.
- Під час перенесення та розташування холодильника необхідно слідкувати за тим, щоб не пошкодити холодильний контур.
- Не зберігайте в цьому пристрої вибухові речовини, такі як аерозольні балони з горючим паливом.
- Цей прилад призначений лише для зберігання продуктів та напоїв.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напів-готелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.

- Якщо штепсель холодильника не підходить до розетки, його повинен замінити виробник, його агент з обслуговування або спеціаліст аналогічної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.
- Цей прилад не призначено для використання людьми (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також тими, які мають недостатній досвід та знання, окрім тих випадків, коли вони користуються приладом під наглядом або керівництвом особи, яка відповідає за їхню безпеку.
- До шнура живлення холодильника приєднана штепсельна вилка зі спеціальним заземленням. Вилку потрібно використовувати із розеткою зі спеціальним заземленням у діапазоні від 16 до 10 Ампер відповідно до норм країни, де продається продукт. Якщо у вас вдома така розетка відсутня, зверніться до кваліфікованого електрика для її встановлення.
- Якщо у вашому будинку немає такої розетки, зверніться до уповноваженого електрика для встановлення такої. Цей прилад можуть використовувати діти старші 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або котрим бракує досвіду та знань, якщо їм забезпечено нагляд та інструкції щодо безпечного користування приладом і якщо вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні бавитися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні робити діти без нагляду.
- Дітям від 3 до 8 років дозволяється завантажувати та розвантажувати холодильник. Не передбачено виконання дітьми будь-яких операцій з очистки або обслуговування приладу, не передбачено використання

приладу дітьми у ранньому віці (від 0 до 3 років), діти молодшого віку (від 3 до 8 років) можуть користуватися приладом під постійним наглядом дорослих, діти старшого віку (від 8 до 14 років), а також люди з фізичними вадами можуть безпечно користуватись пристроєм під належним доглядом або після детальних роз'яснень щодо умов користування приладом. Не передбачено використання приладу людьми з важкими фізичними вадами без постійного нагляду.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб запобігти враженню електричним струмом, його повинен замінити виробник, його технічний представник або спеціаліст аналогічної кваліфікації.
- Цей прилад не призначено для використання на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Щоб уникнути забруднення їжі дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Відкривання дверей упродовж тривалого проміжку часу може призвести до суттєвого підвищення температури у відділеннях приладу.
- Виконуйте регулярну очистку поверхонь, що вступають у контакт з їжею, а також доступних для очищення систем зливу.
- Зберігайте сире м'ясо або рибу у спеціальних контейнерах холодильника, щоб запобігти їх контакту або потрапляння крапель на інші продукти.
- Морозильні камери, позначені двома зірочками призначені для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або виготовлення морозива чи кубиків льоду.
- Морозильні камери, позначені однією, двома або трьома зірочками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

- У разі, якщо холодильник лишається пустим на протязі тривалого часу, розморозьте, помийте та висушіть прилад і лишіть двері відчиненими, щоб запобігти утворенню плісняви всередині приладу.

Обслуговування

- Для ремонту цього побутового приладу зверніться до Авторизованого сервісного центра. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини.
- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійно здійснений ремонт може мати наслідки з точки зору безпеки, а також призведе до втрати гарантії.

Старі та несправні холодильники

- Якщо у старому холодильнику є замок для блокування дверей, слід зняти або вивести з ладу замок перед викиданням холодильника, щоб уникнути нещасного випадку, в разі якщо дитина потрапить у пастку, замкнувши себе всередині приладу.
- Старі холодильники містять ізоляційний матеріал та холодильний агент, до складу якого входить ХФВ. Тому, викидаючи старий холодильник, дбайте про те, щоб не зашкодити довкіллю.



З усіх питань стосовно утилізації відпрацьованого електричного та електронного устаткування (Директива WEEE) в частині, що стосується повторного використання, переробки та відновлення, звертайтеся до місцевих органів влади.

Примітки:

- Цей прилад призначений для побутового використання. Він може використовуватися лише в домашньому господарстві та за своїм призначенням. Він не призначений для комерційного чи загального користування. Таке використання призведе до скасування гарантії на прилад, і компанія-виробник не нестиме відповідальності за можливі збитки.
- Цей прилад призначений для побутового використання і придатний лише для охолодження та зберігання продуктів харчування. Він не призначений для комерційного чи загального користування та/або зберігання речовин, відмінних від продуктів харчування. Компанія-виробник не несе відповідальності за збитки, що можуть статися через неналежне використання.


Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

Попередження щодо техніки безпеки

- Для живлення приладу не використовуйте спарені розетки чи подовжувальний шнур.
- Не використовуйте шнур живлення, якщо він пошкоджений або зношений.
- Не тягніть, не згинайте та не пошкоджуйте шнур живлення.



- Цей прилад призначений для використання дорослими, не дозволяйте дітям гратися з приладом чи кататися, висячи на його дверях.

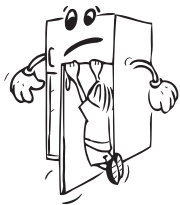

- Не вставляйте вилку в розетку та не виймайте її вологими руками — це може призвести до ураження електричним струмом!
- Не кладіть скляні пляшки або банки з напоями у морозильну камеру. Пляшки або банки можуть луснути.
- З метою безпеки не зберігайте у холодильнику вибухонебезпечні



або легкозаймисті речовини. пляшки з високим вмістом алкоголю необхідно щільно закрити й розташувати в холодильній камері вертикально.




- Коли дістаєте лід з морозильної камери, не торкайтеся до нього — лід може спричинити обмороження та/або порізи шкіри.
- Не торкайтеся заморожених продуктів вологими руками! Не вживайте в їжу морозиво та кубики льоду, щойно вийняті з морозильної камери!
- Розморожені продукти харчування не можна повторно заморозувати. Це може заподіяти шкоду здоров'ю, наприклад, спричинити харчове отруєння.
- Не накривайте корпус та верхню частину холодильника тканиною. Це впливає на ефективність роботи холодильника.
- Під час транспортування зафіксуйте приладдя у холодильнику, щоб уникнути його пошкодження.



Встановлення та експлуатація холодильника

Перед використанням холодильника слід звернути увагу на викладену нижче інформацію.

- Робоча напруга холодильника становить 220–240 В за частоти 50 Гц.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що сталися внаслідок використання приладу без належного заземлення.
- Холодильник слід ставити в місці, де на нього не потраплятимуть прямі сонячні промені.
- Прилад має бути розташований на відстані щонайменше 50 см від кухонних плит, газових печей та радіаторів опалення та щонайменше 5 см від електричних плит.
- Прилад не можна використовувати поза приміщенням та залишати під дощем.
- Потрібно залишити проміжок зверху, щоб розміри приладу відповідали зазначеним у розділі Розміри
- Слід відрегулювати висоту передніх ніжок, щоб забезпечити стійку і надійну роботу холодильника. Для регулювання ніжок їх можна прокручувати за годинниковою стрілкою (або у протилежному напрямку). Це слід зробити до того, як покладете в холодильник продукти харчування.
- Перед використанням холодильника вимийте всі деталі теплою водою з додаванням чайної ложки харчової соди, а потім промийте чистою водою і висушіть. Після чищення встановіть усі деталі на місце.
- Щоб конденсатор (частина з чорними ребрами на задній панелі) не торкався стіни, встановіть пластмасовий упор, повернувши його на 90°, як показано на рисунку.
- Якщо ви збираєтеся розмістити прилад окремо біля стіни, встановіть задні спейсери, щоб забезпечити максимально можливу відстань.

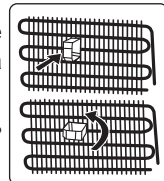


Перед використанням холодильника

- Перед першим вмиканням холодильника або після транспортування для забезпечення ефективної роботи лишіть холодильник у вертикальному положенні протягом 3 годин. Після цього його можна вмикати в розетку. Недотримання цієї

вимоги може призвести до пошкодження компресора.

- При першому увімкненні холодильника може з'явитися сторонній запах. Запах зникне, коли розпочнеться охолодження.

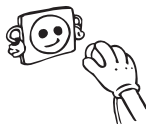

Внутрішнє освітлення




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик ураження електричним струмом.

- Відомості про лампи, розташовані всередині цього побутового приладу (запасні лампи треба купувати окремо): Ці лампи здатні витримувати екстремальні фізичні впливи в побутових приладах, як-от температура, вібрація, вологість, або призначені для індикації відповідного робочого режиму побутового приладу. Їх не призначено для застосування з іншою метою, і вони непридатні для освітлення житлових приміщень.

Розміри

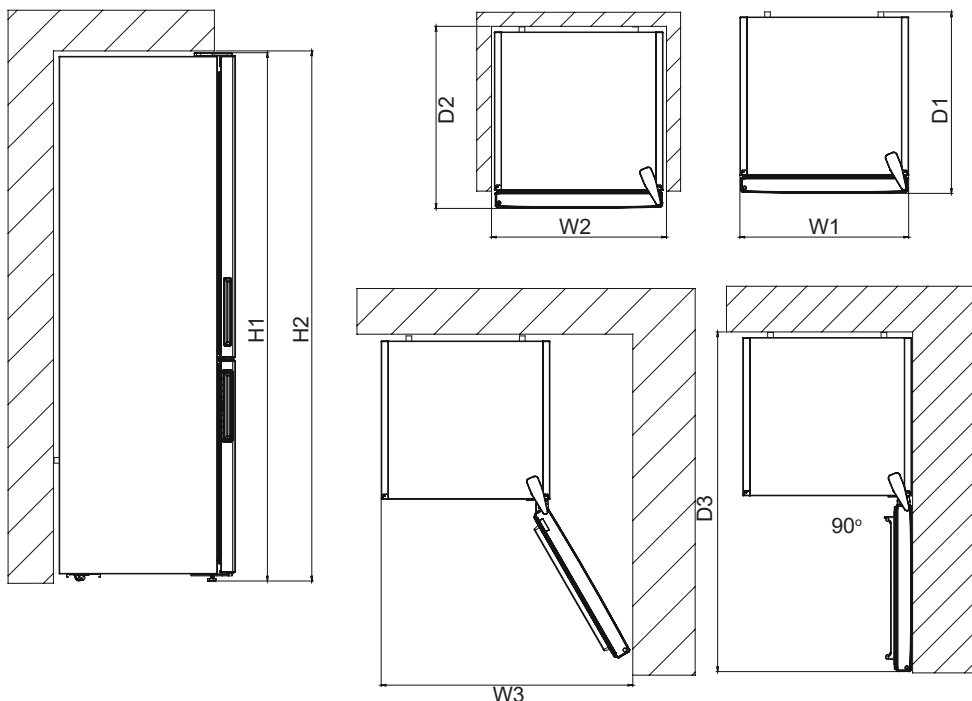

Загальні габарити ¹		
H1*	мм	2010
W1	мм	595
D1	мм	650

¹ висоту, ширину та глибину приладу без ручки.

*включно з висотою верхньої дверної петлі(10 mm).

Простір, потрібний під час використання ²		
H2	мм	2050
W2	мм	600
D2	мм	718

² Висота, ширина та глибина побутового приладу передбачають ручку, а також простір, потрібний для циркулювання охолоджувального повітря

Спільний простір, потрібний для використання ³		
W3	мм	913
D3	мм	1158

³ Висота, ширина та глибина побутового приладу передбачають ручку, а також простір, потрібний для циркулювання охолоджувального повітря, плюс простір, потрібний для відкривання дверцят на мінімальний кут, що дає змогу вийняти все внутрішнє обладнання

ЧАСТИНА - 2. ДИСПЛЕЙ ТА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Інформація про технологію охолодження нового покоління


Холодильники-морозильники, в яких використовується технологія охолодження нового покоління, працюють за іншим принципом, ніж звичайні апарати. У звичайних холодильниках-морозильниках волога, що міститься в повітрі, яке потрапляє всередину, та випаровується з продуктів, перетворюється в морозильній камері на іній. Щоб розтопити, або розморозити цей іній, потрібно вимкнути холодильник із розетки. Щоб під час розморожування зберегти продукти холодними, їх потрібно перенести у інше місце; також користувачу доводиться видаляти залишки льоду та накопичений іній.

У холодильниках з новою технологією охолодження морозильна камера працює зовсім інакше. Вентилятор переміщує по морозильній камері потоки холодного сухого повітря. Завдяки потокам холодного повітря, які проходять по всій камері, навіть у проміжках між полицями, продукти охолоджуються рівномірно та у належний спосіб. Іній не утворюється.

Холодильна камера за конфігурацією майже така, як і морозильна. Повітря, яке приводиться в рух вентилятором, розміщеним у верхній частині холодильної камери, охолоджується під час проходження зазором за повітропроводом. У той же час завдяки струменям повітря з отворів повітропроводу процес охолодження успішно відбувається в усій холодильній камері. Отвори в повітропроводі служать для рівномірного розподілу повітря по холодильній камері.

Відсутність повітряних потоків між холодильною та морозильною камерами перешкоджає змішуванню запахів.

Таким чином, холодильник із застосуванням нової технології охолодження є легким у використанні, має великий об'єм і гарний зовнішній вигляд.

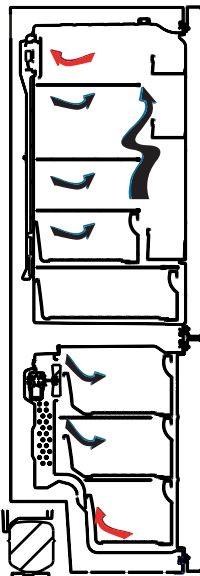

Дисплей і панель керування



1. Це значення заданого значення охолоджувача.
2. Це індикатор посиленого охолодження.
3. Це значення заданого значення морозильної камери.
4. Це індикатор посиленого заморожування.
5. Це символ економного режиму.
6. Це символ режиму вихідного дня.
7. Це символ блокування від дітей.
8. Це символ сигналу тривоги.
9. Символ сигналізації про відкривання дверей.
10. Дозволяє за бажанням встановлювати режими (економний, вихідного дня тощо).

Освітлення (якщо передбачене)

Під час першого підключення приладу до мережі живлення, внутрішнє освітлення може вмикатися із затримкою на 1 хвилину через тестування.

Сигналізація перевищення температури [в окремих моделях]



Сигнал вмикається, коли ви вперше вмикаєте прилад у мережу.
Морозильне відділення

Сигналізація спрацьовує, коли температура в приладі занадто висока.

Під час спрацьовування сигналу

- на дисплеї з'являється миготливий код помилки E09,
- спалахуватиме індикатор сигналу тривоги,
- лунатиме акустичний сигнал.

Відключення сигналу тривоги

- Для відключення сигналу тривоги натисніть будь-яку клавішу на контрольній панелі. На дисплеї з'являється максимальна температура, якої досягла камера, а потім вона змінюється на встановлену температуру. Індикатор тривоги блимає, доки температура не відновиться.

- Звуковий сигнал тривоги вимикатиметься автоматично через 1 годину. В той час як індикатор спалахуватиме й далі, при відображенні на дисплеї коду помилки.
- При поверненні пристрою до нормальної температури, сигнал тривоги вимикатиметься, а дисплей відображатиме нормальні показники. Перевірте продукти на можливе псування чи підтавання. За наявності підтавання, зверніться до розділу «Розмороження»



Щоб налаштувати температуру кожного відділення, зверніться до розділу "Регулювання температури".

Експлуатація холодильника

Режим посиленого заморожування

Як ним користуватися?

Натискайте кнопку налаштування морозильної камери, доки на екрані не з'явиться символ посиленого заморожування. Зумер подасть два звукові сигнали. Режим буде встановлено.

У цьому режимі:

- Можна налаштовувати температуру режиму охолоджувача і посиленого охолодження. У такому разі морозильна камера продовжує працювати в режимі посиленого заморожування.
- Економний режим і режим вихідного дня встановити неможливо.
- Для скасування режиму посиленого заморожування слід виконати такі ж дії, як і для його встановлення.



Примітки:

- При заморожуванні свіжих продуктів враховуйте їхню максимальну кількість (у кілограмах), придатну для заморожування протягом 24 годин і вказану на табличці холодильника.
- Для оптимальної роботи приладу та досягнення максимальної потужності морозильної камери, увімкніть режим швидкого заморожування за 3 години до розміщення свіжих продуктів.



Режим швидкого заморожування буде автоматично вимкнений через 24 години або якщо температура датчика морозильної камери впаде нижче -32 °C.

Режим посиленого охолодження

Як ним користуватися?

Натискайте кнопку налаштування холодильної камери, доки на екрані не з'явиться символ посиленого охолодження. Зумер подасть два звукові сигнали. Режим буде встановлено.

У цьому режимі:

- Можна налаштовувати температуру режиму морозильної камери і посиленого заморожування. У такому разі холодильник продовжує працювати в режимі посиленого охолодження.
- Економний режим і режим вихідного дня встановити неможливо.
- Для скасування режиму посиленого охолодження слід виконати такі ж дії, як і для його встановлення.



Економний режим

Як ним користуватися?

- Натискайте кнопку режиму, доки не з'явиться символ економного режиму.
- Якщо протягом 1 секунди не буде натиснуто жодну кнопку. Режим буде встановлено. Символ економного режиму блимне 3 рази. Коли буде встановлено режим, зумер подасть два звукові сигнали.
- У сегментах температури в морозильній та холодильній камерах з'явиться літера «Е».
- Символ економного режиму та літера «Е» показуватимуться аж до виходу з цього режиму.

У цьому режимі:

- Можна налаштовувати морозильну камеру. Після виходу з економного режиму буде відновлено роботу відповідно до заданих параметрів.
- Можна налаштовувати холодильну камеру. Після виходу з економного режиму буде відновлено роботу відповідно до заданих параметрів.
- Можна встановити режими посиленого охолодження та заморожування. Економний режим автоматично скасовується, і встановлюється вибраний режим.
- Скасувавши економний режим, можна встановити режим вихідного дня. Тоді встановлюється вибраний режим.
- Щоб скасувати його, потрібно просто натиснути кнопку режиму.



Режим вихідного дня

Як ним користуватися?

- Натискайте кнопку режиму, доки не з'явиться символ режиму вихідного дня.
- Якщо протягом 1 секунди не буде натиснуто жодну кнопку. Режим буде встановлено. Символ режиму вихідного дня блимне 3 рази. Коли буде встановлено режим, зувер подасть два звукові сигнали.
- У сегменті температури охолоджувача з'явиться символ «--».
- Символ режиму вихідного дня і символ «--» зображуватиметься аж до виходу з цього режиму.

У цьому режимі:

- Можна налаштовувати морозильну камеру. Після виходу з режиму вихідного дня буде відновлено роботу відповідно до заданих параметрів.
- Можна налаштовувати охолоджувач. Після виходу з режиму вихідного дня буде відновлено роботу відповідно до заданих параметрів.
- Можна встановити режими посиленого охолодження та заморожування. Режим вихідного дня автоматично скасовується, і встановлюється вибраний режим.
- Скасувавши режим вихідного дня, можна встановити економний режим. Тоді встановлюється вибраний режим.
- Щоб скасувати його, потрібно просто натиснути кнопку режиму.




Режим охолодження напоїв

Коли він використовується?

Цей режим використовується для охолодження напоїв протягом заданого часу.

Як ним користуватися?

- Натисніть і утримуйте кнопку морозильної камери протягом 3 секунд.
- На екрані заданого значення морозильної камери почнеться відображення анімаційного ряду, а на екрані заданого значення охолоджувача почнуть блимати цифри «05».
- Натискаючи кнопку охолоджувача, встановіть потрібне значення часу (05 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 хвилин).
- Після вибору певного значення часу ці цифри на екрані блимнуть 3 рази, а зувер подасть два звукові сигнали.
- Якщо протягом 2 секунд не буде натиснуто жодну кнопку, час буде встановлено.
- Розпочнеться відлік хвилин, починаючи від заданого часу.
- На екрані блиматиме час, що залишився.
- Для скасування цього режиму натисніть і утримуйте кнопку морозильної камери протягом 3 секунд.



Режим збереження екрана

Як ним користуватися?

- Для встановлення цього режиму слід натиснути кнопку режиму та утримувати її протягом 3 секунд.
- Якщо, коли встановлено цей режим, протягом 30 секунд не буде натиснуто жодну кнопку, індикатори на панелі керування згаснуть.
- Якщо, коли вимкнено всі індикатори, натиснути будь-яку кнопку, на екрані з'являться поточні налаштування, тоді можна встановити їх за своїм бажанням. Якщо не скасувати режим збереження екрана і не натискати протягом 30 секунд жодної кнопки, індикатори на панелі керування знову згаснуть.
- Для скасування режиму збереження екрана натисніть і утримуйте кнопку режиму протягом 3 секунд.
- Коли використовується режим збереження екрана, можна також увімкнути блокування від дітей.
- Якщо протягом 30 секунд після встановлення режиму блокування від дітей не буде натиснуто жодну кнопку, індикатори на панелі керування згаснуть. Натиснувши будь-яку кнопку, можна побачити останні встановлені налаштування і режими. Коли індикатори на панелі керування ввімкнено, можна скасувати блокування від дітей, як описано у вказівках до цього режиму.



Режим блокування від дітей

Коли він використовується?

Щоб діти, граючись із кнопками, не могли змінити встановлені налаштування, передбачено режим блокування від дітей.

Увімкнення режиму блокування від дітей

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки морозильної камери та охолоджувача.

Вимкнення режиму блокування від дітей

Одночасно натисніть і утримуйте кнопки морозильної камери та охолоджувача.

Примітка: Режим блокування від дітей також скасовується в разі переривання постачання електроенергії чи вимкнення холодильника з електромережі.



Функція сигналізації про відкривання дверей

Якщо дверцята морозильної камери відкриті більше 2 хвилин, побутовий прилад подасть подвійний звуковий сигнал, і буде блимати значок відкритих дверцят.




Налаштування температури морозильної камери

- Початковим значенням температури на індикаторі заданого значення морозильної камери є -18°C .
- Натисніть кнопку морозильної камери один раз.
- Після першого натискання цієї кнопки на екрані почне блимати останнє задане значення
- Кожне наступне натискання цієї кнопки призводить до встановлення нижчої температури (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C режим посиленого заморожування).
- Якщо натискати кнопку налаштування морозильної камери, доки не з'явиться символ посиленого заморожування, а після цього не натискати жодні кнопки протягом 1 секунди, почне блимати символ посиленого заморожування.
- Якщо продовжувати натискати цю кнопку, налаштування знову розпочнеться з температури -16°C .
- Значення температури, вибране до встановлення режиму вихідного дня, режиму посиленого заморожування чи економного режиму, залишається після закінчення чи скасування цього режиму. Холодильник продовжує працювати з цим значенням температури.



Налаштування температури охолоджувача

- Початковим значенням температури на індикаторі заданого значення охолоджувача є $+4^{\circ}\text{C}$.
- Натисніть кнопку охолоджувача один раз.
- Після першого натискання цієї кнопки на індикаторі налаштування охолоджувача з'являється останнє значення.
- Кожне наступне натискання цієї кнопки призводить до встановлення нижчої температури. ($+8^{\circ}\text{C}$, $+6^{\circ}\text{C}$, $+5^{\circ}\text{C}$, $+4^{\circ}\text{C}$, $+2^{\circ}\text{C}$, посилене охолодження)
- Якщо натискати кнопку налаштування охолоджувача, доки не з'явиться символ посиленого охолодження, а після цього не натискати жодні кнопки протягом 1 секунди, почне блимати символ посиленого охолодження.
- Якщо продовжувати натискати цю кнопку, налаштування знову розпочнеться з температури $+8^{\circ}\text{C}$.



- Значення температури, вибране до встановлення режиму вихідного дня, режиму посиленого заморожування чи економного режиму, залишається після закінчення чи скасування цього режиму. Холодильник продовжує працювати з цим значенням температури.

Рекомендовані налаштування температур морозильного та холодильного відділень

Морозильне відділення	Холодильне відділення	Зауваження
-18 °C	4 °C	Для звичайного використання та найкращої продуктивності роботи.
-20 °C, -22 °C або -24 °C	4 °C	Рекомендується, коли температура навколишнього середовища перевищує 30 °C.
Режим швидкого заморожування.	4 °C	Для заморожування продуктів протягом короткого періоду часу.
18 °C, -20 °C, -22 °C або -24 °C	2 °C	Ці температурні режими слід використовувати за високої температури навколишнього середовища або у випадку, коли холодильна камера недостатньо холодна через часті відкривання дверей.

Попередження щодо регулювання температури

- У разі збою електроживлення налаштування температури не буде скасовано.
- Не рекомендовано використовувати холодильник за температури навколишнього середовища нижче 10°C із точки зору його ефективності.
- Регулювання температури слід робити з урахуванням частоти відкривання дверей, кількості продуктів у холодильнику та температури навколишнього середовища за місцем розташування холодильника.
- Для досягнення повного охолодження холодильник після вмикання має безперервно працювати до 24 годин залежно від температури навколишнього середовища. У цей період не слід часто відкривати двері холодильника та класти в нього забагато продуктів.
- Щоб запобігти пошкодженню компресора, у холодильнику передбачено функцію 5-хвилинної затримки, коли його вимикають з розетки і знову вмикають, або у разі збою електроживлення. Ваш холодильник почне нормально працювати через 5 хвилин.
- Ваш холодильник призначений для функціонування при інтервалах температур навколишнього середовища, позначених в технічних умовах, відповідно до класу кліматичних умов. Ця інформація зазначена на інформаційній етикетці. Ми не рекомендуємо використовувати холодильник в температурному режимі, параметри якого виходять за рамки зазначених у технічних характеристиках.
- Це обладнання призначене для використання при температурі навколишнього середовища у межах 10 - 43 °C.


Клас кліматичних умов	Значення	Навколишня температура
T	Тропічний	Цей побутовий холодильний пристрій призначено для використання за температури навколишнього повітря від 16 до 43 °C.
ST	Субтропічний	Цей побутовий холодильний пристрій призначено для використання за температури навколишнього повітря від 16 до 38 °C.
N	Помірний	Цей побутовий холодильний пристрій призначено для використання за температури навколишнього повітря від 16 до 32 °C.
SN	Помірний розширений	Цей побутовий холодильний пристрій призначено для використання за температури навколишнього повітря від 10 до 32 °C.

Прилад може експлуатуватися за температури навколишнього середовища від 10°C до 43°C. Правильна робота приладу гарантується лише при експлуатації в зазначеному діапазоні температур.

Аксесуари

Лоток для льоду

- Форму для льоду наповніть водою та помістіть в морозильне відділення.
- Після повного перетворення води в лід ви можете зігнути форму, як показано нижче, щоб

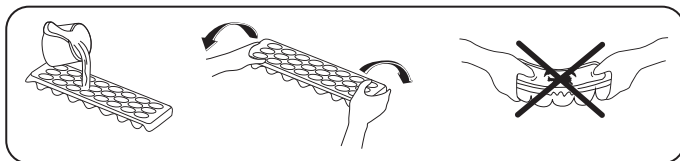

Контейнер для заморожування


- Контейнер для заморожування дозволяє зберігати продукти довше.

Витягання контейнера для заморожування:

- Максимально витягніть контейнер
- Потягніть передню стінку контейнера вгору і назовні.

! Щоб закрити розсувний відсік, повторіть ці кроки у зворотному порядку.

Примітка: Під час витягання завжди тримайте контейнер за ручку.

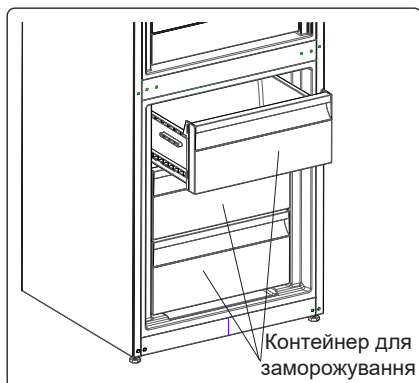


Регулятор вологості (У деяких моделях)

У закритому положенні регулятор вологості дозволяє довше зберігати свіжі овочі та фрукти.


Якщо контейнер для овочів заповнено, поворотний регулятор свіжості на його передній стінці слід відкрити. Завдяки цьому повітря в контейнері для овочів і вологість контролюється, і термін зберігання продуктів збільшується.

Якщо на скляній полиці з'являється конденсат, регулятор вологості необхідно відкрити.

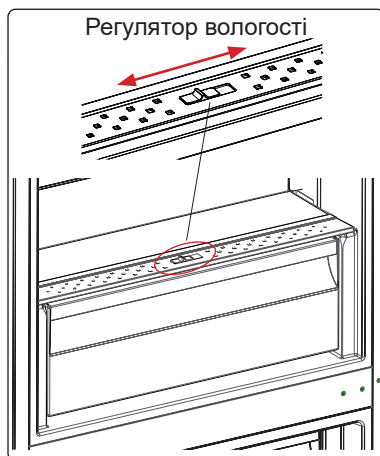

CustomFlex (У деяких моделях)

Система CustomFlex® забезпечує вашу повну свободу в організації внутрішнього простору холодильника. Всередині дверцят мається контейнер для зберігання й переставні контейнери, тому ви можете облаштувати корисний простір відповідно до своїх потреб. Ці контейнери виготовлені знімними, тож ви можете видалити їх з холодильника, щоб полегшити доступ.

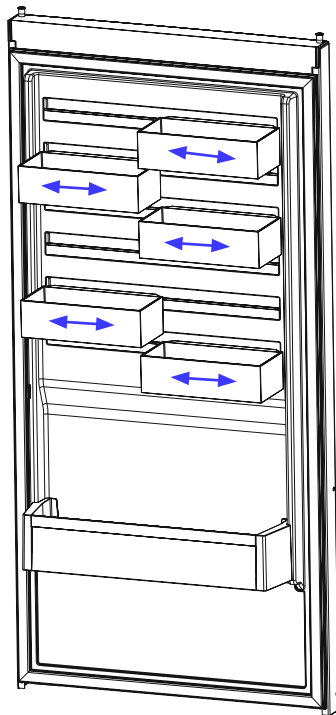

Графічний та текстовий зміст розділу додаткового приладдя може змінюватися залежно від моделі холодильника.

ЧАСТИНА - 3. РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ У ПРИСТРОЇ

Холодильна камера

- Відділення для свіжих продуктів промарковано символом  (на табличці з даними).
- Для зменшення вологості і, як наслідок, кількості інею в холодильнику не слід класти в нього рідину в негерметичних контейнерах. Лід має тенденцію концентруватися в найбільш холодних частинах випарника і з часом потребує більш частого видалення.
- Ніколи не кладіть до холодильнику теплі продукти. Теплі продукти повинні охолонути до кімнатної температури; їх слід розміщувати так, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря в холодильному відділенні.
- Ніщо не повинно торкатися до задньої стінки холодильника – це може призвести до приморожування та примерзання пакетів. Не відкривайте двері холодильника занадто часто.
- М'ясо та очищену рибу (упаковані в пластикові пакети чи листи), які будуть вживатися протягом 1-2 днів, покладіть в нижню частину холодильного відділення (над контейнером для овочів та фруктів) – це найхолодніша частина холодильника, що забезпечує найкращі умови зберігання.
- Овочі та фрукти можна складати не упакованими в контейнер, спеціально призначений для їхнього зберігання.
- Овочі та фрукти можна класти до контейнера свіжості в чистій та за можливості міцній упаковці.
- Зберігання овочів і фруктів окремо допомагає чутливих до етилену овочам (зелені листові, брокколі, морква і т. п.) не отримувати вплив від фруктів, що випускають етилен (банан, персик, абрикос, інжир і т. п.)
- Не слід класти мокрі овочі в холодильник.
- Термін зберігання будь-яких продуктів залежить від первісної якості та безперебійного зберігання в охолоджену стані перед потраплянням до вашого холодильника.
- Не слід зберігати в одному місці м'ясні продукти та овочі / фрукти, щоб не допустити їх взаємного псування. Рідина, що витікає з м'яса, може стати причиною забруднення в холодильнику. М'ясні продукти слід пакувати належним чином, а залишки витоку прибирати з полиць.
- Не слід класти продукти на шляху повітряних потоків в холодильник.
- Харчові продукти слід вживати до закінчення терміну зберігання.

 **ПРИМІТКА :** Найефективніше використання електроенергії забезпечується в конфігурації, коли ящики розташовано в нижній частині холодильної камери, а полиці рівномірно розподілено за обсягом. Положення відсіків на дверцятах не впливає на споживання енергії.

 **Примітка:** Не слід зберігати в холодильнику картоплю, цибулю та часник.
Нижче наведено деякі поради щодо розміщення та зберігання продуктів у холодильній камері.

Продукти	Максимальний термін зберігання	Місце зберігання холодильній камері
Овочі та фрукти	1 тиждень	Контейнер для овочів
М'ясо та риба	2 - 3 дні	Загорнуті у пластикову плівку чи пакети або у контейнері для м'яса (на скляній полиці)
Свіжий сир	3 - 4 дні	На спеціальній полиці на дверях
Масло та маргарин	1 тиждень	На спеціальній полиці на дверях
Продукти у пляшках молоко та йогурт	Згідно з терміном зберігання, вказаним виробником	На спеціальній полиці на дверях
Яйця	1 місяць	На полиці для яєць
Продукти після кулінарної обробки	3 дні	Усі полиці

Морозильна камера

- Морозильна камера позначена так:
- Морозильна камера використовується для тривалого зберігання заморожених продуктів або для виробництва льоду.
- Використовуйте полицю швидкого заморожування для швидшого заморожування продуктів, приготованих у домашніх умовах (і продуктів, які треба заморозити), оскільки вона має більшу потужність заморожування. Полиці швидкого заморожування - це зверху ящики морозильної камери
- Не ставте свіжі і гарячі продукти поруч із замороженими – заморожені продукти можуть розтанути.
- Перед заморожуванням розділіть свіжі продукти (наприклад, м'ясо, рибу і фарш) на маленькі частини, які можна вжити за один раз.
- Під час купівлі заморожених продуктів впевніться, що їх було заморожено при належній температурі і що упаковку не було пошкоджено.
- Після розморожування продукти не можна повторно заморожувати. Це може заподіяти шкоду здоров'ю, оскільки може спричинити харчове отруєння.
- Обов'язково дотримуйтеся інструкцій на упаковці та не перевищуйте термін зберігання.
- Не кладіть свіжі продукти поруч із замороженими, тому що це може привести до розморожування останніх.
- Зберігання заморожених продуктів: слід точно дотримуватися інструкцій, наведених на упаковці заморожених продуктів; якщо на продуктах нема інструкцій, їх можна зберігати не більше 3 місяців від дати придбання.
- При купівлі заморожених продуктів: переконайтеся, що продукти заморожені при належній температурі, а їх упаковка ціла.
- Заморожені продукти повинні транспортуватися у відповідних контейнерах, їх слід якомога швидше перекласти в морозильну камеру.
- Якщо на упаковці заморожених продуктів є ознаки вологи або набряки, це може свідчити про зберігання з порушенням температурного режиму та зіпсований вміст.

- Термін придатності заморожених продуктів залежить від температури в приміщенні, налаштування термостата, частоти відкриття дверцят холодильника, виду продуктів, часу транспортування продуктів з магазину до дому.
- Заморожування свіжих продуктів: максимальна кількість свіжих продуктів (в кілограмах), яку можна заморозити протягом 24 годин, вказана на етикетці пристрою..

Це цілком нормально! Після досягнення стану рівноваги, дверцята відкриватимуться легко.

Важлива примітка:

- Заморожені продукти після розморожування слід готувати так само, як свіжі продукти. Якщо їх не приготувати після розморожування, НІ В ЯКОМУ ПАЗІ продукти не можна заморожувати повторно.
- Смак деяких спецій у стравах (аніс, базилік, хрін, оцет, різні спеції, імбир, часник, цибуля, гірчиця, чебрець, майоран, чорний перець і т.д.) змінюється, і вони набувають сильнішого смаку за тривалого зберігання. Тому в заморожені продукти слід додавати зовсім малу кількість спецій або додавати спеції після розморожування.
- Термін зберігання продуктів залежить від використовуваного масла. До підходящого масла можна віднести маргарин, жир теляти, оливкова олія і вершкове масло; нестабільні масла – арахісове і свинячий жир.
- Рідкі продукти після кулінарної обробки слід заморожувати у пластикових контейнерах, інші продукти слід загорнути у пластикову плівку чи пакети.



Нижче наведено деякі поради щодо розміщення та зберігання продуктів у морозильній камері.

М'ясо та риба	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)
Біфштекс	Загорнути у плівку	6 - 8
Баранина	Загорнути у плівку	6 - 8
Телятина для смаження	Загорнути у плівку	6 - 8
Наріzana кубиками телятина	Нарізати невеликими шматками	6 - 8
Наріzana кубиками баранина	Нарізати шматками	4 - 8
М'ясний фарш	Упакувати без використання прянощів	1 - 3
Субпродукти (шматки)	Нарізати шматками	1 - 3
Копчена ковбаса/саямі	Упакувати, навіть за наявності оболонки з плівки	1 - 3
Курка та індичка	Загорнути у плівку	4 - 6
Гуска та качка	Загорнути у плівку	4 - 6
Оленина, кріль, дикий кабан	Розфасувати на порції 2,5 кг, без кісток	6 - 8

М'ясо та риба	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)
Прісноводна риба (форель, короп, щука, сом)	Вимити і висушити після вичинки та видалення луски; за потреби відрізати хвіст та голову	2
Нежирна риба (морський окунь, палтус, камбала)		4
Жирна риба (тунець, макрель, луфар, анчоус)		2 - 4
Молюски, ракоподібні	Почистити і розфасувати у пакети	4 - 6
Ікра	У власній упаковці, алюмінієвому чи пластиковому контейнері	2 - 3
Равлики	У солоній воді в алюмінієвому чи пластиковому контейнері	3
 Примітка: Заморожене м'ясо після розморожування слід готувати так само, як свіже м'ясо. Якщо м'ясо не приготувати після розморожування, його ні в якому разі не можна заморожувати повторно.		

Овочі та фрукти	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)
Стручкова квасоля і боби	Вимити, порізати на малі шматки та прокип'ятити	10 - 13
Квасоля і боби	Почистити, вимити та прокип'ятити	12
Капуста	Помити та прокип'ятити	6 - 8
Морква	Почистити, порізати скибочками та прокип'ятити	12
Перець	Видалити стебло, розрізати навпіл, видалити серцевину та прокип'ятити	8 - 10
Шпинат	Помити та прокип'ятити	6 - 9
Цвітна капуста	Зняти листя, розрізати голівку на частини і покласти на деякий час у воду з додаванням лимонного соку	10 - 12

Овочі та фрукти	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)
Баклажани	Помити і нарізати на шматки розміром 2 см	10 - 12
Кукурудза	Почистити й упакувати разом з качаном або у вигляді зерна	12
Яблука та груші	Почистити і порізати скибочками	8 - 10
Абрикоси та персики	Розрізати навпіл і видалити кісточку	4 - 6
Суниці та смородина	Помити і почистити	8 - 12

Овочі та фрукти	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)
Варені фрукти	Помістити у контейнер з додаванням 10% цукру	12
Сливи, вишні, журавлина	Помити і видалити стебла	8 - 12

	Максимальний термін зберігання (місяці)	Час розморожування за кімнатної температури (години)	Час розморожування у духовій шафі (хвилини)
Хліб	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Печиво	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Кондитерські вироби	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Пиріг	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Листкове тісто	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Піца	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

Молочні продукти	Підготовка	Максимальний термін зберігання (місяці)	Умови зберігання
Молоко у пакетах (гомогенізоване)	У власній упаковці	2 - 3	Чисте молоко — у власній упаковці
Сир — за виключенням бринзи	Нарізати скибками	6 - 8	Можна використовувати оригінальну упаковку для короткого терміну зберігання. Для тривалого зберігання упакувати у плівку.
Масло, маргарин	У власній упаковці	6	-


ЧАСТИНА - 4. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перед початком чищення обов'язково від'єднайте холодильник від електромережі.



Не мийте холодильник проточною водою.

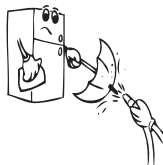

Внутрішні та зовнішні поверхні приладу можна протерти м'якою тканиною або губкою, змоченою у теплій воді з милом.



- Вийміть складові частини холодильника та вимийте їх мильною водою. Не мийте їх у посудомийній машині.



- Не використовуйте для чищення легкозаймисті, вибухонебезпечні або їдкі речовини, такі як розчинники, бензин чи кислоти.



- Для збереження електроенергії та підвищення продуктивності випарювач слід чистити щіткою щонайменше один раз на рік.



Перед чищенням переконайтеся, що холодильник від'єднаний від мережі.



Розморожування

- Холодильник розморожується автоматично. Вода збирається у деко і випаровується автоматично.
- Перед тим, як чистити контейнер для водл, переконайтеся, що електроживлення.
- Відкрутіть гвинти як показано на малюнку та витягніть контейнер для водл. Вимийте мильною водою.




Заміна LED-освітлення



Якщо пристрою оснащено LED-освітленням, зверніться до служби підтримки, оскільки така заміна може проводитися лише авторизованими робітниками.

- За можливості не викидайте оригінальну упаковку і пінопласт — вони можуть знадобитися для перевезення у майбутньому.
- При повторному транспортуванні слід закріпити холодильник за допомогою товстих прокладок, стрічок або міцних мотузок. Дотримуйтеся інструкцій щодо транспортування, наведених на упаковці.
- Вийміть знімні частини (полиці, додаткове приладдя, контейнери для овочів тощо) або закріпіть їх у холодильнику стрічкою, щоб уникнути ударів під час транспортування та зміни місця розташування.

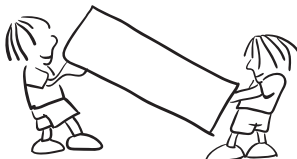

Транспортуйте холодильник у вертикальному положенні.

Переставлення дверцят

- Змінити напрямок відкривання дверцят холодильника неможливо, якщо дверні ручки на холодильнику встановлені на передній панелі.
- Напрямок відкриття дверцят можна змінити на моделях без ручок і моделях з ручками, встановленими з боків.
- Якщо напрямок відкривання дверцят морозильної камери можна змінити, для цього слід звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру.

Перевірте попередження.

У разі неналежного рівня температури у морозильній чи холодильній камері або несправності приладу холодильник видає попередження. Коди попередження відображаються та на табло

ТИП ПОМИЛКИ	ЗНАЧЕННЯ	ПРИЧИНА	ЩО РОБИТИ?
E01	Датчик попередження		Якомога скоріше зверніться до сервісного центру.
E02	Датчик попередження		Якомога скоріше зверніться до сервісного центру.
E03	Датчик попередження		Якомога скоріше зверніться до сервісного центру.
E06	Датчик попередження		Якомога скоріше зверніться до сервісного центру.
E07	Датчик попередження		Якомога скоріше зверніться до сервісного центру.
E08	Попередження про низьку напругу	Електричне живлення пристрою опустилося нижче 170 Вт.	- Це не збій пристрою, ця помилка допомагає запобігти пошкодженню компресора. - Необхідно збільшити напругу до потрібного рівня. Якщо попередження не зникає, зверніться в авторизовану службу технічної підтримки.
E09	У морозильному відділенні не достатньо холодно	Зазвичай трапляється після довготривалої відсутності електричного живлення. В холодильнику було залишено гарячі продукти. При першому включенні пристрою.	1. Встановіть більш низьку температуру в морозильній камері або увімкніть режим швидкого заморожування. Завдяки цьому після досягнення потрібної температури код помилки зникне. Закрийте дверцята, щоб зменшити час, необхідний для досягнення потрібної температури. 2. Вийміть усі продукти, які розморозилися під час цієї помилки. Їх необхідно спожити протягом короткого періоду часу. 3. Не кладіть у морозильну камеру свіжі продукти, доки не буде досягнуто правильної температури і не буде усунена помилка. Якщо попередження не зникає, зверніться в авторизовану службу технічної підтримки.

ТИП ПОМИЛКИ	ЗНАЧЕННЯ	ПРИЧИНА	ЩО РОБИТИ?
E10	У холодильному відділенні не достатньо холодно	Зазвичай трапляється в разі: - довготривалої відсутності електричного живлення; - розміщення в холодильнику гарячих продуктів. - При першому включенні пристрою..	1. Встановіть більш низьку температуру у морозильній камері або увімкніть режим швидкого заморожування. Завдяки цьому після досягнення потрібної температури код помилки зникне. Закрийте дверцята, щоб зменшити час, необхідний для досягнення потрібної температури. 2. Звільніть місце перед отворами повітропроводу та не кладіть продукти поблизу датчика. Якщо попередження не зникає, зверніться в авторизовану службу технічної підтримки.
E11	Надто низька температура холодильного відділення	Різні причини	1. Перевірте, чи не увімкнений режим швидкого охолодження 2. Зменште температуру холодильного відділення. 3. Перевірте, чи вентиляційні отвори чисті і не засмічені Якщо попередження не зникає, зверніться в авторизовану службу технічної підтримки.

морозильної та холодильної камери.

Якщо холодильник не працює, перевірте:

- Наявність живлення
- Чи належним чином вставлена вилка в розетку?
- Чи не спрацював запобіжник у розетці, в яку вставлена вилка, або головний запобіжник?
- Чи справна розетка? Щоб перевірити це, під'єднайте холодильник до розетки що точно працює.

Якщо холодильник не достатньо сильно охолоджує

- Чи правильно відрегульована температура?
- Чи відкриваються часто дверцята холодильника і залишаються відкритими протягом тривалого часу?
- Чи щільно зачиняються дверцята холодильника?
- Чи не поставлене в холодильник блюдо або продукти таким чином, що закривають задню стінку холодильника та заважають циркуляції повітря?
- Чи не перевантажений холодильник?
- Чи дотримана достатня відстань між холодильником і задньою та боковими стінами?
- Чи лежить температура навколишнього середовища у межах, вказаних в посібнику з експлуатації?

Якщо продукти в холодильній камері переохолоджені

- Чи правильно відрегульована температура?
- Чи клялося недавно багато продуктів в морозильну камеру? Якщо так, холодильник може переохолодити продукти в холодильній камері, поки буде охолоджувати щойно покладені в морозильну камеру продукти.

Якщо холодильник сильно шумить під час роботи

Для підтримки встановленого рівня охолодження час від часу може вмикатися компресор. В цей час шуми від холодильника нормальні і пов'язані з його функціонуванням. Коли буде досягнутий необхідна температура, рівень шуму буде автоматично зменшений. Якщо шум залишається:

- Чи стійко стоїть пристрій? Чи відрегульовані ніжки?
- Чи є щось за холодильником?
- Чи вібрують полиці або продукти на полицях? Якщо це так, переставте полиці та / або продукти.
- Чи вібрують предмети, розташовані на холодильнику?

Нормальні шуми

Тріск (розтріскування льоду):

- Під час автоматичного розморожування.
- Під час охолодження чи нагрівання приладу (через розширення матеріалу приладу).

Клацання: Чути, коли термостат вмикає або вимикає компресор.

Шум компресора (нормальний шум двигуна): Цей шум свідчить про нормальну роботу компресора. Під час увімкнення компресор може протягом короткого часу створювати більший шум.

Булькотіння та плескіт: Цей шум створює потік холодного агенту по трубках системи.

Звук течії води: Це нормальний шум, що створюється течією води до контейнера випаровування під час розморожування. Цей шум можна почути під час розморожування.

Шум повітря (шум від вентилятора): Його можна чути під час нормальної роботи системи No-Frost через циркуляцію повітря.

Якщо всередині холодильника з'явилася волога, перевірте:

- Чи належним чином упаковано продукти харчування? Чи було висушено контейнери, перед тим як їх поставили у холодильник?
- Чи не занадто часто ви відкриваєте двері холодильника? Під час відкривання дверей волога з приміщення потрапляє всередину холодильника. Якщо частіше відкривати двері, волога накопичуватиметься швидше, особливо в разі високої вологості у приміщенні.
- Поява крапель води на задній стінці після автоматичного розморожування цілком нормально. (В статичних моделях)

Якщо дверцята не відкриваються і не закриваються належним чином, перевірте:

- Чи не заважають пакунки з продуктами харчування закриванню дверцят?
- Чи правильно встановлено відділення на дверцятах, полиці та шухляди?
- Чи не вийшли з ладу кріплення дверцят?
- Чи рівно встановлено холодильник?

Якщо краї корпусу холодильника в місцях контакту з дверцятами гарячі:

Поверхні спільного контакту можуть нагріватися під час роботи компресора, особливо влітку (в спеку) – це нормально.


ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ:

- У разі різкого зникнення напруги у мережі живлення або вимикання приладу спрацьовує система захисту компресора, оскільки газ у системі охолодження ще не стабілізований. Холодильник почне працювати за 5 хвилин, це нормальне явище.
- Якщо ви не будете користуватися холодильником протягом тривалого часу (наприклад, під час відпустки), вимкніть його. Вимийте холодильник за інструкціями з розділу 4 та лишіть двері відчиненими для уникнення накопичення вологи та утворення запахів.
- Якщо проблему не вдається усунути виконанням зазначених дій, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Цей прилад призначений для побутового використання і придатний лише для використання у домашньому господарстві за призначенням. Він не призначений для комерційного чи загального користування. Якщо покупець використовує цей прилад іншим чином, ми наголошуємо, що виробник і продавець не несуть відповідальності за будь-який ремонт та вихід ладу протягом гарантійного терміну.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

- 1– Встановлюйте прилад в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, не під прямим сонцем і не поруч з джерелами тепла (радіатори, плити і т. п.). Інакше використовуйте теплоізоляційні пластини.
- 2– Залишайте гарячі страви та напої охолонути до кімнатної температури.
- 3– Перед розморожуванням покладіть заморожені продукти в холодильну камеру. Низька температура заморожених продуктів буде сприяти охолодженню холодильної камери, поки вони будуть розморожуватися. Це сприяє збереженню електроенергії. Якщо заморожені продукти просто витягнути з морозильної камери, це призведе до втрати енергії.
- 4– Напої та рідкі продукти повинні бути закриті. Інакше вони збільшують вологість в пристрої. Це збільшує час роботи. Закриті напої та рідкі продукти також краще зберігають запах і смак.
- 5– При розміщенні продуктів та напоїв залишайте дверцята відкритими якомога коротший час.
- 6– Тримайте закритими кришки всіх відсіків пристрою з різними температурами (відсік для овочів та фруктів, відсік свіжості і т. п.).
- 7– Ущільнення на дверцятах має бути чистим та еластичним. У випадку спрацьованості, якщо двірний устілок є замінним, його треба замінити. Якщо він не замінний, потрібно замінити саме двері.
- 8 – Режим Eco / налаштування за замовчуванням дозволяє зберігати свіжі і заморожені харчові продукти з одночасною економією електроенергії.
- 9 – Відділення для свіжих продуктів (Холодильник): Найефективніше використання електроенергії забезпечується в конфігурації, коли ящики розташовано в нижній частині побутового приладу, а полиці рівномірно розподілено за об'ємом. Положення відсіків на дверцятах не впливає на споживання енергії.
- 10 – Морозильне відділення (Морозильна камера): Внутрішня конфігурація побутового приладу дозволяє забезпечити найбільш ефективне використання енергії.
- 11 – Не виймайте накопичувачі холоду з кошика морозильного відділення (якщо такі є).

ЧАСТИНА - 7. ЧАСТИНИ ТА ВІДСІКИ ПРИСТРОЮ

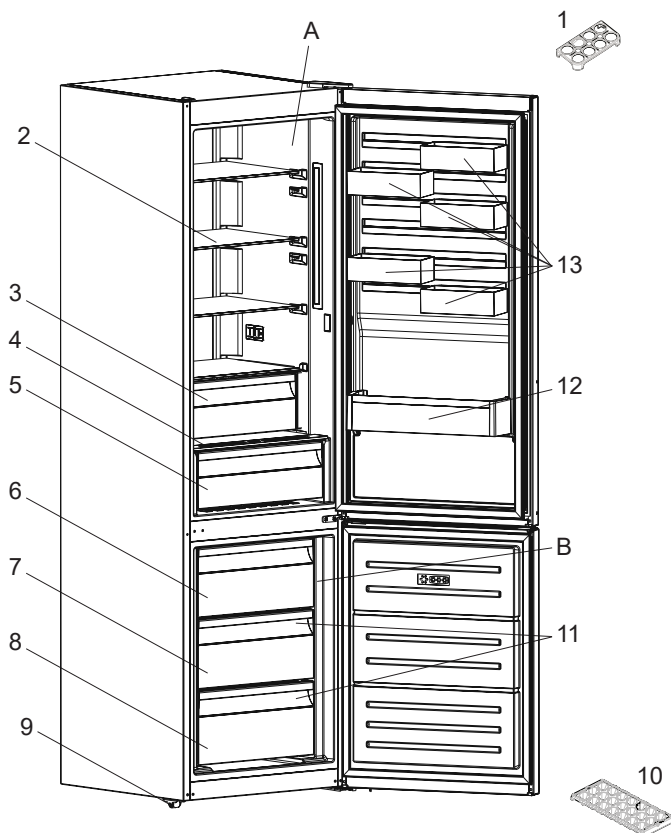

В цій презентації представлена інформація лише про компоненти пристрою. Компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі.

А) Холодильна камера

В) Морозильна камера

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Форма для яєць | 7) Середній кошик морозильної камери |
| 2) Полиці холодильника | 8) Нижній кошик морозильної камери |
| 3) Відсік охолодження * | 9) Вирівнювальні ніжки |
| 4) Кришка контейнера для овочів | 10) Лоток для льоду |
| 5) Контейнер для овочів | 11) Складні полиці морозильної * |
| 6) Верхній кошик морозильної камери | 12) Полиця для пляшок |
| | 13) CustomFlex |

* У деяких моделях

ЧАСТИНА 8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Технічну інформацію наведено на таблиці, розташованій із внутрішнього боку приладу, а також на таблиці з даними мережі живлення.

ЧАСТИНА 9. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИПРОБУВАННЯ

Установлювання й підготовку побутового приладу до будь-якої перевірки на відповідність нормам EcoDesign треба здійснювати відповідно до стандарту EN 62552. Вимоги до вентилявання, розміри виїмок і мінімальні зазори позаду повинні бути такими, як зазначено в ЧАСТИНІ 1 цього посібника користувача. Щоб отримати будь-яку іншу додаткову інформацію, зокрема плани навантаження, зверніться до виробника.

სარჩევი

მოწყობილობის გამოყენებამდე.....	81
ზოგადი გაფრთხილებები	81
საკვების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად გთხოვთ, დაიცვათ შემდეგი ინსტრუქციები:.....	84
ძველი და მწყობრიდან გამოსული მაცივრები და საყინულები	87
უსაფრთხოების გაფრთხილებები	87
მაცივრის საყინულეს დაყენება და მუშაობა.....	88
თქვენი მაცივრის საყინულეს გამოყენებამდე	89
ზომები	90
ფუნქციები და შესაძლებლობები.....	91
ინფორმაცია ახალი თაობის გაგრილების ტექნოლოგიის შესახებ....	91
მაღალი ტემპერატურის სიგნალი [მხოლოდ შერჩეული მოდელებისთვის]	92
დიპლომატი და მართვის პანელი.....	92
თქვენი მაცივრის საყინულის მუშაობა	93
სუპერ გაყინვის რეჟიმი.....	93
სუპერ გაგრილების რეჟიმი	93
ეკონომიის რეჟიმი	94
დასვენების რეჟიმი	95
სასმელების გაგრილების რეჟიმი	95
ეკრანშოგის რეჟიმი.....	96
ბავშვისგან დაბლოკვის ფუნქცია.....	96
კარის გაღების სიგნალის ფუნქცია	97
ტემპერატურის პარამეტრები	97
საყინულის ტემპერატურის პარამეტრები.....	97
ქულერის ტემპერატურის პარამეტრები	97
ტემპერატურის რეგულირების შესახებ გაფრთხილება	98
აქსესუარები.....	99
ყინულის კონტეინერი	99
საყინულის ყუთი.....	99
გამაგრილებელი თარო (<i>მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში</i>).....	100
ახალი პროდუქტების გადამრთველი (<i>მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში</i>)	100
CustomFlex(<i>მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში</i>)	101
საკვები პროდუქტების შენახვა მოწყობილობაში.....	102
მაცივრის განყოფილება.....	102
საყინულე განყოფილება	103

გასუფთავება და მოვლა.....	106
გალღვობა.....	106
ტრანსპორტირება და მდებარეობის შეცვლა	107
ტრანსპორტირება და მდებარეობის შეცვლა	107
კარის გადაადგილება	107
სანამ დაურეკავთ გაყიდვის შემდგომ სერვისს	108
ელექტროენერგიის ეკონომიის რჩევები	111
მოწყობილობის ნაწილები და განყოფილებები.....	113
ტექნიკური მონაცემები	114
ინფორმაცია კვლევითი დაწესებულებებისათვის.....	114



გაფრთხილება: ხანძრის რისკი / ააღუბადი მასალები

ჩვენ თქვენზე ვფიქრობთ

დიდი მადლობა Electrolux-ის საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის ყიდვისათვის. თქვენ აირჩიეთ პროდუქტი, რომელსაც მოჰყვება პროფესიონალთა ათეულობით წლის მანძილზე დაგროვილი გამოცდილება და ინოვაცია. ორიგინალური და დაზვეწილი, შექმნილი თქვენი სურვილების გათვალისწინებით. ამრიგად, მოწყობილობის ყოველი გამოყენებისას, შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, ვინაიდან ყოველ ჯერზე საუკეთესო შედეგს მიიღებთ.

მიეგებეთ Electrolux-ს.

ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს:



მიიღეთ მომხმარებლისადმი რჩევა, ბროშურები, პრობლემის მოგვარება, მომსახურება და სარემონტო ინფორმაცია:

www.electrolux.com/support



დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი უკეთესი მომსახურებისათვის:

www.registerelectrolux.com



შეიძინეთ აქსესუარები, სამომხმარებლო მასალები და ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის:

www.electrolux.com/shop

კლიენტთან მუშაობა და მომსახურება

ყოველთვის გამოიყენეთ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

როდესაც უკავშირდებით ჩვენს ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრს, დარწმუნდით, რომ ხელთ გაქვთ შემდეგი მონაცემები: მოდელი, PNC, სერიული ნომერი..

ინფორმაციის პოვნა შესაძლებელია ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე.



გაფრთხილება / უსაფრთხოების ინფორმაცია



ზოგადი ინფორმაცია და რჩევები



გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

შეტყობინების გარეშე შესაცვლელი საკითხი.

ნაწილი 1. მოწყობილობის გამოყენებამდე ზოგადი გაფრთხილებები

მოწყობილობის მონტაჟამდე და გამოყენებამდე
გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ინსტრუქცია.

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი არასწორი
გამოყენებით მიყენებულ ზიანზე.

დაიცავით თქვენს მოწყობილობასთან
დაკავშირებული ყველა ინსტრუქცია და შეინახეთ
ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას, რათა
მარტივად მოაგვაროთ ის პრობლემები, რომლებიც
მომავალში შეიძლება წამოიჭრას.

ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი
ჩასაშენებელი მოწყობილობის სახით
გამოსაყენებლად.

ცალკე მდგომი მონტაჟისთვის საჭირო სივრცის
არქონის შემთხვევაში, მართალია მოწყობილობა
სწორად იფუნქციონირებს, თუმცა შესაძლოა ოდნავ
გაიზარდოს მის მიერ ენერგიის მოხმარება.

! გაფრთხილება: სავსებით ავტომატური ნასვრეტები თვით
მოწყობილობაში ან მასში ჩაშენებულ კონსტრუქციაში დატოვეთ
ღია.

! გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები
ან სხვა საშუალებები, გალღობის პროცესის დაჩქარებისთვის,
გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული.

! გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ელექტრული ხელსაწყოები
მოწყობილობის საკვები პროდუქტების შესანახ განყოფილებაში,
გარდა იმ შემთხვევისა თუ ისინი რეკომენდებულია მწარმოებლის
მიერ.

 **გაფრთხილება:** არ დააზიანოთ საცვივარი კონტურები.

 **გაფრთხილება:** მოწყობილობის არასტაბილურობის გამო ნებისმიერი საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით, ის უნდა იყოს დამაგრებული ქვემომოყვანილი მითითებების შესაბამისად.

 **გაფრთხილება:** მოწყობილობის დაყენების დროს დარწმუნდით, რომ ელექტროსადენი არ არის ჩაჭერილი ან დაზიანებული.

 **გაფრთხილება:** არ განათავსოთ რამდენიმე პორტატული როზეტი ან პორტატული კვების წყაროები მოწყობილობას უკანა მხრიდან.

 თუ თქვენი აპარატი იყენებს R600a როგორც მაცივებელ აგენტს (ეს ინფორმაცია უზრუნველყოფილია ქულეურის ეტიკეტზე), თქვენ უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ ტრანსპორტირებისა და დაყენების დროს, ქულეურის ელემენტების დაზიანება თავიდან იყოს აცილებული. R600a არის ეკოლოგიურად სუფთა და ნატურალური აირი, მაგრამ ის ფეთქებადია. გაჟონვის შემთხვევაში ქულეურის ელემენტების დაზიანების გამო, მოაშორეთ მაცივარი ღია ცეცხლს ან სითბოს წყაროებს და რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაანიავეთ ოთახი, სადაც მოწყობილობა იდგა.

- მაცივრის გადატანის და დაყენების დროს არ დააზიანოთ ქულეურის აირის კონტური.
- არ შეინახოთ ამ მოწყობილობაში ფეთქებადი ნივთიერებები, როგორცაა აეროზოლის ქილა აალებადი პროპელენტი.
- აღნიშნული მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საკვებისა და სასმელების შესანახად.

- მოწყობილობა შექმნილია შიდა გარემოში საყოფაცხოვრებო გამოყენების მიზნით.
- აღნიშნული მოწყობილობის გამოყენება დასაშვებია ოფისებში, სასტუმროს ოთახებში, მცირე “გესთჰაუსების” ოთახებში, ფერმის სასტუმრო ოთახებსა და სხვა მსგავს ადგილებში, სადაც მისი მოხმარების დონე (საშუალო) არ გადააჭარბებს საშინაო მოხმარების დასაშვებ დონეს.
- თუ როზეტი არ შეესაბამება მაცივარის ჩანგალს, იგი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საშიშროება.
- სპეციალური დამიწების შტეკერი დაკავშირებულია მაცივრის ძალურ კაბელთან. შტეკერი უნდა იყოს გამოყენებული სპეციალურ დამიწებულ 16 ამპერიან როზეტში. თუ თქვენს სახლში არ არის ასეთი როზეტი, გთხოვთ, დააყენებინოთ ის კვალიფიციერებულ ელექტრიკოსს.
- 3-8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ნებადართულია მაცივრების დატვირთვა და დაცლა. ბავშვებისგან არ არის მოსალოდნელი მოწყობილობის დასუფთავება ან შეკეთება, მცირეწლოვანი ბავშვები (0-3 წლის) არ უნდა იყენებდნენ მოწყობილობას, შედარებით მოზრდილი ბავშვები (3-8 წლის) უსაფრთხოდ უნდა სარგებლობდნენ მოწყობილობით მუდმივი ზედამხედველობის არსებობის შემთხვევაში, 8-14 წლის ასაკის ბავშვები და დაუცველ პირებს შეუძლიათ უსაფრთხოდ

გამოიყენონ მოწყობილობა მისი სარგებლობის შესახებ ინსტრუქციის მიღების ან სათანადო ზედამხედველობის შემთხვევაში. ძალიან დაუცველ პირებმა მუდმივი ზედამხედველობის გარეშე არ უნდა გამოიყენონ მოწყობილობა.

- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას 8 წლიდან და ზემოთ ასაკის ბავშვების და პირების მიერ დაბალი ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობებით ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების მიერ, თუ ისინი უზრუნველყოფილი არიან ზედამხედველობით ან ინსტრუქციით ელექტრო მოწყობილობების უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და მათთვის გასაგებია შესაძლო საფრთხეები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. გაწმენდა ან მოვლა არ შეიძლება შესრულდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საშიშროება.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 2000 მ-ზე მეტ სიმაღლეზე გამოყენებისთვის.

საკვების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად გთხოვთ, დაიცვათ შემდეგი ინსტრუქციები:

- ხანგრძლივი პერიოდით კარის გაღებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის განყოფილებებში ტემპერატურის მნიშვნელოვანი მატება.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ზედაპირები, რომლებსაც აქვს კონტაქტი საკვებთან და ხელმისაწვდომი სადრენაჟო სისტემები.

- უმიზნო და თევზი შეინახეთ მაცივრის შესაბამის განყოფილებაში, რათა არ ჰქონდეს შეხება სხვა საკვებთან ან არ მოხდეს მისი გაჟონვა.
- ორვარსკვლავიანი გაყინული საკვების განყოფილებები გამოიყენება გაყინული საკვებისთვის, ნაყინის შენახვის ან დამზადებისთვის და ყინულის კუბების დასამზადებლად.
- ერთ, ორ და სამვარსკვლავიანი განყოფილებები არ არის ახალი პროდუქტის გაყინვისთვის შესაბამისი.
- თუ მაცივრის მოწყობილობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იქნება ცარიელი, გამორთეთ, ყინული გაადნეთ, გაწმინდეთ, გააშრეთ და კარილიადატოვეთ მოწყობილობაზე ობის განვითარების თავიდან ასაცილებლად.

მომსახურება

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. ყოველთვის გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.
- გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ თვითშეკეთება ან არაპროფესიონალის მიერ მოწყობილობის შეკეთება მოიცავს რიგ საფრთხეებს და ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გარანტიის გაუქმებაც.
- შემდეგი სათადარიგო ნაწილები მოდელის ბაზრიდან გასვლის შემდეგ 7 წლის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი: თერმოსტატები, ტემპერატურის სენსორები, დაბეჭდილი ელექტროსქემები, სინათლის წყაროები, კარის სახელურები, კარის ანჯამები, ფირფიტები და კალათები.
- გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნულ სათადარიგო ნაწილთაგან ზოგი მხოლოდ პროფესიონალი შემკეთებლებისთვისაა ხელმისაწვდომი, და ისიც, რომ ყველა სათადარიგო ნაწილი ყველა მოდელს არ შეესაბამება.
- კარის შუასადები მოდელის ბაზრიდან გასვლის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი.

ძველი და მოწყობრიდან გამოსული მაცივრები და საყინულეები

- თუ ძველ მაცივარს აქვს საკეთი, გატეხეთ ან მოხსენით საკეტი მის გადაგდებად, რადგან ბავშვები შეიძლება ჩაიკეტონ შიგნით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უბედური შემთხვევა.
 - ძველი მაცივრები და საყინულეები შეიძლება შეიცავდნენ საიზოლაციო მასალებსა და მაცივებელ აგენტს ქვანახშირთან ან ჰერმეტიკთან ერთად. აქედან გამომდინარე, ყურადღება მიაქციეთ, იმას რომ არ მიაყნოთ ზიანი გარემოს, როდესაც აგდებთ ძველ მაცივრებს.
- გთხოვთ, მიმართოთ თქვენს მუნიციპალურ ორგანოს ელექტრო მოწყობილობების განმეორებითი გამოყენების, უტილიზაციის და აღდგენის მიზნების განსახორციელებლად.



შენიშვნები:


- გთხოვთ, ყურადღებით წაკითხოთ ინსტრუქცია თქვენი მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე. **ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ზიანზე, რომელიც მიყენებულია არასწორი გამოყენებით.**
- დაიცავით ყველა ინსტრუქცია თქვენს მოწყობილობაზე და ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში და შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას, რათა გადაწყვიტოთ პრობლემები, რომლებიც შეიძლება გაჩნდნენ მომავალში.
- ეს მოწყობილობა დამზადებულია სახლებში გამოყენებისთვის და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ სახლის პირობებში და კონკრეტული მიზნებისათვის. ის არ არის ვარგისი კომერციული ან საერთო სარგებლობისთვის. ამგვარი გამოყენება გამოიწვევს მოწყობილობის გარანტიის გაუქმებას და ჩვენი კომპანია არ აგებს პასუხს მიყენებულ ზარალზე.
- ეს მოწყობილობა დამზადებულია სახლებში გამოყენებისთვის და ვარგისია მხოლოდ საკვები პროდუქტების გაგრილებისთვის/შენახვისთვის. ის არ არის ვარგისი კომერციული ან საერთო სარგებლობისთვის და/ან საკვები პროდუქტების გარდა სხვა ნივთიერებების შენახვისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენი კომპანია არ აგებს პასუხს მიყენებულ ზარალზე.

უსაფრთხოების გაფრთხილებები

- არ ჩართოთ თქვენი მაცივრის საყინულე ელექტროქსელში დამაგრებლობის მეშვეობით.
- არ ჩართოთ დაზიანებული, გაწყვეტილი ან ძველი ჩანგალი.
- არ მოქაჩოთ, არ გაღუნოთ და არ დააზიანოთ კაბელი.



- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია უფროსებისთვის, არ ათამაშოთ ბავშვები ელექტრო მოწყობილობასთან და არ დართოთ კარზე ჩამოკიდების ნება.

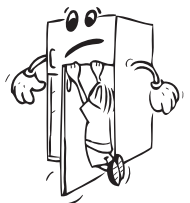

- არასდროს არ შეეხოთ დენის კაბელს/ჩანგალს სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ელექტროდენით დაზიანება.



- არ გამოიყენოთ ლითონის ან ბასრი საგნები, რათა დააჩქაროთ გალღვობის პროცესი.
- არ მოათავსოთ შუშის ბოთლები ან სასმელების ქილები საყინულეში, რადგან ისინი შეიძლება გასკდნენ შიგთავსის გაყინვის გამო.
- არ მოათავსოთ ფეთქებადი და აალებადი მასალები თქვენს მაცივარში. მოათავსეთ სასმელები ალკოჰოლის მაღალი შემცველობით ვერტიკალურად სამაცივრე განყოფილებაში და დარწმუნდით, რომ მათი სახურავები მჭიდროდაა დახურული.
- როდესაც ყინულის ხსნით საყინულედან, არ შეეხოთ მას. ყინმა შეიძლება გამოიწვიოს ყინვის სედეგად დამწვრობა და/ან ჭრილობა.
- არ შეეხოთ გაყინულ პროდუქტებს სველი ხელებით. არ შეჭამოთ ნაყინი ან ყინულის კუბები საყინულედან გამომტანისთანავე.
- არ გაყინოთ გაყინული პროდუქტები ხელახლა, თუ ისინი გალღვა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, როგორიცაა საკვებით მოწამვლა.
- არ გადაფაროთ მაცივრის კორპუსი ან ზედა ნაწილი ნაჭრით. ეს იმოქმედებს თქვენი მაცივრის წარმადობაზე.
- დაიცავით მაცივარში აქსესუარები ტრანსპორტირების დროს, მათი დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით.
- არ გამოიყენოთ გადაწყვანი შტეფსელი.




მაცივრის საყინულეს დაყენება და მუშაობა

თქვენი მაცივრის საყინულეს გამოყენებამდე, ყურადღება უნდა მიაქციოთ შემდეგ მომენტებს:

- თქვენი მაცივარი საყინულის საოპერაციო ძაბვა არის: 220-240 ვ, სიხშირე: 50 ჰც.
- ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ზიანისათვის, რომელიც მოხდება არაგონივრული გამოყენების გამო.
- მოათავსეთ თქვენი მაცივრის საყინული იქ, სადაც მას პირდაპირი მზის სხივები არ მოხვდება.
- თქვენი მოწყობილობა უნდა იყოს მინიმუმ 50 სმ-ის მოშორებით ღუმელებისგან, გაზქურებისგან და გამათბობლებისგან და მინიმუმ 5 სმ-ის მოშორებით ელექტრო ღუმელებისგან.
- თქვენი მაცივარი არასდროს არ უნდა იქნას გამოყენებული გარეთ ან განიცდიდეს წვიმის ზემოქმედებას.
- როდესაც თქვენი მაცივარი მოთავსებულია ღრმა გაყინვის საყინულეთან, მათ შორის უნდა იყოს სულ ცოტა 2 სმ მანძილი, რათა თავიდან აიცილოთ ტენის წარმოქმნა გარე ზედაპირზე.
- მოწყობილობისთვის საჭირო ზედა გაწმენდა გამომდინარეობს განზომილებების თავში წარმოდგენილი მონაცემებიდან.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობაზე მძიმე საგნები.




- გამოიყენეთ რეგულირებადი წინა ფეხები, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მოწყობილობა განთავსებულია სწორად და სტაბილურად. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფეხები ან ატრილოთ ისინი ნებისმიერი მიმართულებით. ეს უნდა შესრულდეს მაცივრის საყინულეში პროდუქტების განთავსებამდე.
- მაცივრის საყინულეს გამოყენებამდე, გაწმინდეთ მისი ყველა ნაწილით თბილი წყლისა და ნატრიუმის ბიკარბონატის ჩაის კოვზის ნარევიტ, შემდეგ გაასუთავეთ სუფთა წყალით და გაამშრალეთ. გაწმენდის შემდეგ, მოათავსეთ ყველა ნაწილი მაცივარში.
- დააყენეთ პლასტმასის მიმმართველი (ნაწილი შავი ფრთებით უკან) 90°-ით მობრუნებით (როგორც ეს ნახატზეა ნაჩვენები), რათა თავიდან იქნას აცილებული კონდენსატორის კედელთან კონტაქტი.
- თუ მოწყობილობას კედლის გასწვრივ, ცალკე მდგომად განთავსებთ, მაქსიმალური შესაძლო მანძილის უზრუნველსაყოფად, გირჩევთ დაამონტაჟოთ უკანა სპეისერებიც.

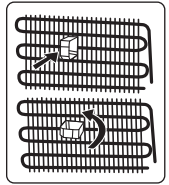

თქვენი მაცივრის საყინულეს გამოყენებამდე

- როცა პირველად იყენებთ მაცივარს ტრანსპორტირების შემდეგ, დატოვით ის ვერტიკალურ პოზიციაში მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში, ქველში ჩართვამდე. ეს ხელს შეუწყობს ეფექტურ მუშაობას და თავიდან აარიდებს კომპრესორის დაზიანებას.
- პირველი ჩრთვისას, თქვენი მაცივარს შეიძლება ჰქონდეს სუნი. ეს ნორმალურია და სუნი გაქრება, როცა თქვენი მაცივარი დაიწყებს გაგრილებას.

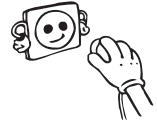

შიდა განათება




ყურადღება!

ელექტროშოკით დაზიანების საშიშროება.

- ამ პროდუქტის შიდა ნათურა(ნათურები) და სათადარიგო ნაწილები იყიდება ცალ-ცალკე: ეს ნათურები განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო მოწყობილობებში განსაკუთრებული ფიზიკური პირობების გასაძლეად, როგორიცაა ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა ან განკუთვნილია სასიგნალო ინფორმაციისათვის მოწყობილობის სამუშაო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა რეჟიმში გამოსაყენებლად და არ განლავთ შესაფერისი საყოფაცხოვრებო ოთახის გასანათებლად.

ზომები

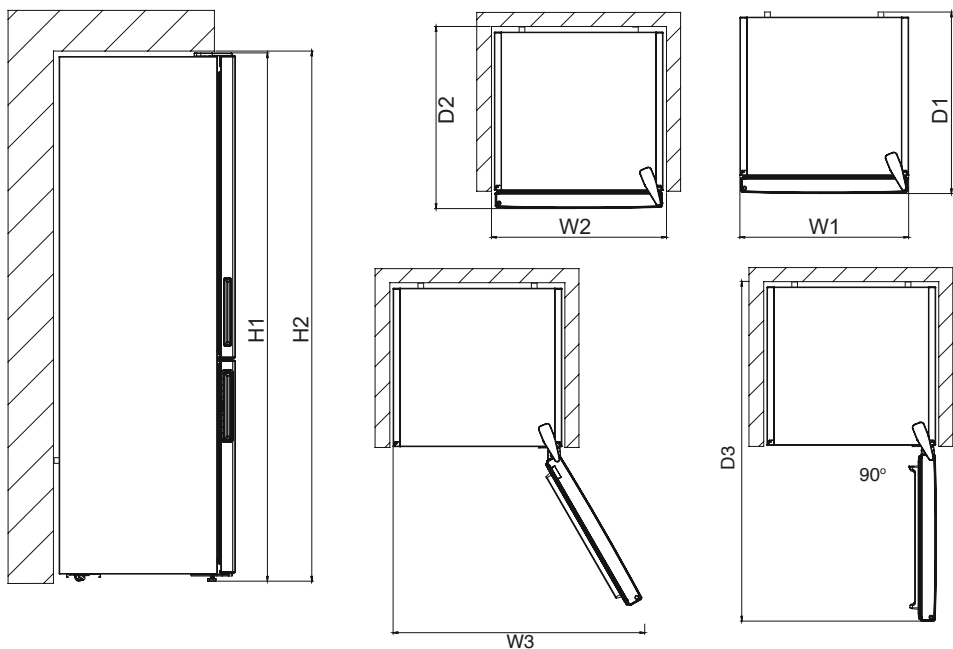

გაბარიტული ზომები ¹		
H1*	მმ	2010
W1	მმ	595
D1	მმ	650

¹ საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის სიმაღლე, სიგანე და სიღრმე სახელურების და ფეხების გარეშე

* მოიცავს ზედა ანჯამის სიმაღლესაც (10 მმ)

გამოსაყენებლად საჭირო სივრცე ²		
H2	მმ	2050
W2	მმ	600
D2	მმ	718

² საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის სიმაღლე, სიგანე და სიღრმე

სახელურის ჩათვლით, პლუს საჭირო სივრცე გასაგრძელებელი ჰაერის თავისუფალი ცირკულაციისათვის

გამოსაყენებლად საჭირო მთლიანი სივრცე ³		
W3	მმ	913
D3	მმ	1158

³ საყოფაცხოვრებო მოწყობილობის სიმაღლე, სიგანე და სიღრმე სახელურის ჩათვლით, პლუს საჭირო სივრცე გასაგრძელებელი ჰაერის თავისუფალი ცირკულაციისათვის, პლუს საჭირო სივრცე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს კარი გაიხსნას მინიმალური კუთხით, რაც მთელი შიდა აღჭურვილობის ამოღების საშუალებას მოგვცემს

ნაწილი 2. ფუნქციები და შესაძლებლობები

ინფორმაცია ახალი თაობის გაგრილების ტექნოლოგიის შესახებ


ახალი თაობის გაგრილებილების ტექნოლოგიის მქონე მაცივრებს სტატიკური მაცივრებისგან განსხვავებული ოპერირების სისტემა აქვთ. სხვა (სტატიკური) მაცივრებში შეიძლება მოხდეს საყინულის განყოფილებაში ყინულის დაგროვება კარის გაღების და საკვების ტენიანობის გამო. ასეთ მაცივრებში აუცილებელია რეგულარული გალღვობა. მაცივარი უნდა გამოირთოს, გაყინული საკვები შესაბამის კონტეინერებში უნდა მოთავსდეს და საყინულეში წარმოქმნილი ყინული ამოღებული იყოს.


ახალი თაობის გაგრილების ტექნოლოგიის მქონე მაცივრებში, ვენტილატორი მშრალ ცივ ჰაერს მაცივრის და საყინული განყოფილებაში თანაბრად უბერავს. ცივი ჰაერი საკვებს თანაბრად და ერთფეროვნად აგრილებს, ტენიანობის და ყინულის დაგროვებას ხელს უშლის.

ჰაერი, რომელიც მაცივრის განყოფილების ზედა ნაწილში მოთავსებული გამაგრილებელი ვენტილატორიდან შემოედინება, ცივდება ჰაერსატარის უკან არსებულ შუალედში გავლისას. ამავე დროს, ჰაერის ნაკადი გამოდის ჰაერსატარში არსებული ნასვრეტებიდან და მაცივრის განყოფილებებში თანაბრად ნაწილდება.

საყინულის და მაცივრის განყოფილებებს შორის არ არის ჰაერის გასასვლელი, რაც ხელს უშლის სუნების შერევას.

შედეგად, ახალი თაობის გაგრილების ტექნოლოგიის მაცივრის უპირატესობა დიდი მოცულობისა და ესთეტიკური ფაქტორის გარდა არის მისი გამოყენების სიმარტივე.

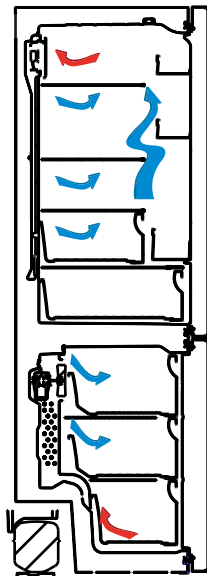

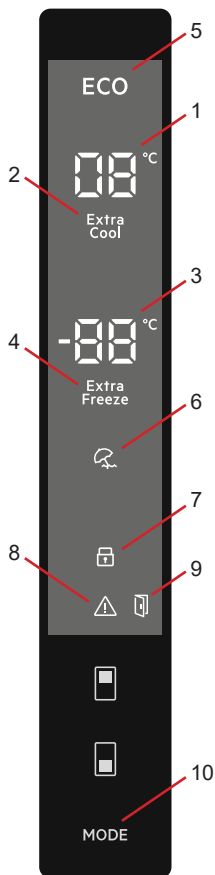

დისპლეი და მართვის პანელი

1. ქულერის მითითებული მნიშვნელობის ეკრანი.
2. სუპერ გაგრილების ინდიკატორი
3. საყინულის მითითებული მნიშვნელობის ეკრანი.
4. სუპერ გაყინვის რეჟიმის ინდიკატორი
5. ეკონომ რეჟიმის სიმბოლო.
6. დასასვენებელი რეჟიმის სიმბოლო.
7. დასასვენებელი რეჟიმის სიმბოლო.
8. სიგნალის სიმბოლო.
9. კარის გაღების სიგნალის ფუნქცია
10. ეს საშუალებას იძლევა სურვილისამებრ ჩაირთოს რეჟიმები (ეკონომ, დასასვენებელი...)

განათება (თუ ხელმისაწვდომია)

მოწყობილობის ელექტროქსელში პირველად ჩართვისას შესაძლოა განათების ნათურა აინთოს 1 წუთის დაგვინებით, გაშვების ტესტების გამო.

მაღალი ტემპერატურის სიგნალი [მხოლოდ შერჩეული მოდელებისთვის]



სიგნალიზაცია ააქტიურებს მოწყობილობის პირველად ჩართვისას. საყინულის განყოფილება

სიგნალიზაცია ააქტიურებს, როდესაც მოწყობილობაში ტემპერატურა ძალიან მაღალია.

სიგნალის მანძილზე:

- ეკრანზე ნაჩვენებია მოცემი E09 შეცდომის კოდი,
- ანათებს სიგნალის ინდიკატორი,
- წრივი ნიშნებს აკუსტიკური სიგნალი.

სიგნალის გამორთვა

- სიგნალის გამოსართველად, დააჭირეთ მართვის პანელის ნებისმიერ ღილაკს. განყოფილების მიერ მიღწეული მაქსიმალური ტემპერატურა გამოჩნდება ეკრანზე და შემდეგ იგი იცვლება მითითებული ტემპერატურით. განგაშის მაჩვენებელი ციმციმებს, სანამ ტემპერატურა აღდგება.
- სიგნალის ხმა 1 საათის შემდეგ ავტომატურად ითიშება. ციმციმებს სიგნალის

ინდიკატორი და შეცდომის კოდი დისპლეიზე ნარჩუნდება.

• თუ მოწყობილობა დაყენებულ ტემპერატურის დონეს დაუბრუნდა, სიგნალი ითიშება და აღდგება სტანდარტული დისპლეი. შემოწმეთ, მასში არსებული საკვები გაფუჭებული ან დამდნარი ხომ არ არის. თუ ასეა, იხილეთ “დადნობის” სექცია.



იხილეთ "ტემპერატურის რეგულირება" განყოფილება, რომ დააყენოთ თითოეული განყოფილების ტემპერატურა.

თქვენი მაცივრის საყინულის მუშაობა

სუპერ გაყინვის რეჟიმი

დანიშნულება

- დიდი რაოდენობის საკვების გაყინვა, რომელიც ვერ დაეტევა სწრაფი გაყინვის თაროზე.
- მზა საკვების გაყინვა.
- ახალი საკვების გაყინვა, მისი სიახლის შესანარჩუნებლად.

გამოყენების ინსტრუქცია

დააჭირეთ არჩევის ღილაკს, სანამ ეკრანზე არ იხილავთ სუპერ გაყინვის სიმბოლოს. ზუმერის ხმოვან სიგნალს გაიგებთ. რეჟიმი აირჩევა.

ამ რეჟიმის დროს:

- ქულერის ტემპერატურა და სუპერ გაგრილების რეჟიმი შეიძლება დარეგულირდეს. ამ შემთხვევაში სუპერ გაყინვის რეჟიმი გაგრძელდება.
- ეკონომი და დასასვენებელი რეჟიმის არჩევა ვერ მოხერხდება.
- სუპერ გაყინვის რეჟიმი შეიძლება გაუქმდეს იმავე გზით, როგორც ჩაირთო.



სუპერ გაგრილების რეჟიმი

დანიშნულება

- მაცივრის განყოფილებაში დიდი რაოდენობით საკვების შენახვა და გაგრილება.
- სასმელების სწრაფი გაგრილება.

გამოყენების ინსტრუქცია

დააჭირეთ არჩევის ღილაკს, სანამ ეკრანზე არ იხილავთ სუპერ გაგრილების სიმბოლოს. ზუმერის ხმოვან სიგნალს გაიგებთ. რეჟიმი აირჩევა.

ამ რეჟიმის დროს:

- საყინულის ტემპერატურა და სუპერ გაყინვის რეჟიმი შეიძლება დარეგულირდეს. ამ შემთხვევაში სუპერ გაგრილების რეჟიმი გაგრძელდება.
- ეკონომი და დასასვენებელი რეჟიმის არჩევა ვერ მოხერხდება.
- სუპერ გაგრილების რეჟიმი შეიძლება გაუქმდეს იმავე გზით, როგორც ჩაირთო.



ეკონომიის რეჟიმი

დანიშნულება

ელექტროენერგიის დაზოგვა. ნაკლები სიხშირით მოხმარების (კარის გაღების) პერიოდის განმავლობაში, როგორცაა სახლში არ ყოფნა, შვებულება, ეკო პროგრამა უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ტემპერატურას და ამასთანავე ზოგავს ელექტროენერგიას.

გამოყენების ინსტრუქცია

- დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“ მანამ, სანამ ეკონომიის სიმბოლო არ გამოჩნდება.
- თუ 1 წამის განმავლობაში სხვა ღილაკს არ დააჭერთ. რეჟიმი აირჩევა. ეკონომიის სიმბოლო 3-ჯერ დაიცმციმებს. რეჟიმის არჩევისას ზუმერის ხმოვან სიგნალს გაიგებთ.
- საყინულე და მაცივრის ტემპერატურის ნაწილება ასახევს სიმბოლოს "E".
- ეკონომიის რეჟიმის სიმბოლო და E იქნება ანთებული რეჟიმის დასრულებამდე.

ამ რეჟიმის დროს:

- საყინულე შეიძლება დარეგულირდეს. ეკონომ რეჟიმის გაუქმების შემდეგ, მუშაობა გაგრძელდება არჩეული მონაცემებით.
- საყინულე შეიძლება დარეგულირდეს. ეკონომ რეჟიმის გაუქმების შემდეგ, მუშაობა გაგრძელდება არჩეული მონაცემებით.
- სუპერ გაყინვის და სუპერ გაგრილების რეჟიმები შეიძლება აირჩეს. ეკონომ რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება და არჩეული რეჟიმი ჩაირთვება.
- დასვენების რეჟიმი შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ეკონომიის რეჟიმის გამორთვის შემდეგ. შემდეგ არჩეული რეჟიმი ჩაირთვება.
- გასაუქმებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.



დასვენების რეჟიმი

გამოყენების ინსტრუქცია

- დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“ მანამ, სანამ დასვენების სიმბოლო არ გამოჩნდება.
- თუ 1 წამის განმავლობაში სხვა ღილაკს არ დააჭერთ. რეჟიმი აირჩევა. დასვენების რეჟიმის სიმბოლო 3-ჯერ დაიცმევს. რეჟიმის არჩევისას ზუმერის ხმოვან სიგნალს გაიგებთ.
- ქულერის ტემპერატურის მაჩვენებელი ასახავს "--".
- დასვენების რეჟიმის სიმბოლო და "--" იქნება ანთებული რეჟიმის დასრულებამდე.

ამ რეჟიმის დროს:

- საყინულე შეიძლება დარეგულირდეს. დასვენების რეჟიმის გაუქმების შემდეგ, მუშაობა გაგრძელდება არჩეული მონაცემებით.
- ქულერი შეიძლება დარეგულირდეს. დასვენების რეჟიმის გაუქმების შემდეგ, მუშაობა გაგრძელდება არჩეული მონაცემებით.
- სუპერ გაყინვის და სუპერ გაგრილების რეჟიმები შეიძლება აირჩეს. დასვენების რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება და არჩეული რეჟიმი ჩაირთვება.
- ეკონომ რეჟიმი შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ეკონომიის რეჟიმის გამორთვის შემდეგ. შემდეგ არჩეული რეჟიმი ჩაირთვება.
- გასაუქმებლად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.




სასმელების გაგრილების რეჟიმი

დანიშნულება

ეს რეჟიმი გამოიყენება სასმელების გაგრილებისთვის რეგულირებადი დროის ფარგლებში.

გამოყენების ინსტრუქცია

- 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ გაყინვის ღილაკს.
- ქულერის მითითებული მნიშვნელობის ეკრანზე გამოჩნდება სპეციალური ანიმაცია და ქულერის ეკრანზე 05 დაიწყებს ციმციმს.
- დროის დასარეგულირებლად დააჭირეთ ქულერის ღილაკს (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 წუთი).
- დროის არჩევის შემდეგ დრო ეკრანზე გაანათებს 3-ჯერ და გამოსცემს ხმოვან სიგნალს.
- თუ 2 წამის განმავლობაში სხვა ღილაკს არ დააჭერთ, დრო აირჩევა.
- დროის ათვლა დაიწყება წუთობრივად დარეგულირებული დროიდან.
- დარჩენილი დრო აციმციმდება ეკრანზე.
- ამ რეჟიმის გასაუქმებლად დააჭირეთ არჩევის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში.



ეკრანზოგის რეჟიმი

დანიშნულება

რეჟიმი ზოგავს ენერგიას მართვის პანელის განათების გამორთვის გზით, როცა პანელი არ არის აქტიური.

გამოყენების წესი

- ეს რეჟიმი ჩაირთვება, როდესაც 5 წამის განმავლობაში ღილაკს „რეჟიმი“ დააჭერთ.
- თუ რეჟიმი ჩართულია და 5 წამის განმავლობაში ღილაკს არ დააჭერთ, მართვის პანელის განათება გამოირთვება.
- მართვის პანელზე გამორთული განათების შემთხვევაში ნაბისმიერ ღილაკს დააჭერთ, არსებული პარამეტრები გამოჩნდება ეკრანზე და შემდეგ შეგიძლიათ განაწორციელოთ სასურველი ცვლილებები. თუ არც ეკრანზოგის რეჟიმს გამორთავთ და არც რაიმე სხვა ღილაკს დააჭერთ 5 წამის განმავლობაში, მართვის პანელი ისევ გამოირთვება.
- ეკრანზოგის რეჟიმის გამოსართავად 5 წამის განმავლობაში ხელახლა დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“.
- ეკრანზოგის რეჟიმის პარალელურად შეგიძლიათ ჩართოთ ბავშვებისგან დამცავი საკეტი.
- თუ ბავშვებისგან დაბლოკვის საკეტი ჩართულია და 5 წამის განმავლობაში ღილაკს არ დააჭერთ, მართვის პანელის განათება გამოირთვება. ნებისმიერი ღილაკის დაჭერისას შეგიძლიათ იხილოთ ბოლო პარამეტრები ან რეჟიმები. როდესაც მართვის პანელზე განათება ჩართულია, შეგიძლიათ გამორთოთ ბავშვებისგან დაბლოკვის საკეტი ისე, როგორც ეს მითითებულია ამ რეჟიმის ინსტრუქციაში.



ბავშვისგან დაბლოკვის ფუნქცია

დანიშნულება

ბავშვებისგან დაბლოკვის ფუნქციის გააქტიურება შეიძლება, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოწყობილობის პარამეტრების რაიმე შემთხვევითი ან დაუგეგმავი ცვლილებები.

ბავშვებისგან დაბლოკვის გააქტიურება

5 წამის განმავლობაში ერთდროულად დააჭირეთ საყინულის და ქულერის ღილაკებს.

ბავშვებისგან დაბლოკვის გამორთვა

5 წამის განმავლობაში ერთდროულად დააჭირეთ საყინულის და ქულერის ღილაკებს.



ბავშვებისგან დამცავი ბლოკი ასევე ჩაირთვება თუ ელექტროენერგიის მიცემა შეწყდება ან მაცივარი ქსელიდან გამოირთვება.



კარის გაღების სიგნალის ფუნქცია

თუ ქულერის ან საყინულის კარი 2 წუთზე მეტი ხნით იქნება ღია, გაიგებთ ხმოვან სიგნალს.



ტემპერატურის პარამეტრები

საყინულის ტემპერატურის პარამეტრები

- საყინულის პარამეტრების მაჩვენებელზე ტემპერატურის საწყისი მაჩვენებელი არის -18 °C.
- დააჭირეთ საყინულის ჩართვის ღილაკს ერთხელ.
- ღილაკზე პირველი დაჭერის შემდეგ, წინა სიდიდე დაიწყებს ეკრანზე ციმციმს.
- იმავე ღილაკის დაჭერისას, უფრო დაბალი ტემპერატურა დაყენდება (+16 °C, +18 °C, +20 °C, +22 °C, +24 °C, სუპერ გაყინვა).
- საყინულის ღილაკის დაჭერისას სუპერ გაყინვის სიმბოლოს წარმოქმნამდე, თუ სხვა ღილაკს არ დააჭერთ 1 წამის განავლობაში, სუპერ გაყინვა ციმციმს დაიწყებს.
- თუ გააგრძელებთ მის დაჭერას, ის დაბრუნდება -16°C ტემპერატურაზე.
- დასვენების, სუპერ გაგრილების, სუპერ გაყინვის ან ეკონომ რეჟიმის არჩევამდე მითითებული ტემპერატურა უცვლელი დარჩება რეჟიმის დასრულების ან გაუქმების შემთხვევაში. მოწყობილობა ამ ტემპერატურაზე მუშაობას გააგრძელებს.



ქულერის ტემპერატურის პარამეტრები

- ქულერის პარამეტრების მაჩვენებელზე ტემპერატურის საწყისი მაჩვენებელი არის +4 °C.
- ერთხელ დააჭირეთ ქულერის ღილაკს.
- ღილაკზე პირველი დაჭერისას, ქულერის მონაცემების ინდიკატორზე გამოჩნდება ბოლოს მითითებული პარამეტრები.
- იმავე ღილაკის დაჭერისას, უფრო დაბალი ტემპერატურა დაყენდება. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, იპრ გაგრილება)
- ქულერის ღილაკის დაჭერისას სუპერ გაგრილების სიმბოლოს წარმოქმნამდე, თუ სხვა ღილაკს არ დააჭერთ 1 წამის განავლობაში, სუპერ გაგრილება ციმციმს დაიწყებს.
- თუ გააგრძელებთ ღილაკის დაჭერას, ის დაბრუნდება +8°C ტემპერატურაზე.
- დასვენების, სუპერ გაგრილების, სუპერ გაყინვის ან ეკონომ რეჟიმის არჩევამდე მითითებული ტემპერატურა უცვლელი დარჩება რეჟიმის დასრულების ან გაუქმების შემთხვევაში. მოწყობილობა ამ ტემპერატურაზე მუშაობას გააგრძელებს.



საყინულის და ქულების განყოფილებების ტემპერატურის რეკომენდებული პარამეტრები

აყინულის განყოფილებ	ქულების განყოფილება	შენიშვნები
-18 °C	4 °C	რეგულარული გამოყენებისა და საუკეთესო მუშაობისთვის.
-20 °C, -22 °C ან -24 °C	4 °C	რეკომენდებულია გარემო ტემპერატურის 30 °C გადაცილების შემთხვევაში.
სუპერ გაყინვის რეჟიმი	4 °C	უნდა იყოს გამოყენებული, როდესაც გსურთ საკვების მოკლე ვადაში გაყინვა.
-18 °C, -20 °C, -22 °C ან -24 °C	2 °C	ტემპერატურის ეს პარამეტრები უნდა იყოს გამოყენებული, როდესაც გარემოს ტემპერატურა მაღალია ან მიიჩნევთ, რომ მაცივრის განყოფილება არ არის საკმარისად გრილი კარის ხშირი გაღების გამო.

ტემპერატურის რეგულირების შესახებ გაფრთხილება

- მისი ეფექტურობისვის არ გირჩევთ ამუშაოთ მაცივარი 10°C-ზე დაბალი ტემპერატურის მქონე გარემოში.
- არ დაიწყოთ ახალი ცვლილება თუ უკვე ერთი ცვლილების განხორციელების პროცესში ხართ.
- ტემპერატურა უნდა დარეგულირდეს კარის გაღების სიხშირის, მაცივარში არსებული საკვების რაოდენობის და გარემო ტემპერატურის შესაბამისად.
- ხშირად არ გააღოთ მაცივრის კარი ან არ მოათავსოთ დიდი რაოდენობის საკვები იმისთვის, რომ მაცივარმა ქსელში შეერთების შემდეგ მიაღწიოს საჭირო ოპერირების ტემპერატურას. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო ტემპერატურის მიხედვით, მაცივარს შეიძლება 24 საათი დასჭირდეს საჭირო ოპერირების ტემპერატურის მისაღწევად.
- 5 წუთიანი შეფერხების ფუნქცია გამოიყენება მაცივრის კომპრესორის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ქსელში შეერთების ან გამორთვისას ან ელექტრო მომარაგების შეწყვეტის შემთხვევაში. მაცივარი ნორმალურ რეჟმში მუშაობას 5 წუთის შემდეგ დაიწყებს.


კლიმატის კლასი	მნიშვნელობა	გარემო ტემპერატურა
T	ტროპიკული	ეს სამაცივრე მოწყობილობა განკუთვნილია 16 °C დან 43 °C-მდე მერყევი გარემო ტემპერატურის დროს გამოსაყენებლად.
ST	სუბტროპიკული	ეს სამაცივრე მოწყობილობა განკუთვნილია 16 °C დან 38 °C-მდე მერყევი გარემო ტემპერატურის დროს გამოსაყენებლად.
N	ზომიერი	ეს სამაცივრე მოწყობილობა განკუთვნილია 16 °C დან 32 °C-მდე მერყევი გარემო ტემპერატურის დროს გამოსაყენებლად.
SN	გახანგრძლივებული ზომიერი	ეს სამაცივრე მოწყობილობა განკუთვნილია 10 °C დან 32 °C-მდე მერყევი გარემო ტემპერატურის დროს გამოსაყენებლად.

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია 10°C-დან 43°C-მდე ცვალებადი გარემო ტემპერატურის დროს გამოსაყენებლად. მოწყობილობის სწორი მუშაობა მხოლოდ

აქსესუარები

ყინულის კონტეინერი

- შეავსეთ ყინულის კონტეინერი წყლით და მოათავსეთ ის საყინულეში.
- როდესაც წყალი მთლიანად ყინულად იქცევა, შეგიძლიათ დაგრიხოთ კონტეინერი, როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები, ყინულის კუბების ამოსაღებად.

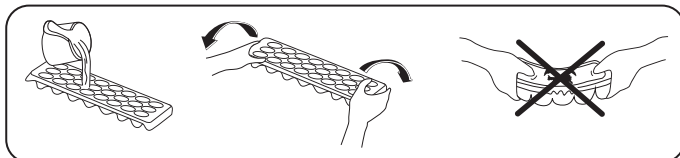

საყინულის ყუთი


საყინულის ყუთი საკვებთან უფრო მარტივი წვდომის საშუალებას იძლევა.

საყინულის ყუთის ამოღება;

- გამოიღეთ ყუთი რაც შეიძლება შორს
- აწიეთ ყუთის წინა მხარე ზევით და შემდეგ გარეთ

 მოძრავი განყოფილებების ხელახლა მოთავსებისას განახორციელეთ საპირისპირო მოძრაობა.

 ყოველთვის გეჭიროთ ყუთის სახელური მისი მოხსნისას.

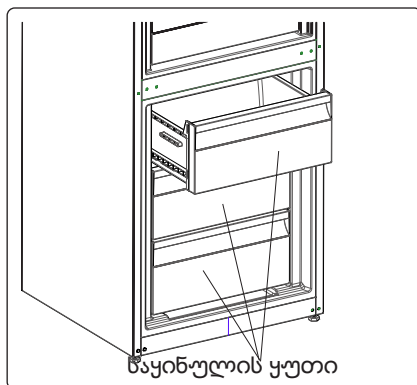

გამაგრილებელი თარო (მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში)

მაცივრის ან საყინულე განყოფილების ნაცვლად, საკვების გამაგრილებელ თაროზე შენახვით შესაძლებელია საკვების გემოსა და ფორმის უფრო დიდი ხნით შენარჩუნება. გამაგრილებელი თაროს გაჭუჭყიანებისას, გამოიღეთ და გარეცხეთ წყლით.


(წყალი იყინება 0 °C-ზე, მაგრამ საკვები, რომელიც შეიცავს მარილს ან შაქარს იყინება უფრო დაბალ ტემპერატურაზე)

როგორც წესი, ხალხი გამაგრილებელ თაროს იყენებს უმი თევზისთვის, ბრინჯისთვის, მწნილებისთვის და აშ.

მასში გასაყინად ნუ შეინახავთ საკვებს ან ყინულის გასაკეთებელ ფორმას.

გამაგრილებელი თაროს მოხსნა

- გამოასრიალეთ თარო რელსებზე.
- თაროს გამოსაღებად ასწიეთ იგი მაღლა და გამოსწიეთ თქვენსკენ.

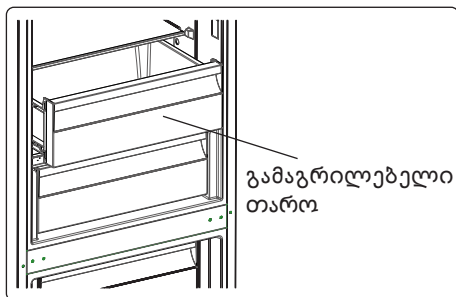


ახალი პროდუქტების გადამრთველი (მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში)

როცა ტენიანობის მაკონტროლებელი დახურულ მდგომარეობაშია, იგი იძლევა ხილის და ბოსტნულის უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შენახვის საშუალებას.


თუ ხილ-ბოსტნულის კონტეინერი მთლიანად საკვია, გახსენით ახალი პროდუქტების გადამრთველი, რომელიც მდებარეობს ხილ-ბოსტნულის კონტეინერის წინ. ეს იძლევა ხილ-ბოსტნულის კონტეინერში ჰაერისა და ტენიანობის გაკონტროლებას და საკვების შენახვის ვადის გაზრდის საშუალებას.

თუ ზედავთ კონდენსაციას მინის თაროზე, ტენიანობის რეგულატორი უნდა დადგეს ღია პოზიციაზე.

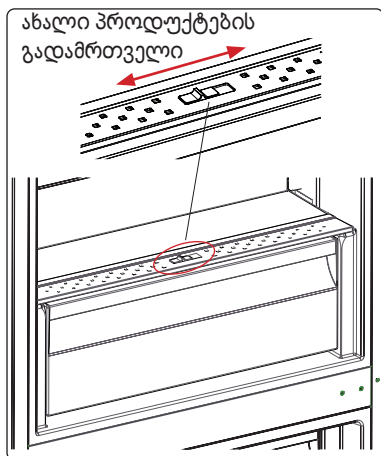

CustomFlex(მხოლოდ ზოგიერთ მოდელში)

CustomFlex® გთავაზობთ თქვენი მაცივრის სივრცის თქვენს გემოვნებაზე მოდიფიცირების თავისუფლებას. კარს შიგნით მოთავსებულია შესანახი კონტეინერი და მობილური კონტეინერები, რომლების თქვენს საჭიროებებზე მორგებით განლაგებაცაა შესაძლებელი. კონტეინერები მოხსნადიც კია, შესაბამისად, წვდომის გასამარტივებლად, თქვენ შეძლებთ მათ მოხსნას მაცივრიდან.

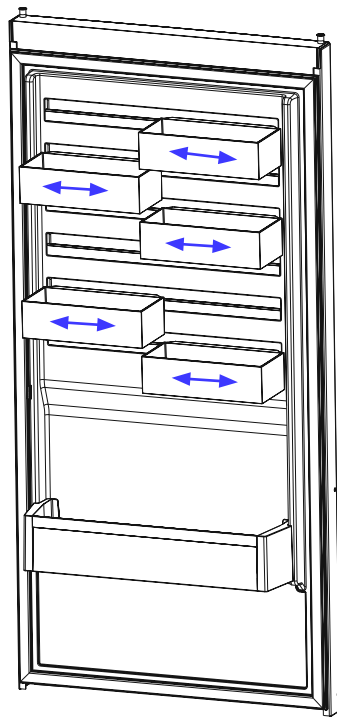

**აქსესუარების ვიზუალური და ტექსტუალური დახასიათებები
შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი მოწყობილობის მოდელის
მიხედვით.**

ნაწილი 3. აღუქტების შენახვა მოწყობილობაში

მაცივრის ნორმალურ სამუშაო პირობებში მუშაობისთვის, საკმარისია თერმოსტატის +4-ზე ან +6-ზე დაყენება.

მაცივრის განყოფილება

- ახალი პროდუქტის განყოფილება მონიშნულია (რეიტინგის ფირფიტაზე) -ით.
- ტენიანობის და შემდგომი ყინულის წარმოქმნის შესამცირებლად, ნუ მოათავსებთ მაცივარში სითხეს თავლია ჭურჭელში.
- ნუ მოათავსებთ მაცივარში თბილ საკვებს. თბილი საკვები უნდა გაგრილდეს ოთახის ტემპერატურაზე; ხოლო მაცივრის განყოფილებაში უნდა მოხდეს სათანადო ჰაერის ცირკულაციის უზრუნველყოფა.
- მოათავსეთ ხორცი და გაწმენდილი თევზი (შეფუთული პაკეტებში ან პლასტმასის კონტეინერებში), რომელიც უნდა გამოიყენოთ 1-2 დღეში.
- ხილი და ბოსტნეული შეგიძლიათ მოათავსოთ ხილ-ბოსტნეულის შესანახ კონტეინერში შეფუთვის გარეშე.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა:

- ნებისმიერი მომზადებული კერძი მაცივარში უნდა შეინახოთ თავდახურულ ჭურჭელში. მაცივარში მოთავსებამდე, კერძი უნდა გაგრილდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ტემპერატურა/ტენიანობა მაცივარში მოიმატებს და გამოიწვევს მაცივრის მუშაობის გადატვირთვას. საკვები პროდუქტებისა და სასმელის თავდახურულ ჭურჭელში შენახვა მათ გემოსა და არომატს უნარჩუნებს.
- კარტოფილი, ხაჭვი და ნიორი უნდა შეინახოთ მაცივარში.
- თავი აარიდეთ საკვების შეხებას ტემპერატურის სენსორთან, რომელიც მდებარეობს მაცივრის განყოფილებაში. მაცივრის განყოფილებაში ოპტიმალური ტემპერატურის შესანარჩუნებლად, საკვები არ უნდა ეხებოდეს სენსორს.



შენიშვნა: ენერგიის ყველაზე ეფექტური მოხმარება უზრუნველყოფილია მოწყობილობის ქვედა ნაწილში მდებარე უჯრების კონფიგურაციით და თანაბრად გადანაწილებული თაროები, კარის ყუთების მდებარეობა გავლენას არ ახდენს ენერგიის მოხმარებაზე.

ქვემოთ მოყვანილია ცხრილი, რომელიც გაგარკვევთ, თუ რომელია თქვენი მაცივრის განყოფილებაში საკვების ძირითადი ჯგუფების შენახვის ყველაზე ეფექტური გზა.

საკვები	შენახვის მაქსიმალური დრო	როგორ და სად შევინახოთ
ბოსტნეული და ხილი	1 კვირა	ბოსტნეულის კალათა
ხორცი და თევზი	2 - 3 დღე	შეფუთეთ ცელოფანის ფენაში, პარკში ან ხორცის კონტეინერში და შეინახეთ შულის თაროზე
ახალი ყველი	3 - 4 დღე	ამისთვის განკუთვნილ კარის თაროზე
კარაქი და მარგარინი	1 კვირა	ამისთვის განკუთვნილ კარის თაროზე

საკვები	შენახვის მაქსიმალური დრო	როგორ და სად შევინახოთ
ბოთლში მოთავსებული პროდუქტები, მაგ. რძე და იოგურტი	მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული შენახვის პერიოდით	ამისთვის განკუთვნილ კარის თაროზე
კვერცხები	1 თვე	კვერცხისთვის განკუთვნილ კარის თაროზე
მზა საკვები	2 დღე	ყველა თარო

შენიშვნა:



კარტოფილი, ხახვი და ნიორი არ უნდა ინახებოდეს მაცივარში.

საყინულე განყოფილება

- საყინულის განყოფილება აღნიშნულია **❄ *****.
- გამოიყენეთ საყინულე ღრმად გაყინული ან უზრალოდ გაყინული საკვების შენახვისთვის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და ყინულის კუბების დასამზადებლად.
- სწრაფი გაყინვის თარო წარმოადგენს საყინულის განყოფილების ქვედა უჯრას.
- არ მოათავსოთ გასაყინად კარის თაროებზე თბილი ან ახალი პროდუქტები. გამოიყენეთ თაროები მხოლოდ გაყინული პროდუქტებისთვის.
- მოწყობილობის ოპტიმალური მუშაობისათვის, მაქსიმალური გაყინვის შესაძლებლობების მიღწევის მიზნით, მაცივრის თერმოსტატი დააყენეთ 4-დან 5-მდე 24 საათის განმავლობაში, სანამ საყინულეში მოათავსებთ ახალ საკვებს.
- საყინულეში ახალი საკვების მოთავსების შემდეგ, შეცვალეთ პარამეტრები 4-დან 5-მდე 24 საათით, რაც ზოგადად საკმარისია. 24 საათის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ პარამეტრები საჭიროებისამებრ.
- არ შეინახოთ თბილი ან ახალი პროდუქტები გაყინულ პროდუქტებთან ერთად, მათ შეიძლება გამოიწვიონ გაყინული პროდუქტების გაღვლეა.
- ახალი საკვების გაყინვისას (მაგ. ხორცის, თევზის და ფარშის) გაყავით ის ისეთ ნაწილებად, რომელსაც ერთჯერაზე მოინახრთ.
- **გაყინული საკვების შენახვისას;** ყოველთვის ყურადღებით მიჰყევით გაყინული საკვები პროდუქტების შეფუთვაზე მითითებულ ინსტრუქციებს და თუ ინფორმაცია არ არის უზრუნველყოფილი, საკვები არ უნდა იყოს შენახული 3 თვეზე მეტ ხანს შეძენის თარიღიდან.
- **გაყინული საკვების ყიდვისას** დარწმუნდით, რომ ის გაყინულია შესაბამის ტემპერატურაზე და რომ შეფუთვა არ არის დაზიანებული.
- გაყინული საკვები უნდა გადაიტანოთ სათანადო კონტეინერებში და განათავსოთ საყინულეში რაც შეიძლება მალე. არ გამოიყენოთ კარის თაროები გაყინვისთვის.
- თუ გაყინული საკვები პაკეტებს აქვს ტენიანობის ნიშნები და არანორმალურად გაიბერა, სავარაუდოა, რომ ის ადრე ინახებოდა არასასურველ ტემპერატურაზე და შიგთავსი გაფუჭდა. არ იყიდოთ ასეთი საკვები.
- **გაყინული საკვების შენახვის ვადა** დამოკიდებულია ოთახის ტემპერატურაზე, თერმოსტის პარამეტრებზე, თუ რამდენად ხშირად იხსნება კარი, საკვების ტიპზე და დროის ხანგრძლივობაზე, რომელიც საჭიროა მაღაზიიდან სახლამდე პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის. ყოველთვის დაიცავით შეფუთვაზე დაბეჭდილი ინსტრუქციები და არ გადააჭარბოთ შენახვის მაქსიმალურ ვადას.

• გამოიყენეთ სწრაფი გაყინვის თარო სახლში დამზადებული პროდუქტების და საჭმლის გაყინვისთვის, რომელიც უფრო სწრაფად უნდა გაყინოთ. სწრაფი გაყინვის თაროები საყინულეს შუა ნაწილში განთავსებული უჯრებია.

ხორცი და თევზი	მომზადება	შენახვის მაქსიმალური დრო (თვე)
სტეიკი	შეფუთეთ ფოლგაში	6 - 8
ბატკნის ხორცი	შეფუთეთ ფოლგაში	6 - 8
ხბოს ხორცი	შეფუთეთ ფოლგაში	6 - 8
ხბოს ხორცის ნაჭრები	წვრილად დაჭრილი სახით	6 - 8
ბატკნის ხორცის ნაჭრები	დაჭრილი სახით	4 - 8
გატარებული ხორცი	პაკეტებში სუნელების გამოყენების გარეშე	1 - 3
ბატის კუჭმაჭი (ნაჭრები)	დაჭრილი სახით	1 - 3
ბოლონიური სოსისი/სალიამი	უნდა შეინახოთ შეფუთულ მდგომარეობაში მაშინაც კი, თუ მათ მემბრანა აქვთ შემოკრული	
ქათამი და ინდაური	შეფუთეთ ფოლგაში	4 - 6
ბატი და იხვი	შეფუთეთ ფოლგაში	4 - 6
ირმის, კურდღლის, ტანის ხორცი	2,5 კგ-იან პორციებად ან ფილეების სახით	6 - 8
მტკნარი წყლის თევზი (ორაგული, კობრი, წერო, ლოქო)	ნაწლავებისგან და ქერცლისგან გასუფთავების შემდეგ თევზი გარეცხეთ და გააშრეთ. საჭიროების შემთხვევაში, მოაშორეთ კუდი და თავი.	2
მჭლე თევზები (ქორჭილა, ღლაბუცა, კამბალა)		4
ცხიმოანი თევზები (თინუსი, სკუმბრია, ლუფარი, ქაფშია)		2 - 4
მოლუსკები	სუფთა მდგომარეობაში და პარკში	4 - 6
ხიზილალა	თავდაპირველ შეფუთვაში, ან ალუმინის ან პლასტმასის კონტეინერში	2 - 3
ლოკოკინები	მარილიან წყალში, ან ალუმინის ან პლასტმასის კონტეინერში	3
 □□□□□□□□: გამდნარი გაყინული ხორცი ისევე უნდა მომზადდეს, როგორც ახალი ხორცი. თუ ხორცი არ იქნა მომზადებული გალღვობის შემდეგ, მისი ხელმოწერა გაყინვა არ შეიძლება.		

ბოსტნეული და ხილი	მომზადება	შენახვის მაქსიმალური დრო (თვე)
მწვანე ლობიო და ბარდა	გარეცხეთ, დაჭერით მცირე ნაჭრებად და მოხარშეთ წყალში	10 - 13
ლობიო	გაცალეთ ქერქი, გარეცხეთ და მოხარშეთ წყალში	12
კომბოსტო	გასუფთავეთ და მოხარშეთ წყალში	6 - 8

ბოსტნეული და ხილი	მომზადება	შენახვის მაქსიმალური დრო (თვე)
სტაფილო	გასუფთავეთ, დაჭერით ნაჭრებად და მოხარშეთ წყალში	12
წიწაკა	მოაჭერით ღერო, გაჭერით ორ ნაწილად, ამოიღეთ გული და მოხარშეთ წყალში	8 - 10
ისპანახი	გარეცხეთ და მოხარშეთ წყალში	6 - 9
ყვავილოვანი კომბოსტო	დაანაწევრეთ ფოთლები, დაჭერით შუაგული ნაწილებად და გარკვეული პერიოდით ლიმნის წვნიან წყალში დატოვეთ	10 - 12
ბადრიჯანი	გარეცხვის შემდეგ 2 სმ-იან ნაჭრებად დაჭერით	10 - 12
სიმინდი	გასუფთავეთ და შეინახეთ ღეროსთან ერთად ან ტკბილი სიმინდის მსგავსად	12
ვაშლი და მსხალი	გათაღეთ და დაჭერით	8 - 10
გარგარი და ატამი	ორ ნაჭრად გაჭერით და ამოიღეთ კურკა	4 - 6
მარწყვი და მაყვალი	გარეცხეთ და გაწმინდეთ	8 - 12
მომზადებული ხილი	კონტეინერში დაამატეთ 10% შაქარი	12
ქლიავი, ბალი, შტოში	გარეცხეთ და გაწმინდეთ ღეროები	8 - 12

	შენახვის მაქსიმალური დრო (თვე)	ოთახის ტემპერატურაზე გადნობის დრო (საათი)	ღუმელში გადნობის დრო (წუთი)
პური	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
ორცხობილები	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
ცომეული	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
ღვეწელი	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
ფენოვანი ცომი	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
პიცა	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)

რძის პროდუქტები	მომზადება	შენახვის მაქსიმალური დრო (თვე)	შენახვის პირობები
პაკეტის (ჰომოგენიზებული) რძე	საკუთარ შეფუთვაში	2 - 3	სუფთა რძე – საკუთარ შეფუთვაში
ყველი – გარდა თეთრი ყველისა	ფენებად დაჭრილი	6 - 8	ხანმოკლე დროით შესანახად შესაძლებელია თავდაპირველი შეფუთვის გამოყენება. უფრო ხანგრძლივი პერიოდისთვის გაახვიეთ ფოლგაში.
კარაქი, მარგარინი	მისივე შეფუთვაში	6	

ნაწილი 4. გასუფთავება და მოვლა

- მაცივრის გაწმენდის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ის ამორთულია დენის წყაროდან.



- არ გამოიყენოთ წყლის ჭავლი.



- მაცივრის შიდა და გარე კედლების გასაწმენდად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თბილი, საპნიანი წყლით გაჟღენთილი რბილი ნაჭერი ან ღრუბელი.



- მოხსენით ცალკეული ნაწილები და გაწმინდეთ საპნიანი წყლით. არ გარეცხოთ სარეცხ მანქანაში.


- გასაწმენდად არასდროს გამოიყენოთ აალებადი, ფეთქებადი ან კოროზიული ნივთიერებები.



- სულ ცოტა, წელიწადში ერთხელ ჯაგრისით უნდა გაასუფთაოთ კონდენსატორი, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტრო ენერგიის ჭარბი მოხმარება და პროდუქტიულობის დაქვეითება.



მაცივრის გაწმენდის დაწყებამდე, დარწმუნდით რომ ის ამორთულია დენის წყაროდან.

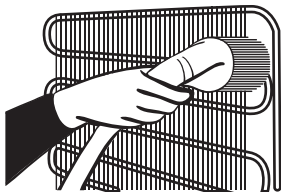


გალღობა

თქვენ საყინულეს აქვს სრულად ავტომატური გალღობის ფუნქცია. გალღობის შედეგად წარმოქმნილი წყალი გადის წყლის შეგროვების მილში, გადადის მაცივრის ქვევით არსებულ ორთქლქარმოქმნის კონტეინერში და იქ ორთქლდება.

- დარწმუნდით, რომ აორთქლების კონტეინერის გაწმენდამდე გამორთეთ მაცივარი ქსელიდან.

- აორთქლების კონტეინერი ამოიღეთ მისი პოზიციიდან ჭანჭიკების მითითებული სახით მოხსნის საშუალებით. გაწმინდეთ ის საპნიანი წყლით ღრვის გარკვეული ინტერვალით. ეს ხელს შეუშლის არასასიამოვნო სუნის წარმოქმნას.

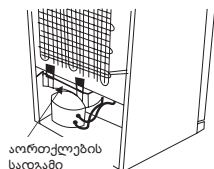

აორთქლების
სადგამი


შუქდიოდის შეცვლა

თუ თქვენს მაცივარს აქვს შუქდიოდური განათება დაუკავშირდით მხარდაჭერის სამსახურს, რადგან ის უნდა შეიცვალოს მხოლოდ კვალიფიციური პირის მიერ.

ნაწილი 5. ტრანსპორტირება და მდებარეობის შეცვლა

ტრანსპორტირება და მდებარეობის შეცვლა

- საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შენახული იყოს ორიგინალური შეფუთვა და ქაფპოლისტიროლი (PS).
- ტრანსპორტირების დროს მოწყობილობა უნდა იყოს დამაგრებული ფართო ლენტით ან გამძლე თოკით. ტრანსპორტირებისას უნდა შესრულდეს გოფრირებული ყუთზე დაწერილი ინსტრუქცია.
- ტრანსპორტირების ან მდებარეობის შეცვლის წინ, ყველა მოძრავი ობიექტი (ანუ თაროები, კონტეინერები...) უნდა მოიხსნას ან დამაგრებულ იქნას ზორტებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული მათ დაზიანება.

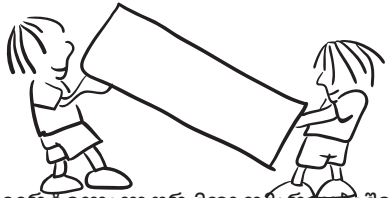

განახორციელეთ თქვენი მაცივრის გადატანა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

კარის გადაადგილება

- კარის გაღების მიმართულების შეცვლა შეუძლებელია, თუ მაცივრის კარის სახელურები განლაგებულია კარის წინა ზედაპირზე.
- კარის გაღების მიმართულების შეცვლა შესაძლებელია ისეთ მოდელზე, სადაც მაცივრის კარს არ აქვს სახელურები.
- თუ თქვენი მაცივრის კარის გახსნის მიმართულების შეცვლა შესაძლებელია, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს გახსნის მიმართულების შესაცვლელად.

ნაწილი 6. სანამ დაუბრუნდეთ გაყიდვის შემდგომ სერვისს

შეცდომები

თქვენი მაცივარი გააფრთხილებთ თუ ქულერის და საყინულის ტემპერატურა არასწორ დონეზეა ან თუ მოწყობილობას რაიმე პრობლემა შეექმნა.

გაფრთხილების კოდები ასახულია საყინულის და ქულერის ინდიკატორებზე.

შეცდომის ტიპი	მნიშვნელობა	მიზეზი	რა უნდა გააკეთოთ
E01	სენსორის გაფრთხილებები		დანმარებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდით სერვისს.
E02	სენსორის გაფრთხილებები		დანმარებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდით სერვისს.
E03	სენსორის გაფრთხილებები		დანმარებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდით სერვისს.
E06	სენსორის გაფრთხილებები		დანმარებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდით სერვისს.
E07	სენსორის გაფრთხილებები		დანმარებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად დაუკავშირდით სერვისს.
E08	გაფრთხილება დაბალი ძაბვის შესახებ	ელექტროენერგიის მიწოდება მოწყობილობაში დაეცა 170 ვოლტზე დაბლა.	- ეს არ არის მოწყობილობის პრობლემა, შეცდომა ხელს უწყობს კომპრესორის დაზიანების თავიდან აცილებას. - საჭიროა ძაბვის გაზრდა შესაბამის დონემდე თუ გაფრთხილება გრძელდება, საჭიროა კვალიფიციურებულ ტექნიკოსთან დაკავშირება.

შეცდომის ტიპი	მნიშვნელობა	მიზეზი	რა უნდა გააკეთოთ
E09	საყინულე განყოფილება არ არის საკმარისად ცივი	- სავარაუდოდ ეს მოხდა გრძელვადიანი ძაბვის ვარდნის შემდეგ. - მაცივარში იყო დატოვებული ცხელი საკვები. - მოწყობილობის პირველად ჩართვისას.	1. დააყენეთ საყინულეს ტემპერატურა უფრო ცივ მნიშვნელობაზე ან დააყენეთ სუპერ გაყინვა. შეცდომის კოდი გაქრება, როცა საჭირო ტემპერატურა იქნება მიღწეული. დატოვეთ კარი დახურული მდგომარეობაში, რათა დააჩქაროთ შესაბამისი ტემპერატურის მიღწევა. 2. ამოიღეთ პროდუქტები, რომლებიც გაღღვა ამ შეცდომის დროს. ისინი უნდა გამოიყენოთ დროის მოკლე პერიოდში. 3. არ დაამატოთ ახალი პროდუქტები საყინულე განყოფილებაში, სანამ სწორი ტემპერატურა არ იქნება მიღწეული და შეცდომა არ გაქრება. თუ გაფრთხილება გრძელდება, საჭიროა კვალიფიცირებულ ტექნიკოსთან დაკავშირება.
E10	სამაცივრო განყოფილება არ არის საკმარისად ცივი	სავარაუდოდ ეს მოხდა: - გრძელვადიანი ძაბვის ვარდნის შემდეგ. - მაცივარში იყო დატოვებული ცხელი საკვები. - მოწყობილობის პირველად ჩართვისას.	1. დააყენეთ მაცივრის ტემპერატურა უფრო ცივ მნიშვნელობაზე ან დააყენეთ სუპერ გაცივება. შეცდომის კოდი გაქრება, როცა საჭირო ტემპერატურა იქნება მიღწეული. დატოვეთ კარი დახურული მდგომარეობაში, რათა დააჩქაროთ შესაბამისი ტემპერატურის მიღწევა. 2. გთხოვთ, გაათავისუფლოთ ადგილი საჭაერო სადინარის არხის ხვრელების წინ და თავი აარიდეთ სუნსორთან ახლოს საკვების მოთავსებას. თუ გაფრთხილება გრძელდება, საჭიროა კვალიფიცირებულ ტექნიკოსთან დაკავშირება.

შეცდომის ტიპი	მნიშვნელობა	მიზეზი	რა უნდა გააკეთოთ
E11	სამაცივრო გაწყობილობა ზედმეტად ცივია	სხვადასხვა	1. შეამოწმეთ სუპერ გაგრილების რეჟიმის აქტივობა 2. შეამოწმეთ მაცივრის განყოფილების ტემპერატურა 3. შეამოწმეთ ზომი სავსეობის ხვედრის სისუფთავე, რომ არ არის გამოგნისილი თუ გაფრთხილება გრძელდება, საჭიროა კვალიფიციენტულ ტექნიკოსთან დაკავშირება.

რა უნდა გააკეთოთ თუ თქვენი მოწყობილობა არ მუშაობს
შეამოწმეთ შემდეგი:

- არ მიეწოდება ელექტროენერგია,
- საერთო გამომრთველი თქვენს სახლში გათიშულია,
- როზეტი გაუმართავია. ამის შემოწმებისთვის, ჩართეთ მოწყობილობა სხვა როზეტში, რომელიც იცით რომ მუშაობს.

რა უნდა გააკეთოთ თუ თქვენი მოწყობილობა მუშაობს ცუდად
შეამოწმეთ შემდეგი:

- მოწყობილობა გადატვირთულია,
- თერმოსტატზე შესაბამისი მნიშვნელობა).
- კარები კარგად არის დაკეტილი,
- კონდენსატორზე მტვერი არ არის,
- უკანა და გვერდით კედლებთან საკმარისი სივრცეა.

თუ თქვენი მაცივარი მუშაობს ძალიან ხმამაღლა

ნორმალური ხმაური

კომპრესორის ხმაური

- **ძრავის ნორმალური ხმაური:** ხმაური მიუნიშნებს იმაზე, რომ კომპრესორი მუშაობს ნორმალურად
- კომპრესორმა შეიძლება იმუშაოს უფრო ხმამაღლა მოკლე დროის განმავლობაში მისი გაშვებისას.

ბუზბუყი და თქაფუნე:

- ეს ხმაური გამოწვეულია სისტემის მილებში საცივარი აგენტის მოძრაობით.
- თუ გესმით სხვა ხმაური, შეამოწმეთ შემდეგი:
- მოწყობილობა სწორად დგას
- არაფერი არ ეხება მოწყობილობას უკანა მხრიდან
- მოწყობილობაზე ვიბრირებს ობიექტები.

თუ მაცივრის ქვედა ნაწილში არის წყალი, შეამოწმეთ შემდეგი:

- წყლის გადინების ხვრელი არ არის გადაკეტილი (გამოიყენეთ სადრენაჟო ხელსაწყო წყლის გადინების ხვრელის გაწმენდისთვის).

რჩევები


- თუ არ აპირებთ მოწყობილობის გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში (მაგალითად, ზაფხულის არდადეგების დროს), გათიშეთ, გაწმენდით ხელსაწყო და დატოვეთ კარი ღია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ობისა და სუნის წარმოქმნა.
- ხელსაწყო მთლიანად გაჩერებისთვის, გათიშეთ ის ძირითადი როზეტიდან (გაწმენდისთვის და როცა კარებს ტოვებთ ღია).
- თუ პრობლემა არ მოგვარდა ზემომოყვანილი ყველა ინსტრუქციის შესრულების შემდეგ, გთხოვთ, მიმართოთ უახლოეს სერვის ცენტრს.
- თქვენი მოწყობილობის საექსპლუატაციო ვადა დადგენილია და განცხადებულია სამრეწველო დეპარტამენტის მიერ. სათადარიგო ნაწილების გამოშვების პერიოდი, რომ პროდუქტმა შეძლოს მისი ფუნქციების შესრულება არის 10 წელი.

ელექტროენერგიის ეკონომიის რჩევები

1. დააყენეთ მოწყობილობა გრილ, კარგად ვენტილირებად ადგილას, მაგრამ არა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ და არა სითბოს წყაროს მახლობლად (რადიატორი, ღუმელი და ა. შ.). წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიყენეთ საიზოლაციო ფირფიტა.
2. თბილი საკვები და სასმელების გააგრილებით მოწყობილობაში მოთავსებამდე.
3. გაყინული საკვების გასალღვობად, მოათავსეთ ის სამაცივრო განყოფილებაში. გაყინული საკვების დაბალი ტემპერატურა ხელს შეუწყობს სამაცივრო განყოფილების გაგრილებას მისი გალღვობისას. ეს დაგეზმარებათ ელექტროენერგიის დაზოგვაში. გაყინული საკვების გარეთ გატანა იწვევს ენერგიის დანაკარგებს.
4. დაახურეთ თავზე სასმელებს და სხვა სითხეებს, როცა ათავსებთ მათ მოწყობილობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოწყობილობაში გაიზრდება ტენიანობა. ამის გამო, მისი მუშაობის დრო გაიზრდება. ასევე სასმელებისა და სხვა სითხეების დაფარვა ხელს უწყობს სუნისა და გემოს შენარჩუნებას.
5. შეეცადეთ არ დატოვოთ კარი ღია დიდი ხნის განმავლობაში, ან არ გახსნათ კარი ძალიან ხშირად, რადგან თბილი ჰაერი შედის შიგნით და იწვევს კომპრესორის ხშირ ჩართვარ.
6. დაახურეთ სხვადასხვა ტემპერატურის მქონე განყოფილებებს (ხილ-ბოსტნეულის კონტეინერს, ჩილერს... და ა. შ.)
7. კარის შუასადები უნდა იყოს სუფთა და ღუნვადი. გამოცვალეთ შუასადები, თუ ის დაძველდა.
8. ეკო რეჟიმი / ნაგულისხმები პარამეტრის ფუნქცია ინარჩუნებს ნედლ და გაყინულ საკვებს თავდაპირველ მდგომარეობაში და ამავედროულად ზოგავს ენერგიასაც.
9. ნედლი საკვების განყოფილება (მაცივარი): ენერგიის ყველაზე ეფექტური მოხმარება უზრუნველყოფილია მოწყობილობის ქვედა ნაწილში მდებარე უჯრების კონფიგურაციით და თანაბრად გადანაწილებული თაროებით, კარის ყუთების მდებარეობა გავლენას არ ახდენს ენერგიის მოხმარებაზე.

10. საყინულის განყოფილება (საყინულე): მოწყობილობის შიდა კონფიგურაციაა სწორედ ის, რაც უზრუნველყოფს ენერგიის ყველაზე ეფექტიან მოხმარებას.
11. საყინულის კალათიდან ნუ გამოიღებთ ცივ აკუმულატორებს (არსებობის შემთხვევაში).

ნაწილი 7. მოწყობილობის ნაწილები და განყოფილებები

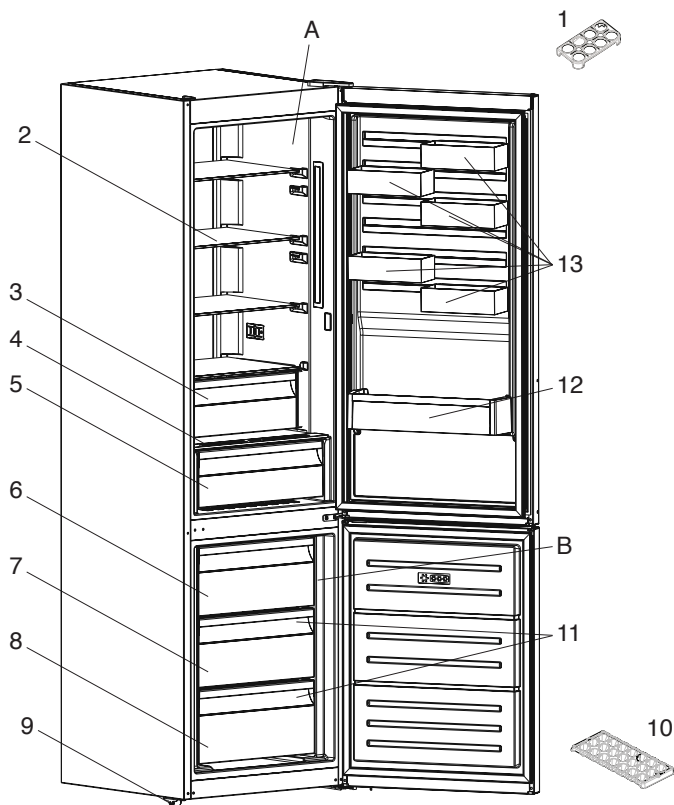

ეს პრეზენტაცია განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციისთვის მოწყობილობის ნაწილების შესახებ.

ნაწილები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოწყობილობის მოდელის მიხედვით.

A) მაცივრის განყოფილება

B) საყინულის განყოფილება

1) კვერცხების ჩასადები

2) მაცივრის თაროები

3) ქულეტი*

4) ზილ-ბოსტნეულის კონტეინერის სახურავი

5) ზილ-ბოსტნეულის კონტეინერი

6) საყინულის ზედა კონტეინერი

7) საყინულის შუა კონტეინერი

8) საყინულის ქვედა კონტეინერი

9) რეგულირებადი ფეხები

10) ყინულის ყუთის სადგამი

11) საყინულის მინის თაროები*

12) ბოთლების თარო

13) CustomFlex

ნაწილი - 8. ტექნიკური მონაცემები

ტექნიკური ინფორმაცია განთავსებულია ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე მოწყობილობის შიდა მხრიდან და ენერგოეფექტურობის აღმნიშვნელ ეტიკეტზე. მოწყობილობის თანმხლებ ენერგოეფექტურობის აღმნიშვნელ ეტიკეტზე არსებული QR კოდი გვითითებს ბმულს, რომელიც ეხება EU EPREL-ის მონაცემთა ბაზაში მოწყობილობის მუშაობას.

შეინახეთ ენერგოეფექტურობის აღმნიშვნელი ეტიკეტი მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთან და ყველა სხვა დოკუმენტთან ერთად რომელიც თან ახლავს მოწყობილობას.

ასევე შესაძლებელია იხილოთ იგივე ინფორმაცია შემდეგი ბმულის მეშვეობით EPREL-ში <https://eprel.ec.europa.eu> და მოდელის სახელისა და პროდუქტის ნომრის მითითებით, რომელიც ასევე შეგიძლიათ იხილოთ მოწყობილობის ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე.

იხილეთ ბმული www.theenergylabel.eu ტექნიკური მონაცემების ფირფიტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის.

ნაწილი - 9. ინფორმაცია კვლევითი დაწესებულებებისათვის

მოწყობილობის მონტაჟი და მომზადება ნებისმიერი EcoDesign-ზე შესაბამისობა უნდა შეესაბამებოდეს EN 62552-ს. სავსებითილაციო მოთხოვნები, სამოძრაო ზომები და უკანა ჭრილი ზუსტად უნდა იყოს დაცული მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ნაწილი 1-ის შესაბამისად. გთხოვთ დაუკავშირდით მწარმოებელს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციისათვის, ჩატვირთვის გეგმის ჩათვლით.

www.electrolux.com/shop



52568904

PNC CODE: 925993546

