


Короткий огляд Gigaset DA810 A

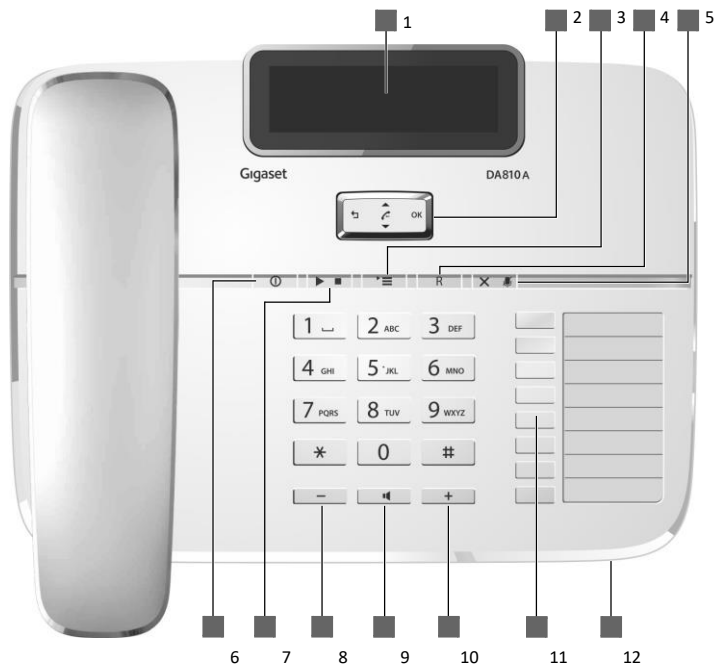

- 1 Складаний дисплей
- 2 Кнопка керування
- 3 Кнопка меню
- 4 Клавіша запиту
- 5 Клавіша вимкнення/видалення звуку
- 6 Клавіша автовідповідача, увімкнення/вимкнення
- 7 Клавіша відтворення/зупинки
- 8 Клавіша беззвучного режиму
- 9 Клавіша гучного зв'язку/гучномовця
- 10 Клавіша гучного зв'язку
- 11 Клавіша прямого набору
- 12 Мікрофон для гучного зв'язку

Дисплей з підсвіткою (LED)

- Клавіша гучного зв'язку світиться, коли виклик здійснюється через гучномовець. Блимає при вхідному дзвінку. Клавіша автовідповідача світиться, коли автовідповідач увімкнено. Блимає, коли надходять нові повідомлення.

Символи дисплея

- Мікрофон вимкнено
- Блимає, коли переривається подача живлення.
- Автовідповідач увімкнено. Блимає, коли автовідповідач записує повідомлення або оголошення.

Додаткові послуги операторів зв'язку

- Новий дзвінок у списку викликів
- Повідомлення на автовідповідач мережі

Примітка: Для кращої наочності пристрій показано тут білим кольором. Колір вашого пристрою може відрізнятися від цієї ілюстрації.

Клавіша керування



Використовуйте клавішу керування для активації функцій телефону та навігації по меню. Пропоновані функції залежать від робочої ситуації.

У режимі очікування:

- Відкрити список викликів
- Відкрити список повторного набору

У меню та списках:

- / Перехід на один запис вгору/вниз.
- Меню: на один рівень вище, меню виходу. Список: вихід.
- Відкрити підменю/контекстне меню.

При редагуванні налаштувань:

- Скасування дії без зміни налаштування.

При редагуванні номерів:

- Вставка паузи.

При редагуванні записів/налаштувань:

- Кнопка ОК: Зберегти запис або прийняти вибране налаштування..

Введено номер або натиснуто клавішу прямого набору:

- Наберіть номер телефону.


Інструкції з техніки безпеки

Під час налаштування, підключення та експлуатації телефону обов'язково дотримуйтесь наведених нижче інструкцій обов'язково дотримуйтесь наступних інструкцій:

Використовуйте тільки штепсельні вижки та кабелі з комплекту постачання! Підключайте з'єднувальний кабель тільки до розетки/розетки, що входить до комплекту поставки.

Прокладайте з'єднувальний кабель так, щоб він був захищений від нещасних випадків! Встановлюйте пристрій на неслизькій поверхні! Задля вашої безпеки та захисту телефон не можна використовувати у ванній кімнаті або в душових (вологих приміщеннях). Телефон не захищений від бризок. Ніколи не піддавайте телефон впливу джерел тепла, прямих сонячних променів або інших електричних пристроїв. Захищайте телефон від вологи, пилу, агресивних рідин і парів. Ніколи не відкривайте телефон самостійно! Не торкайтеся контактів штекера гострими або металевими предметами! Не переносьте телефон за кабелі! Передавайте телефон Gigaset DA810 A третім особам тільки разом з інструкцією з експлуатації.

Підключення

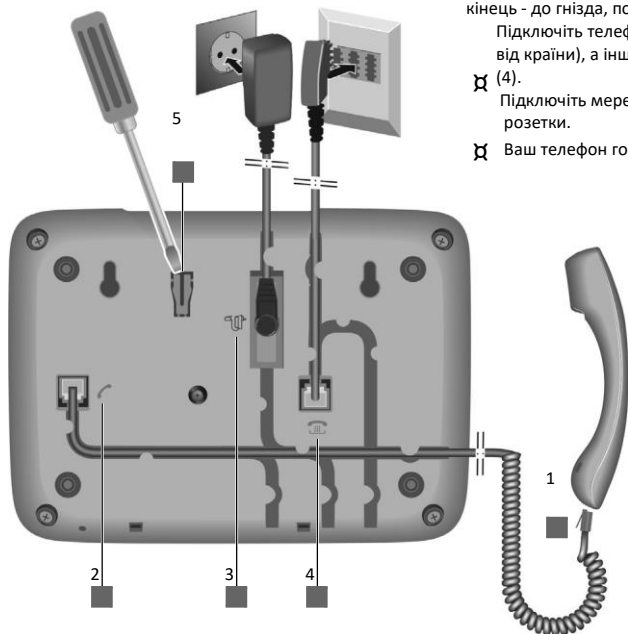

Введення телефону в експлуатацію

Рекомендації з налаштування телефону

Не піддавайте телефон впливу сонячних променів або інших джерел тепла.

Експлуатація телефону при температурі від +5°C до +40°C. Дотримуйтесь відстані не менше одного метра між телефоном і радіообладнанням, наприклад, радіотелефонами, радіопейджинговим обладнанням або телевізорами.

Не ставте телефон у приміщеннях з великою кількістю пилу, оскільки це погіршить термін служби телефону.


Для чищення протирайте тільки вологою ганчіркою або антистатичною тканиною, ніколи не використовуйте суху ганчірку (небезпека електростатичного заряду і розряду) або агресивні чистячі засоби.

Меблеві лаки та поліролі можуть пошкоджуватися при контакті з частинами приладів (наприклад, ніжками).

- ✂ Підключіть короткий кінець кабелю слухавки до гнізда слухавки (1), а довгий кінець - до гнізда, позначеного на стороні пристрою (2).
- ✂ Підключіть телефонний кабель нижній до телефонної розетки (штекер залежить від країни), а інший кінець - до гнізда, позначеного на нижній панелі пристрою (4).
- ✂ Підключіть мережевий адаптер до гнізда з позначкою (3) і підключіть його до розетки.
- ✂ Ваш телефон готовий до використання.

Настінний монтаж

- ✂ Просвердліть у стіні два отвори на відстані приблизно 12,4 см один від одного та закріпіть двома шурупами.
- ✂ Викруткою зніміть фіксатор трубки (5) і вставте її в поглиблення для трубки настінного блоку (6)
- ✂ Підвісьте телефон на гвинти, що виступають.

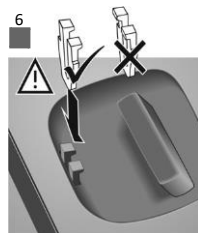

Електроживлення від мережі

Якщо ваш телефон підключено до електромережі через блок живлення, ви можете отримати доступ до всіх функцій і налаштувань, поклавши слухавку на слухавку (або не натискаючи клавішу гучного зв'язку). Аварійний режим: Ви можете здійснювати дзвінки навіть у разі відключення електроенергії. Для набору номерів, доступу до меню, списку повторного набору та налаштувань спочатку підніміть слухавку.

Керування телефоном

Меню

Багато функцій вашого телефону пропонуються вам за допомогою меню, що складається з декількох рівнів. Функції головного меню та підменю показані у вигляді списків.

Головне меню (перший рівень)

Щоб відкрити головне меню:

 Натисніть кнопку меню.

Меню відкривається, виділяється перша функція меню.

 **Автовідповідач**
телефонної книги.

Доступ до функції в головному меню:



Перейдіть до функції за допомогою клавіші керування, натисніть клавішу - **ОК**.

Підменю

Доступ до функції у підменю:



Перейдіть до функції за допомогою клавіші керування, натисніть клавішу - **ОК**. (За потреби, у такий самий спосіб можна перейти на наступний рівень підменю)

Після останнього вибору підменю з'являється функція, яку потрібно налаштувати. Трикутник ліворуч показує поточну позицію в меню, зірочка праворуч - поточне налаштування.

Тут ви можете зробити остаточне редагування функції після натискання клавіші **ОК**  Натисніть кнопку меню  для збереження налаштувань (залежно від функції).

Назад (без збереження), вихід з меню

Під час навігації в меню або якщо ви робите налаштування, не підтвердивши їх кнопкою **ОК**, ви можете повернутися назад крок за кроком, не змінюючи налаштувань.



Натискайте клавішу керування кілька разів, доки не досягнете потрібного рівня меню або не вийдете з нього.

Покрокова інструкція по роботі з меню

В інструкції з експлуатації окремі кроки, які необхідно виконати під час навігації в меню, показані в скороченому вигляді. Наприклад:

-> **Аудіо** -> **Гучномовець**

Стрілка -> означає в кожному випадку:

За допомогою клавіші керування  прокрутіть до функції, а потім натисніть кнопку -**ОК** 

Детальне пояснення наведеного прикладу:



Натисніть кнопку меню.



Перейдіть до пункту "Аудіо" за допомогою клавіші керування.



Натисніть клавішу **ОК**.



Перейдіть до пункту "Гучність" за допомогою клавіші керування.



Натисніть клавішу **ОК**.

Якщо є інше підменю, прокрутіть його за допомогою клавіш  та **ОК**, щоб перейти до наступного підменю.

Здійснення виклику

Набираємо номер телефону



Підніміть слухавку, наберіть номер. Або

...



Наберіть номер телефону. Неправильно введені цифри

ви можете видалити,  а потім знову ввести.



- Натисніть на кнопку  або

через 2 секунди номер буде набрано. Підніміть трубку, якщо ви хочете зателефонувати через трубку.

Клавішу керування  можна використовувати для вставки пауз під час набору, починаючи з другої цифри. За допомогою **[_R_]** ви можете вставити в номер числові функції. Після завершення дзвінка на дисплеї відображається приблизна тривалість дзвінка в хвилинах і секундах.

Увімкнення/вимкнення гучного зв'язку

Ви можете використовувати цей телефон для здійснення дзвінків (гучний зв'язок) або виконання налаштувань навіть тоді, коли слухавка піднята. Оптимальна відстань до мікрофона становить приблизно 50 см.

Говорити можна лише через мікрофон на базі.

Увімкнення під час дзвінка через слухавку Натисніть клавішу  гучномовця, встановіть слухавку на місце.

Увімкніть перед набором

 Перед набором номера: натискайте клавішу гучномовця, доки не почуєте сигнал набору.

Вимкніть гучний зв'язок

 Піднімайте слухавку під час дзвінка.

Примітка:

Мікрофон у слухавці вимикається, коли натискається клавіша гучного зв'язку. Працює лише мікрофон гучного зв'язку в телефоні

Повторний набір

Останні 10 набраних номерів (максимум 32 цифри) автоматично зберігаються. Ви можете викликати ці номери зі списку повторного набору і набрати їх знову:

Повторний набір останнього набраного номера

 Підніміть слухавку, натисніть клавішу повторного набору . Останній набраний номер буде набрано негайно.

Вибір зі списку повторного набору

 Коли слухавка піднята: натисніть клавішу повторного набору. 

 ...  Прокрутіть список до потрібного номера телефону за допомогою кнопки керування.

 /  - Натисніть кнопку  або номер буде набрано через 2 секунди. Підніміть слухавку, якщо хочете здійснити дзвінок через слухавку.

Видалення набраного номера

 Коли слухавка піднята: натисніть клавішу повторного набору 

 ...  Прокрутіть список до потрібного номера телефону за допомогою кнопки керування.

  Натисніть клавішу видалення

Набір за допомогою клавіш прямого набору

 Підніміть слухавку. Натисніть  клавішу прямого набору.

або ...

 Натисніть клавішу прямого набору.
 **OK.** Натисніть кнопку  або.

Через 2 секунди номер буде набрано. Підніміть слухавку, якщо ви хочете здійснити дзвінок через слухавку.

Набір з телефонної книги

Телефонна книга

 ...  За допомогою клавіш керування перейдіть до потрібної назви у списку.

(Ви також можете скористатися цифровими клавішами, щоб ввести першу літеру імені, а потім натиснути  якщо це необхідно.) Натисніть клавішу гучномовця.



Через 2 секунди номер буде набрано. Підніміть слухавку, якщо ви хочете здійснити дзвінок через слухавку **або...**



OK-Натисніть клавішу.



Виберіть пункт у меню.



OK- Натисніть клавішу.
Номер телефону набрано.

Збереження номерів телефонів

Різні налаштування телефону необхідно завершити за допомогою клавіші **OK**  щоб зробити їх постійно доступними.

Щоб скасувати без збереження (наприклад, після **неправильного** введення), покладіть слухавку замість натискання . Після цього початкове налаштування буде збережено.

Натисканням  можна зберегти паузи (не на першій цифрі номера виклику).

Після 15-ї цифри всі наступні цифри на дисплеї будуть зсуватися з права наліво.

Збереження з функцією записної книжки

Ви також можете зберігати телефонні номери за допомогою функції записної книжки, тобто під час дзвінка.

Зберегти в телефонній книзі або як номер прямого набору

Ви можете зберігати часто використовувані телефонні номери або функції на восьми клавішах прямого набору і 99 імен з телефонними номерами в телефонній книзі.

- Телефонна книга - Новий запис

 Введіть номер телефону, який потрібно зберегти (макс. 32 цифри).

Ви можете видалити неправильно введені цифри,  натискаючи справа наліво.



OK-Натисніть клавішу.



Введіть імена використовуючи спеціальні символи. Натисніть  одного разу, щоб переключитися з верхнього регістру на нижній. Двічі натисніть,  щоб ввести цифри. Ви можете видалити неправильно введені літери, натискаючи  справа наліво.

Збереження в телефонній книзі



 **OK**- Двічі натисніть кнопку.

або ...

Збереження під клавішею швидкого набору --



OK- Натисніть клавішу.



Натисніть клавішу прямого набору, під якою потрібно зберегти номер.

Зберегти зі списку викликів



У списку викликів (стор. 5) натискайте і відпускайте клавішу керування, доки на дисплеї не з'явиться потрібний номер виклику **OK**-Натисніть клавішу біля вибраного запису.



Виберіть у меню Зберегти номер і натисніть клавішу **OK** Потім збережіть номер у телефонній книзі або під клавішею прямого набору, як описано вище.

Редагування записів у телефонній книзі



Телефонна книга



Прокрутіть до потрібної назви за допомогою клавіші керування. Натисніть клавішу- **OK**.



Виберіть Змінити запис у меню



OK- Натисніть клавішу.



Редагувати номер. Ви можете видалити неправильно введені цифри за допомогою кнопки  заднім числом.



OK- Натисніть клавішу.



Редагування імен.



Щоб зберегти **OK**- Двічі натисніть кнопку.

Видалення записів телефонної книги



Телефонна книга



За допомогою клавіші керування виберіть запис, який потрібно видалити **OK**- Натисніть клавішу.



Виберіть Видалити запис у меню.



- Натисніть клавішу.

Видалення телефонної книги повністю



Телефонна книга



Виберіть будь-який запис за допомогою клавіші керування. Натисніть клавішу- **OK**.



Виберіть Видалити все в меню.



Натисніть кнопку двічі.

Список викликів

Список викликів містить максимум 50 записів.

Порядок елементів списку: Найновіший виклик відображається на першій позиції (номер "01").

Старіші записи переміщуються вниз після кожного нового отриманого номера виклику, поки вони не будуть видалені зі списку.

У списку викликів можна наступне:

- Прокручування відображених номерів викликів,
- Видалення записів
- Зберігати номери зі списку викликів на клавіші прямого набору або в телефонній книзі (стор. 4),
- Безпосередньо набрати відображений номер виклику

Перегляд списку викликів та набір номера телефону

Якщо у списку викликів є записи, які ще не були переглянуті, на дисплеї блимає символ .

Відображається кількість ще не переглянутих елементів списку.

Підказка:

Ви можете налаштувати, щоб світлодіод клавіші гучномовця блимав, доки у списку викликів є нові виклики



Відкрити список викликів:

Натисніть клавішу керування  (вгору або вниз)



Прокрутка списку викликів:

... Клавіша керування.



Набираємо номер телефону:



Натисніть клавішу біля вибраного запису.



У меню виберіть пункт Відкликати **OK**-Натисніть клавішу. Через 2 секунди номер буде набрано. Підніміть слухавку, якщо ви хочете зателефонувати через слухавку.

Видалення записів зі списку викликів



Видалення окремих записів



Прокрутіть до потрібного запису в списку викликів. Натисніть клавішу-**OK**.



Виберіть у меню пункт Видалити запис Натисніть клавішу **OK**.



Видалити всі записи одразу



Натисніть клавішу **OK** у списку викликів.



У меню виберіть Видалити все Натисніть клавішу **OK** двічі для підтвердження. Список викликів буде закрито.

Налаштування телефону

Налаштування мови

Для відображення текстів доступні різні мови на вибір (німецька, французька, італійська, турецька).

 - **Налаштування** - **Мова**

 ...  Оберіть мову.

  Натисніть клавішу- **ОК** і збережіть за допомогою клавіші меню. Коли ви змінюєте мову дисплея, одночасно змінюється мова стандартного повідомлення автовідповідача.

Встановлення дати та часу

 - **Налаштування** - **Дата та час**

 Введіть дату та час у форматі ДД.ММ.ГГ:ММ, наприклад, 05.07.12 15:59. Натисніть  або , щоб вибрати позицію введення.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

 ...  За допомогою кнопки керування виберіть 12- або 24-годинний режим відображення.

  Натисніть клавішу - **ОК** і збережіть клавішею меню.

Tonruf einstellen

 **Audio** **Klingelmelodie**

Тепер ви можете налаштувати наступне:

-Гучність дзвінка: 5 рівнів або "вимкнено".

- Мелодія дзвінка; 10 мелодій.

-Частота дзвінка - 3 ступені.

Налаштування гучності дзвінка

  Натисніть кнопку збільшення або зменшення гучності.

Встановлення мелодії дзвінка

О...  9 WVZ Натисніть одну з кнопок 0 ... 9.

Налаштування частоти тонального виклику

 ...  Натисніть клавішу керування.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Налаштування під час дзвінка

Перед підняттям слухавки:

 ...  Натисніть кнопку збільшення або зменшення гучності.

Q ...  9 WVZ Натисніть одну з кнопок 0 ... 9 (мелодія)

 ...  Натисніть клавішу керування (частота).

Останнє встановлене значення зберігається.

Налаштування гучності слухавки

Гучність слухавки можна встановити та зберегти у 2 рівнях

 - **Аудіо** - **Гучність слухавки**

 ...  Натиснути клавішу керування.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Налаштування зі знятою слухавкою

 ...  Натисніть кнопку збільшення або зменшення гучності. Налаштування не буде збережено. Під час наступного дзвінка буде встановлено збережений рівень гучності..

Вимкнення звуку (Mute)

Ви можете вимкнути слухавку та мікрофон телефону, тоді ваш співрозмовник вас не почує.

 Під час розмови: натисніть кнопку вимкнення мікрофона.

 Щоб увімкнути мікрофон, натисніть кнопку вимкнення звуку ще

Налаштування гучномовця

Гучність гучномовця можна встановити на 5 рівнях і зберегти

 - **Аудіо** - **Гучномовець**.

 ...  Натисніть клавішу керування.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Налаштування під час гучного зв'язку

 ...  Регулювання гучності за допомогою кнопки збільшення/зменшення гучності.

Увімкнути/вимкнути мелодію очікування

S Ви можете вмикати та вимикати беззвучну мелодію очікування (за замовчуванням увімкнено).

 **1 9 #** Функція запуску.

0 / 1 **0:** вимкнути; **1:** увімкнути.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Увімкнення/вимкнення блокування клавіатури

Телефон можна заблокувати від набору номерів (включно з прямим викликом). Можна набирати лише встановлений номер екстреного виклику. На вхідні дзвінки можна відповідати.

Увімкніть блокування телефону

 **Безпека**

  Введіть PIN-код (заводське налаштування: 0000), та **ОК**

 ...  Виберіть у меню Блокування клавіатури.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Вимкнення блокування телефону

 Натисніть клавішу меню.

  Введіть PIN-код (заводське налаштування: 0000), та **ОК**

Зберегти/видалити екстрений номер

Збережений номер екстреного виклику можна набрати, навіть якщо телефон заблоковано. Два номери (110 і 112) є попередньо встановленими і не можуть бути змінені. Ви можете зберегти додатковий номер..

- Безпека

 Введіть PIN-код (заводське налаштування: 0000), та **ОК**

  Оберіть у меню екстреного виклику.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Пам'ять

 Введіть номер екстреного виклику (макс. 32 цифри).

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Видалення

Якщо номер екстреного виклику збережено, він відображається на дисплеї.

  За допомогою клавіш   ви можете видалити номер екстреного виклику посимвольно

 - Натисніть клавішу-**ОК**.

Підказка: Під час збереження номера екстреного виклику не можна вводити паузу набору

Увімкнення/вимкнення прямого дзвінка (дитячого дзвінка)

Якщо номер встановлений для прямого виклику, він набирається автоматично, коли ви піднімаєте слухавку або натискаєте клавішу  а потім будь-яку клавішу (крім    та ) Ви не зможете набрати будь-який інший номер, але зможете відповідати на вхідні дзвінки.

- Безпека

 Введіть PIN-код (заводське налаштування: 0000), та **ОК**.

  Виберіть Прямий виклик у меню.

 Натисніть клавішу-**ОК**.

 Введіть номер прямого дзвінка (макс. 32 цифри).

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Вимкнення

 Натисніть клавішу меню.

 Введіть PIN-код (за замовчуванням: 0000).

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Зміна PIN-коду

PIN-код потрібен для увімкнення та вимкнення телефонного блокування, дистанційного запиту автовідповідача, збереження номера екстреного виклику та вимкнення прямого дзвінка..

Безпека

  Введіть PIN-код (за замовчуванням: 0000), та **ОК**.

  У меню виберіть Змінити PIN-код.

 Введіть новий PIN-код (4 цифри) і натисніть **ОК**

 Повторіть новий PIN-код і натисніть клавішу **ОК**.

Новий PIN-код встановлено.

Підказка: Добре запишіть змінений PIN-код. Встановлений PIN-код зберігається, коли ви скидаєте пристрій до стану, в якому він постачався.

Увімкнення/вимкнення відображення тривалості дзвінка

Телефон може показувати на дисплеї приблизну тривалість розмови (макс. 99 хв. 59 сек.). Якщо індикація тривалості розмови увімкнена, відображення часу починається через 8 секунд після набору останньої цифри.

 **1**  **8** тис.
Увімкнути функцію.

0 / 1 **0:** вимкнути; **1:** увімкнути.

 - Натисніть клавішу-**ОК**.

Скидання телефону до заводських налаштувань

Ви можете скинути телефон до заводських налаштувань

 **1**  **2** сек.
Увімкнути функцію.

0...  **4** сек. **0:** Скидання всіх налаштувань;

Встановлений PIN зберігається.

1: Скидання тільки клавіш прямого набору;

2: Видалити лише коди АТС;

3: Перезавантажити лише мережеві служби;

4: Видалити список повторного набору

 Натисніть клавішу-**ОК**.

Робота в телефонних системах

Введення/видалення кодів доступу до АТС

Якщо ви користуєтесь телефоном у приватній телефонній мережі, вам може знадобитися зберегти один або кілька кодів доступу до АТС (ACC). За допомогою префікса автоматично встановлюється пауза набору. Ви можете зберегти максимум 3 коди набору.

-Налаштування -Код

Якщо в комірці пам'яті не збережено жодного кода, на дисплеї з'являється символ "-". Якщо в пам'яті збережено більше одного кода, вони відображаються поруч; блимає код, доступний для редагування в даний момент. За допомогою   ви можете перемикатися між відображеними кодами, якщо це необхідно, щоб відредагувати їх наступним чином:

Входження в АТС:

 Введіть від однієї до трьох цифр коду.

Введіть далі код:

 ...  Натисніть клавішу керування, введіть наступний код.

Видалити код:

 Використовуйте клавішу видалення, щоб видалити код.
Натисніть клавішу-ОК.

Програмування паузи для коду

При виявленні кода автоматично вставляється пауза набору. Ви можете змінити паузу набору.

 1 0 2

Активувати функцію.
0 - 1 с Пауза для кода.
1 -3 с Пауза для кода .
2 -6 с Пауза для кода.

 Натисніть клавішу-ОК.

Видалення всіх кодів

 1 

Активування функції.
 Натисніть клавішу-ОК.

Перемикання режиму набору

 -Налаштування -Режим набору

 ...  Виберіть тональний набір (DTMF) або імпульсний набір (IWW)
 Натисніть клавішу ОК та збережіть за допомогою клавіші меню.

Перемикання режиму набору під час з'єднання

Якщо телефон налаштовано на імпульсний набір, а ви хочете використовувати функції, які вимагають тонального набору (наприклад, віддалений доступ до автовідповідача), ви можете переключити режим набору під час з'єднання.

 Якщо з'єднання встановлено: натисніть зірочку.
 Введіть цифри для дистанційної передачі даних.
Якщо під час тонального набору натиснути клавішу R при введенні цифр, система автоматично переключиться на імпульсний набір. Замініть слухавку, щоб повернутися до початкового режиму набору.

Клавіша запиту - встановити час з'єднання

Під час зовнішнього дзвінка ви можете провести консультацію або перевести дзвінок. Для цього натисніть клавішу запиту  . Подальша робота залежить від вашої телефонної системи. Для використання функції у телефонних системах загального користування час з'єднання (час переривання) клавіші запиту встановлюється наступним чином:

Німеччина: 270 ms
Швейцарія: 120 ms
Австрія: 90 ms

При підключенні до приватних телефонних систем може знадобитися змінити час спалаху (наприклад, 90 мс). Будь ласка, також зверніться до інструкції з експлуатації вашої телефонної системи.

 -Налаштування -Час з'єднання

 ...  Виберіть потрібний час:
90ms /120ms/270ms/375ms/600ms.
 Натисніть клавішу ОК і збережіть за допомогою клавіші меню.

Мережеві послуги телефонних систем загального користування

Підказка::

Мережеві послуги - це функції, які надає вам ваш оператор мобільного зв'язку. Ви повинні замовити ці послуги у свого оператора мобільного зв'язку. Вони можуть бути доступні залежно від країни (наприклад, "Увімкнення/вимкнення гарячої лінії*" на стор. 10 або "Автоматичний зворотний дзвінок*" на стор. 10). У разі виникнення проблем зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

Якщо ви хочете скористатися послугами, які можна активувати за допомогою клавіші запиту, спочатку переконайтеся, що для цієї клавіші встановлено правильний час з'єднання.

Клавіша запиту - встановити час з'єднання

У телефонних системах загального користування цей ключ потрібен для використання певних додаткових послуг.

Залежно від країни, перед використанням клавіші запиту необхідно встановити відповідний час з'єднання перед використанням клавіші запиту:

+ Швейцарія, Бельгія, Нідерланди: 120 мс

+ Німеччина, Франція, Люксембург, Португалія, Греція: 270 мс

+ Австрія, інші європейські країни: 90 мс

Використання ідентифікації абонента

За наступних умов номери вхідних дзвінків

(а) відображаються на дисплеї (макс. перші 32 цифри) та

(б) всі вхідні виклики автоматично зберігаються у списку викликів:

+ Як ваш оператор, так і оператор мережі абонента пропонує послугу ідентифікації абонента.

+ І ви, і абонент замовили цю послугу (за необхідності) у відповідних операторів мобільного зв'язку.

Якщо ці умови виконані, але абонент вимкнув ідентифікатор перед викликом, замість номера виклику на дисплеї з'явиться напис "Вимкнено".

На дисплеї може відображатися до 16 цифр номера виклику. Довші номери викликів відображаються скорочено від початку номера (наприклад, код міста (наприклад, код міста).

Якщо номер виклику зберігається в телефонній книзі або під клавішами прямого набору замість номера виклику відображається призначене ім'я.

Зміна формату CLIP

За допомогою формату CLIP ви визначаєте процедуру, за якою ваш GIGaset

DA810 A обробляє інформацію, передану мережею, таку як номер виклику, ім'я, дата або час, ім'я, дата або час.

Формат CLIP необхідно встановлювати залежно від країни. Для Німеччини,

Австрії та Швейцарії відповідним параметром є FSK 1 і 2 (стан поставки).

(значення за замовчуванням). Для інших країн (наприклад, Швеція, Норвегія, Данія) використовуйте налаштування DTMF або FSK 1, тільки якщо передача номера несправна.

передача номера несправна.

(FSK = частотна маніпуляція)

(DTMF = двотональна багаточастотна передача)

Налаштування -CLIP-формат

Оберіть формат у меню.

Натисніть клавішу ОК і збережіть за допомогою клавіші меню.

Відповідь на виклик, що очікує

Якщо під час розмови вам надійде дзвінок, у слухавці пролунає сигнал очікування виклику. Номер виклику, що очікує на вас,

відображається залежно від оператора зв'язку.

Ви можете переключитися між поточним викликом і викликом, що очікує на вас, натиснувши клавішу . Залежно від оператора, ця комбінація клавіш може відрізнитися. Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

Увімкнення/вимкнення відображення коду міста

Ви можете налаштувати телефон таким чином, щоб код набору не відображався код міста не відображався під час вхідного дзвінка. Це може бути корисно, наприклад корисно, якщо ви не можете побачити останні цифри довгого номера на дисплеї.

Для префіксного номера (до 6 цифр) ви можете вимкнути дисплей.

Налаштування -Код регіону



Введіть код міста:

від одного до шести цифр телефонного коду (без клавіші запиту).

Видалення коду міста:

Використовуйте клавішу для видалення коду міста по одному рядку.

Натисніть клавішу-ОК.



Індикація "Присутнє повідомлення"

Різні оператори мобільного зв'язку пропонує послугу зберігання повідомлень абонентів (наприклад, автовідповідач).

Якщо одне або кілька нових повідомлень було передано оператору мережі, оператор може повідомити вас про це через ваш телефон.

Ця інформація від оператора мережі відображається на дисплеї за допомогою символу та номера виклику.

Тепер ви можете набрати відповідний номер виклику, щоб отримати збережені повідомлення абонента. Після цього символ зникне.

Введення/зміна номера мережевої послуги

Якщо попередньо встановлені комбінації клавіш для мережевих послуг не відповідають специфікаціям вашого оператора або якщо комбінації клавіш не встановлено, ви можете змінити або визначити їх у меню відповідної мережевої послуги.

Комбінації клавіш - якщо вони доступні - можна дізнатися у вашого оператора зв'язку або адміністратора вашої АТС..



Послуги мережі



Виберіть послугу мережі (наприклад, переадресація) і підтвердіть за допомогою -ОК
-Taste bestätigen.



Виберіть функцію (активувати або деактивувати) і підтвердіть натисканням клавіші -ОК.



Якщо необхідно, виберіть підфункцію (наприклад, "Зайнято", "Немає відповіді") і підтвердіть натисканням клавіші - ОК.



Натисніть клавішу запиту..

О... *

Введіть код мережевої послуги та підтвердіть його, натиснувши ОК

Наприклад: Переадресація на зайнятий номер активується командою *67* <номер дзвінка> #. На місці <номер виклику> потрібно ввести користувачке ім'я. Для налаштування використовуйте наступну послідовність клавіш:

7

Повертаємо стан доставки кодів для мережевих сервісів

Увімкнення переадресації

-Мережеві послуги- Переадресація викликів- Активувати



Переадресація при зайнятості:

Наберіть, якщо зайнято. Натисніть клавішу-ОК.



Переадресація при відсутності відповіді:

Наберіть, якщо не звітує. Натисніть клавішу-ОК.



Миттєва переадресація дзвінків:

Наберіть одразу. Натисніть клавішу-ОК.



Введіть номер виклику одержувача переадресації для вибраного типу переадресації.

Натисніть клавішу-ОК.

Вимкнути переадресацію

-Мережеві послуги- Переадресація викликів- Деактивувати



Тип переадресації Зайнято, Немає відповіді або

Наберіть негайно. Натисніть клавішу-ОК.

Увімкнути/вимкнути сигнал очікування виклику

Сигнал попередження, який лунає під час вхідного виклику, можна увімкнути або вимкнути під час розмови, можна вмикати та вимикати під час вхідного дзвінка.

-Мережеві послуги - Сигнал очікування виклику



Виберіть Активувати або Деактивувати.

Натисніть клавішу-ОК.

Увімкнення/вимкнення анонімних дзвінків

Якщо ви не бажаєте, щоб ваш номер телефону відображався вашому співрозмовнику, ви можете встановити цю функцію на телефоні для наступного дзвінка:

-Мережеві послуги - Анонімний дзвінок



Виберіть Активувати. Натисніть клавішу ОК.



Наберіть номер для анонімного дзвінка та здійсніть дзвінок.

Після завершення розмови або заміни трубки "Дзвінок анонімно" знову вимикається.

Увімкнення/вимкнення гарячої лінії

Номер виклику, збережений у мережевій службі, набирається автоматично при натисканні кнопки одразу після підняття слухавки без натискання іншої клавіші.

-Мережеві послуги -Гаряча лінія



Увімкнути:

Виберіть Активувати. Натисніть клавішу ОК.



Введіть номер екстреної допомоги. Натисніть клавішу ОК.



Вимкнути:

Виберіть Деактивувати. Натисніть клавішу ОК.



Автоматичний виклик

Якщо набраний номер зайнятий, ви можете активувати автоматичний передзвін. Ваш телефон задзвонить, як тільки лінія звільниться.

Після підняття слухавки номер виклику набирається автоматично



-Мережеві послуги -CCBS



Оберіть Активувати або Деактивувати.

Натисніть клавішу-ОК.

Ввімкнути автоматичний зворотній дзвінок

Щоб дозволити абоненту на вашій лінії використовувати автоматичний передзвін, поки ви розмовляєте, ви повинні активувати цю функцію.



-Мережеві послуги -Автоматичний виклик

Функцію увімкнено. Налаштування застосовується лише до поточного виклику. Для наступного виклику ви повинні знову увімкнути функцію, якщо це необхідно.

Новини

Ви можете увімкнути автовідповідач. Інформацію ви повинні запитати у свого оператора мобільного зв'язку.



-Мережеві послуги - Новини

Якщо для вас є нове повідомлення, ви побачите  на дисплеї.

Прослухати повідомлення можна у оператора мобільного зв'язку.

Автовідповідач

Увімкнення/вимкнення автовідповідача



Натисніть клавішу , щоб увімкнути автовідповідач.

Натисніть клавішу ще раз, щоб вимкнути автовідповідач.

або ...



-Автовідповідач -Статус



Виберіть Увімкнено або Вимкнено.



Натисніть клавішу ОК і збережіть за допомогою клавіші меню.

Після увімкнення автовідповідача відображається час, що залишився в пам'яті. На дисплеї з'являється символ 0_0 і клавіша 

в основі горить. Телефон постачається зі стандартними привітаннями. Вони використовуються, якщо не було записано особистих привітань..

Підказка:

Регулярно видаляйте повідомлення, які вам більше не потрібні, щоб мати достатньо місця для нових повідомлень. Функцію відтворення автовідповідача не можна запустити під час виклику.

Керування оголошеннями

Вибір режиму оповіщення

Ви можете вибрати режим привітання для автовідповідача. Доступні три різні режими:

Запис: Абонент чує оголошення і може залишити повідомлення.

Інформаційне повідомлення: Абонент чує оголошення, але не може залишити повідомлення

Почергово: Режим оповіщення налаштовується залежно від дати

 - Автовідповідач - Режим оголошень

 Виберіть режим привітання Запис, Оголошення або оголошення або по черзі.
Натисніть клавішу **ОК**.

Автовідповідач автоматично перемикається в режим повідомлення, коли пам'ять заповнюється.

Запис власних оголошень

Телефон постачається зі стандартними привітаннями для обох режимів привітання. Ви можете записати власне привітання для обох режимів.

 - Автовідповідач - Оголошення

 ...  Залежно від режиму оголошення, виберіть Запис оголошення або Примітка ввімкнено .

 Натисніть клавішу **ОК**.

 Натисніть клавішу **ОК**, щоб почати запис.

Після короткого сигнального звукового сигналу ви говорите своє оголошення. Під час запису на екрані з'явиться символ 0_0

Скасування запису за допомогою кнопки .

 Натисніть кнопку **ОК**, щоб зберегти запис.

Після запису оголошення відтворюється для перевірки:

- Запис автоматично зупиняється, коли досягається максимальний час запису 170 секунд або пауза в голосі триває довше 8 секунд.

- Запис припиняється, коли пам'ять заповнюється. Видалити старі повідомлення

- Якщо час запису коротший за 2 секунди, привітання не буде збережено.

Прослухати оголошення

 - Автовідповідач - Оголошення

 ...  Виберіть, яке оголошення ви хочете прослухати: Прослухайте оголошення або відтворіть підказку.

 Натисніть кнопку **ОК**.

Відтворюється оголошення. Якщо ви не записали власне привітання, відтворюється стандартне привітання.

Видалення оголошень

 - Автовідповідач - Оголошення

 ...  Виберіть привітання, яке ви хочете видалити:

Видалення оголошення або нотатки

 Натисніть клавішу **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Після видалення власного привітання знову використовується стандартне привітання для запису або інформаційне привітання.

Повідомлення

Послухати повідомлення

Нові повідомлення, які ще не були прослухані, позначаються миготінням клавіші автовідповідача .

 Натисніть кнопку відтворення, щоб почати відтворення повідомлень.

Натисніть  або  щоб встановити потрібну гучність. Відтворення починається з першого нового повідомлення.

Номер або ім'я абонента відображається, якщо номер був переданий з інформацією CLIP або ім'я абонента зберігається в телефонній книзі або під клавішами прямого набору. Дата, час і кількість повідомлень відображаються на дисплеї.

Під час відтворення повідомлення:

 До наступного повідомлення.

 До початку поточного повідомлення.

 До початку попереднього повідомлення.

 Натисніть кнопку зупинки, щоб зупинити відтворення.

 Натисніть кнопку **ОК**, щоб перервати відтворення і відкрити контекстне меню повідомлення .

Підказка:

За замовчуванням ви не чуєте повідомлення під час запису. Щоб прослуховувати повідомлення під час запису, ви можете змінити цей параметр (стор. 15). Після цього всі оголошення та повідомлення відтворюватимуться через гучномовець, доки ви не зміните цей параметр ще раз.

Видалення повідомлень

 Натисніть клавішу Delete під час відтворення повідомлення, щоб видалити поточне повідомлення безпосередньо.

Ви також можете видалити всі старі повідомлення, які вже було прослухано (див. контекстне меню повідомлення)

Збереження номерів

Під час відтворення повідомлення ви можете зберегти номер абонента в телефонній книзі або під клавішею прямого набору.

 Натисніть клавішу **ОК** під час відтворення повідомлення. Відтворення буде перервано.

 ...  У контекстному меню виберіть функцію Зберегти номер

 **ОК** Натисніть клавішу **ОК**

 Відредагуйте номер і натисніть клавішу **ОК**.

 Відредагуйте ім'я та натисніть **ОК**.

 - Натисніть клавішу **ОК** для збереження в телефонній книзі або натисніть клавішу прямого набору  (під якою має бути збережено).

Контекстне меню повідомлень

Під час відтворення повідомлення можна скористатися функціями контекстного меню.

 Натисніть клавішу **OK** під час відтворення повідомлення. Відтворення буде перервано.

 Виберіть функцію в меню.

 Натисніть клавішу **OK**.

Функції:

Далі Відновити відтворення повідомлень

Видалити повідомлення

Видалить поточне повідомлення.

Нагаду Негайно передзвонить абонентові.

Повторити

Повтор поточного повідомлення.

Видалити старі

Видалити всі старі повідомлення, які вже були прослухані. Натисніть клавішу  для підтвердження запису.

Як нове

Позначити повідомлення як нове, яке вже було прослухано. Повідомлення відображається як нове. Клавіша  блимає.

Немає збереження

Збережіть номер абонента в телефонній книзі або під клавішею прямого набору.

Швидкість

Налаштуйте швидкість відтворення в 4 кроки і підтвердіть за допомогою кнопки .

Вихід

Вийдіть з контекстного меню і поверніться до сплячого режиму.

Прийняття виклику з автовідповідача

Поки автовідповідач записує повідомлення, ви можете відповісти на дзвінок.

 Підніміть слухавку.

Запис скасовано, і ви можете поспілкуватися з абонентом.

Якщо 2 секунди повідомлення вже записано, дзвінок відображається як нове повідомлення (миготлива клавіша .

Примітка:

Під час запису не можна відповісти на виклик за допомогою кнопки  гучномовця.

Запис нотаток

Ви можете - як у випадку з диктофоном - записувати власні нотатки (замітки) локально, наприклад, для своєї сім'ї.

- Автовідповідач - Запис нотатки

 **OK**-Натисніть клавішу **OK**, щоб почати запис.

Після короткого сигнального гудка проговоріть свою пам'ятку.

Натисніть кнопку , щоб скасувати запис

 Натисніть клавішу **OK**, щоб завершити запис.

Після запису клавіша автовідповідача  блимає, вказуючи на те, що доступна нова нотатка. Нотатка відтворюється і видаляється так само, як і повідомлення (див. вище). Ви також можете записувати нотатки, коли автовідповідач вимкнено.

Зверніть увагу:

- Запис автоматично зупиняється, якщо пауза в мовленні триває довше, ніж триває довше ніж 8 секунд.

- Якщо час запису менший за 2 секунди, нотатку не вдасться зберегти.

Запис розмови

Ви можете записати дзвінок під час розмови.

 Натисніть кнопку під час розмови, щоб почати запис.

 Натисніть кнопку ще раз, щоб зупинити запис.

Коли ви кладете слухавку, щоб завершити розмову, запис зупиняється.

Запис відтворюється і видаляється так само, як і повідомлення (див. вище).

Налаштування автовідповідача

У стані поставки автовідповідач вже налаштований. Ви також можете зробити власні налаштування.

Налаштування прийому дзвінків

Ви можете встановити, коли автовідповідач повинен прийняти дзвінок.

- Автовідповідач - Прийм дзвінків

 ...  Виберіть 0s, 10s, 18s, 30s або Авто.

 Натисніть кнопку **OK** і збережіть за допомогою кнопки меню.

Якщо ви виберете Авто, до прийняття виклику застосовуються наступні правила:

- Якщо немає нових повідомлень, автовідповідач відповість на дзвінок через 18 секунд.

- Якщо є нові повідомлення, автовідповідач відповість на дзвінок через 10 секунд.

автовідповідач відповідає на дзвінок через 10 секунд.

- Якщо ви опитаєте автовідповідача віддалено, ви дізнаєтеся приблизно через 15 секунд, що нових повідомлень немає. Якщо ви покладете слухавку, плата за дзвінок не стягується.

Встановлення тривалості запису

Ви можете встановити максимальну довжину записаного повідомлення.

- Автовідповідач - Тривалість запису

 ...  Виберіть 30, 60, 120 або необмежену кількість.

 Натисніть кнопку **OK** і збережіть за допомогою кнопки меню.

Налаштування якості запису

Ви можете налаштувати якість запису повідомлень у трьох рівнях.

 - Автовідповідач - Якість відтворення

 ...  Виберіть Стандартний, Високий або Дуже високий.

 Натисніть кнопку **ОК** і збережіть за допомогою кнопки меню.

Встановлена якість запису впливає на максимальну тривалість запису автовідповідача.

Стандартний: 95 хвилин, **Високий:** 59 хвилин, **Дуже високий:** 44 хвилини.

Встановлення контролю часу

Ви можете налаштувати час роботи автовідповідача (3 часові періоди). Автовідповідач вмикається або вимикається залежно від часу та дати. Ви також можете встановити, який режим оповіщення буде використовуватися в кожному конкретному випадку. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увімкнути автовідповідач.

 – Автовідповідач - Режим оголошення - Почергово

Послідовно визначте налаштування для періодів 1, 2 і 3.

 ...  Виберіть один з трьох часових періодів.

 Натисніть кнопку **ОК**.

Налаштування часу

Виберіть 24 години, якщо налаштування буде застосовуватися на весь день, або введіть час початку та закінчення періоду у форматі СС:ММ-СС:ММ.

 Натисніть клавішу **ОК**, щоб активувати налаштування часу.

Налаштування дня

Виберіть день тижня або Всі дні.

Натисніть  щоб активувати відповідну мітку або  **[X]**, щоб деактивувати мітку. Ви можете активувати кілька днів.

 Натисніть кнопку **ОК**, щоб активувати налаштування дня.

Режим оголошень

Виберіть, яке повідомлення буде відтворюватися протягом встановленого періоду (запис, інформаційне повідомлення або деактивоване).

Натисніть  щоб увімкнути режим оповіщення.

Натисніть кнопку меню, щоб зберегти налаштування для обраного періоду.



Керування автовідповідачем у дорозі (віддалений запит)

Ви можете відповісти на ваш телефон з будь-якого іншого телефону. Телефон для віддаленого запиту повинен мати тональний набір (DTMF), тобто під час набору ви будете чути тональні сигнали. Віддалений доступ до автовідповідача можливий лише в тому випадку, якщо PIN-код не є "0000" (статус доставки)

Автовідповідач виклику



Наберіть власний номер телефону.



Під час прослуховування власного тексту привітання натисніть клавішу  **[9]**, а потім введіть PIN-код. Якщо

PIN-код неправильний, з'єднання буде розірвано. Ви отримаєте повідомлення про наявність нових повідомлень. Керувати автовідповідачем можна за допомогою клавіатури.

Примітка:

Щоб уникнути витрат на з'єднання, коли немає нових повідомлень, вам слід вибрати значення Авто для функції автовідповідача.

Керування автовідповідачем за допомогою клавіатури

Ви можете скористатися наступними клавішами:

1

Перехід на початок поточного повідомлення. Двічі натисніть, щоб перейти до попереднього повідомлення.



Призупинити відтворення. Натисніть ще раз, щоб прослухати повідомлення ще раз.



Перейти до наступного повідомлення.

Q

Видалити поточне повідомлення.



Позначити поточне повідомлення як нове.

Охорона навколишнього середовища

Заява про наше ставлення до охорони довкілля

Ми, Gigaset Communications GmbH, несемо соціальну відповідальність і активно прагнемо до поліпшення оточуючого нас світу. У всіх сферах нашої діяльності - від розробки продукції і аж до продажів та утилізації відходів - ми завжди керуємося принципами охорони довкілля. Ви можете дізнатися більше про нашу політику збереження довкілля на сайті www.gigaset.com.

Система управління охороною навколишнього середовища



Gigaset Communications GmbH сертифікована на відповідність міжнародним стандартам ISO 14001 та ISO 9001. ISO 14001 (охорона навколишнього середовища): сертифікована у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TÜV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (якість): сертифікована 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

Утилізація



Усі електричні та електронні пристрої мають утилізуватися окремо від побутового сміття спеціальними організаціями, призначеними урядом або місцевою владою. Символ "перекреслений сміттєвий бак" на пристрої означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EC.

Правильна утилізація та окремий збір старих пристроїв допомагає запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Правильна утилізація є умовою переробки використаного електронного та електричного обладнання. Додаткову інформацію про утилізацію старих побутових пристроїв ви можете отримати в органах місцевої влади, службі утилізації або в магазині, в якому ви придбали виріб.

Допуск до експлуатації

Компанія Gigaset Communications GmbH заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим положенням рекомендацій 2014/30/EC і 2014/35/EC. Копію сертифіката відповідності вимогам ви знайдете в інтернеті за адресою www.gigaset.com/docs

Контакти

Юридична адреса виробника: Gigaset Communications GmbH Hansaallee 299
40549 Düsseldorf Germany.

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6530-S301-5-9U19