

ПЛИТА ГАЗОВА

КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупець,

Ми прагнемо забезпечити максимальну продуктивність за допомогою даного продукту, який виготовлений на сучасних виробничих підприємствах в умовах ретельного робочого середовища відповідно до концепції загального контролю якості. Тому рекомендуємо вам уважно прочитати керівництво з експлуатації, перш ніж використовувати продукт і постійно тримати її в доступному місці.

Примітка: Ця інструкція з експлуатації підготовлена для декількох моделей. Деякі властивості, наведені в інструкції, можуть бути недоступними вашому приладу.

Попередження: Всі наші прилади призначені лише для використання у побутових умовах, а не для комерційного використання.

Продукти, зазначені (*), є додатковими.

“ЦЕЙ ПРИЛАД СЛІД ВСТАНОВИТИ У ВІДПОВІДНОСТІ З ЧИННИМИ ПРАВИЛАМИ І ТІЛЬКИ У ДОБРЕ ПРОВІТРЮВАНОМУ ПРИМІЩЕННІ. ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ”

“Відповідає вимогам положень Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).”

ВАЖЛИВІ ІНФОРМАЦІЯ

1. Встановлення повинно бути виконане кваліфікованим спеціалістом. Ремонт та заміна шнура живлення повинні бути виконані «АВТОРИЗОВАНИМ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ». Виробник не несе відповідальності за роботи, які здійснюються несанкціонованими особами.
2. Уважно вивчіть інструкції з експлуатації. Тільки таким чином ви можете безпечно та правильно використовувати прилад.
3. Слід використовувати духову шафу відповідно до інструкцій з експлуатації.
4. Не дозволяйте дітям віком до 8 років і домашнім тваринам наближатися до приладу, коли він працює
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Доступні частини можуть бути гарячими при використанні гриля. Зберігати у недоступному для дітей місці
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Пожежонебезпека: не зберігайте матеріали на варильній поверхні.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час експлуатації пристрій та його деталі стають гарячими.
8. Умови регулювання даного приладу вказані на заводській табличці. (або на табличці виробника)

9. Доступні поверхні можуть бути гарячими під час використання гриля. Не підпускайте до печі маленьких дітей.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад призначений для приготування їжі. Його не можна використовувати для інших цілей, таких як обігрів кімнати.
11. Не використовуйте пароочисники для чищення приладу.
12. Після того, як ви покладете їжу в духовку, переконайтеся, що дверцята духовки повністю зачинені.
13. **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити вогонь водою. Вимкніть живлення приладу, і тільки потім закрийте полум'я кришкою або пожежною ковдрою.
14. Дітей до 8 років не слід підпускати до приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
15. Слід уникати дотику до нагрівальних елементів.
16. **УВАГА:** Процес приготування не можна залишати без нагляду.
17. Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з нестачею досвіду чи знань; якщо вони перебувають під наглядом або обізнані про наявні небезпеки.
18. Цей прилад розроблений виключно для використання у побутових умовах.

19. Діти не повинні грати з пристроєм. Чищення або обслуговування приладу не повинні здійснюватися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом дорослих.
20. Зберігайте прилад та шнур живлення у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
21. Перед тим, як почати використовувати прилад, помістіть штори, тюль, папір або будь-який займистий матеріал подалі від нього. Не розміщуйте займисті або легкозаймисті матеріали на приладі або в ньому.
22. Тримайте вентиляційні канали відкритими.
23. Прилад не підходить для експлуатації із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
24. Не нагрівайте консерви та скляні банки. Тиск може призвести до вибуху банок.
25. Ручка духової шафи не є полотенцесушителем. Не вішайте рушники і т.п. на ручці духової шафи.
26. Не розміщуйте листи, плити або алюмінієву фольгу для духовки безпосередньо на нижню частину духовки. Накопичене тепло може пошкодити основу печі.
27. Під час розміщення продуктів харчування в духовку або виймання їжі з духовки тощо завжди використовуйте термостійкі рукавички.
28. Не використовуйте прилад у таких станах, як під впливом ліків та/або алкоголю, що може вплинути на вашу здатність до судження.

29. Будьте обережні під час змішування алкоголю з їжею. Алкоголь випаровується за високих температурах і може викликати пожежу, якщо він стикається з гарячими поверхнями.
30. Після кожного використання перевірте, чи вимкнено прилад.
31. Якщо пристрій несправний або має видимі пошкодження, не використовуйте його.
32. Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками. Не тягніть за шнур живлення, щоб вимкнути прилад від мережі живлення; завжди підтримуйте вилку рукою.
33. Не використовуйте прилад, якщо скло передніх дверцят видалено або зламано.
34. Покладіть папір для випікання разом з їжею в попередньо розігріту духовку, помістивши його в духовку або аксесуар для духовки (деко, решітку тощо).
35. Не розміщуйте предмети на приладі, які можуть бути доступними для дітей.
36. Важливо правильно помістити решітку та деко на полиці та/або правильно помістити деко на полицю. Поставте решітку або деко між двома напрямними та переконайтеся, що вона збалансована, перш ніж покласти на неї їжу.
37. Щоб запобігти ризику дотику до нагрівальних елементів духовки, видаліть зайві частини пекарського паперу, які звисають з аксесуару або посудини.
38. Ніколи не використовуйте пекарський папір при більш високих температурах духовки, ніж максимальна температура використання, зазначена на вашому пекарському папері. Не розміщуйте папір для випікання на нижній частині духовки.

39. Коли дверцята відчинені, не розміщуйте важкий предмет на дверцятах або не дозволяйте дітям сидіти на них. Це може призвести до перекидання печі або пошкодження дверних петель.
40. Пакувальні матеріали становлять небезпеку для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали у недоступному для дітей місці.
41. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або гострі металеві скребки для очищення скла, оскільки подряпини, які можуть виникати на поверхні скла дверцят, можуть призвести до розбивання скла.
42. Не розміщуйте прилад на поверхні, вкритій килимами. Електричні деталі перегріваються, тому що провітрювання знизу не здійснюється. Це спричинить збій приладу.
43. Не вдаряйте скляні поверхні керамічної конфорки варіння твердим металом; це може призвести до пошкодження резисторів. Це може призвести до ураження електричним струмом.
44. Користувач не повинен ремонтувати піч самостійно
45. Будьте обережні при очищенні газових пальників. Це може призвести до травмування.
46. Їжа може пролитися, якщо ніжка духовки розібрана чи зламана. Будьте обережні. Це може призвести до травмування.

47. При використанні внутрішні та зовнішні поверхні духовки стають гарячими. Коли відкриваєте дверцята духовки, слід відходити назад, щоб уникнути гарячої пари, що виходить зсередини. Є ризик опіку.
48. Верхня кришка духовки може закриватися з будь-якої причини, викликаючи перекидання каструлі. Відходьте назад, щоб уникнути гарячої їжі. Є ризик опіку.
49. Не розміщуйте важкі предмети на дверцятах духовки, коли дверцята відчинені, виникає ризик перекидання.
50. Не рухайте резистор під час чищення. Це може призвести до ураження електричним струмом.

51. Не видаляйте перемикачі запалювання з пристрою. В іншому випадку електричні кабелі, що знаходяться під напругою, можуть бути доступними. Це може призвести до ураження електричним струмом.
52. Живлення духовки потрібно відключати під час будь-яких будівельних робіт вдома. Після завершення робіт повторне підключення духовки до електромережі повинно виконуватись авторизованим сервісом.
53. Не кладіть металеві предмети, такі як ніж, вилка, ложка на поверхню приладу, оскільки вони стають гарячими.
54. Щоб уникнути перегріву прилад не можна встановлювати за декоративним покриттям.
55. Перш ніж знімати захисні пристрої, вимкніть пристрій. Після очищення встановіть захисні пристрої відповідно до інструкцій.
56. Точки кріплення кабелю мають бути захищені.
57. Будь ласка, не готуйте їжу безпосередньо на деко/решітці. Покладіть їжу у відповідні інструменти, перш ніж покласти її в духовку.
58. Гаряча поверхня; дайте їй охолонути, перш ніж закрити кришку.

Електробезпека

1. Підключіть пристрій до заземленої розетки, захищеної запобіжником, відповідним значенням, наведеним у таблиці технічних характеристик.
2. Регулювання обладнання заземлення має бути виконане кваліфікованим електриком. Наша компанія не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути внаслідок експлуатації приладу без заземлення відповідно до місцевих правил.
3. Автоматичні вимикачі духовки повинні бути розміщені так, щоб кінцевий користувач міг досягти їх, коли духовка встановлена.
4. Шнур живлення (шнур зі штепсельною вилкою) не повинен торкатися гарячих частин приладу.
5. Якщо шнур живлення (шнур зі штепсельною вилкою) пошкоджений, такий шнур повинен бути замінений виробником або його дилером з технічного обслуговування або не менш кваліфікованим персоналом, щоб уникнути небезпеки.
6. Ніколи не мийте прилад шляхом розпилення або наливання води. Є ризик ураження електричним струмом.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для запобігання ураженню електричним струмом перед заміною лампи переконайтеся, що живлення приладу вимкнено.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед підключенням клем від'єднайте всі з'єднання ланцюга живлення.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо на поверхні є тріщини, вимкніть пристрій, щоб уникнути ураження електричним струмом.

10. Не використовуйте порвані або пошкоджені шнури або подовжувачі; Використовуйте лише оригінальний шнур.

11. При підключенні штепсельної вилки до розетки переконайтеся, що в розетці немає рідини або вологи.

12. Задня панель духовки також нагрівається під час експлуатації. Електричні з'єднання не повинні торкатися задньої панелі, інакше з'єднання можуть бути пошкоджені.

13. Не закріплюйте з'єднувальні кабелі на дверцятах духовки та не прокладуйте кабелі через гарячі поверхні. Якщо шнур розплавиться, це може призвести до короткого замикання духовки і навіть пожежі.

14. Для встановлення, технічного обслуговування, очищення та ремонту вимикайте прилад від електроживлення.

15. У разі пошкодження шнура живлення необхідно звернутися до виробника, до авторизованого сервісного центру або до будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів для його заміни на аналогічний, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

16. Переконайтеся, що штепсельна вилка щільно вставлена в розетку, щоб уникнути утворення іскор.

17. Не використовуйте пароочисники під час очищення приладу, інакше може виникати ураження електричним струмом.

18. Для встановлення потрібно багатополюсний перемикач, здатний відключати джерело живлення. Відключення від джерела живлення має бути перемикачем або вбудованим запобіжником, встановленим на стаціонарному джерелі живлення відповідно до умов будівлі.

19. Прилад має шнур живлення типу «Y».

20. Нерухомі з'єднання повинні бути під'єднані до джерела живлення, що забезпечує багатополюсне вимкнення. Для приладів із захистом від перенапруги нижче III категорії пристрій вимкнення повинен бути підключений до джерела живлення з фіксованою напругою відповідно до коду проводки.

Газобезпека

1. Цей прилад не підключається до установки видалення продуктів горіння. Цей прилад повинен бути підключений та встановлений відповідно до чинних правил встановлення. Особливо слід враховувати умови вентиляції.

2. Коли використовується газова плита, вологість, тепло та продукти горіння утворюються у приміщенні. Перш за все, переконайтеся, що кухня добре провітрюється при експлуатації приладу і тримайте отвори природного провітрювання відкритими або встановіть механічне вентиляційне обладнання.

3. Після інтенсивного використання приладу протягом тривалого часу може знадобитися додаткова вентиляція. Наприклад, відкрийте вікно або встановіть механічну вентиляцію на вищу швидкість, якщо така є.
4. Слід використовувати цей прилад тільки в місцях, що добре провітрюються, відповідно до чинних правил. Перед встановленням або використанням цього приладу ознайомтеся з посібником з експлуатації.
5. Перед розміщенням приладу переконайтеся, що умови локального трубопроводу (тип газу та тиск газу) відповідають характеристикам приладу.
6. Механізм запалювання не може працювати більше 15 секунд. Якщо конфорка не запалюється через 15 секунд, зупиніть механізм і зачекайте принаймні одну хвилину, перш ніж намагатись знову запалити конфорку.
7. Усі види робіт під час підключення до газової магістралі повинні виконуватись уповноваженими та компетентними людьми.
8. Цей прилад налаштований для роботи з природним газом (NG). Якщо ви повинні використовувати свій прилад з іншим типом газу, вам необхідно звернутися до уповноваженого сервісу для переналогодження.
9. Для правильної роботи слід періодично замінювати ковпачок, газову трубу та затискач відповідно до рекомендацій виробника та за потреби.
10. Газ повинен добре горіти у газових приладах. Якщо газ горить синім полум'ям і безперервно, це показує, що газ добре горить. Якщо газ не горить досить добре, може

утворитися окис вуглецю (CO). Окис вуглецю є безбарвним, дуже токсичним газом без запаху; навіть невелика кількість має летальний кінець.

11. Зв'яжіться з місцевими постачальниками газу для отримання телефонних номерів установ, що займаються надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з газом, та відомостей про заходи, які необхідно вжити при виявленні запаху газу.

Що робити при виявленні запаху газу

1. Не користуйтеся відкритим вогнем, не паліть.
2. Не користуйтеся електричним вимикачем. (Наприклад: вимикач освітлення або дверний дзвінок).
3. Не використовуйте поруч телефон або мобільний телефон.
4. Відкрийте двері та вікна.
5. Закрийте всі крани на приладах, які використовують газ, та газові лічильники.
6. Зателефонуйте до пожежної служби за межами будинку.
7. Перевірте всі шланги та їх з'єднання на наявність витіків. Якщо ви все ще відчуваєте запах газу, виходьте з дому та попередьте сусідів.
8. Не заходьте до будинку, доки служба не уточнить, що це безпечно.

Цільове використання

1. Цей прилад призначений для використання у побутових умовах. Комерційне використання приладу не допускається.

2. Цей прилад можна використовувати лише для приготування їжі. Його не слід використовувати для інших цілей, таких як обігрів кімнати.
3. Цей прилад не слід використовувати для нагрівання пластин під решіткою, сушіння одягу або рушників шляхом підвішування їх на ручці або для обігріву.
4. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання пристрою або поводження з ним.
5. Духовку приладу можна використовувати для розморожування, обсмажування, смаження та приготування гриля.
6. Термін служби придбаного Вами приладу складає 10 років. Протягом цього періоду запасні частини, необхідні для роботи цього приладу, як визначено, надаються виробником.

ЕЛЕКТРИЧНЕ З'ЄДНАННЯ

1. Ваша плита вимагає 16 - амперного запобіжника в залежності від потужності приладу. За потреби рекомендується встановлення кваліфікованим електриком.
3. Електричне підключення повинно проводитися лише у заземлені за правилами розетки. Якщо відсутнє належне заземлення розетки в місці, де буде розміщена плита, негайно зверніться до кваліфікованого електрика.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені через неправильно заземлені розетки. Якщо кінці електричного з'єднувального кабелю відкриті, залежно від типу пристрою, зробіть правильний вимикач, встановлений у мережу, за допомогою якого всі кінці можуть бути вимкнені у разі підключення/вимкнення/мережі.

4. У разі несправності електричного кабелю його негайно слід замінити авторизованим сервісним центром або кваліфікованим електриком, щоб уникнути виникнення небезпеки.

5. Кабель пристрою не повинен торкатися його гарячих деталей.

6. Використовуйте духовку у сухому місці.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗОВОЇ МАГІСТРАЛІ


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж починати роботу, пов'язану з газовою установкою, вимкніть подачу газу. **Вибухонебезпечність!**

Використовуйте духовку у сухому місці.

1. Розташуйте затискач на шлангу. Прощтовхуйте один із шлангів, поки він не дійде до кінця труби.
2. Для контролю ущільнення; переконайтеся, що кнопки на панелі керування закриті. Нанесіть кілька мильних бульбашок на з'єднання. За наявності витоку газу, буде спінювання в намиленій області.
3. Плита повинна бути встановлена в приміщенні, що добре вентильовується, і розташовуватися на рівній поверхні.
4. Повторно перевірте підключення газу.
5. При розміщенні плити на місце переконайтеся, що вона знаходиться на рівні стільниці. Доведіть її до рівня стільниці шляхом регулювання ніжок, якщо це необхідно.
6. Будьте уважні: газовий шланг і електричний кабель духовки не повинні проходити через частини, що нагріваються, особливо через задню поверхню. Не пересувайте плиту, підключену до газу. Внаслідок пересування шланг послаблюється і може статися витік газу.

7. Використовуйте гнучкий шланг для газового підключення.

Для підключення до трубопровода натурального газу:

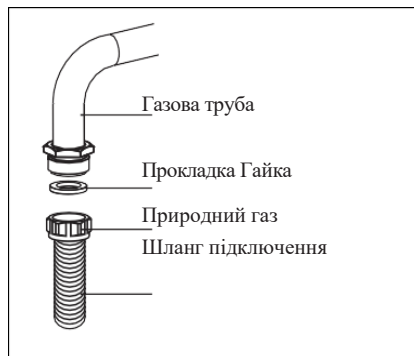

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Підключення до трубопровода природного газу має здійснюватись уповноваженою службою.

Для підключення до трубопровода природного газу встановіть прокладку до гайки на кромці з'єднувального шланга природного газу. Для встановлення шлангу на газопроводі поверніть гайку. Завершіть з'єднання, проконтролювавши витік газу.

Прохід газового шлангу

Підключіть пристрій до крана газового трубопроводу найкоротшим шляхом, наскільки це можливо, і таким чином, щоб не допустити витіку газу.

Для перевірки надійності ущільнення та затягування переконайтеся, що ручки на панелі керування закриті, а газовий циліндр відкритий.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час перевірки на витік газу забороняється використовувати будь-які запальнички, сірники, сигарети або подібні джерела вогню.

Нанесіть мильну піну на точки з'єднання. За наявності витoku з'являться бульбашки.

Під час встановлення пристрою на місце переконайтеся, що він знаходиться на одному рівні зі стільницею.

При необхідності відрегулюйте ніжки.

Користуйтеся пристроєм на рівні поверхні кухонного столу у добре вентильованому середовищі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед розміщенням приладу переконайтеся, що місцеві умови розподілу (тип газу та тиск) відповідають настройкам приладу.

Провітрювання приміщення

Повітря, необхідне для горіння, отримують з повітря приміщення і газу, що виходять, подаються прямо в приміщення. Для надійної роботи виробу обов'язковою умовою є хороша вентиляція приміщення. Якщо в приміщенні немає вентиляційного вікна або дверей, необхідно встановити додаткову вентиляцію. Однак при наявності дверей, що відкриваються безпосередньо з кімнати, відпадає необхідність у вентиляційних отворах.

Величина приміщення	Вентиляційний отвір
менше 5 м ³	мін. 100 см ²
від 5 м ³ до 10 м ³	мін. 50 см ²
більше 10 м ³	не вимагається
у підвалі чи льоху	мін. 65 см ²

Регулювання кранів конфорок на зниження потоку газу

1. Запаліть конфорку, що підлягає регулюванню, і поверніть ручку у зменшене положення.
 2. Зніміть ручку із газового крана.
 3. Для регулювання гвинта швидкості потоку використовуйте викрутку відповідного розміру. Якщо використовується зріджений газ (бутан-пропан), поверніть гвинт за годинниковою стрілкою. Якщо натуральний газ використовується, поверніть гвинт проти годинникової стрілки один раз.
- "Нормальна довжина прямого полум'я в зменшеному положенні потоку газу повинна становити 6-7 мм".


4. Якщо полум'я вище, поверніть гвинт за годинниковою стрілкою. Якщо полум'я нижче вищезазначеної величини, поверніть гвинт проти годинникової стрілки.

5. Для останньої перевірки доведіть пальник до максимального та зменшеного положень та перевірте, чи є полум'я чи ні.


Залежно від типу газового крана, що використовується у вашому приладі, положення регулювального гвинта може змінюватися.

Для налаштування духової шафи до типу газу, зробіть налаштування зменшення полум'я обережно, повертаючи гвинти в центрі газових кранів маленькою викруткою, як показано нижче, а також при заміні форсунок. (мал. 6 та 7)








Мал.6

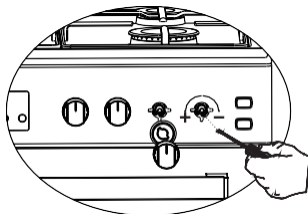

Мал.7

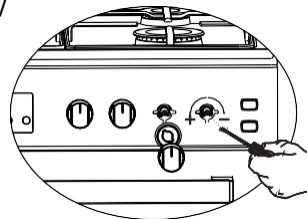

ОПИС ПРИЛАДУ

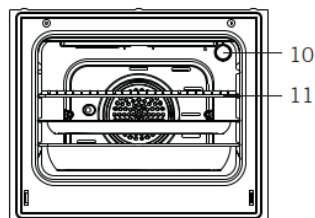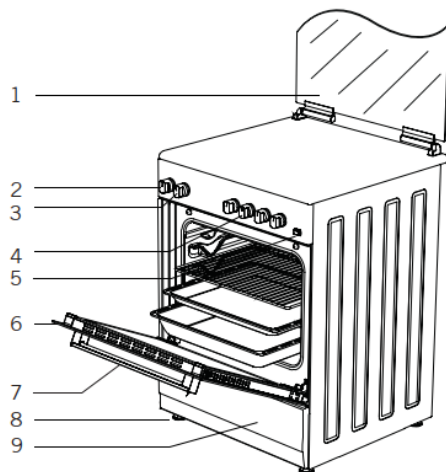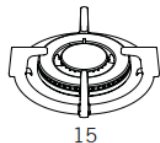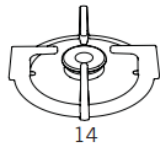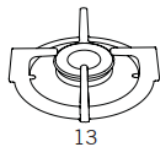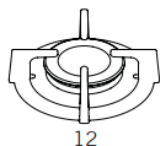

1. Верхня кришка.
2. Регулятор температури духовки.
3. Регулятор режимів духовки
4. Регулятор варильного відсіку (Перемикачі)
5. Кнопка запалювання (опціонально)
6. Дверцята духовки
7. Ручка
8. Ніжки
9. Нижній відсік
10. Лампа
11. Ришівка
12. Велика конфорка
13. Стандартна конфорка
14. Допоміжна конфорка
15. Конфорка Wok (опціонально)
16. Електрична конфорка Ø145 мм або Ø185 мм (опціонально)

ПРИЛАДДЯ

	Деко Використовується для випікання хлібобулочних виробів (печиво, бісквіти, тощо), розморожування продуктів.
	Решітка Використовується для смаження, а також розміщення продуктів під запікання, смаження або розморожування на необхідному рівні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження для підвищення якості продукції.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ

Перевірте правильність електромонтажу, щоб привести пристрій у робочий

стан. Якщо підключення приладу непридатні для експлуатації, зверніться до електрика та сантехніка для підведення необхідних комунікацій. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені діями, які здійснюються несанкціонованими особами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Відповідальність клієнта полягає в тому, щоб підготувати місце розташування продукту, а також підготувати електричне та газове підключення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При встановленні приладу слід дотримуватися правил місцевих стандартів щодо електро та газових установок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням перевірте прилад на наявність пошкоджень. Не експлуатуйте пристрій, якщо він пошкоджений. Пошкоджені вироби наражають на Вашу безпеку.

Правильне місце для встановлення та важливі попередження:

Ніжки приладу не повинні стояти на м'яких поверхнях, таких як килими.


Кухонна підлога повинна бути досить міцною для ваги приладу та будь-якого іншого кухонного приладдя, яке може використовуватися.

Прилад слід використовувати із зазором щонайменше 400 мм від поверхні варильної панелі та 6,5 мм від бічних поверхонь усередині кухонних меблів.

Прилад підходить для використання без опори або без встановлення шафи.

ПЛИТА ГАЗОВА LIBERTON

Якщо над плитою буде встановлена витяжка або аспіратор, дотримуйтесь інструкцій виробника щодо висот монтажу. (мін. 650 мм)

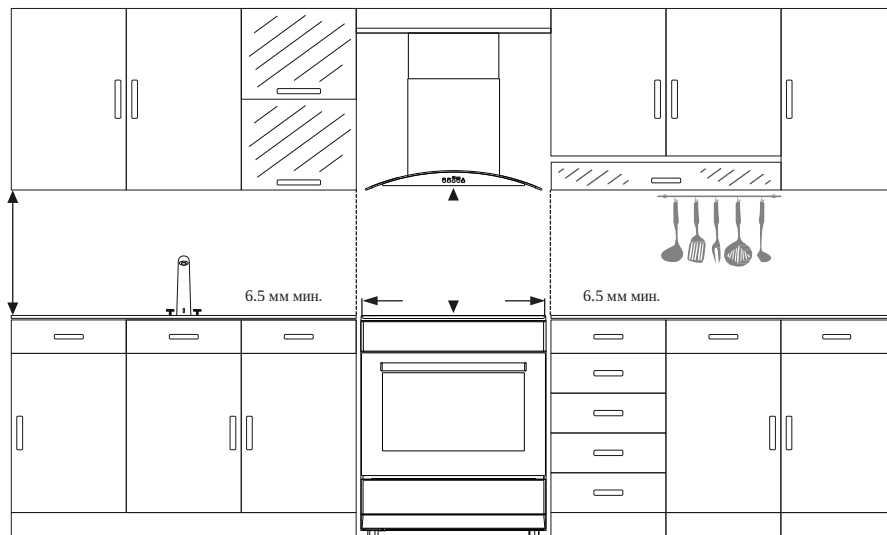


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Кухонні меблі поруч з приладом повинні бути термостійкими.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте прилад поруч із холодильниками або морозильниками. Тепло, що випромінюється приладом, збільшує споживання енергії холодильними пристроями.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте дверцята та/або ручку під час перенесення або переміщення приладу.

ІЛЮСТРАЦІЯ КРІПЛЕННЯ ЛАНЦЮГОМ

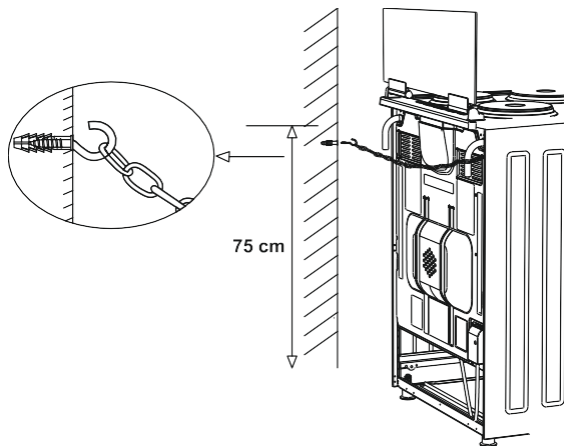

З метою забезпечення безпеки перед використанням приладу обов'язково прикріпіть його до стіни за допомогою ланцюга та гачкуватого гвинта, що входять до комплекта поставки. Переконайтеся, що гачок надійно вкручений у стіну.

Термостат: Використовується для встановлення температури приготування страви. Помістивши їжу в духовку, поверніть перемикач, щоб настоїти бажану температуру від 40 до 240°C. Для температури приготування різних продуктів харчування.

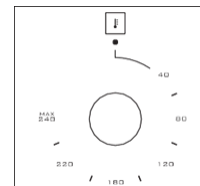


ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВКИ

1. При експлуатації духовки вперше, поширюватиметься запах, викликаний роботою нагрівальних елементів. Для того, щоб позбутися його, увімкніть порожню духовку на 45-60 хвилин при температурі 240°C.
2. Перемикач керування духовкою повинен бути встановлений на потрібне значення; інакше духовка не працюватиме.

3. Час приготування та результати можуть змінюватись в залежності від напруги місцевої електромережі та інгредієнтів різної якості, кількості та температури.
4. Під час приготування в духовці не слід часто відчиняти дверцята. Інакше циркуляція тепла стане незбалансованою, і результати можуть змінитися.

ВИКОРИСТАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Використання газових конфорок

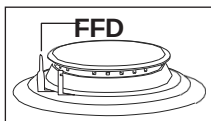

Захисний пристій для відсічення полум'я (FFD);

спрацьовує миттєво, коли захисний механізм активується через пролиття рідини на верхні конфорки.


1. Клапани, що контролюють газові конфорки, мають спеціальний механізм безпеки. Щоб увімкнути конфорку, завжди натискайте на перемикач вперед, переведіть його до символу полум'я, поворотом у напрямку проти годинникової стрілки, та натисніть




кнопку запалювання

2. Після запалення необхідно утримувати перемикач близько 5 секунд для активації газової системи безпеки.
3. Усі запальнички повинні працювати, і робота плити має бути під контролем.
4. Не дозволяйте запальнику працювати безперервно більше 15 секунд. Якщо конфорка не запалюється, зачекайте хвилину, перш ніж повторити спробу. Якщо конфорка гасне з будь-якої причини, вимкніть газовий вентиль і зачекайте хвилину, перш ніж спробувати.
5. ● Зачиненою,  Повністю відкрито,  Напіввідкритий
6. Перед використанням конфорки переконайтеся, що ковпачки конфорок правильно розташовані. Правильне розміщення ковпачків конфорок показано нижче.

Мал.16

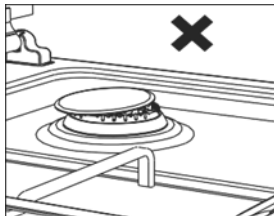

Мал.17

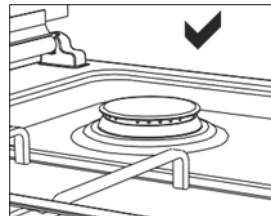


ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Вимкніть кабель живлення з розетки.
2. Під час роботи та відразу після неї окремі частини плити можуть бути дуже гарячими. Ви повинні уникати торкання нагрітих елементів.
3. Ніколи не чистіть внутрішні частини, панель, кришку, листи та інші частини плити абразивними пристроями, пастами чи ножами, що чистять. Не використовуйте абразиви, дряпаючі матеріали та розчинники.
4. Після миття внутрішніх частин мильним розчином, промийте їх і протріть насухо м'якою бавовняною тканиною.
5. Очищайте скляні поверхні спеціальними розчинами для миття скла.
6. Не мийте плиту агресивними речовинами.
7. Перед відкриванням варильної панелі приберіть з поверхні рідину. Також переконайтеся, що плита досить охолола.
8. Ніколи не використовуйте для миття плити пожежонебезпечні рідини, такі як розчинник ацетон або бензин.
9. Не мийте жодну частину духовки в посудомийній машині.
10. Для чищення переднього скла двері духовки; встановіть фіксуючі штифти в отвори дверних шарнірів закриваючи двері, зніміть двері, відкрутіть викруткою гвинти і зніміть емальований кожух дверей. Потім вимийте та протріть скло.


Після миття, встановіть кожух дверей у зворотному розбиранні порядку.



Мал. 18

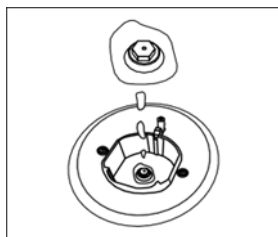


Мал. 19

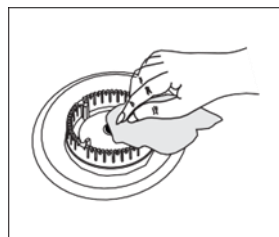


Мал. 20

МОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ДУХОВКИ

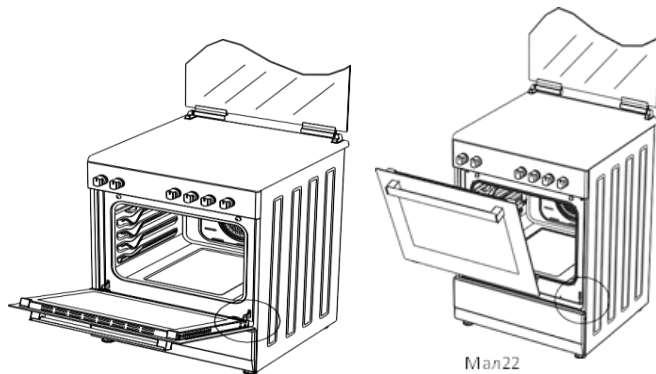

Мал.21

Мал.22

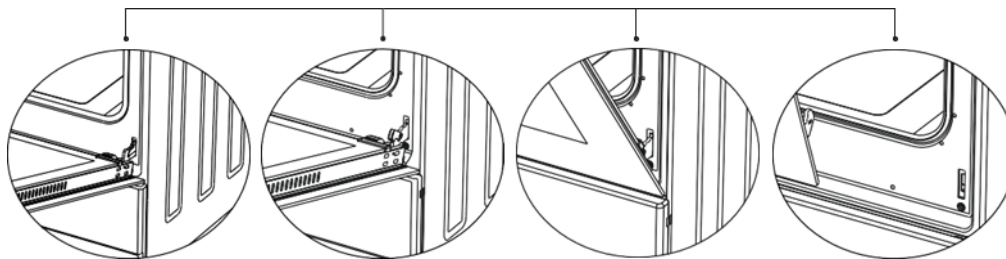

Мал. 21.1

Мал. 21.2

Мал. 22.1

Мал. 22.2

1. Розкрийте дверцята духовки до кінця потягнувши її рухом на себе. Потім, як показано на мал.21 за допомогою викрутки потягнувши вгору петлі замка здійсніть процедуру відкриття замка.
2. Приведіть петлю замка до найбільшого кута як показано на мал.21.2. Приведіть до того ж положення всі дві петлі, які прикріплюють дверцята до духовки. Мал.21.2
3. Потім закрийте відчинені дверцята духовки до тих пір, поки вона повністю не сяде на петлі замка, як показано на мал.22.1.


4. Для зняття дверцят печі, після того як дверцята приведені в положення, близьке до закритого, потягніть її вгору, тримаючи обома руками, як показано на мал. 22.2.

5. Для встановлення дверцят печі зробіть процедуру у зворотному порядку.


ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛЯНОЇ ДВЕРІ ДУХОВКИ

Зніміть профіль, натиснувши на пластикові засувки ліворуч і праворуч, як показано на мал. 23 і витягніть профіль на себе, як показано на мал. 24. Потім видаліть внутрішній скляний елемент, як показано на мал. 25. При необхідності середній скляний елемент можна зняти так само. Після очищення та обслуговування, встановіть скло та профіль у зворотному порядку.


Переконайтеся, що профіль надійно зафіксований.

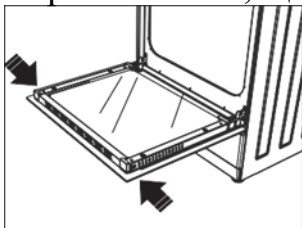

Мал. 23

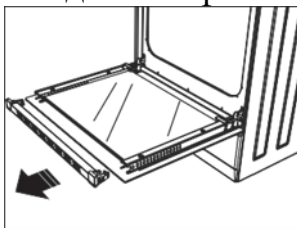


Мал. 24

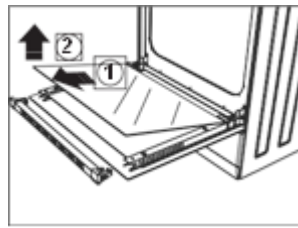

Мал. 25

Положення полиць

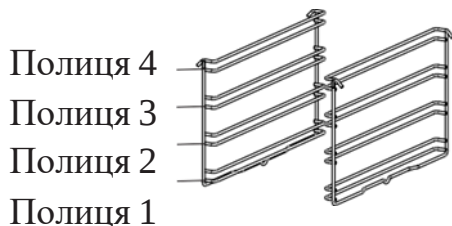

Правильне встановлення решітки в духовку є важливою частиною установки. Не дозволяйте решітці торкатися задньої стінки духовки. Положення полиць показано на малюнку. Ви можете розмістити глибоке деко або стандартне деко в нижній і верхній полицях.

ЗАМІНА ЛАМПИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти ураженню електричним струмом, перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено від живлення. (Відключення від ланцюга живлення означає відключення від магістральної мережі).


Спочатку відключіть живлення приладу і переконайтеся, що він охолонув.

Поверніть і зніміть скляний плафон, як показано на малюнку. У разі утруднення при повороті плафона використовуйте пластикові рукавички. Потім викрутіть стару і встановіть нову лампу з такими ж характеристиками. Встановіть плафон на місце, підключіть кабель живлення до розетки та завершіть процедуру заміни лампи. Тепер Ви можете використовувати свою піч.

Тип G9 Лампи



220-240 В, АС
15-25 Вт

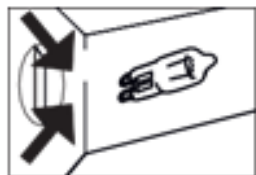

Мал. 27

Тип E14 Лампи



220-240 В, АС
15 Вт



Мал. 28

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ви можете вирішити проблеми, з якими можна зіткнутися в приладі, перевіривши наступні пункти перед тим, як звернутися до технічної служби.

Якщо у вас виникла проблема з плитою, спочатку перевірте таблицю нижче і спробуйте усунути несправність, виконавши рекомендації.

Несправність	Ймовірна причина	Рекомендації щодо усунення
Плита не працює	Джерело живлення недоступне.	Перевірте наявність живлення.
	Газопостачання відсутнє.	Перевірте, чи відкрито головний газовий кран.
		Перевірте, чи зігнутий газовий трубопровід чи скручений.
		Перевірте, чи газовий шланг під'єднано до плити.
		Перевірте, чи використовується відповідний газовий клапан.

Дверцята духовки не відчиняються належним чином.	Залишки їжі застрягли між дверцятами та внутрішнім простором.	Ретельно почистіть духовку і спробуйте знову відчинити двері.
Запальник не працює	Забито наконечники або корпус запалювача.	Очистити наконечники або корпус запалювача газових конфорок.
	Труби газової конфорки забиті	Очистити труби газової конфорки.
Ураження електричним струмом під час торкання духовки.	Заземлення не виконане належним чином.	Переконайтеся, що джерело живлення заземлено належним чином.
	Використовується електрична розетка без заземлення.	
Тече вода	Вода або пара можуть	Дайте духовці охолонути і висушіть м'якою
Пара виходить із тріщини на		

дверцятах духовки.	утворюватися за певних умов залежно від приготовленої їжі.	тканиною.
Вода залишилася у духовці.	Це не є ознакою несправності приладу.	
Духовка не нагрівається.	Дверцята духовки відчинені.	Закрийте дверцята та перезапустіть.
	Регулятори духовки неправильно налаштовані.	Прочитайте розділ, що стосується експлуатації духовки
Дим виходить під час роботи.	Це відбувається під час експлуатації вперше.	Дим виходить із нагрівачів. Це не є несправністю. Після 2-3 циклів роботи диму більше не буде.
	Продукти харчування на нагрівачі.	Дайте духовці охолонути та видаліть залишки їжі від нагрівача.

При експлуатації духовки з'являється запах гару чи пластику.	У духовці використовується пластикове або інше нетермостійке приладдя.	Використовуйте при високих температурах відповідні скляні кухонні інструменти.
Духовка погано працює.	Дверцята духовки відкриваються часто під час приготування.	Не відчиняйте дверцята духовки часто, якщо їжа, яку ви готуєте, не потребує перевертання. Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура падає і впливатиме на результат приготування.
Внутрішня лампа тьмяна або не працює.	Сторонній предмет покриває лампу під час приготування.	Очистіть внутрішню поверхню духовки і знову перевірте
	Можливо, згоріла лампа.	Замініть лампою з однаковими характеристиками.

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ

1. Не використовуйте дверцята та/або ручку під час перенесення або переміщення приладу.
2. Переносьте та перевозіть в оригінальній упаковці.
3. При завантаженні/розвантаженні та зверненні дотримуйтесь крайньої обережності.
4. Перед перенесенням та транспортуванням переконайтеся, що упаковка надійно закрита.
5. Захистіть від зовнішніх факторів (таких як вологість, вода тощо), які можуть зашкодити упаковці.
6. Будьте обережні, щоб не пошкодити прилад через удари, збої, краплі тощо під час перенесення та транспортування, а також не зламати і не деформувати його під час роботи.

УТИЛІЗАЦІЯ



Виконайте утилізацію екологічно безпечним шляхом. Цей прилад маркований відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (відпрацьоване електричне та електронне обладнання – WEEE). Ця директива визначає рамку повернення та переробку утилізованих приладів, і діє на всій території ЄС.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ

Матеріали упаковки пристрою виготовлені з сировини, що переробляється, відповідно до наших Національних норм щодо захисту навколишнього середовища. Забороняється викидати пакувальні матеріали разом із побутовими та іншими відходами.

Надішліть їх у точки збору пакувальних матеріалів, зазначені місцевими органами влади.

Прилад відповідає вимогам ДСТУ.

Завод-виробник: СЕРСІМ І ДІС ТІК. А.С. КЕЙСЕРІ СЕРБЕСТ БОГЕ СУБЕСІ Сердест Болге. 12. Кадде. №:18 Мелікгазі/Кайсері, Туреччина

Імпорттер та офіційник представник вказаний на маркуванні приладу.

Перелік авторизованих сервісних центрів вказаний в гарантійному талоні.