


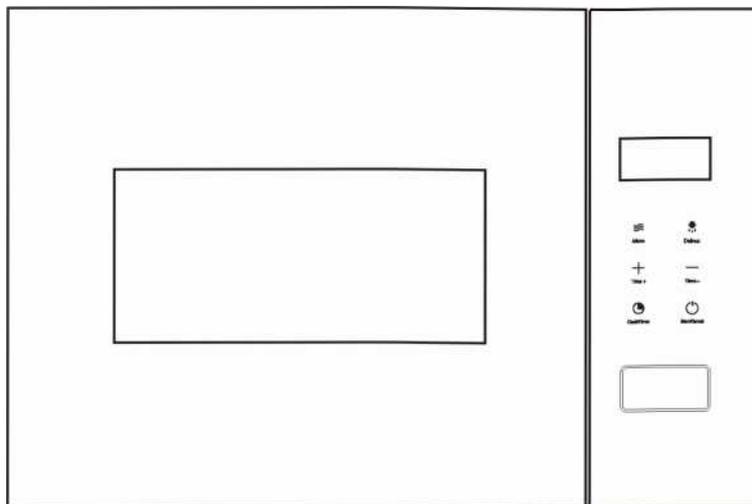

**Мікрохвильова піч на 15 літрів
Інструкція з експлуатації**

MWBI 15 G BK TC

Уважно прочитайте інструкцію та зберігайте її для подальшого використання.



ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

- УВАГА! У разі роботи приладу в комбінованому режимі діти можуть користуватись піччю лише під наглядом дорослих через високу температуру.
- УВАГА! За наявності пошкоджень дверцят або ущільнювачів не вмикайте піч до проведення ремонту кваліфікованим спеціалістом.
- УВАГА! Ремонт або обслуговування, що передбачає зняття захисної кришки, повинен виконувати лише кваліфікований персонал, інакше це може призвести до опромінення мікрохвильовою енергією.
- УВАГА! Не розігрівайте рідини чи їжу в герметично закритих контейнерах – вони можуть вибухнути.
- УВАГА! Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання пристрою безпечним способом і розуміють пов'язані з цим ризики. Діти повинні перебувати під наглядом, що забезпечить умови, за яких вони не будуть гратися з пристроєм.
- Діти не повинні проводити очищення пристрою і догляд за ним, якщо вони не досягли 8-річного віку та перебувають без нагляду.
- Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
- Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за роботою печі, оскільки вони можуть зайнятися.
- Якщо з'явився дим, негайно вимкніть або від'єднайте піч від електромережі та не відкривайте дверцята, щоб запобігти поширенню вогню.
- Під час розігрівання рідин у мікрохвильовій печі можливе уповільнене проривне кипіння, тому слід бути обережними при поводженні з контейнером.
- Вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням слід перемішати або струснути й перевірити температуру перед годуванням, щоб уникнути опіків.
- Яйця в шкаралупі та варені яйця не можна нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання.
- Регулярно очищуйте внутрішню камеру печі та видаляйте залишки їжі.
- Недостатній рівень чистоти може призвести до погіршення стану поверхонь, що може скоротити термін служби приладу та спричинити небезпечні ситуації.
- У разі пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.
- Деякі зовнішні поверхні пристрою можуть нагріватися під час роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність:	230 В ~ 50 Гц, 1000 Вт
Вихідна потужність:	600 Вт
Робоча частота:	2450 МГц
Зовнішні розміри:	450 мм (Ш) X 315 мм (Г) X 300 мм (В)
Розміри камери:	277 мм (Ш) X 298 мм (Г) X 176 мм (В)
Об'єм камери:	15 л
Вага (без упаковки):	прибл. 11 кг

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. Якщо піч не працює, не відображаються індикатори або дисплей гасне:
 - а) Перевірте, чи надійно вставлено вилку в розетку. Якщо ні, вийміть вилку, зачекайте 10 секунд і вставте знову.
 - б) Перевірте, чи не перегорів запобіжник або не спрацював автоматичний вимикач. Якщо все справне, перевірте розетку, підключивши інший прилад.
2. Якщо не працює мікрохвильовий режим:
 - а) Перевірте, чи встановлено таймер.
 - б) Переконайтесь, що дверцята зачинені й спрацювали блокувальні замки безпеки. Інакше мікрохвилі не подаватимуться до камери.

ЯКЩО ЖОДНА З НАВЕДЕНИХ ВИЩЕ ДІЙ НЕ ДОПОМОГЛА – ЗВЕРНІТЬСЯ ДО АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.

Примітка:

Прилад призначено для побутового використання для розігрівання їжі та напоїв за допомогою електромагнітної енергії і тільки для використання в приміщенні.

РАДІОПЕРЕШКОДИ

Мікрохвильова піч може викликати перешкоди в роботі радіо, телевізора або подібних пристроїв. Щоб зменшити або усунути їх:

- а. Очистіть дверцята та ущільнювальну поверхню печі.
- б. Розмістіть радіо, телевізор та інші пристрої якомога далі від печі.
- с. Використовуйте належним чином встановлену антену для радіо, телевізора тощо, щоб покращити прийом сигналу.

УСТАНОВЛЕННЯ

1. Зніміть усі пакувальні матеріали з внутрішньої частини дверцят.
2. Перевірте піч на наявність видимих пошкоджень:
 - Перекошені дверцята
 - Пошкоджені дверцята
 - Вм'ятини або отвори в екранідверцят
 - Пошкодження внутрішньої камери
 - Якщо виявлено пошкодження – НЕ**ВИКОРИСТОВУЙТЕ** прилад.
3. Ця мікрохвильова піч важить 11 кг і має

- бути встановлена на горизонтальній поверхні, достатньо міцній, щоб витримати цю вагу.
4. Піч слід розміщувати подалі від джерел високої температури та пари.
 5. НЕ кладіть предмети на верхню частину печі.
 6. НЕ знімайте приводний вал поворотного столу.
 7. Як і з будь-яким іншим приладом, в разі використання приладу дітьми, за ними слід здійснювати ретельний нагляд.

УВАГА! ЦЕЙ ПРИЛАД МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.

1. Розетка має знаходитись у межах досяжності шнура живлення.
2. Споживання потужності – 1,3 кВА.
Рекомендується консультація з інженером перед установленням.

ОБЕРЕЖНО: прилад захищено внутрішнім запобіжником 250 В, 8 А.

ВАЖЛИВО!

Провід живлення має кольорове маркування відповідно до стандартів:

Зелено-жовтий	: заземлення
Синій	: нуль
Коричневий	: фаза

Оскільки колір жил проводу живлення приладу може не збігатися з кольоровим маркуванням клем у вашій вилці, виконайте такі дії:

Жила зелено-жовтого кольору має бути підключена до клем у вилці, яка позначена літерою E або символом [...] зеленого або зелено-жовтого кольору.

Жила синього кольору має бути підключена до клем, позначеної літерою N або чорним кольором.

Жила коричневого кольору має бути підключена до клем, позначеної літерою L або червоним кольором.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- УВАГА! Якщо пристрій працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися ним лише під наглядом дорослих через високу температуру (актуально лише для моделей із грилем).
- УВАГА! За наявності пошкоджень дверцят або ущільнювачів, не вмикайте піч до проведення ремонту кваліфікованим спеціалістом.
- УВАГА! Ремонт або обслуговування, що передбачає зняття захисної кришки, повинен виконувати лише кваліфікований персонал, інакше це може призвести до опромінення мікрохвильовою енергією.
- УВАГА! Не розігрівайте рідини чи їжу в герметично закритих контейнерах – вони можуть вибухнути.
- УВАГА! Дітям можна користуватися мікрохвильовою піччю лише за умови, що їм надано відповідні інструкції щодо безпечного використання та вони розуміють ризики неправильного використання;
- Мікрохвильова піч повинна мати достатній приплив повітря. Залишайте 10 см вільного простору ззаду, 15 см з обох боків і 30 см над піччю. Не знімайте ніжки печі та не закривайте вентиляційні отвори.
- Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
- Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за роботою печі, оскільки вони можуть зайнятися.
- Якщо з'явився дим, негайно вимкніть або від'єднайте піч від електромережі та не відкривайте дверцята, щоб запобігти поширенню вогню.
- Під час розігрівання рідин у мікрохвильовій печі можливе уповільнене проривне кипіння, тому слід бути обережними при поводженні з контейнером.
- Вміст пляшечок для годування та баночок з дитячим харчуванням слід перемішати або струснути й перевірити температуру перед годуванням, щоб уникнути опіків.
- Яйця в шкаралупі та варені яйця не можна нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення нагрівання.
- Під час чищення дверцят, ущільнювача та внутрішньої камери печі використовуйте лише м'яке мило або неабразивні мийні засоби з губкою або м'якою тканиною.
- Регулярно очищуйте внутрішню камеру печі та видаляйте залишки їжі.
- Недостатній рівень чистоти може призвести до погіршення стану поверхонь, що може скоротити термін служби приладу та спричинити небезпечні ситуації.
- У разі пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його сервісний агент або фахівець з аналогічною кваліфікацією.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Нижче наведено основні правила та запобіжні заходи для ефективного використання печі:

1. Завжди використовуйте скляний піддон, ролики, муфту та напрямне кільце під час роботи печі.
2. Не використовуйте піч з будь-якою іншою метою, окрім приготування їжі, наприклад, для сушіння одягу, паперу або будь-яких інших непродовольчих товарів, а також для стерилізації.
3. Не вмикайте піч порожньою – це може пошкодити прилад.
4. Не використовуйте камеру печі як місце для зберігання речей (наприклад, паперу, кулінарних книг тощо).
5. Не готуйте продукти з оболонкою (жовтки, картоплю, курячу печінку тощо), не проколовши їх декілька разів виделкою.

6. Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори.

7. Не знімайте жодні частини печі (ніжки, гвинти тощо).

8. Не готуйте їжу безпосередньо на скляному піддоні. Перед тим, як ставити їжу в духовку, помістіть її у відповідний посуд або на нього.

9. ВАЖЛИВО: ПОСУД, ЯКИЙ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Не використовуйте металеві каструлі або посуд із металевими ручками.

Не використовуйте предмети з металевим оздобленням.

Не використовуйте паперові пакети з металевими скрутками.

Не використовуйте посуд з меламіну, оскільки він містить матеріал, який поглинає мікрохвильову енергію. Це може призвести до розтріскування або обвуглювання посуду та сповільнить процес приготування.

Не використовуйте посуд Centura – його покриття не придатне для використання у мікрохвильовій печі. Не використовуйте чашки Corelle Livingware із закритими ручками.

Не готуйте в ємностях з вузьким отвором, таких як пляшки з-під газованих напоїв або пляшки з-під олії для салатів, оскільки вони можуть вибухнути, якщо їх нагріти в мікрохвильовій печі.

Не використовуйте звичайні термометри для м'яса або цукерок. Існують термометри спеціально для приготування їжі в мікрохвильовій печі. Їх можна використовувати.

10. Посуд для мікрохвильової печі слід використовувати лише відповідно до інструкцій виробника.

11. Не намагайтеся смажити продукти у фритюрі в цій печі.

12. Пам'ятайте, що мікрохвильова піч нагріває лише вміст посуду, а не сам посуд. Тому, незважаючи на те, що кришка посуду не є гарячою на дотик, коли її виймають з

печі, будь ласка, пам'ятайте, що їжа/рідина всередині буде виділяти таку саму кількість пари та/або бризок при знятті кришки, як і при звичайному приготуванні їжі.

13. Завжди перевіряйте температуру приготовленої їжі самостійно, особливо якщо ви розігріваєте або готуєте їжу/рідину для немовлят. Рекомендується не вживати їжу/рідину прямо з печі, а дати їй постояти декілька хвилин і перемішати їжу/рідину для рівномірного розподілу тепла.

14. Їжа, що містить суміш жиру і води, наприклад, бульйон, повинна постояти в печі 30-60 секунд після її вимкнення. Це потрібно для того, щоб суміш відстоялася і запобігти утворенню бульбашок при зануренні ложки в їжу/рідину або додаванні бульйонного кубика.

15. Під час приготування їжі/рідини пам'ятайте, що є певні продукти, наприклад, різдвяні пудинги, варення та фарш, які дуже швидко нагріваються. Під час розігрівання або приготування їжі з високим вмістом жиру або цукру не використовуйте пластиковий посуд.

16. Посуд для приготування їжі може нагріватися через тепло, що передається від розігрітої їжі. Це особливо актуально, якщо верх і ручки посуду були покриті поліетиленовою плівкою. Для виймання посуду можуть знадобитися прихватки.


17. Щоб зменшити ризик займання всередині печі:

(а) Не перегрівайте їжу. Обережно поведіться з мікрохвильовою піччю, якщо в ній знаходяться папір, пластик або інші займисті матеріали, що полегшують приготування їжі.

(б) Знімайте дротяні стяжки з пакетів перед тим, як помістити їх у піч.

(с) Якщо предмети всередині печі загоряться, не відчиняйте дверцята печі, вимкніть піч за допомогою настінного вимикача або вимкніть живлення за допомогою запобіжника чи автоматичного вимикача.


ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА

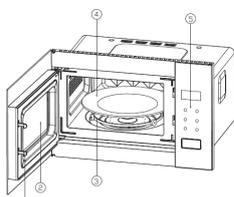

- (1) Система захисного блокування дверей
- (2) Вікно печі
- (3) Роликове кільце
- (4) Скляний піддон
- (5) Панель керування

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- (1) ВІКНО ДИСПЛЕЯ
- (2) МІКРОХВИЛІ
- (3) РОЗМОРОЖУВАННЯ
- (4) ЧАС +
- (5) ЧАС -
- (7) ГОДИННИК / ТАЙМЕР
- (8) СТАРТ / СКАСУВАННЯ

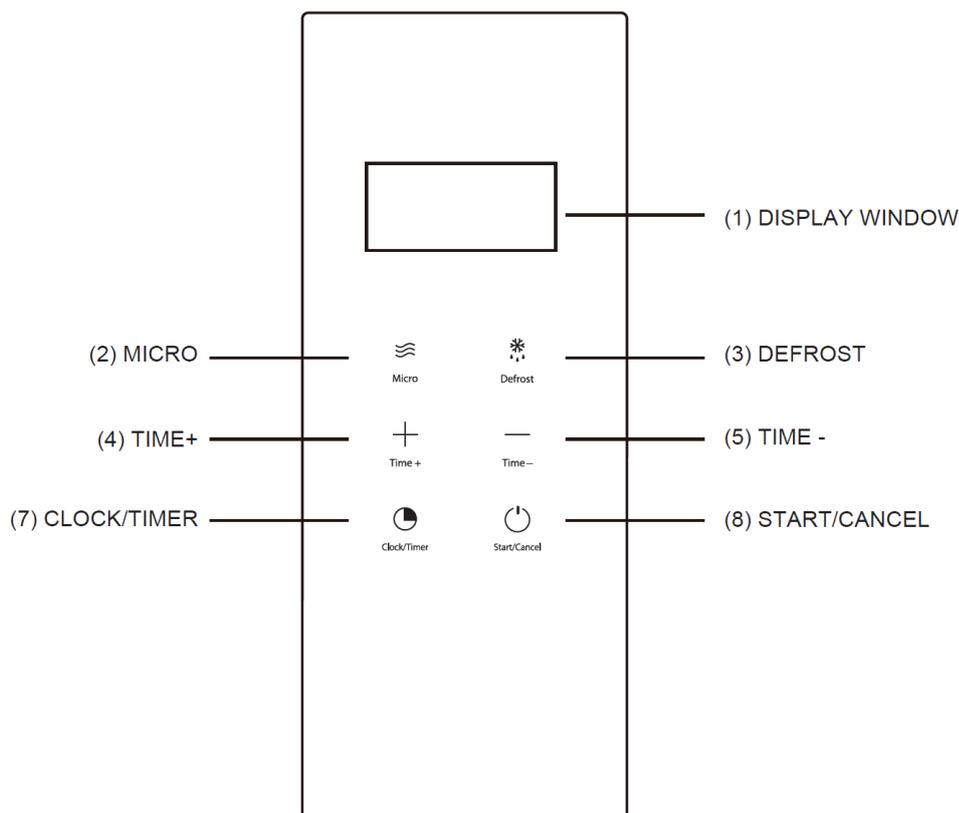

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ПРОСТЕ ПРИГОТУВАННЯ

Натисніть кнопку «Start/Cancel», щоб розпочати готування на 30 секунд зі 100% потужністю мікрохвиль. Під час процесу приготування кожне натискання кнопки «Start/Cancel» подовжує час приготування на 30 секунд, максимум до 5 хвилин. Коли на дисплеї відобразиться «5:00», повторне натискання кнопки «Start/Cancel» поверне прилад у режим очікування. Після завершення приготування пролунає п'ять звукових сигналів для нагадування.

2. ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ

(А) Швидкий спосіб приготування

(Наприклад: Виберіть потужність 100%, щоб готувати їжу протягом 5 хвилин).

a) Натисніть «Time+» / «Time-», щоб встановити час «5:00»

b) Натисніть «Start/Cancel»

(В) Регулювання вручну

(Наприклад: Виберіть потужність 70%, щоб готувати їжу протягом 10 хвилин)

a) Натисніть «Micro» – оберіть потужність 70%.

b) Натисніть «Time+» / «Time-» – установіть час приготування 10:00.

c) Натисніть «Start/Cancel».

Ви можете натиснути кнопку «Micro», щоб вибрати потужність.

Крок	Індикатор	Потужність
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Потрібно натискати «Time+» і «Time-» відповідно до ваги продуктів. Піч може вибрати програму розморожування та автоматично запускати розморожування.

Наприклад: потрібно розморозити 0,4 кг заморожених продуктів

1) Натисніть кнопку «Defrost», щоб вибрати функцію розморожування; на дисплеї з'явиться напис «dEF».

2) Установіть вагу «0,4 кг», натискаючи кнопки «Time+» та «Time-».

3) Натисніть «Start/Cancel».

Примітка: максимальна вага – 2 кг.

4. Блокування від дітей.

Щоб увімкнути блокування від дітей, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Time+» і «Time-» протягом 2 секунд.

Щоб розблокувати прилад, ще раз одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Time+» і «Time-» протягом 2 секунд.

5. Годинник

Піч має цифровий годинник у 24-годинному форматі.

Щоб установити час, наприклад, 16:40:

a) Натисніть «Clock/Timer», дисплей почне блимати, встановіть години кнопками «Time+» / «Time-».

b) Натисніть «Clock/Timer» ще раз, встановіть хвилини кнопками «Time+» / «Time-».

c) Натисніть «Clock/Timer» для підтвердження налаштування годинника.

d) Щоб змінити час, повторіть процедуру, описану вище.

6. Таймер

Таймер дає змогу налаштувати мікрохвильову піч на початок і завершення готування у попередньо встановлений час.

Перед використанням цієї функції необхідно встановити годинник.

Приклад: Поточний час 16:30, а ви хочете почати готувати о 18:15 на 70% потужності протягом 10 хвилин:

a) Натисніть «Clock/Timer», встановіть час на «18:15» за допомогою кнопок «Time+»/«Time-» (така сама процедура, як і при налаштуванні годинника).

b) Натисніть «Micro», щоб вибрати потужність 70%.

c) Установіть час приготування 10 хвилин.

d) Натисніть «Start/Cancel».

Якщо ви не встановите потужність і тривалість приготування і не натиснете кнопку «Start» після того, як запрограмуєте час, прилад працюватиме лише як годинник.

О 18:15 пролунає 10 звукових сигналів і прилад вимкнеться.

7. ПАУЗА ТА СКАСУВАННЯ

1) Відчинені дверцята

Натисніть «Start/Cancel», щоб скасувати налаштування або програму приготування.

2) Зачинені дверцята

Натисніть «Start/Cancel», щоб розпочати приготування після встановлення програми приготування.


Натисніть «Start/Cancel», щоб продовжити приготування, коли приготування перебуває в стані паузи.

Натисніть «Start/Cancel», щоб зупинити роботу, коли мікрохвильова піч працює.

ДОГЛЯД ЗА МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ

1. Перед чищенням вимикайте піч і виймайте вилку з розетки.
2. Підтримуйте чистоту всередині печі. Якщо на стінках залишаються бризки їжі або пролиті рідини – витріть їх вологою ганчіркою. Не рекомендується використовувати агресивні мийні засоби або абразиви.
3. Зовнішню поверхню печі слід протирати вологою ганчіркою. Щоб уникнути пошкодження внутрішніх робочих частин, не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори.
4. Не допускайте потрапляння води на панель керування. Протирайте її м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте мийні засоби, абразиви чи очищувачі у вигляді спрею.
5. Якщо всередині печі або навколо її дверцят накопичується пара, витріть її м'якою ганчіркою. Це можливо під час роботи мікрохвильової печі в умовах високої вологості й не є ознакою несправності.
6. Час від часу необхідно виймати скляний піддон для очищення. Мийте його в теплій мильній воді або в посудомийній машині.
7. Роликове кільце та дно камери слід регулярно очищувати, щоб уникнути надмірного шуму. Просто протріть дно печі м'яким мийним засобом, водою або засобом для чищення вікон і витріть насухо. Роликове кільце також можна мити в теплій мильній воді або в посудомийній машині. Під час приготування може накопичуватися пара, але це не впливає на поверхню дна або ролики. Після чищення роликового кільця обов'язково правильно встановіть його на місце.
8. Щоб усунути з печі неприємні запахи, змішайте склянку води з соком і шкіркою одного лимона в глибокій мисці для мікрохвильової печі. Поставити в мікрохвильову піч на 5 хвилин, ретельно витерти і висушити м'якою серветкою.
9. Якщо необхідно замінити лампу освітлення печі, зверніться до продавця.


ВБУДОВАНА МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ НА 15 ЛІТРІВ ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ

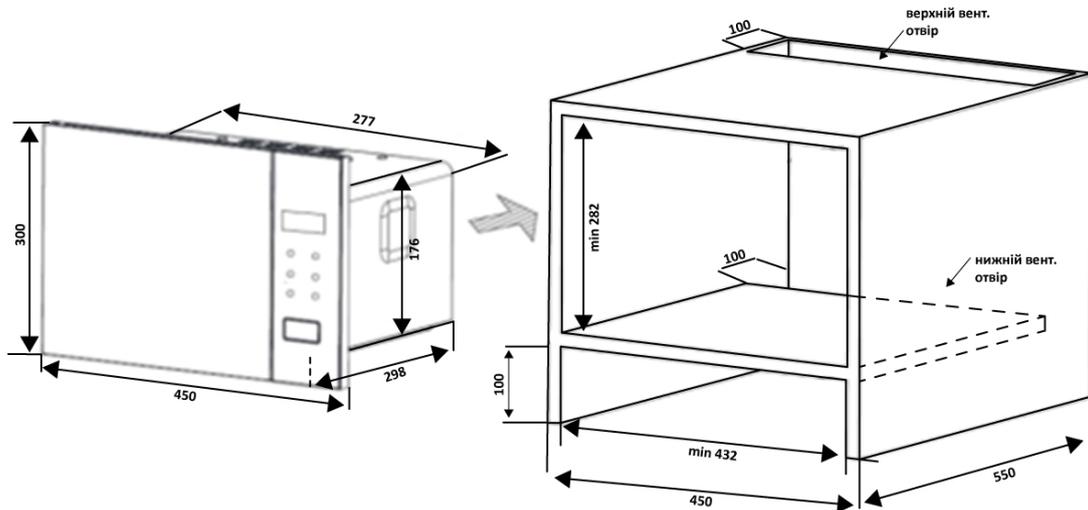


КОМПОНЕНТИ

1 Болт $\varnothing 4 \times 35$ мм – 4 шт.

ЕТАПИ УСТАНОВЛЕННЯ

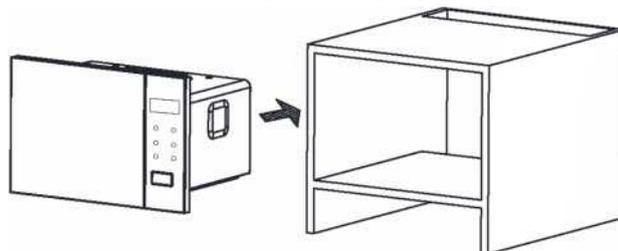

1. Помістіть мікрохвильову піч у шафу і тримайте її в горизонтальному положенні, щоб відстань між краями була однаковою.

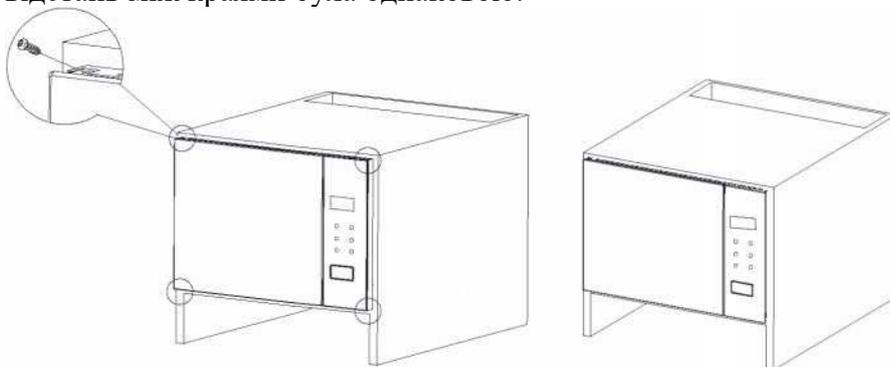

2. Закріпіть чотири болти (Компонент 1) на чотирьох кутах зовнішньої рами і затягніть їх. Монтаж завершено.