

KENWOOD

TYPE: KAG50.000GY



Українська

- Заходи безпеки 198-199
- Догляд та чищення 200
- Перелік запчастин 201
- Як користуватися насадкою
Blend-Xtract Sport 202-205
 - Схеми та інструкції для
використання 202-204
 - Таблиця Використання 205
- Обслуговування та ремонт 205
- Усунення несправностей 206

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть все упакування, включно з покриттям для лез. Перед першим використанням вимийте деталі: див. розділ "Очищення" (див. ілюстрацію **К**).
- Повертайте регулятор швидкості в положення «О» (ВИМК) та відключайте пристрій від мережі електропостачання:
 - перед встановленням або зніманням кришок/деталей/насадок;
 - після використання та якщо прилад не використовується;
 - перед чищенням.
- Будьте обережні під час використання гострих ріжучих лез, спорожнення контейнера та під час чищення.
- **Не** перевищуйте час роботи приладу без перерви, вказаний нижче. Безперервна експлуатація приладу протягом тривалого періоду часу може пошкодити прилад.

Функція / Насадка	Максимальний час експлуатації	Перерва між послідовними запусками
Blend-Xtract Sport	60 сек	Від'єднайте прилад від електромережі та дайте охолонути йому протягом 15 хвилин


- **Слідкуйте за тим**, щоб ваші пальці не торкалися рухомих частин приладу та встановлених насадок.
- **Не** вставляйте руки/пальці в шарнірний механізм.
- **Не** залишайте кухонний комбайн, що працює, без нагляду.
- Прилад **не** буде працювати, якщо насадки встановлено не правильно.
- У разі виникнення дуже сильної вібрації під час використання насадки, зменште швидкість або зупиніть прилад і вийміть частину вмісту.
- Надмірна дія на механізм блокування може пошкодити насадку і спричинити травму.
- **НЕ** обробляти гарячі інгредієнти.
- **РИЗИК ОПІКУ:** Гарячі інгредієнти повинні охолонути до кімнатної температури перш ніж помістити їх у пляшку для змішування.
- **Не** підключайте блок леза до блоку живлення без встановленої пляшки.

- Використовуйте **лише** пляшку з блоком леза, надані у комплекті.
- **Не** використовуйте порожні насадки.
- Рецепти смузі - не змішуйте заморожені інгредієнти, що сформувались у суцільну масу під час замерзання; розламайте їх перш ніж поставити в пляшку.
- Не обробляйте спеції на кшталт гвоздики, кропу та кмину — вони пошкоджують пластикові деталі.
- **Не** змішуйте більше позначки максимуму на пляшці - менше для пінистих рідин, як от молочні коктейлі.
-  **Не** обробляйте гарячі інгредієнти. Пляшка призначена виключно для використання з холодними інгредієнтами.
- **Не** пийте гарячі рідини з пляшки.
- Щоб напої можна було пити крізь кришку, вони мають бути однорідні. Для досягнення бажаної консистенції знадобиться досвід, зокрема при обробці твердих інгредієнтів або нестиглих фруктів, оскільки вони можуть залишитись непереробленими.
- **Не** змішуйте заморожені інгредієнти або кубики льоду без рідини.
- При додаванні заморожених інгредієнтів (тобто заморожених фруктів, йогурту, морозива чи льоду) не змішуйте більше 60 г або 3 кубики льоду.
- **Ніколи** не використовуйте блендер для перемішування сухих інгредієнтів (на кшталт, спеції, горіхи) і не вмикайте прилад без продуктів.
- Деякі рідини збільшуються в об'ємі та утворюють піну під час перемішування, тому **не** переповнюйте блендер і переконайтеся, що кришку було встановлено правильно.


Перегляньте основний посібник з використання кухонного комбайна для додаткових заходів безпеки.

Догляд та чищення


- Завжди вимикайте і від'єднуйте прилад від мережі перед чисткою.
- Перед чищенням повністю зніміть насадки.
- Завжди мийте деталі відразу після використання, щоб полегшити очищення.
- Деякі продукти, наприклад, морква, забарвлюють пластик.
- Щоб усунути забарвлення, протріть деталі тканиною, змоченою в рослинному маслі.
- Обережно поведіться з ножами та ріжучими дисками, оскільки вони дуже гострі.

К			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓

Перелік запчастин

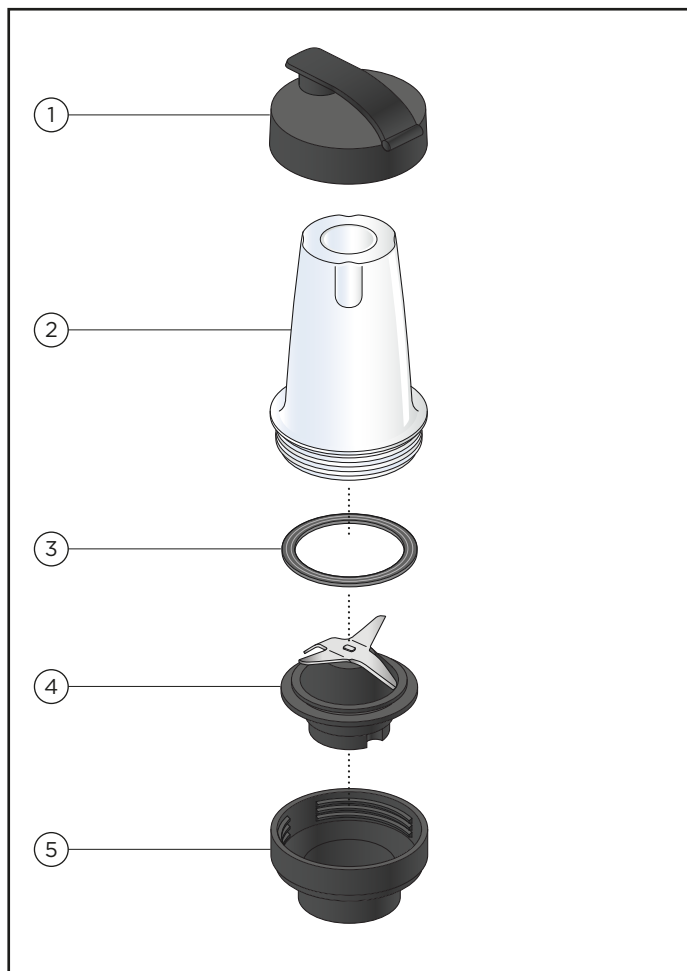



- ① Blend-Xtract Sport Кришка-диспенсер
- ② Blend-Xtract Sport пляшка
- ③ Blend-Xtract Sport ущільнювальне кільце
- ④ Blend-Xtract Sport блок леза
- ⑤ Blend-Xtract Sport основа леза

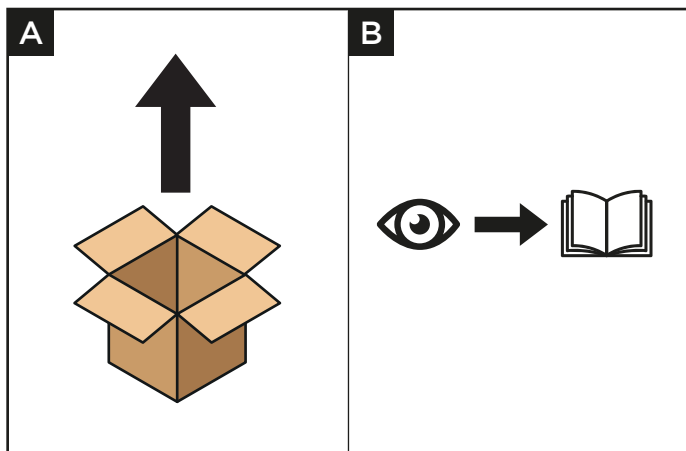

Як користуватися насадкою Blend-Xtract Sport

Схеми та інструкції для використання

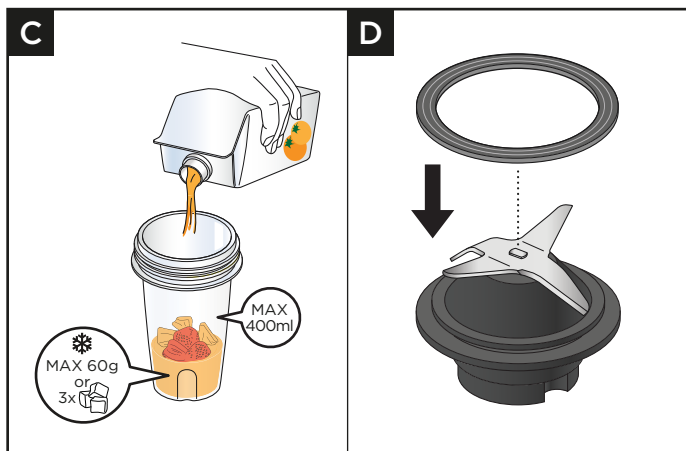

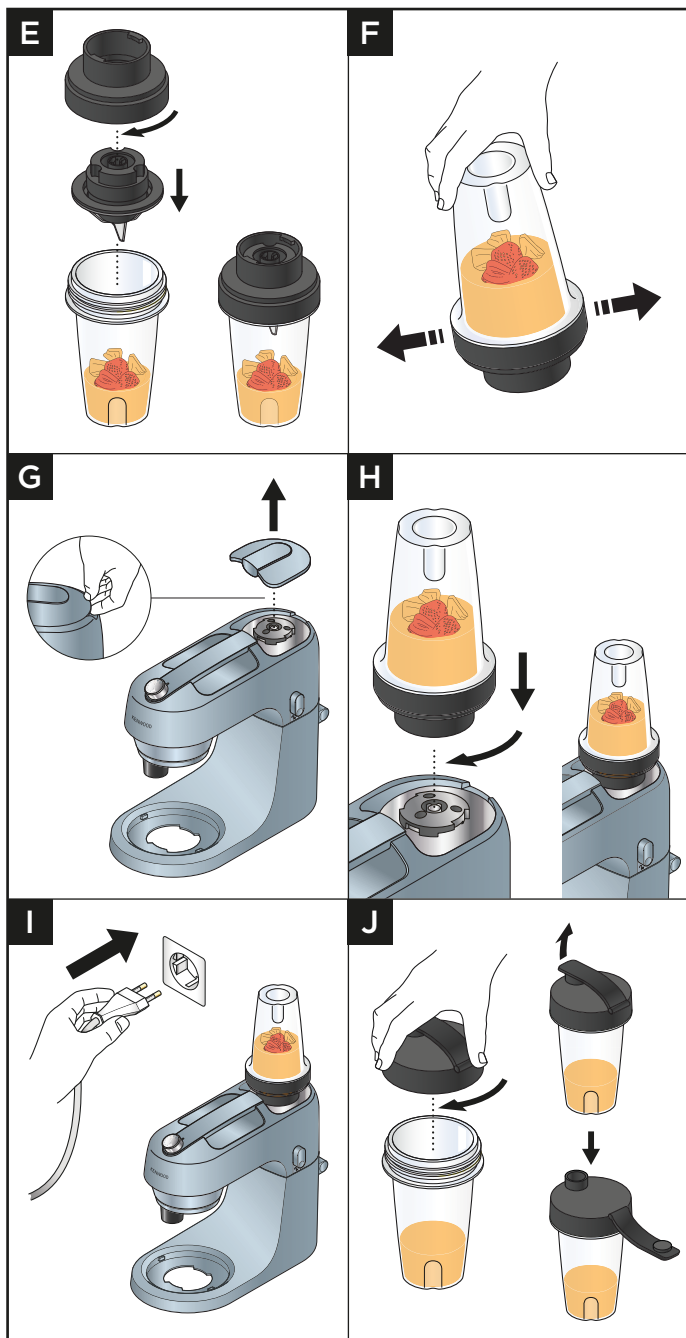

Увага

- Якщо ущільнювач пошкоджено або встановлено неправильно, це призведе до протікання.
- Зверніть увагу, що коли пляшка заповнена до максимуму (400 мл), це дорівнює приблизно двом порціям.
- Якщо ви не маєте наміру випити напій одразу, тримайте його в холодильнику.
- Завжди тримайте пляшку з напоєм прямо, навіть коли вона закрита кришкою.
- Напій має бути достатньо рідким, щоб проходити крізь отвір у кришці. Для приготування рідшого напою, додавайте більше рідини.
- Після закінчення процесу вимішування деякі напої мають неоднорідну текстуру. Це трапляється в результаті того, що інгредієнти, що перемішуються, містять зернята та волокнисту структуру.

- 1 Додаючи інгредієнти в пляшку, не перевищуйте відмітку 400 мл.
- 2 Вставте ущільнювальне кільце на блок леза, переконавшись, що ущільнювач правильно поставлено в рифлену частину.
- 3 Тримайте з низу блоку леза та опустіть його на пляшку, лезами до низу.
- 4 Закрутіть основну леза на пляшці - повертайте за годинниковою стрілкою для фіксації.
- 5 Струсіть пляшку, щоб розподілити інгредієнти.
- 6 Зніміть кришку високошвидкісного приводу.
- 7 Розмістіть блендер на кухонному комбайні і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.
- 8 Виберіть максимальну швидкість. Змішуйте інгредієнти до однорідності.
- 9 Для встановлення кришки-диспенсера, відкрутіть основу леза від пляшки та зніміть блок леза, встановіть кришку та покрутіть за годинниковою стрілкою.
- 10 Коли ви захочете пити, просто відкрийте кришку. Пити можна безпосередньо з пляшки

Підказки та поради

- Деякі напої можуть згодом відстоюватися. Тому рекомендується вживати їх одразу після приготування. Напої, що відстоялися, рекомендується збовтати перед вживанням.

Таблиця Використання

	 МАКС.		 (Секунда)
	400 мл (❄ 60 г)	Max (Макс.)	30-60
	60 г	P (Імпульсний режим)	8-10

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Протікання з блоку леза.	Немає ущільнювача. Не правильно встановлено ущільнювач. Ущільнювач пошкоджено.	Перевірте чи ущільнювач встановлено правильно та чи він не пошкоджений. Щоб отримати змінний ущільнювач, див. «Обслуговування та ремонт».
Насадка не працює	Насадку не встановлено або не зафіксовано правильно.	Перевірте чи насадку правильно зафіксовано.
Насадка починає сповільнюватись або важко рухатись при роботі.	Перевищено рекомендовану кількість. Перевищено рекомендований час роботи.	Перегляньте таблицю рекомендованого використання.
Погані результати подрібнення/ змішування.	Перевищено рекомендовану кількість. Не правильне використання швидкості/ часу.	Перегляньте таблицю рекомендованого використання.
Пластикові частини змінили колір після використання.	Деякі продукти можуть знебарвити пластик. Це зовсім нормально і не пошкоджує пластик та не впливає на смак вашої їжі.	Протріть ганчіркою змоченою в рослинній олії, щоб усунути знебарвлення.