

# *Fire Legend*

**Світлодіодний проектор  
AOPEN HD  
Серія QH15s/L21/CD21/U7P2402**

**Посібник користувача**



## УВАГА

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою.

Внутрішні компоненти пристрою не призначені для обслуговування користувачем.

Для ремонту звертайтеся до професійного персоналу з обслуговування.

## Примітка

Оскільки в проекторі є ПРОЕКЦІЙНИЙ ДВИГУН ЗАКРИТОГО ТИПУ, не перекривайте повітрязабірник будь-якими предметами під час використання.

На вентиляційних отворах відсутній пиловий фільтр. Необхідно уникати перекриття повітрязабірника, оскільки це може призвести до спрацювання РК-панелі проектора та механізму захисту COB через погану вентиляцію.


## Важливі повідомлення про безпеку



Не встановлюйте обладнання в погано провітрюваному приміщенні.



Не встановлюйте обладнання в приміщеннях з високою температурою і вологістю.


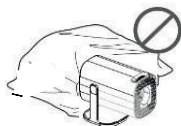


Не блокуйте вентиляційний отвір (впускний або випускний).



Не встановлюйте обладнання в запилених або задимлених місцях.

## Частина та функції

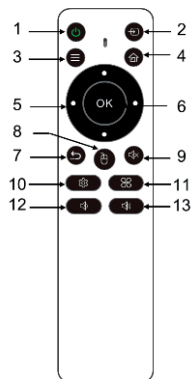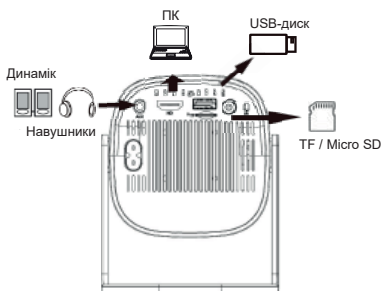


**Важливе повідомлення: Аудіорозетка з гарнітурою/динаміком із функцією мікрофона може не працювати належним чином.**

#	Піктограма	Функція	Опис
1		Увімк. / Вимк.	Увімкнення/вимкнення проектора.
2		Джерело вхідного сигналу	Змінити джерело вхідного сигналу.
3		Меню	Відображає меню програм, якщо це можливо.
4		Головна	Повернення на головну сторінку.
5		Чотири напрямних клавіші вибору	Використовуйте кнопки вгору/вниз/ліворуч/праворуч, щоб вибирати елементи або вносити зміни.
6		Вибрати/Ввести ОК	Натисніть для підтвердження вибору пункту.
7		Назад	Повернутись до попередньої сторінки.
8		Мишка	Натисніть, щоб перейти в режим миші.
9		Вимкнути звук	Вимкнути гучність.
10		Налаштування	Відображення екранного меню для різних налаштувань та корекцій.
11		Програми	Натисніть, щоб отримати доступ до сторінки списку програм.
12		Зменшення гучності	Зменшити гучність.
13		Збільшення гучності	Збільшити гучність.

✓ Пульт дистанційного керування живиться від двох батарей типу AAA. (не входить у комплект)

# Підключення обладнання та апаратури


## Напрямок потоку сигналу

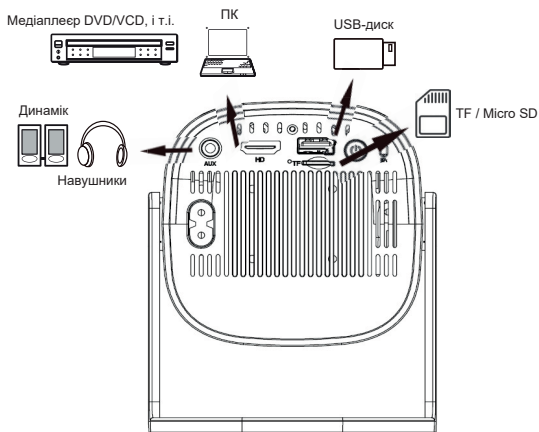

## Установка проєктора



## Еталон проекційної відстані

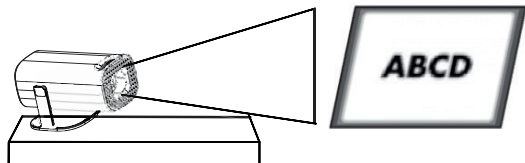

# Еталон проекційної відстані

Відстань проєкції відповідає розміру екрана

Розмір проєкції (дюйми)	Довжина екрана (см)	Ширина екрана (см)	Відстань від об'єктива до екрана (см)
40	88	50	116
60	132	74	173
70	155	87	202
80	177	100	231
90	199	112	260
100	221	125	289
110	244	137	318
120	266	149	347

## Монтаж і налаштування




## Фокусування вручну



## Корекція трапецеїдальних спотворень


- Чотирьохточкова корекція трапецеїдальних спотворень

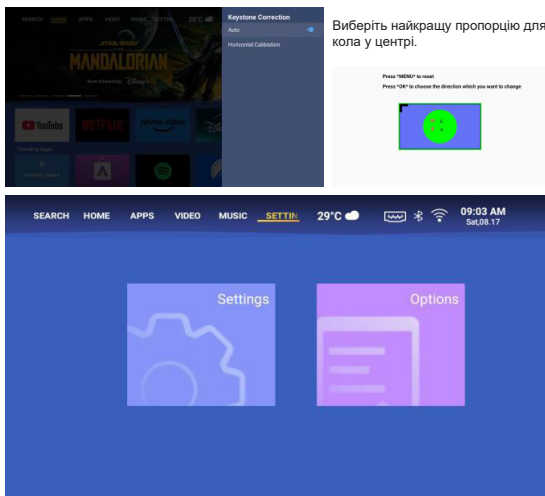

1. Виберіть "Projection Image Settings" та налаштуйте "Horizon and Vector Keystone", натиснувши "OK" для підтвердження.
2. Налаштуйте кожен кут окремо, поки зображення не буде відповідати бажаній формі.



Розумний проектор підтримує вертикальну автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень під час запуску, також користувачі можуть виконувати корекцію вручну за потреби.

## Підключіть до бездротової мережі

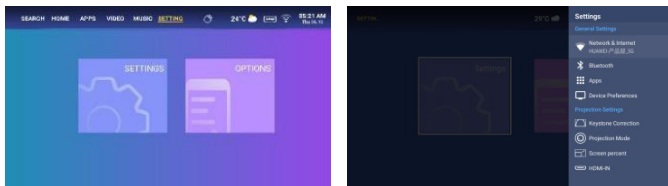



1. Увімкніть Wi-Fi, натиснувши "Wifi Settings" і натисніть "OK".
2. Виберіть потрібну мережу та натисніть "OK" для підтвердження.

## Налаштування Bluetooth

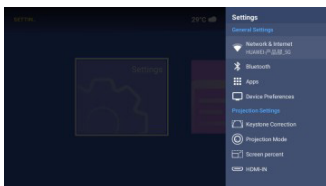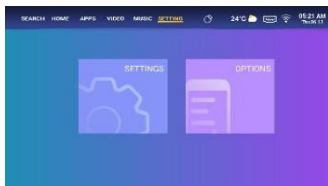



1. Натисніть "Bluetooth Settings" і натисніть "OK". Потім натисніть "Add accessory".
2. Увімкніть перемикач Bluetooth, знайдіть потрібний пристрій (наприклад, динаміки Bluetooth) і підключіться.

## Вибір мови:

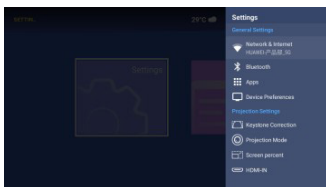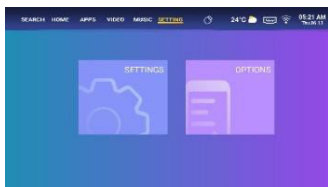

Виберіть мову, яка найкраще відповідає особистим уподобанням.



## Налаштування Дати та часу:

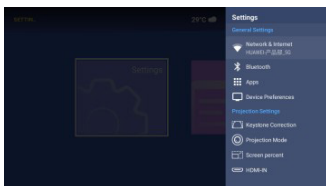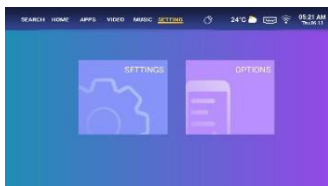



Виберіть бажаний формат дати та часу на основі особистих уподобань.

## Налаштування режиму проєкції:

Виберіть відповідний режим залежно від ваших вимог. Доступно чотири режими проєкції: Спереду, ззаду, спереду/догори дном і ззаду/догори дном.

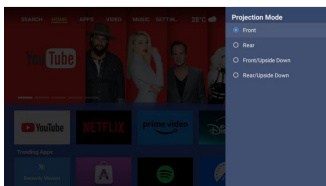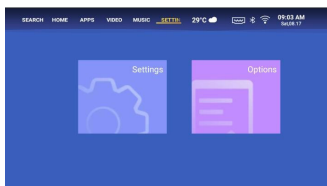


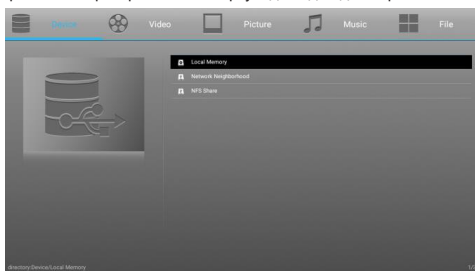
## Налаштування програм:

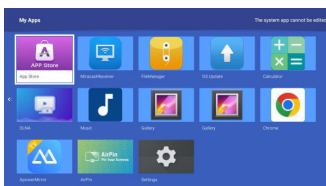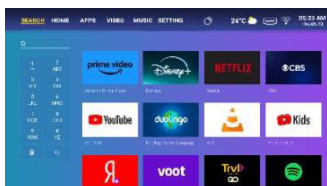

Завантажте програму з меню пошуку, введіть назву програми та виконайте пошук. Клацніть "Application Settings", щоб переглянути всі завантажені програми та вибрати програму, яку потрібно використовувати.

## Вибір джерела входу

Натисніть кнопку вхідного сигналу  на пульті дистанційного керування, щоб вибрати джерело вхідного сигналу. Виберіть HDMI або USB. Якщо вибрано USB, з'явиться програма керування файлами, що дозволить вибрати USB-пристрій або SD-карту відповідно до потреб.






# Інструкції щодо дзеркального відображення екрана

Переконайтеся, що проектор під'єднано до тієї мережі Wi-Fi, що й ваш мобільний телефон, планшет чи ноутбук.


## • Система Android:

- Запустіть Miracast на проекторі та дочекайтеся запиту підключення.
- Виберіть пристрій проектора зі списку системи віддзеркалення екрана, щоб почати віддзеркалення екрана.

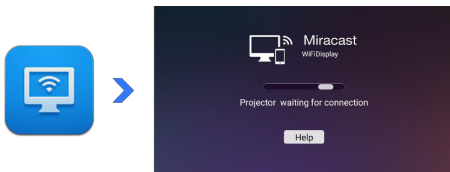

## • Система iOS:

- Запустіть ApowerMirror на проекторі та дочекайтеся запиту підключення.
- Виберіть пристрій проектора зі списку системи віддзеркалення екрана, щоб почати віддзеркалення екрана.

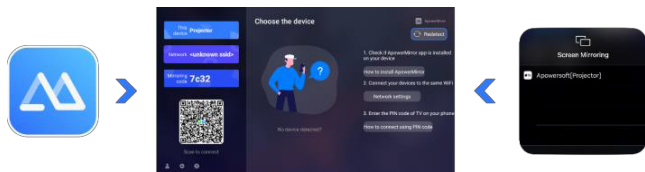

## Поширені проблеми та рішення

Проблема	Рішення
Немає живлення, світлодіод вимкнено і проектор не вмикається.	Перевірте кабель живлення на наявність ослабленого з'єднання.
Світлодіод світиться, але проектор не вмикається	Перевірте кабель живлення щодо слабкого з'єднання, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути проектор.
Не вдається віддзеркалити екран	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Зверніться до посібника користувача щодо правильної роботи функції віддзеркалення екрана.</li><li>2. Скоротіть відстань між розумним пристроєм і проектором для отримання кращої якості віддзеркалення екрана.</li><li>3. Переконайтеся, що смартфон підключено до правильного SSID мережі Wi-Fi.</li></ol>
Неможливо передати медіа	Перевірте підключення до Інтернету вашого розумного пристрою.
Пульт не реагує	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Замініть батарейки пульта.</li><li>2. Переконайтеся, що пульт дистанційного керування вирівняно з ІЧ-датчиком.</li></ol>
Неможливо вимкнути проектор	Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки проектор не вимкнеться.

## Нагадування

1. Проектор в основному використовується для перегляду власного відео або онлайн-відео, не може використовуватися як мобільний телефон або комп'ютер.
2. Якщо пульт дистанційного керування не може керувати сторонньою програмою під час використання, необхідно використовувати USB-мишу для допомоги в роботі.
3. Щоб завантажити програму для відео третьої сторони, зверніть увагу, що потрібно завантажити телевізійну версію програми, а не мобільну версію чи інші версії програми.
4. Цей апарат не підтримує аудіо- та відеофайли, закодовані Dolby.
5. Якщо ви не використовуєте його протягом тривалого часу, необхідно закрити об'єктив чохлом, щоб запобігти попаданню пилу.
6. Не дивіться в об'єктив проектора, коли лампа увімкнена. Яскраве світло може спричинити шкоду вашим очам.

## Інструкції з утилізації



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Під час утилізації використаних пристроїв ви несете відповідальність за доставку їх до пункту збору, де переробляється використане електричне та електронне обладнання.

Розділений збір та переробка зношених пристроїв під час утилізації допомагає зберегти природні ресурси і гарантує, що вони переробляються таким чином, щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище. Щоб отримати додаткову інформацію про пункти переробки використаних пристроїв, зверніться до місцевої міської влади, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали продукт.

## Методи очищення

Перед очищенням переконайтеся, що електрична розетка відключена. Не використовуйте пестициди чи інші легкі хімічні речовини для обробки проектора чи об'єктива та не залишайте гумових або вінілових виробів у контакті з проектором протягом тривалого часу, оскільки це може пошкодити або відшарувати покриття.

### Очищення проектора:

1. Використовуйте м'яку та суху бавовняну тканину для очищення поверхні проектора.
2. Змочіть м'яку бавовняну тканину розведеним нейтральним миючим засобом і обережно протріть поверхню проектора. Висушіть сухою бавовняною тканиною.
3. Не використовуйте для очищення проектора воду, бензол або інші розчинники.
4. Не дряпайте корпус проектора нігтями чи іншими твердими предметами.

### Очищення об'єктива:

1. Здуйте пил з поверхні об'єктива та витріть усі плями м'якою тканиною.
2. Використовуйте професійну сушарку або папір для чищення об'єктива, які призначені для фотоапаратів та окулярів.

**ПРИМІТКИ:** Не використовуйте звичайну серветку для очищення об'єктива. Звичайна серветка містить великі частинки забруднень, які можуть подряпати об'єктив.

### Очищення вихідного пилового фільтра:

Вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення перед очищенням вихідного пилового фільтру вентиляційних отворів, яке має здійснюватись кожні три місяці. Це попередить спрацювання РК-панелі проектора та механізму захисту чіпа на платі (COB) через погану вентиляцію.

## Технічні характеристики проектора

Модель	QH15s
ЦП	H713
DDR/ЕЕМС	1ГБ/8ГБ
Система Android	Android 11
Wi-Fi	Двodiaпазонний Wi-Fi 6 (2,4G i 5G)
Основна роздільна здатність	1280*720
Підтримується максимальна роздільна здатність	720P
Контрастність	800:1
Співвідношення сторін	16:9
Розмір проєкції	40"-120"
РК-дисплей	2,69 дюймів
Джерело світла	Світлодіодний Індикатор
Функція масштабування	50%-100%
Фокусування	ручне фокусування
1*порт HDMI	Підтримка Chromecast, TV Stick, Roku, Xbox
1*порт USB	Підтримка драйвера USB
1*порт SD-карти	Підтримка SD-карти
1 Аудіопорти	Динамік/гарнітура
Вміст упаковки	1*Проектор Android
	1*Шнур живлення
	1*кабель HDMI

**Увага:** Якщо у вас не вистачає будь-якої частини або ви отримали зламаний продукт в упаковці, зв'яжіться з нами, ми надішлемо вам новий безкоштовно.