


Yaber

PROJECTOR

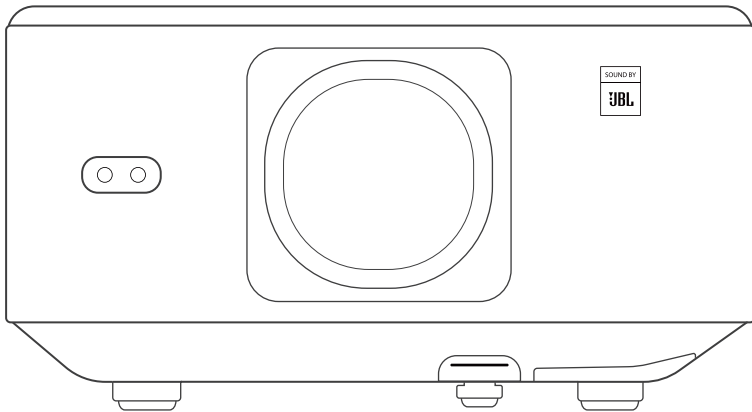

Проектор для дому Yaber K3

ЗМІСТ

Комплектація	03
Характеристики проектора	04
Огляд проектора.....	05
Пульт дистанційного керування	06
Встановлення	07
Встановлення телевізійного адаптера.....	07
Відстань і розмір проекції	08
Регулювання кута проекції.....	08
Установка на стелю.....	08
Підключення пристроїв.....	09
Експлуатація проектора.....	09
Підготовка пульта дистанційного керування.....	10
Увімкнення проектора.....	10
Перший запуск проектор.....	11
Фокус.....	11
Корекція трапецеїдальних спотворень.....	12
Режим зображення.....	13
Яскравість.....	13
Налаштування зображення.....	13
Медіа.....	14
Google TV.....	14
Відтворення відео/музики/фотографій в менеджері файлів.....	15
Трансляція екрана.....	15
Налаштування Bluetooth.....	16
Безшумний режим.....	16
Керування за допомогою Alexa.....	17
Список команд Alexa.....	19
Оновлення системи.....	20
Режим увімкнення живлення.....	20
Безпечне вимкнення.....	20
Поради з обслуговування.....	20
Догляд за проектором.....	21

Шановний клієнте,

Дякуємо, що обрали проектор Yaber K3

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням проектора. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua,
diagnostic@extremepride.com.ua

Насправді, багато проблем можна легко вирішити налаштуваннями, наприклад, відсутність сигналу, відсутність звуку, несправність Bluetooth-з'єднання, несправність WiFi-з'єднання, темні плями, переривчаста анімація, тощо. Ми гарантуємо, що всі проектори були ретельно перевірені та упаковані перед відправленням.

Якщо у вас є запитання, зв'яжіться з нами, щоб ми могли вирішити проблему та мали можливість вдосконалити нашу продукцію. Ми гарантуємо, що запропонуємо вам прийнятне рішення.


Дякуємо за ваше розуміння!

Сервісна команда YABER

1. Комплектація




Увага! Тв-адаптер вбудовано в проектор



Проектор К3



Пульт дистанційного керування




Кришка об'єктива




Посібник користувача



Кабель HDMI



Кабель живлення

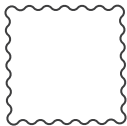

Серветка для очищення







Телевізійний адаптер

2. Характеристики проектора

Модель: К3			
Оригінальна роздільна здатність:	1920*1080	Джерело світла	LED
Співвідношення сторін:	16:9/4:3	Коефіцієнт проєкції	1.2.1
Фокус	Автоматичний/ручний	Корекція трапецеїдальних спотворень	Автоматична/ручна
Вирівнювання екрана	Авто	Уникнення перешкод	Авто
Проекційна відстань	Мін.1,1м~ Макс.3,3м Мін.43,3~макс.129,9 дюймів	Розмір	165×140×290 мм 6,4×5,5×11,4 дюймів
Інтерфейс	USB 2.0×1, HDMI 1.4×1, аудіовихід×1, Lan×1		
Напруга:	100-240 В / 50-60 Гц	Споживана потужність:	110 Вт
Вага проектора	2,5 кг	Методи проєкції	Фронтальна / Задня на столі Фронтальна / Задня на стелі
Формат зображення	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Формат Аудіо	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Формат відео	MP4, MKV, WMV, 3GP, MPG, VOB, TP, TS, DAT, MOV, FLV		
Формат USB	FAT 32, NTFS Непідтримуваний формат: Exfat Увага: якщо проектор не може розпізнати вміст флешки USB, перевірте, чи правильно відформатовано вашу флешку.		
Формат документів	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		

3. Огляд проектора

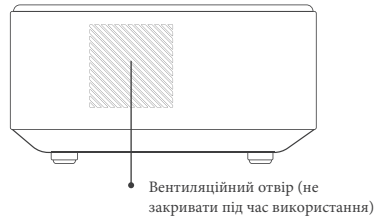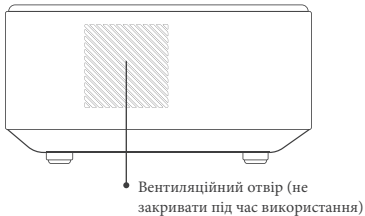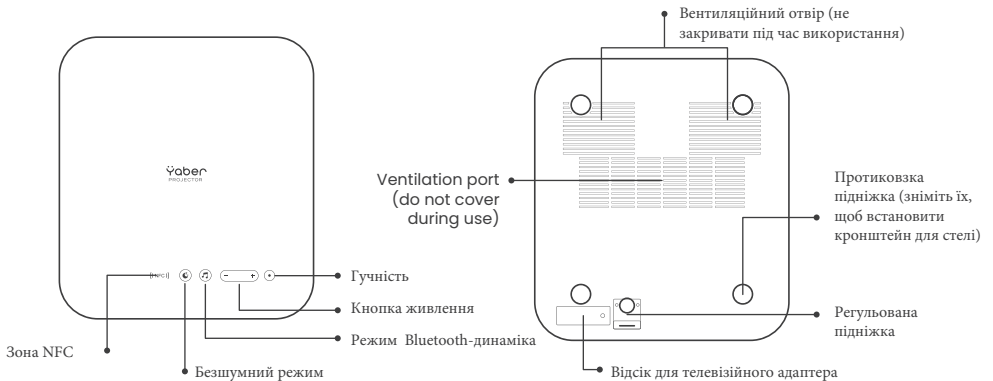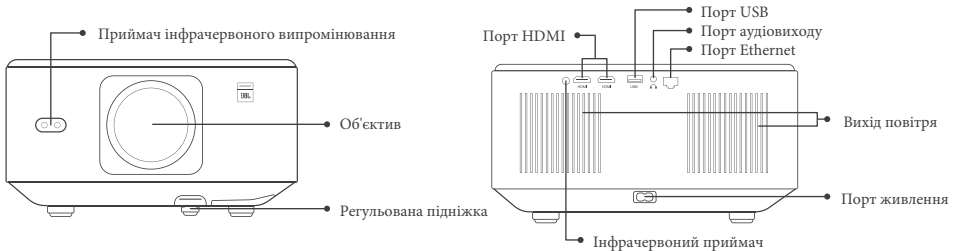

4. Огляд пульта дистанційного керування




5. Встановлення


5.1. Встановлення телевізійного адаптера

Як зняти або встановити телевізійний адаптер


1. За допомогою викрутки видаліть гвинти з кришки слоту для адаптера. (Розмір гвинта: ST2,3 × 6 мм).

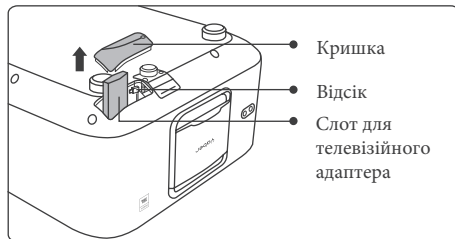


2. Переконайтеся, що порти телевізійного адаптера не пошкоджені (як показано на малюнку нижче).

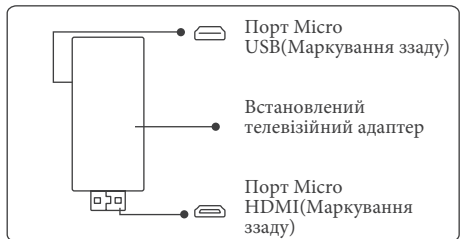

3. Вставте телевізійний адаптер у порт HDMI у слот. (Переконайтеся, що адаптер надійно вставлено)

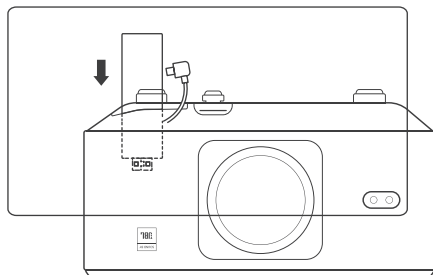


4. Під'єднайте кабель Мікро USB до тв-адаптера і закрийте кришку

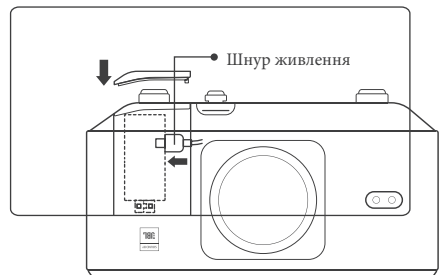



5.2. Відстань і розмір проєкції

Коефіцієнт проєкції КЗ становить 1,2:1. Будь ласка, розмістіть проєктор відповідно до відповідних відстаней у таблиці нижче з потрібним розміром екрана.

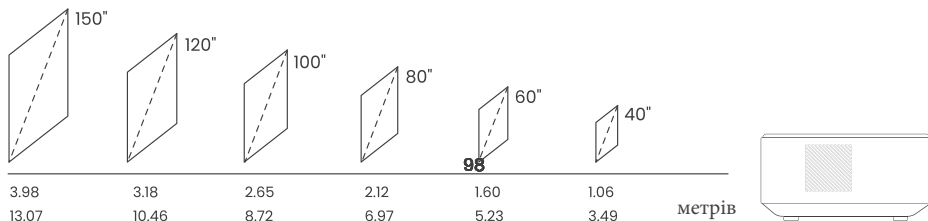

5.3. Регулювання кута проєкції

Якщо потрібно, натисніть цю кнопку &, щоб зняти регульовану підніжку. Подальші налаштування можна виконати, обертаючи гайку.

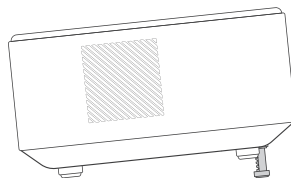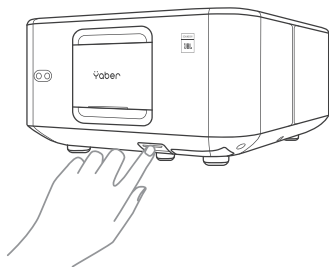

Максимальний градус: 10°

5.4. Установка на стелі



Крок 1.

- Переконайтеся, що у вас є універсальний монтажний кронштейн, який підходить для проєктора.

Крок 2.

- Зніміть чотири гумові прокладки знизу проєктора та за допомогою гвинтів М5*10 мм закріпіть проєктор на кронштейні.

Отвори для гвинтів: M5*10 мм

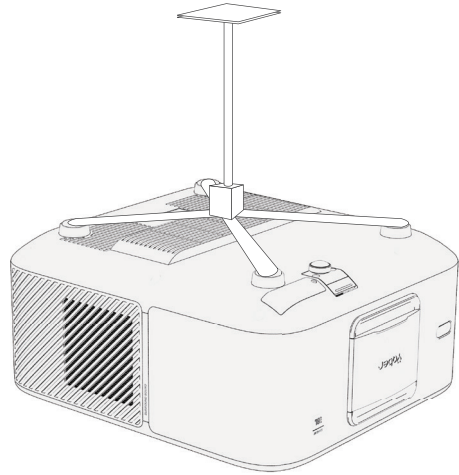
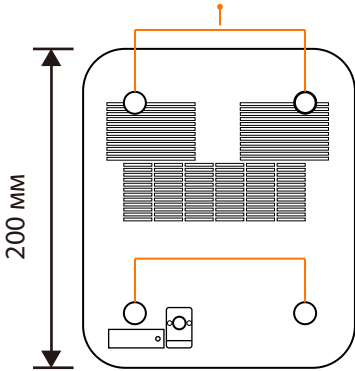


5.5. Підключення пристроїв

Проектор має 5 портів:

порт HDMI *2 / порт USB *1 / порт аудіовиходу * 1 / порт Lan (RJ45) * 1.

Будь ласка, виберіть правильні з'єднувальні порти для підключення пристроїв.

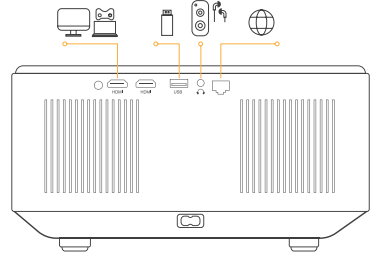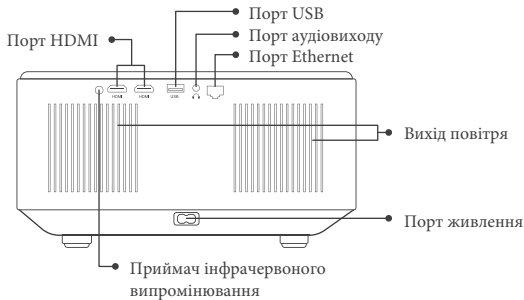


6. Експлуатація

6.1. Запуск проектора

6.1.1. Підготовка пульта дистанційного керування


- Відкрийте батарейний відсік.
- Вставте 2 батарейки типу AAA, дотримуючись правильної полярності.
- Закрийте батарейний відсік.

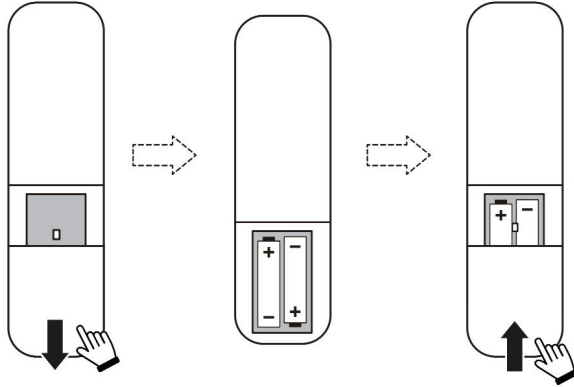

Примітка. Ви повинні використовувати пульт дистанційного керування Yaber, щоб завершити перше налаштування проектора.

6.1.2. Увімкнення живлення

- Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування або проекторі.
Індикатор живлення на проекторі змінить колір з помаранчевого на вимкнений.
- Натисніть кнопку живлення один раз, а потім натисніть ще раз, коли з'явиться меню.
Світлодіодний індикатор живлення на проекторі засвітиться.

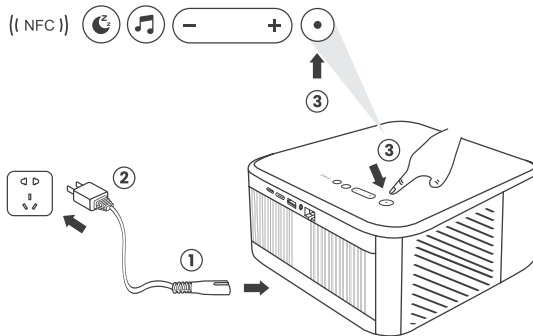

6.1.3. Перше налаштування

- Коли ви вперше увімкнете проектор або коли налаштування проектора буде скинуто до заводських налаштувань, вам буде запропоновано виконати перше налаштування.
- Ви можете вибрати мову системи, підключитися до Wi-Fi та дізнатися про нові функції та поради щодо роботи та функцій проектора
- Після налаштування проектор перейде на головну сторінку.



6.2. Налаштування зображення

6.2.1. Фокус


- Коли ви вперше використовуєте проектор, зазвичай зображення є нечітким. Це може бути через неправильне налаштування фокусу або неправильно налаштовано трапецеїдалне спотворення.
- Щоб отримати найкраще зображення, використовуйте кнопки автоматичного та ручного фокусування на пульті дистанційного керування. Автофокус також можна запустити, перемістивши проектор в інше місце.

Автофокус

Автофокус увімкнено за замовчуванням і буде перефокусовуватися кожного разу, коли проектор переміщається.

Ручне фокусування

Якщо необхідні подальші налаштування фокусу, використовуйте кнопку фокусу на пульті дистанційного керування для досягнення бажаного зображення.

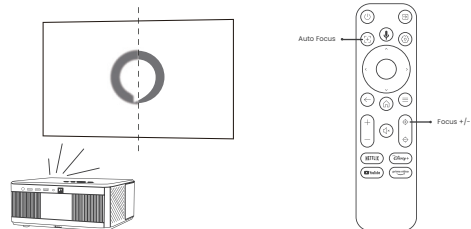

6.2.2. Корекція трапецеїдальних спотворень

Увага: діапазон автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень становить ± 18 градусів по горизонталі та вертикалі.

Автоматичне трапецеїдальне спотворення увімкнено за замовчуванням.


Якщо вам потрібно вимкнути цю функцію, перейдіть за до -Home [Головна] -

Settings[Налаштування] - Налаштування проєкції [Projection Mode] - Auto Keystone [Автоматична корекція].

Ручна корекція



Якщо необхідні подальші налаштування екрана, виберіть Manual Keystone [Ручна корекція] у Projection Mode [Режимі проєкції] та налаштуйте екран, переміщуючи стрілки.



Увага: Якщо ви вже налаштували екран через ручне налаштування корекції, будь ласка, вимкніть автоматичну корекцію, інакше налаштування екрана будуть скинуті після наступного переміщення проєктора.

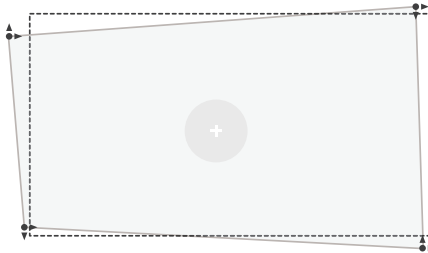

Перед використанням функції автоматичної корекції екрану:

1. Переконайтеся, що екран для проєкції більший за обрану площу екрана та не перекриває центральну частину екрана.
2. Будь ласка, не блокуйте область у центральній квадратній рамці екрана.

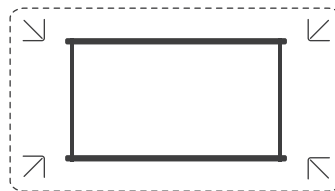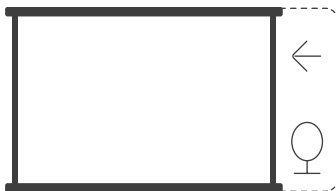

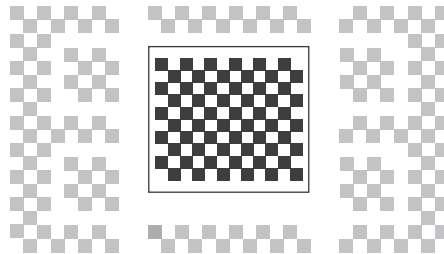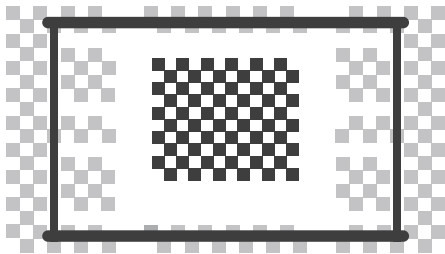


6.3. Режим зображення

Увага: утримуйте кнопку меню на пульті дистанційного керування, щоб отримати доступ до налаштувань під час відтворення відео чи зображень. Крім того, коригування кольору можна зробити під час виконання цих дій.

6.3.1. Яскравість


Відрегулюйте яскравість екрана за допомогою Home [Головна] - Settings[Налаштування] - Image Quality[Якість зображення] -Brightness Setting[Налаштування яскравості].

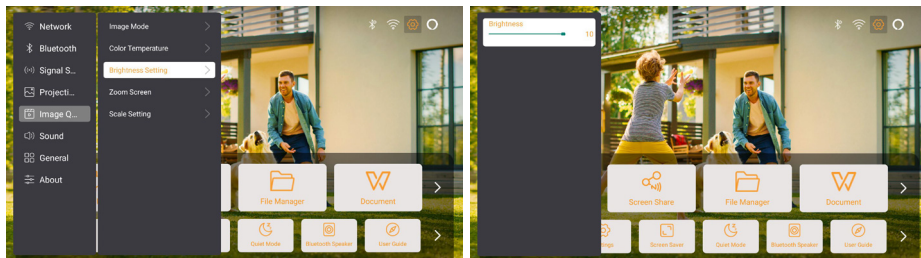

6.3.2. Налаштування зображення

Налаштуйте колір зображення за допомогою Home [Головна] - Settings[Налаштування] - Image Quality[Якість зображення] -Picture Mode [Режим зображення].

Увага: Дана функція працює лише з програвачами зображень або відео.

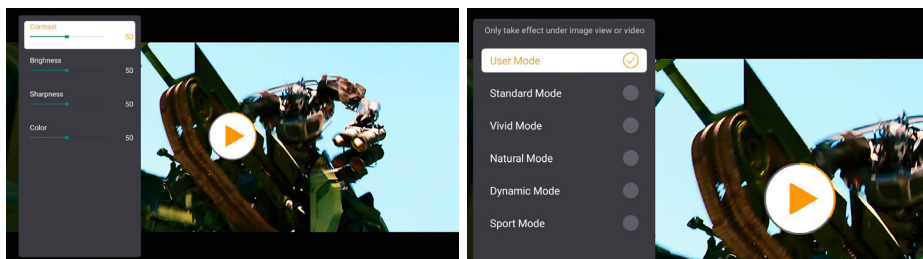


6.4. Медіа

6.4.1. Google TV


Натисніть на кнопку TV, щоб увійти в систему на головній сторінці.

Увага: під час першого використання телевізора дотримуйтеся вказівок на екрані для підключення пульта дистанційного керування та інших налаштувань.

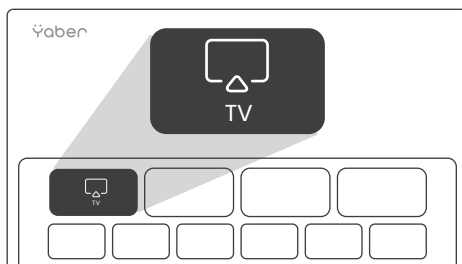



Увага: якщо немає сигналу, спробуйте від'єднати та знову відключити ТВ-адаптер. Докладні кроки див. у розділі 5.1

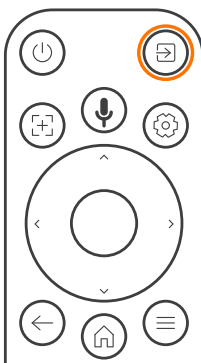Увага: під час першого використання телевізора дотримуйтеся вказівок на екрані для підключення пульта дистанційного керування та інших налаштувань.



Увага: під час першого використання телевізора дотримуйтеся вказівок на екрані для підключення пульта дистанційного керування та інших налаштувань.

Якщо ви використовуєте новий пульт дистанційного керування або користуєтеся Google TV уперше, натисніть  і  протягом 10~30 секунд.

6.4.2. Відтворення відео/музики/фото в менеджері файлів

1. Вставте USB-диск, піктограма [USB] на головній сторінці стане білою.
2. Виберіть значок [USB] або Диспетчер файлів.
3. Виберіть потрібний файл (або папку для входу в підпапку) на USB-диску, потім натисніть кнопку [OK] для відтворення.

6.5. Трансляція екрана

Поради щодо підключення:

- Швидкість трансляції екрана через бездротове з'єднання може залежати від якості мережі. Рекомендується використовувати підключення з пропускнуною спроможністю не менше 100 Мбіт/с для забезпечення безперебійної роботи.
- Переконайтеся, що мобільний пристрій знаходиться близько до проектора під час використання бездротового підключення. Рекомендована відстань не більше 1 метра.
- Деякі мобільні пристрої можуть не підтримувати відображення екрана через обмеження сумісності.
- У разі виникнення питань, будь ласка, не соромтеся звертатися до служби підтримки клієнтів за телефоном : +38 (067) 654-32-86 або напишіть нам на електронну адресу: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua

Як транслювати екран?

Щоб покращити ваш досвід під час трансляції екрана, завантажте програму [Yaber] із Apple App Store або Google Play Store.




1. Перш ніж транслювати на проектору екран телефону, переконайтеся, що ваш телефон і проектор підключено до однієї мережі Wi-Fi.
2. У програмі Yaber торкніться [Connect Device] і виберіть пристрій під назвою [Yaber_K3_xxxx] для підключення.
3. Після підключення виберіть опцію трансляції екрана в додатку Yaber, щоб поділитися екраном телефону з проектором.
4. Якщо ви хочете припинити показ екрана, перейдіть до центру керування свого телефону, виберіть пристрій і припиніть показ.

Увага: якщо вам потрібно поділитися екраном із потокових програм, таких як Netflix, Disney або Prime Video, увійдіть у систему Dongle, щоб поділитися.

6.6. Налаштування Bluetooth

6.6.1. Підключення через Bluetooth:

- Підключення проектора до зовнішніх динаміків/навушників:
- Перейдіть на головну сторінку -> Вибрати Settings->[Налаштування] -> [Bluetooth]- Сканувати пристрої Bluetooth поблизу автоматично- виберіть бажаний пристрій Bluetooth – він автоматично буде підключений.

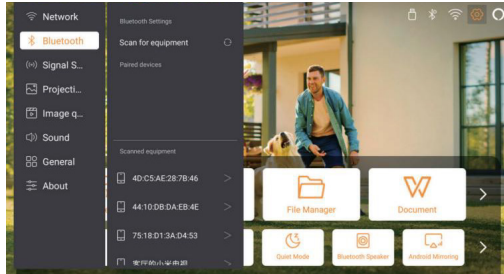


Підключення зовнішніх пристроїв до проектора (Використання проектора як Bluetooth-динаміка)

Цей проектор підтримує функцію Bluetooth-динаміка. Натисніть відповідну кнопку на проекторі або виберіть [Bluetooth Speaker Mode] на головній сторінці, після чого ви зможете виконати пошук і підключити свій проектор [K3_xxxx] до мобільного пристрою як Bluetooth-динамік для відтворення музики

6.7. Безшумний режим


У безшумному режимі ви можете знизити рівень шуму проектора, щоб забезпечити його безшумну роботу. При цьому пристрій працюватиме з нижчим енергоспоживанням, а яскравість проекції буде трохи знижена порівняно зі стандартним режимом.

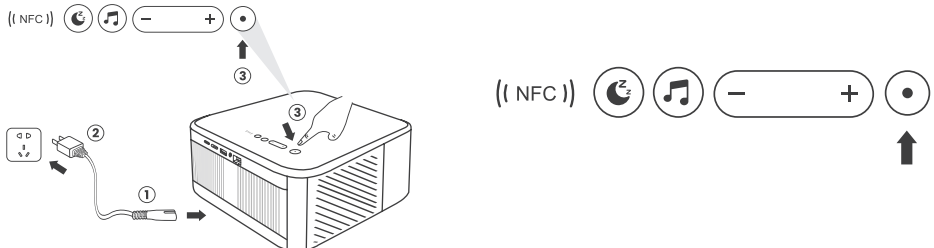

6.8. Налаштування Alexa



Увага:

- Alexa підтримує лише англійську та німецьку мови. Якщо Alexa не активована, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Ця функція працює лише з Alexa-сумісними розумними динаміками і має бути налаштована через програму


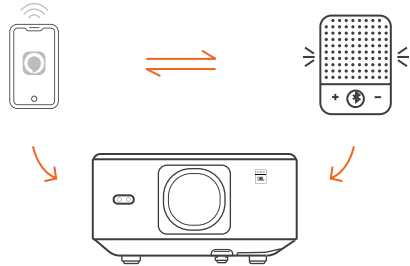


Кроки:


1. Підключіть проектор до WiFi, активуйте Alexa на екрані головного меню проектора та увійдіть у свій обліковий запис Amazon.

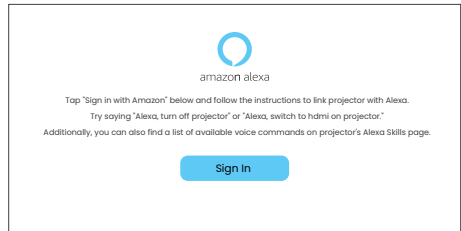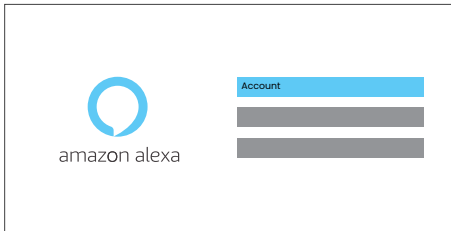


2. Відкрийте програму Alexa на своєму телефоні та увійдіть до облікового запису Amazon. Перейдіть до Home (Головна) > More (Більш) > Skills & Games (Навички та ігри), знайдіть і активуйте Whale Video.

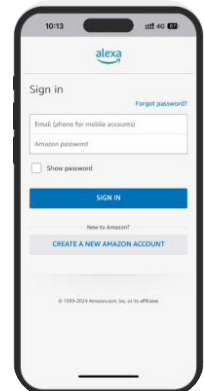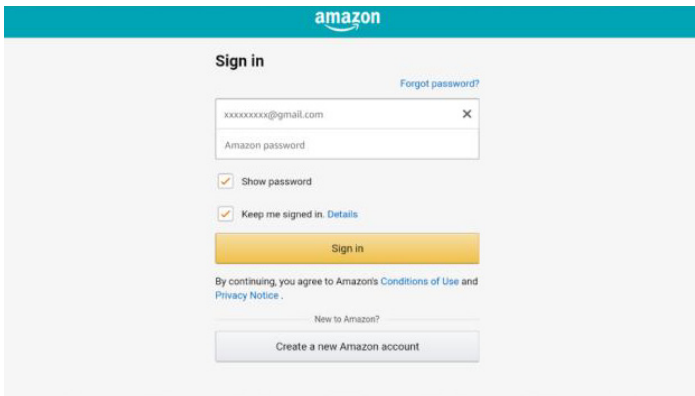

3. Завершіть налаштування навички Whale Video, виберіть Settings (Налаштування)-> Manage In TV & Video (Керувати в ТВ і відео)на сторінці, прив'яжіть проектор і колонку Alexa.

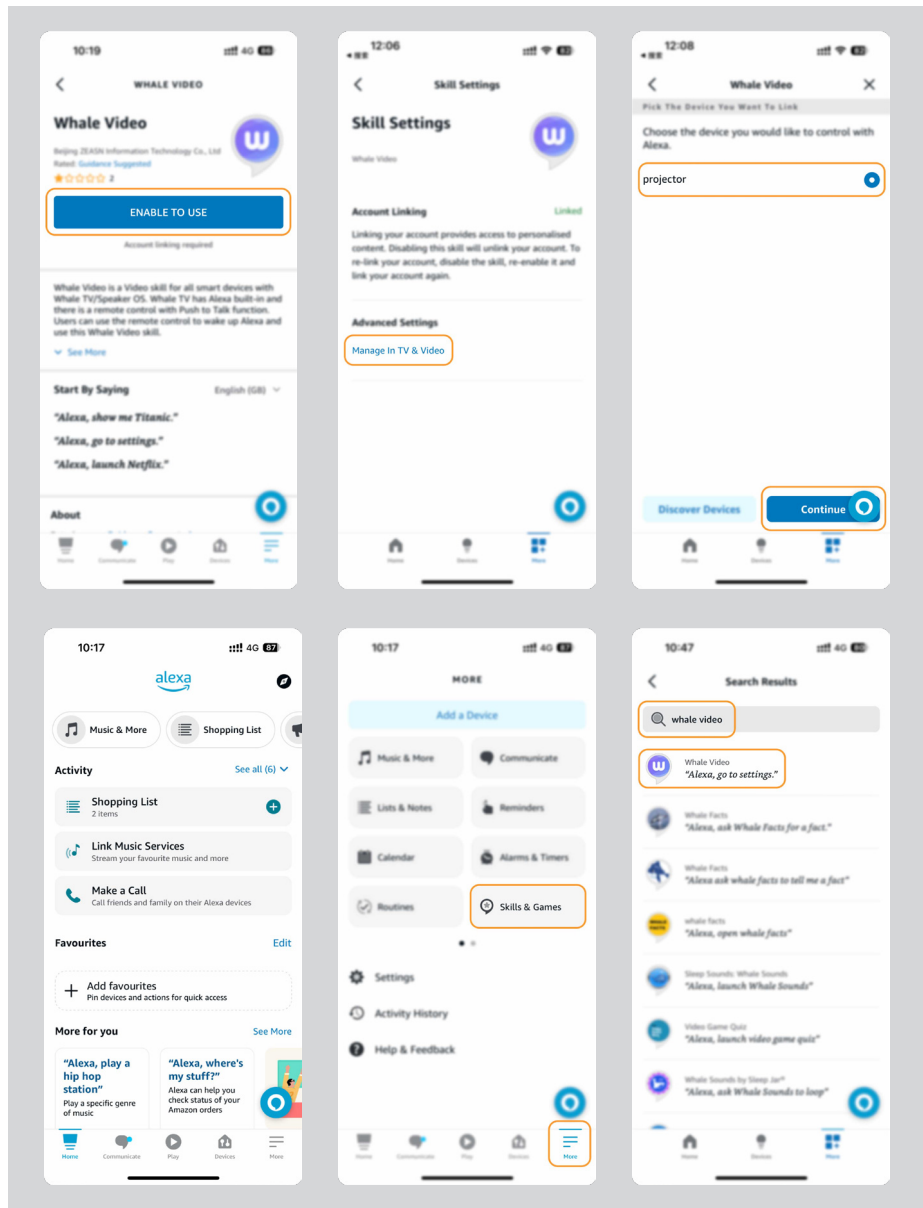

4. Тепер спробуйте сказати: "Аlexa, відкрий YouTube на проекторі".

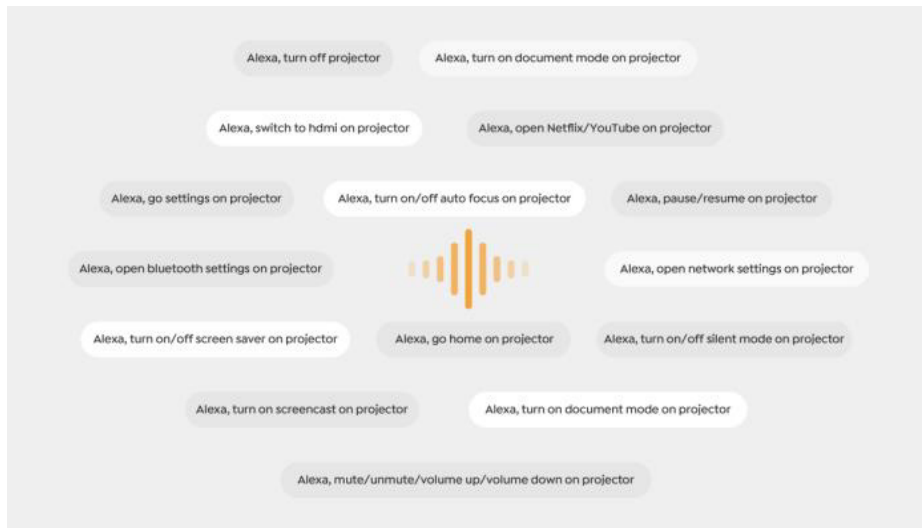

6.8.1 Список команд Alexa

1. Alexa, вимкни проектор
2. Alexa, перемкнися на HDMI на проекторі
3. Alexa, відкрий Netflix/YouTube на проекторі
4. Alexa, відкрий налаштування на проекторі
5. Alexa, перейди на головну сторінку на проекторі
6. Alexa, вимкни/увімкнс звук/збільш/зменш гучність на проекторі
7. Alexa, віднові на проекторі
8. Alexa, відкрий налаштування Bluetooth на проекторі
9. Alexa, відкрити налаштування мережі на проекторі
10. Alexa, увімкни/вимкни режим економії енергії на проекторі
11. Alexa, увімкни/вимкни автоматичне фокусування на проекторі
12. Alexa, увімкни/вимкни режим безшумної роботи на проекторі
13. Alexa, увімкни бездротову трансляцію на проекторі
14. Alexa, увімкни режим перегляду документів на проекторі
15. Alexa, наступний/попередній/перезапустити на проекторі
16. Alexa, увімкни/вимкни екран на проекторі

6.9. Оновлення системи

6.9.1. Локальне оновлення

Завантажте файл оновлення програмного забезпечення з вебсайту компанії, скопіюйте його в кореневу директорію портативного жорсткого диска або USB-накопичувача, а потім підключіть його до USB-порту проектора. Перейдіть до About "Про пристрій" → Upgrade"Оновлення" і виберіть Local Upgrade "Локальне оновлення". Система автоматично виявить файл оновлення та виконає його встановлення.

6.9.2. Онлайн-оновлення

Перейдіть до About "Про пристрій" → Upgrade"Оновлення" і виберіть Online Upgrade "Онлайн-оновлення". Система автоматично перевірить наявність нової версії та попросить підтвердити оновлення.

6.10. Режим увімкнення живлення

- У режимі очікування під час увімкнення живлення підключіть джерело живлення, і світлодіод живлення на проекторі засвітиться. Щоб увімкнути проектор, потрібно натиснути кнопку живлення
- Якщо активовано режим Автоматичного увімкнення, проектор автоматично увімкнеться після підключення кабелю живлення.

6.11. Безпечне вимкнення

- Натисніть кнопку на проекторі або пульті дистанційного керування, а потім натисніть ОК, щоб вимкнути проектор.
- Від'єднайте кабель живлення.
- Закрийте об'єктив і зберігайте проектор у прохолодному та сухому місці.

7. Поради щодо обслуговування

7.1. Догляд за проектором

Використовуйте пристрій належним чином:

- Не блокуйте отвори для входу/виходу повітря, щоб уникнути пошкодження внутрішньої електроніки через неправильне охолодження.
- Не спрямовуйте об'єктив прямо на очі, оскільки яскраве світло від проектора може пошкодити очі.
- Не очищайте об'єктив папером, тканиною чи іншими інструментами для очищення, щоб уникнути пошкодження об'єктива.
- Не очищайте проектор хімічними реагентами, миючими засобами або будь-якими рідинами, щоб уникнути корозії друкованої плати дощовою водою або вологими рідинами з мінеральним вмістом.
- Тримайте пристрій, його компоненти та аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Переконайтеся, що пристрій використовується в сухому та добре провітрюваному середовищі.
- Не зберігайте пристрій у дуже жарких або холодних приміщеннях чи умовах, оскільки екстремальні температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв.
- Не кладіть пристрій у будь-яке нагрівальне обладнання (наприклад, сушарки та мікрохвильові печі) для сушіння.
- Не стискайте сильно пристрій і не розміщуйте перешкоди зверху чи ззаду нього, щоб уникнути його пошкодження.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій, щоб не пошкодити його внутрішні плати.
- Не намагайтеся самостійно розібрати та зібрати пристрій. У разі виникнення будь-яких проблем зверніться до сервісного центру Yaber.



Відскануйте щоб завантажити PDF -інструкцію з експлуатації для
вашого проектора Yaber

Де отримати додаткову допомогу:
Електронна пошта підтримки:
service@extremepride.com.ua,
diagnostic@extremepride.com.ua
Служба підтримки:
+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram)