




Quick Start Guide


Panduan ringkas
Stručná příručka
Hurtig start-guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Höðùng daän söu duïng nhanh
Guide de démarrage rapide
Vodič za brzi početak rada
Guida rapida
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snelstartgids
Hurtigstartveiledning
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Guia de consulta rápida
Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hiter začetek

Stručná příručka
Pikaopas
Snabbstartguide
Ръководство за бърз старт
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
快速使用指南
快速入门指南
クイックスタート ガイド
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว
빠른 시작 설명서
Vodič za brzo učenje i početak rada
Короткий посібник
Համառոտ ուղեցույց
Tez İşəsalma Təlimatı
სწრაფი სტარტიის ინსტრუქცია
Қысқаша нұсқаулық
دليل التشغيل السريع

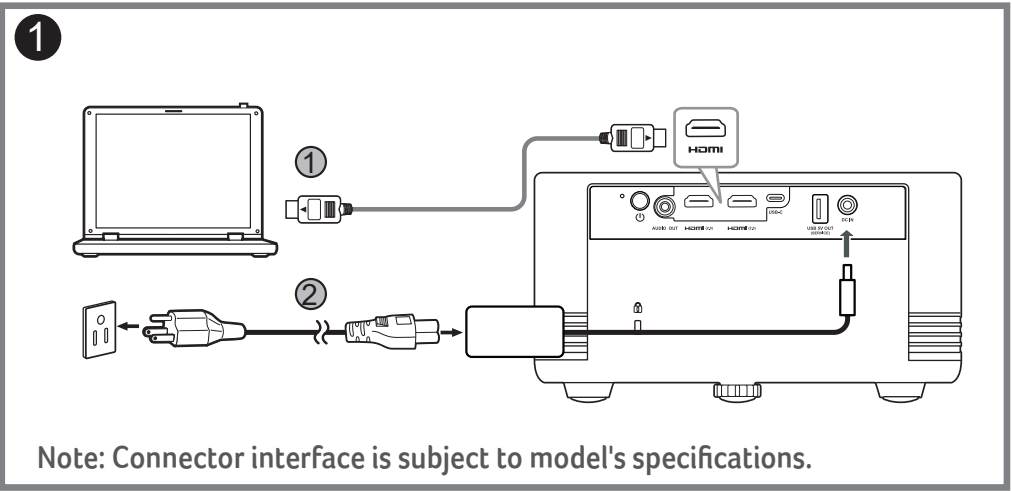

Connecting to a Computer

Menyambung ke Komputer
Připojení k počítači
Tilslutning til en computer
Anschluss an einen Computer
Conexión a un ordenador
Két nối với Máy tính
Connecter un ordinateur
Povezivanje s računalom
Collegamento a un computer
Csatlakoztatás egy számítógéphez
Verbinden met een computer
Koble til en datamaskin
Podłączanie do komputera
Conectar a um computador
Подключение к компьютеру
Bir bilgisayara bağlama
Conectarea la un computer
Povezovanje z računalnikom
Pripojenie k počítaču
Tietokoneeseen yhdistäminen
Ansluta till en dator
Свързване с компютър
Σύνδεση σε υπολογιστή
連接到電腦
连接到电脑
コンピュータに接続する
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
컴퓨터에 연결
Povezivanje sa računarom
Підключення до комп'ютера
Կապակցումը համակարգչին
Kompüterə Qoşulma
კომპიუტერთან მიერთება
Компьютерге жалғау
الاتصال بجهاز كمبيوتر

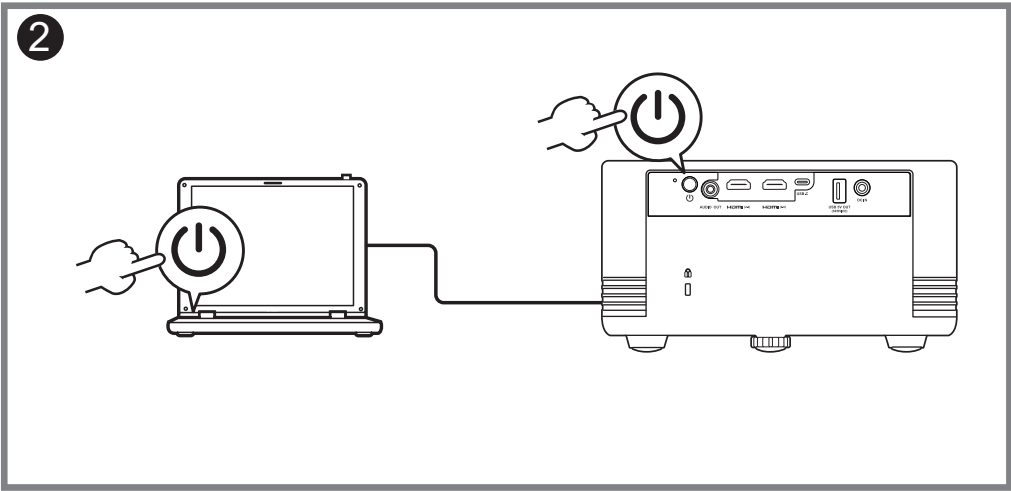


Powering On the Projector

Menyalakan Proyektor
Zapnutí projektoru
Tænd for projektoren
Den Projektor einschalten
Encender el proyector
Bật nguồn trên Máy chiếu
Allumer le projecteur
Uključivanje projektor
Accensione del proiettore
A projektor bekapcsolása
De projector inschakelen
Slå på projektoren
Włączanie projektor
Ligar o projector
Включение проектора
Projektöre Güç Verme
Pornirea proiecteurului
Vklóp projektorja
Zapnutie projektora
Projektorin virran kytkeminen päälle
Sätta på projektorn
Включване на проектора
Ενεργοποίηση του προβολέα
啟動投影機電源
打开投影机
プロジェクタの電源を入れる
การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
프로젝터 전원 켜기
Uključivanje projektor
Увімкнення живлення проектора
Պրոյեկտորի վիացումը
Projektorun Yandırılması
პროექტორთან მიერთება
Проекторды іске қосу
تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي



<http://go.acer.com/?id=17883>

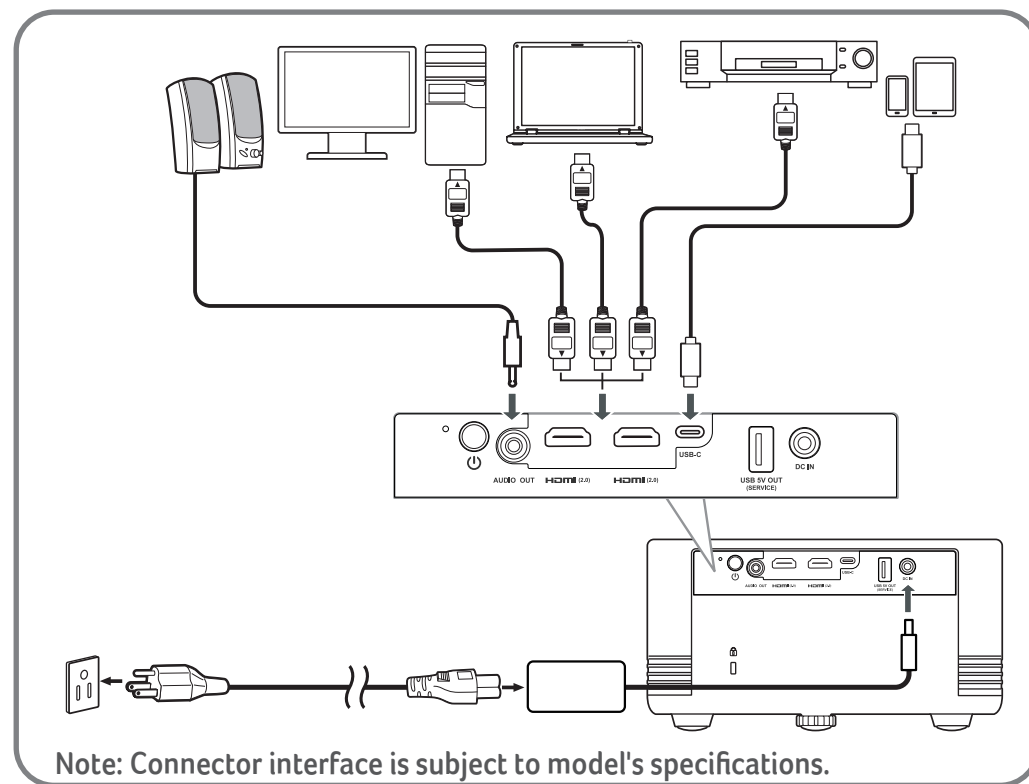

Warning: Do not wipe the lens. Clean the lens under professional guidance after the projector is shut down and cooled off.

Avertissement : N'essuyez pas l'objectif. Nettoyez l'objectif sous la direction d'un professionnel après avoir éteint et refroidi le projecteur.

Warnung: Wischen Sie die Linse nicht ab. Reinigen Sie das Objektiv unter professioneller Anleitung, nachdem der Projektor ausgeschaltet und abgekühlt ist.


Avviso: non pulire l'obiettivo. Una volta spento e raffreddato il proiettore seguire le istruzioni di un professionista per la pulizia dell'obiettivo.

Advertencia: No limpie la lente. Limpie la lente bajo asesoramiento profesional con el proyector apagado y refrigerado.

Aviso: Não limpe a lente. Limpe a lente apenas com aconselhamento profissional depois de encerrar e arrefecer o projetor.

警告：請勿擦拭鏡頭。請在投影機關閉並冷卻後，在專業人員指導下清潔鏡頭。

警告：請勿自行擦拭鏡頭，请在专业人士指导下待機台關機並冷卻後清潔鏡頭。

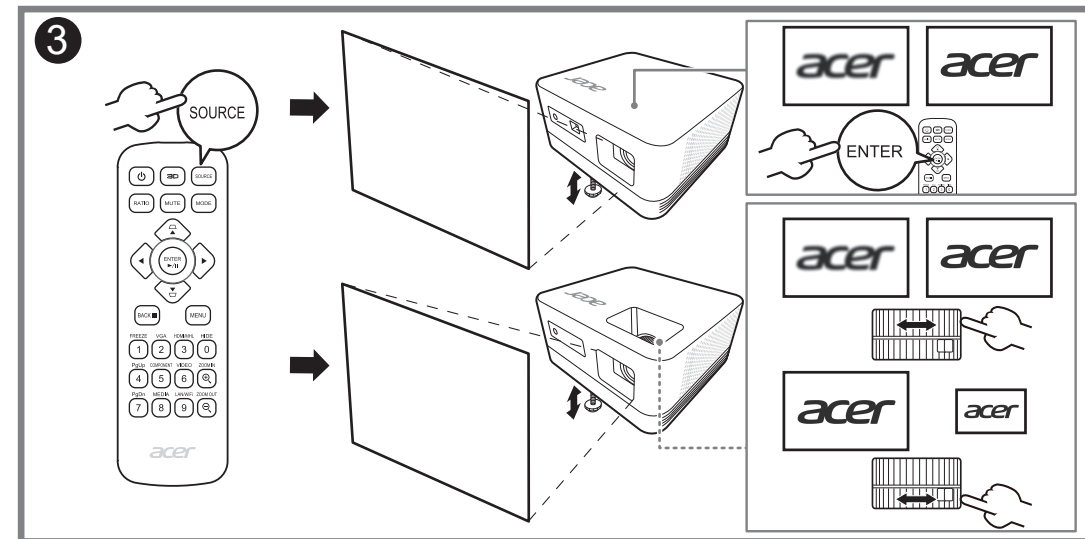

Adjusting the Image

Atur gambarnya
Upravit obrázek
Juster billede
Bild anpassen
Ajuste la imagen
Điều chỉnh hình ảnh
Ajuster l'image
Prilagodite sliku
Regolare l'immagine
Állítsa be a képet
Pas het beeld aan
Juster bildet
Dostosuj obraz
Ajustar a imagem
Отрегулируйте изображение
Görüntüyü ayarla
Reglați imaginea
Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu
Säädä kuvaa
Justerla bilden
Регулируйте изображението
Ρυθμίστε την εικόνα
調整影像
調整圖像
画像を調整
ປັບរາກ
이미지 조정
Podesite sliku
Налаштуйте зображення
Կարգավորեք պատկերը
Şekli tənzimləyin
გამოსახულების გასწორება
Кескінді түзету

اضبط الصورة

Barcode

MC.JXX11.003
P/N: 4J.6E901.001



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

