

Проектор Acer DLP

Серії PD1520s/ HD6520s/ HD2520s/
XD2520s/ U1P2406

Посібник користувача

Авторське право © 2023. Acer Incorporated.
Усі права захищено.
Посібник користувача проектора Acer
Перше видання: 12/2024





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою. Внутрішні компоненти пристрою не призначені для обслуговування користувачем. Для ремонту звертайтеся до професійного персоналу з обслуговування.

Примітка

Оскільки в проекторі є ПРОЕКЦІЙНИЙ ДВИГУН ЗАКРИТОГО ТИПУ, не перекривайте повітрязабірник будь-якими предметами під час використання.

Не використовуйте пиловий фільтр для вентиляційних отворів і не перекривайте вхід повітря, інакше це призведе до спрацювання механізму захисту РК-панелі проектора та COB через погану вентиляцію.

Важливі повідомлення про безпеку



Не встановлюйте обладнання в погано провітрюваному приміщенні



Не встановлюйте обладнання в приміщеннях з високою температурою і вологістю




Не блокуйте вентиляційний отвір (впускний або випускний)




Не встановлюйте обладнання в запилених або задимлених місцях

Частини та функції



Важливе повідомлення:

Аудіовихід може не працювати належним чином з гарнітурами або колонками, які мають функцію мікрофона.

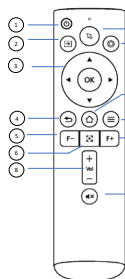


#	Піктограма	Функція	Опис
1		Увімк. / Вимк.	Увімкнення/вимкнення проектора.
2		Джерело вхідного сигналу	Виберіть Джерела вхідного сигналу
3		Вибрати/Ввести ОК	Натисніть для підтвердження вибору пункту.
		Чотири напрямних клавіші вибору	Використовуйте кнопки вгору/вниз/вліворуч/вправоруч, щоб вибирати елементи або вносити зміни.
4		Назад	Повернення на попередню сторінку.
5		Фокусування +	Збільште фокус
6		Автофокус	Натисніть, щоб розпочати налаштування автофокусу
7		Фокусування -	Зменшити фокус
8		Збільшення гучності	Збільшення гучності.
		Зменшення гучності	Зменшити гучність
9		Вимкнути звук	Вимкнення звуку
10		Режим миші	Натисніть, щоб увімкнути функцію миші, натисніть ще раз, щоб її вимкнути.
11		Меню налаштувань	Натисніть, щоб увійти в меню налаштувань Натисніть і утримуйте, щоб увійти в меню налаштування зображення екранного меню
12		Головна	Повернення на головну сторінку
13		Допоміжна функція	Функціональні клавіші у програмі, не працюють в середовищі HDMI

Примітка: Пульт дистанційного керування живиться від двох батарей типу AAA. (не входить у комплект)

Підключення обладнання та апаратури

Напрямок потоку сигналу

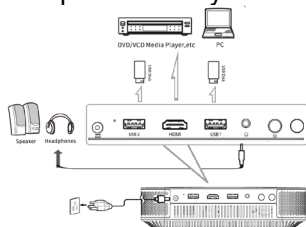


Установка проектора



Горизонтальне розміщення

Налаштування зображення
бічної проекції 30°

Еталон проекційної відстані

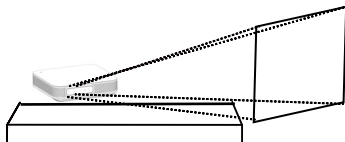

Відстань проекції відповідає розміру екрана

Розмір проекції (дюйм)	Довжина екрана (см)	Ширина екрана (см)	Відстань від об'єктива до екрана (см)
37,5	83	47	100
60	133	75	160
75	166	93	200
80	177	100	214
90	199	112	240
100	221	125	267
110	244	137	294
120	266	149	320

Монтаж і налаштування





Настільний



Стельовий

Автофокус


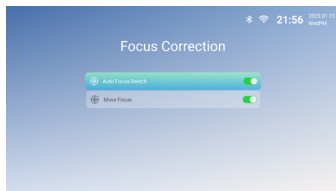
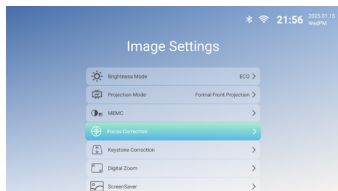


Розумний проектор оснащений системою автофокусування (фокусування з лазерним підтримкою є опціональним), яка підтримує дистанційне фокусування і забезпечує оптимальну чіткість зображення.

Автофокусування запускається після увімкнення, забезпечуючи чіткий проекційний екран.



Через різний особистий візуальний досвід можуть існувати відмінності в критеріях оцінки чіткості зображення, яке проеціюється. Користувачі можуть використовувати кнопку фокусування на пульті дистанційного керування, щоб налаштувати зображення для досягнення найкращої якості.

Корекція трапецеїдальних спотворень

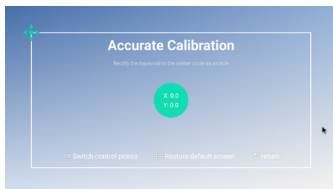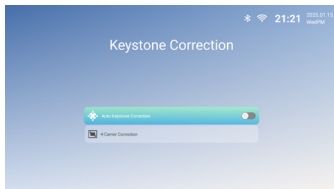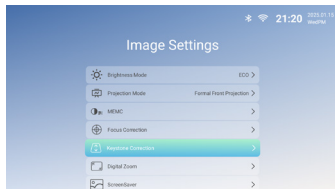



Розумний проектор підтримує автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень під час запуску, також користувачі можуть виконувати корекцію вручну за потреби.

▪ Підключіть до бездротової мережі

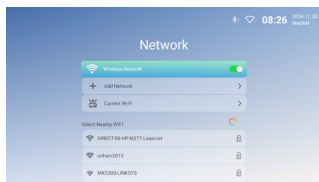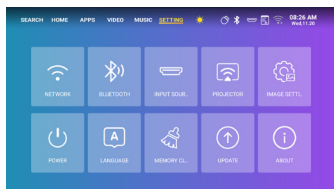



1. Увімкніть Wi-Fi, натиснувши "Wi-Fi Settings" і натисніть "OK".
2. Виберіть потрібну мережу та натисніть "OK" для підтвердження.

Налаштування Bluetooth

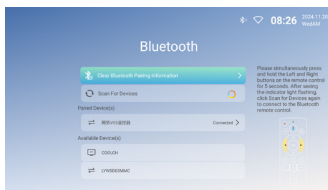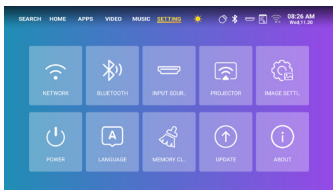



1. Натисніть "Bluetooth Settings" і натисніть "OK". Потім натисніть "Add accessory".
2. Увімкніть перемикач Bluetooth, знайдіть потрібний пристрій (наприклад, динаміки Bluetooth) і підключіться.

Налаштування мови:

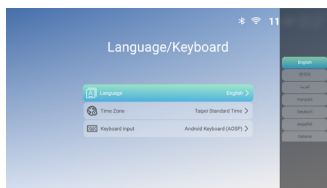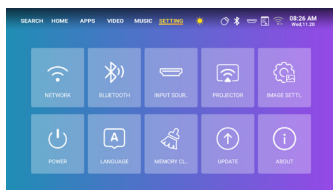



Виберіть мову, яка найкраще відповідає особистим уподобанням.

Налаштування Дати та часу:

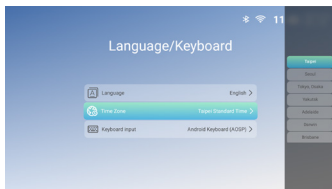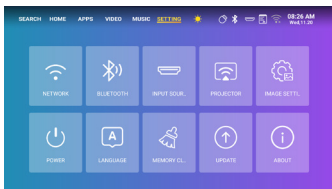



Виберіть бажаний формат дати та часу на основі особистих уподобань.

Налаштування програм:

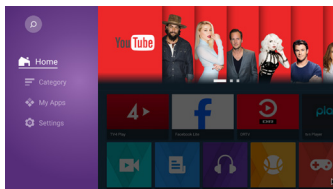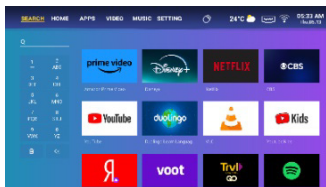

Завантажте програму з меню пошуку, введіть назву програми та виконайте пошук. Клацніть "Application Settings", щоб переглянути всі завантажені програми та вибрати програму, яку потрібно використовувати.



Вибір джерела входу

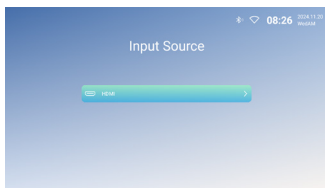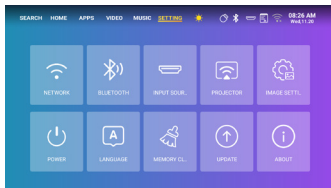

У меню "Setting" натисніть кнопку "Input Source", щоб отримати доступ до меню джерела. Виберіть відповідне джерело вхідного сигналу залежно від ваших потреб.


Інструкції щодо віддзеркалення екрана

• Системи iOS/Android:

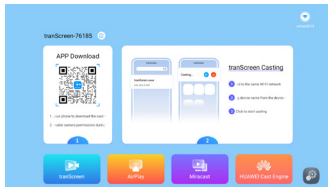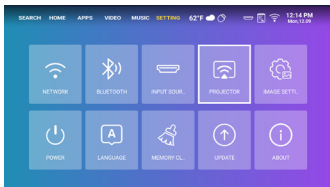



1. Перейдіть до "SETTING" та виберіть піктограму "PROJECTOR".
2. Натисніть "tranScreen", а потім дотримуйтесь інструкцій, щоб розпочати проектування.

• Дзеркало AirPlay:

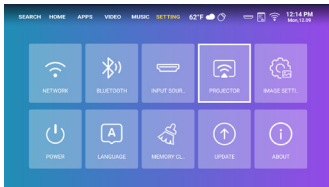

1. Перейдіть до "SETTING" та виберіть піктограму "PROJECTOR".
2. Натисніть "AirPlay", а потім дотримуйтесь інструкцій, щоб розпочати проектування.


- **Miracast:**

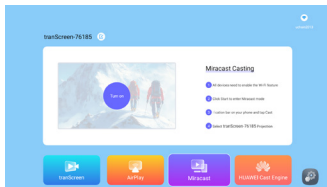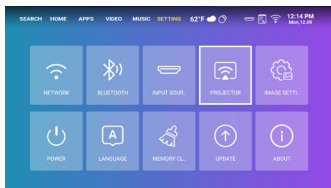




1. Перейдіть до "SETTING" та виберіть піктограму "PROJECTOR".
2. Натисніть "Miracast", а потім дотримуйтесь інструкцій, щоб розпочати проектування.

Інструкції з налаштування меню

- **Налаштування зображення: Є чотири режими: Bright, Presentation, Standard та ECO.**

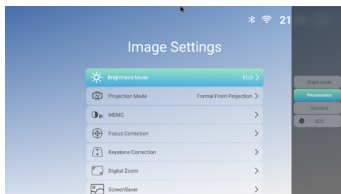








- **Регулювання таймера ScreenSaver:**

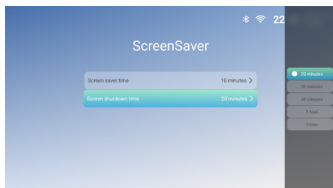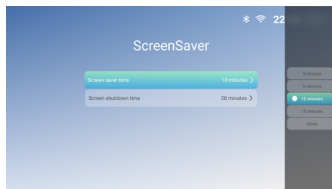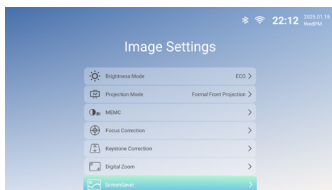

Керування файлами

Файли можна передавати між Local/USB1/USB2, виконавши такі дії:

1. Виберіть файли для передачі та натисніть  на пульті дистанційного керування
2. Натисніть Copy/Cut/Delete, потім перейдіть до папки призначення
3. Натисніть  на пульті дистанційного керування ще раз, потім натисніть Paste, щоб скопіювати файл.

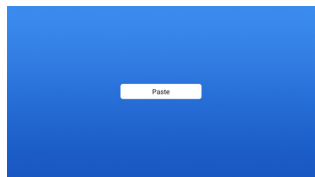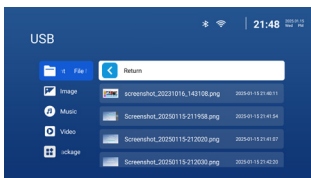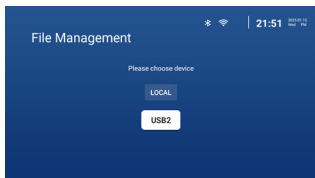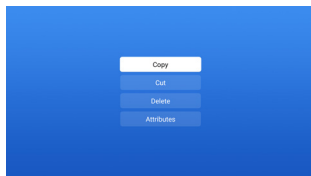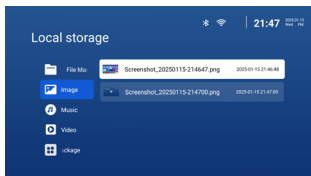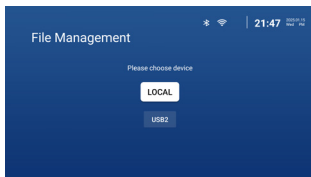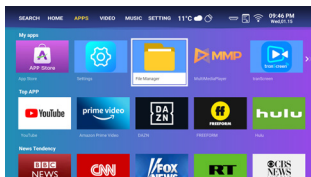

Поширені проблеми та рішення

Проблема	Рішення
Немає живлення, світлодіод вимкнено і проектор не вмикається.	Перевірте кабель живлення на наявність ослабленого з'єднання.
Світлодіод світиться, але проектор не вмикається	Перевірте кабель живлення на наявність ослабленого з'єднання. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути проектор.
Не вдається віддзеркалити екран	1. Зверніться до посібника користувача щодо правильної роботи функції віддзеркалення екрана. 2. Скоротіть відстань між розумним пристроєм і проектором для отримання кращої якості віддзеркалення екрана. 3. Переконайтеся, що пристрій підключено до правильного SSID мережі Wi-Fi.
Неможливо передати медіа	Перевірте підключення до Інтернету вашого розумного пристрою.
Пульт не реагує	1. Замініть батарейки пульта. 2. Переконайтеся, що пульт дистанційного керування вирівняно з ІЧ-датчиком.
Неможливо вимкнути проектор	Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки проектор не вимкнеться.

Нагадування

1. Проектор в основному використовується для перегляду власного відео або онлайн-відео та його не можна використовувати як мобільний телефон або комп'ютер.
2. Якщо пульт дистанційного керування не може керувати програмою стороннього розробника, скористайтеся USB-мишею.
3. Щоб завантажити програму для відео від третьої сторони, зверніть увагу, що потрібно завантажити телевізійну версію, а не мобільну чи інші версії.
4. Цей апарат не підтримує аудіо- або відеофайли, закодовані Dolby.
5. Якщо об'єktiv не використовується протягом тривалого часу, накрийте його, щоб уникнути потрапляння пилу.
6. Не дивіться в об'єktiv проектора, коли лампа увімкнена. Яскраве світло може пошкодити очі.
7. Регулювання пов'язаних з живленням функцій може збільшити споживання енергії.
8. Для оптимальної продуктивності використовуйте сертифікований адаптер живлення, що входить у комплект.

Інструкції з утилізації



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Під час утилізації використаних пристроїв ви несете відповідальність за доставку їх до пункту збору, де переробляється використане електричне та електронне обладнання. Розділений збір та переробка зношених пристроїв допомагає зберегти природні ресурси і гарантує, що вони переробляються таким чином, щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище. Для отримання додаткової інформації про

пункти переробки використаних пристроїв, зверніться до місцевої міської влади, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали продукт.

Методи очищення

Перед очищенням переконайтеся, що електрична розетка відключена. Не використовуйте пестициди чи інші легкі хімічні речовини для обробки проектора чи об'єктива та не залишайте гумових або вінілових виробів у контакт з проектором протягом тривалого часу, оскільки це може пошкодити або відшарувати покриття.

Очищення проектора:

1. Використовуйте м'яку та суху бавовняну тканину для очищення поверхні проектора.
2. Змочіть м'яку бавовняну тканину розведеним нейтральним миючим засобом і обережно протріть поверхню проектора. Витріть сухою бавовняною тканиною.
3. Не використовуйте для очищення проектора воду, бензол або інші розчинники.
4. Не дряпайте корпус проектора нігтями чи іншими твердими предметами.

Очищення об'єктива:

1. Здуйте пил з поверхні об'єктива та витріть усі плями м'якою тканиною.
2. Використовуйте професійну сушарку або папір для чищення об'єктива, які призначені для фотоапаратів та окулярів.

ПРИМІТКИ: Не використовуйте звичайну серветку для очищення об'єктива. Звичайна серветка містить великі частинки забруднень, які можуть подряпати об'єктив

Очищення вихідного пилового фільтра:

Вимкніть живлення та від'єднайте кабель живлення перед очищенням вихідного пилового фільтра вентиляційних отворів, яке має здійснюватись кожні три місяці. Це попередить спрацювання РК-панелі проектора та механізму захисту чіпа на платі (COB) через погану вентиляцію.

Технічні характеристики проектора

Модель	PD1520s
ЦП	MT9660
DDR/eMMC	2Г6/16Г6
Система Android	Android 13.0
Wi-Fi	2,4G & 5G дводіапазонний Wi-Fi 6
Основна роздільна здатність	1920*1080
Підтримується максимальна роздільна здатність	4K
Контрастність	5000:1
Співвідношення сторін	16:9
Розмір проєкції	37,5"-120"
Дисплей DMD	0,33 дюймів
Джерело світла	Світлодіод RGB
Функція масштабування	50%-100%
Фокусування	Автофокусування
Порт	1*порт HDMI / 2*порти USB / 1*аудіопорт
Вміст упаковки	1*проектор
	1*шнур живлення
	1*кабель HDMI