

SAMSUNG

Гід користувача

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте
свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com

Моделі _____ Серійний номер _____

Для швидкого переходу до сторінки, що містить
інструкції з користування посібником для користувачів
із вадами зору, виберіть посилання Ознайомитися з
екранним меню нижче.

Посилання « [Ознайомитися з екранним меню](#) »

Зміст

Гід

Налаштування екрана Projector

- 6 Налаштування екрана за допомогою переміщення Projector
- 9 Налаштування екрана за допомогою положень меню продукту
- 12 Регулювання основи за допомогою SmartThings на мобільному пристрої (серія The Freestyle)

Підключення

- 13 Довідник із підключення
- 15 Під'єднання до мережі
- 19 Використання сенсорного режиму (застосовується лише до серії The Premiere 5)
- 23 Відображення екрана мобільного пристрою на Projector
- 25 Кабелі для під'єднання зовнішніх пристроїв
- 27 Перемикання між під'єднаними до телевізора Projector зовнішніми пристроями
- 30 Примітки щодо під'єднання

Дистанційне керування

- 33 Про Смарт-пульт ДК Samsung
- 35 Під'єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Projector
- 36 Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК
- 37 Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung
- 37 Використання ігрового контролера
- 38 Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Керування телевізором Projector за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки
- 44 Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Функції SMART

- 46 Як користуватися послугою Smart Hub
- 51 Використання режиму Ambient
- 57 Інформація про головний екран режиму Daily+

58 Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

61 Використання функції Осн.

62 Відомості про головний екран Для вас / Огляд

65 Відомості про головний екран Ефір

66 Про Меню Перший екран

71 Використання облікового запису Samsung

74 Як користуватися послугою Workspace

81 Відомості про головний екран Програми

85 Як користуватися послугою Доступ до ТВ

87 Використання великого екрана шляхом об'єднання двох екранів.

88 Робота із функцією «Гід користувача»

90 Робота із функцією «Internet»

91 Як користуватися послугою SmartThings

96 Відтворення зображень/відео/музики

102 Як користуватися послугою Multi View

104 Як користуватися послугою Vixby

110 Робота із функцією «Ігрова панель»

Перегляд на пристрої Projector

115 Робота із функцією «Гід»

117 Налаштування запланованого перегляду

119 Використання списку каналів

120 Використання функції редагування каналів

121 Користування списком улюблених каналів

122 Функції перегляду на пристрої Projector

Зображ. і Звук

123 Як користуватися послугою Інтелектуальний режим

125 Налаштування якості зображення

129 Підтримувані функції зображення

130 Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

134 Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

136 Використання підтримуваних функцій звуку

Система і Підтримка

- 139 Використання часових функцій і таймерів
- 142 Використання функцій Живлення та енергозбереження
- 144 Оновлення програмного забезпечення телевізора Projector
- 146 Використання функції Батьківські параметри
- 147 Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху
- 153 Використання голосових функцій
- 154 Робота з іншими функціями

Примітки і застереження

- 157 Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps
- 158 Важливі відомості щодо використання функції Internet
- 160 Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів
- 167 Прочитайте після встановлення телевізора Projector
- 168 Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD
- 169 Прочитайте, перш ніж підключати комп'ютер (підтримувані значення роздільної здатності)
- 172 Підтримувані значення роздільної здатності для відеосигналів
- 174 Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth
- 175 Ліцензії & інша інформація

Усунення несправностей

Проблеми із зображенням

- 177 Екран миготить чи стає темним
- 178 Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими
- 178 Зображення чорно-біле, а не таке, яке повинно бути
- 179 Projector вимикається автоматично
- 179 Неможливо ввімкнути живлення
- 180 Неможливо знайти канал
- 180 Зображення на екрані телевізора Projector не настільки якісне, як було в магазині.
- 180 Відтворюване відео виглядає розмитим
- 181 Зображення спотворено.
- 181 З краю екрана відображається пунктирна лінія.
- 182 Екран шаблону з'являється щоразу, коли я вмикаю Projector.
- 182 Зображення не відображається у повноекранному режимі.
- 182 Функція Субтитри в меню телевізора Projector вимкнена.
- 183 На екрані телевізора Projector відображаються субтитри.
- 183 Функція HDR під'єданого зовнішнього пристрою вимикається.

Проблеми зі звуком та шум

- 184 Як підключити аудіопристрій до виробу Projector?
- 184 Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.
- 184 Зображення якісне, але звук не відтворюється.
- 185 HDMI (eARC/ARC) під'єднано, але звуку немає.
- 185 Гучномовці видають дивні шуми.
- 185 Звук переривається.
- 186 Коли на телевізорі Projector використовується ця функція або змінюється канал, телевізор Projector озвучує дію. Телевізор Projector дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.
- 186 Звук із Projector не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.
- 186 Звук відтворюється не чітко.
- 187 Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

187 Одночасне ввімкнення та вимкнення Projector й аудіопристрою.

Проблеми з під'єднанням зовнішніх пристроїв

188 Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

188 Зображення якісне, але звук не відтворюється.

188 Потрібно під'єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

189 У разі під'єднання телевізора Projector до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

189 Потрібно під'єднатися до динаміка Bluetooth.

189 Екран комп'ютера не відображається або миготить.

Проблеми з мережею

190 Не вдалося під'єднатися до бездротової мережі. Неможливо під'єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під'єднатися до мережі.

190 Не вдалося під'єднатися до дротової мережі.

191 Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

192 Що таке Anynet+?

192 Функція Anynet+ не працює. Під'єднаний пристрій не відображається.

192 Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора Projector.

193 Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор Projector. Це незручно, бо під'єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

193 На екрані відображається повідомлення про те, що триває під'єднання або від'єднання від пристрою Anynet+.

193 Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Проблеми з пультом дистанційного керування

194 Пульти дистанційного керування не працює.

194 Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Projector.

Програми

195 Я не можу знайти потрібний додаток.

195 Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

195 Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

196 Головний екран Smart Hub Перший екран з'являється щоразу під час увімкнення телевізора Projector.

Мультимедійні файли

197 Окремі файли перериваються під час відтворення.

197 Певні файли не відтворюються.

Проблеми з розпізнаванням голосу

198 Мікрофон вимкнено.

198 Віхбу відповідає автоматично.

199 Я кажу «Ні, Віхбу», але Віхбу не відповідає.

199 На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Smart-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

200 Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

200 Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Інші проблеми

201 Телевізор Projector гарячий.

201 Від телевізора Projector пахне пластмасою.

201 Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора Projector.

202 Телевізор Projector нахилений набік.

202 На екрані відображається (рекламний банер Projector).

202 Телевізор Projector видає легкий шум.

202 Телевізор Projector видає шум, подібний до гудіння.

203 Екран вимкнено, але чути шум.

203 Телевізор Projector здійснює голосовий супровід дій на екрані.

203 Сенсорне введення не працює належним чином.

Діагностування проблем із роботою телевізора Projector

204 Самодіагностика

206 Скидання параметрів Smart Hub

206 Скидання параметрів зображення

206 Скидання звуку

Отримання підтримки

207 Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

207 Пошук контактної інформації для обслуговування

207 Запит щодо послуги

Вказівки щодо спеціальних функцій

Ознайомитися з екранним меню

208 Користування пультом дистанційного керування

210 Використання меню спеціальних функцій

215 Використання телевізора Projector з увімкненою функцією Голосовий гід

217 Використання довідника

220 Як користуватися послугою Запланувати перегляд

222 Робота із функцією «Список каналів»

223 Як користуватися послугою Smart Hub

226 Запуск режиму Гід користувача

227 Як користуватися послугою Vixby

Гід

Дізнайтеся, як користуватися різними функціями.

Налаштування екрана Projector

Налаштуйте розмір, основу або фокус проєктованого екрана, переміщуючи Projector або за допомогою меню регулювання екрану.



Налаштування екрана за допомогою переміщення Projector


Якщо зображення виглядає перекошено чи розмито, відрегулюйте налаштування екрана.

1. Перемістіть Projector ліворуч/праворуч, щоб відрегулювати кут. Установіть Projector на плоскій поверхні й перемістіть його так, щоб проєктований екран мав вигляд прямокутника.



Якщо модель Projector має внизу ніжки для регулювання кута, відрегулюйте за їх допомогою висоту так, щоб проєктований екран мав вигляд прямокутника.


 У деяких моделях немає внизу ніжок для регулювання кута.

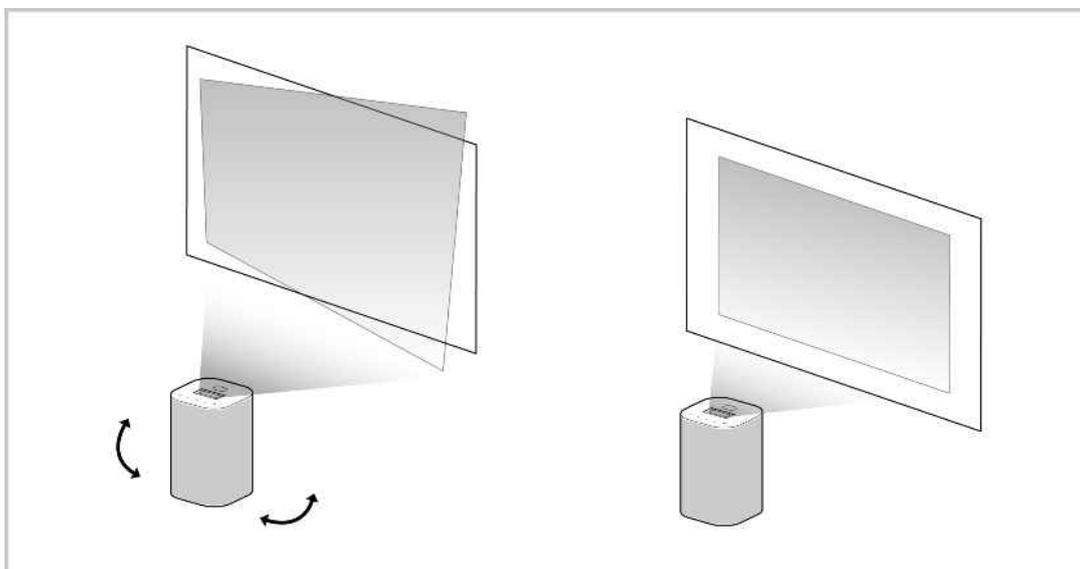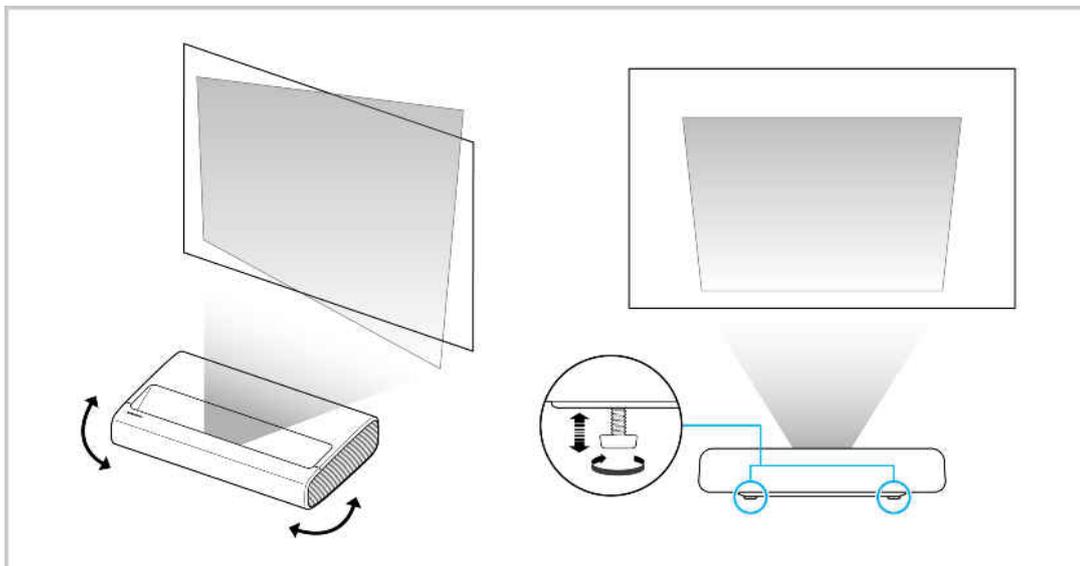

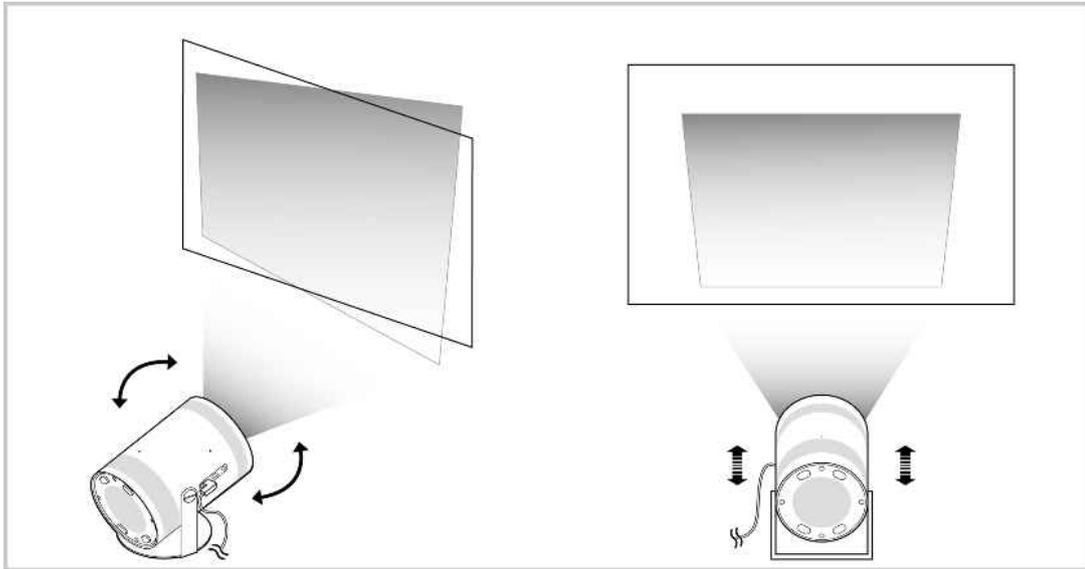

2. Щоб налаштувати розмір екрана, порухайте виробом Projector уперед чи назад.

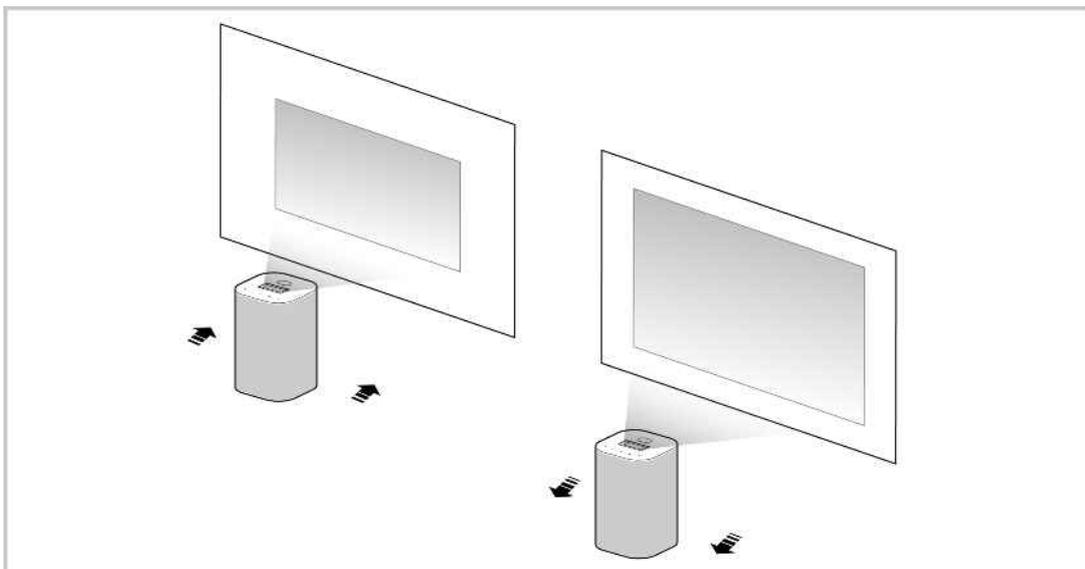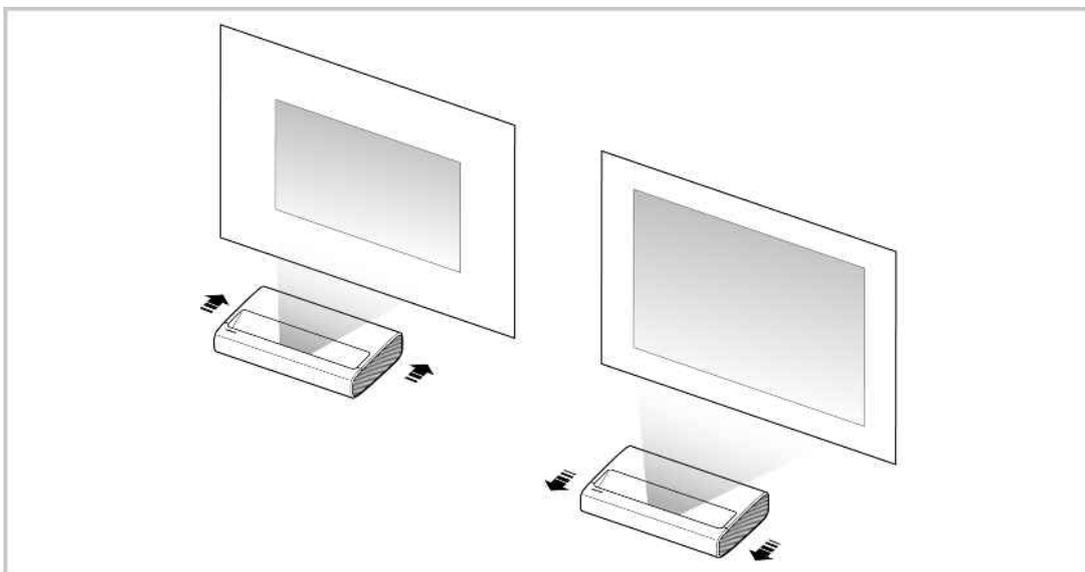

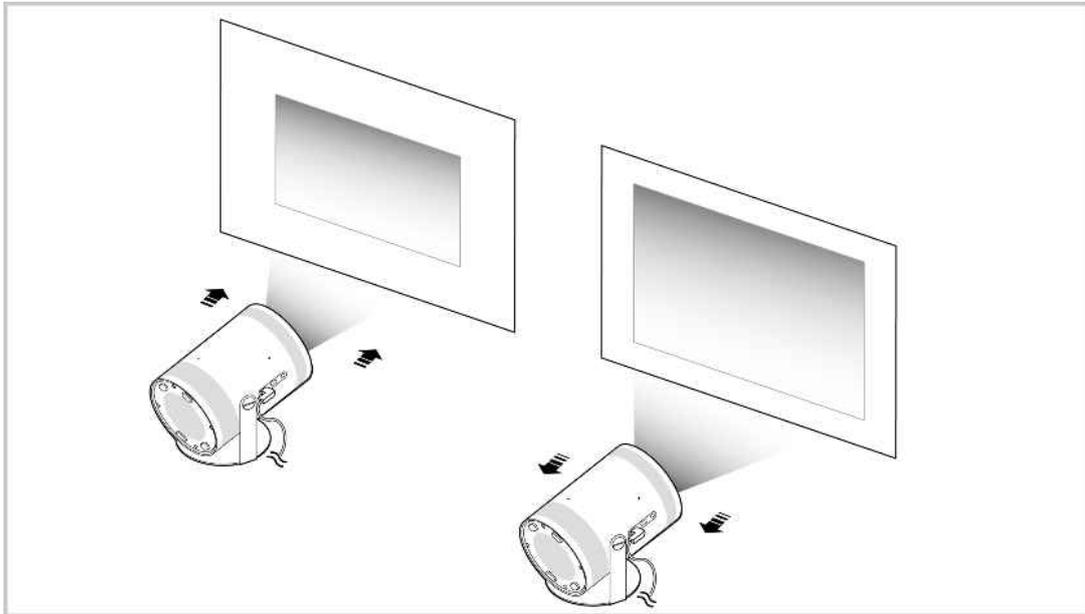

- ✎ Якщо зображення виглядає перекошено чи викривлено, скористайтесь функцією, [Кориг. зображення](#) (🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Параметри Projector](#) > [Кориг. зображення](#)). [Спробувати](#)
- ✎ Якщо зображення має розмитий вигляд, скористайтесь функцією [Фокус](#) (🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Параметри Projector](#) > [Фокус](#)). [Спробувати](#)
- ✎ Докладніше про налаштування екрана читайте в розділі "[Налаштування екрана за допомогою положень меню продукту](#)".

Налаштування екрана за допомогою положень меню продукту

Налаштуйте параметри режиму Projector і параметри встановлення для середовища перегляду.

Посібник із налаштування екрана проектора

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Параметри Projector**

Налаштуйте параметри режиму Projector і параметри встановлення для середовища перегляду.

- **Автоматичне коригування трапецієподібного спотворення**

Вибравши меню, можна увімкнути або вимкнути функцію **Автоматичне коригування трапецієподібного спотворення**.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 В залежності від середовища, де використовується продукт, від користувача можуть бути необхідними точні налаштування.

 У режимі **Автоматичне коригування трапецієподібного спотворення** використовуйте кнопки зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб точно налаштувати кут або форму відображеного екрана.

- **Кориг. зображення** [Спробувати](#)

Відрегулюйте викривлене зображення на екрані відносно кута проекції.

 На цю функцію можуть впливати зовнішнє освітлення, відстань між виробом Projector і стіною та поверхня проекції.

- **Автоматичне масштабування**

Автоматично регулює проєкційний екран, визначаючи наявність предметів і рівність у проєкційній зоні, для активації сенсорної функції.

 Цю функцію підтримує лише серія The Premiere 5.

 Ця функція працює, лише якщо прикріплено сенсорну підставку або використовується режим проєкціювання на підлогу.

 На цю функцію можуть впливати зовнішнє освітлення, відстань між виробом Projector і стіною та поверхня проекції.

- У сенсорній зоні є малі, прозорі предмети або предмети, які сильно відбивають світло

- У проєкційної поверхні такий самий колір, як в оточення

- Розмір розпізнаної сенсорної зони менший за 50 % розміру проєкційного екрана

- **Автоматичне коригування фокуса**

Установіть для режиму фокусування значення Авто або Вручну.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 В залежності від середовища, де використовується продукт, від користувача можуть бути необхідними точні налаштування.

- **Фокус** [Спробувати](#)

Ця функція регулює фокус проектованого екрана.

- **Масштабування та змінення положення екрана** [Спробувати](#)

Збільшуйте та зменшуйте масштаб екрана. До того ж можна змінити положення екрана.

 Ця функція може не підтримувати деякі дії, якщо використовується сенсорний режим.

- **Активація сенсорної взаємодії**

Активує сенсорну функцію за допомогою запуску розпізнавання сенсорної зони.

 Цю функцію підтримує лише серія The Premiere 5.

 Ця функція працює, лише якщо прикріплено сенсорну підставку або використовується режим проєціювання на підлогу.

- **Автоматичне повертання екрана по вертикалі** [Спробувати](#)

Коли напрямок Projector змінюється, екран автоматично перевертається зверху вниз.

- **Режим проєкції** [Спробувати](#)

Ця функція змінює напрямок проєкції зображення відповідно до напрямку встановлення проєктора.

– [Спереду](#) / [Спереду, стеля](#) / [Ззаду](#) / [Ззаду, стеля](#)

- **Режим захисту очей** [Спробувати](#)

Ця функція захищає очі користувача від впливу лазера, коли користувач знаходиться близько до проєктора.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Підключення гнучкого екрана** [Спробувати](#)

Підключіть проєктор і гнучкий екран та налаштуйте автоматичне висування й втягування екрана під час увімкнення або вимкнення проєктора.

-  Цю функцію підтримують лише сумісні моделі гнучких екранів.
-  Потрібно увімкнути живлення гнучкого екрана.
-  Під час установки ІЧ-приймач на гнучкому екрані не має бути закритий.
-  Щоб з'єднати між собою Projector і гнучкий екран, спрямуйте передавач Projector у бік ІЧ приймача гнучкого екрана.
-  Якщо гнучкий екран завис під час роботи, зачекайте та повторіть спробу.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Висотний режим** [Спробувати](#)

Ця функція запобігає перегріванню проєктора під час роботи на висоті.

-  У разі використанні виробу Projector на висоті понад 1219 м увімкніть режим **Висотний режим**. Коли цей режим увімкнено, швидкість обертання вентилятора збільшується, унаслідок чого може виникати гучний шум.
-  Максимальна висота, на якій можна використовувати виріб Projector, — 3048 м.

- **Гід із налаштування** [Спробувати](#)

Цей гід містить указівки щодо регулювання розміру та форми проєкції екрана під час установа продукту Projector.

Регулювання основи за допомогою SmartThings на мобільному пристрої (серія The Freestyle)

Використовуйте SmartThings на своєму мобільному пристрої, щоб налаштувати Кориг. зображення відповідно до положення перегляду.

Зареєструйте Projector у SmartThings на своєму мобільному пристрої. Далі оберіть у додатку SmartThings на мобільному пристрої зареєстрований Projector та виберіть [Personal Keystone](#).

Щоб продовжити, виконуйте вказівки у додатку SmartThings.

Keystone налаштовується відповідно до вашого положення перегляду, аналізуючи поточне середовище перегляду за допомогою мобільного пристрою.

Ця функція може бути корисною під час проектування на похилу стіну, наприклад стіну намету, або під час проектування на стелю в спальні.

-  Переконайтеся, що мобільний пристрій і Projector під'єднано до однієї мережі Wi-Fi.
-  Доступність і назва меню цієї функції можуть змінюватися залежно від оновлень.
-  Залежно від навколишнього середовища екран може не виглядати прямокутним. Ви можете налаштувати екран у відповідну форму, змінивши налаштування екрана з мобільного пристрою.

Підключення

Доступ до мережі можна отримати через бездротову точку доступу. Роз'єми дозволяють підключати зовнішні пристрої до Projector.

Довідник із підключення

Перегляньте докладну інформацію про зовнішні пристрої, які можна підключити до телевізора Projector.

 >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > **Довідник із підключення** [Спробувати](#)

Відображає малюнки, на яких показано, як під'єднувати різноманітні зовнішні пристрої, зокрема відеопристрої, ігрові приставки та комп'ютери. Після того, як ви виберете спосіб під'єднання і зовнішній пристрій, з'явиться докладна інформація.


 Доступні зовнішні пристрої та способи під'єднання різняться, залежно від моделі.

- **Аудіопристрій:** HDMI (eARC/ARC), Оптичний, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Відеопристрій:** HDMI
- **Смартфон:** Спільний екран (Smart View), Спільний екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Camera Sharing, Apple AirPlay, NFC on TV
- **ПК:** HDMI, Спільний екран (Безпровод.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Пристрій введення:** Сенсорна підставка, Пульт ДК, USB-клавіатура, USB-миша, Ігровий пульт USB, USB-камера, Пристрій Bluetooth
- **Ігрова консоль:** HDMI

- **Зовнішнє сховище: Флеш-накопичувач USB**

 За допомогою функції **Усунення несправностей з HDMI** можна перевірити стан під'єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

 Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

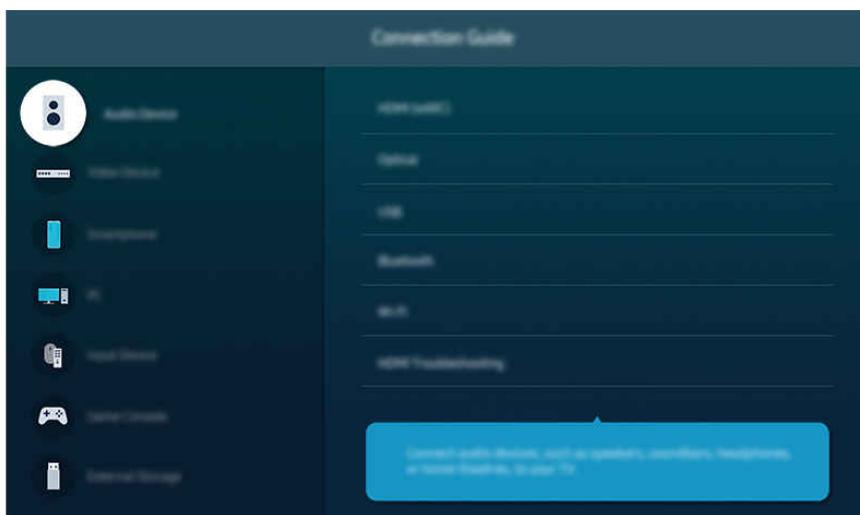

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

 Елементи меню відображаються мовою, встановленою для вашого регіону.

Під'єднання до мережі

З Projector можна отримати доступ до мережі.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Відкрити параметри мережі** [Спробувати](#)


Налаштування параметрів мережі для підключення до доступної мережі.

-  Щоб користуватися виробом безпечно, підключайтеся до мережі через маршрутизатор, який перебуває під надійним контролем.
-  Коли виріб підключено до мережі, є можливість транслювати відео YouTube, DLNA, Віддзеркалення екрана, звук із динаміків Wi-Fi та вміст SmartThings і Spotify. Послуги, які підтримуються оновленнями програмного забезпечення, можуть змінюватися.

Установлення підключення до дротової мережі (застосовується лише до серії The Premiere 7/9)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Відкрити параметри мережі** > **Дротова**

У разі підключення кабелю локальної мережі Projector автоматично отримає доступ до мережі.

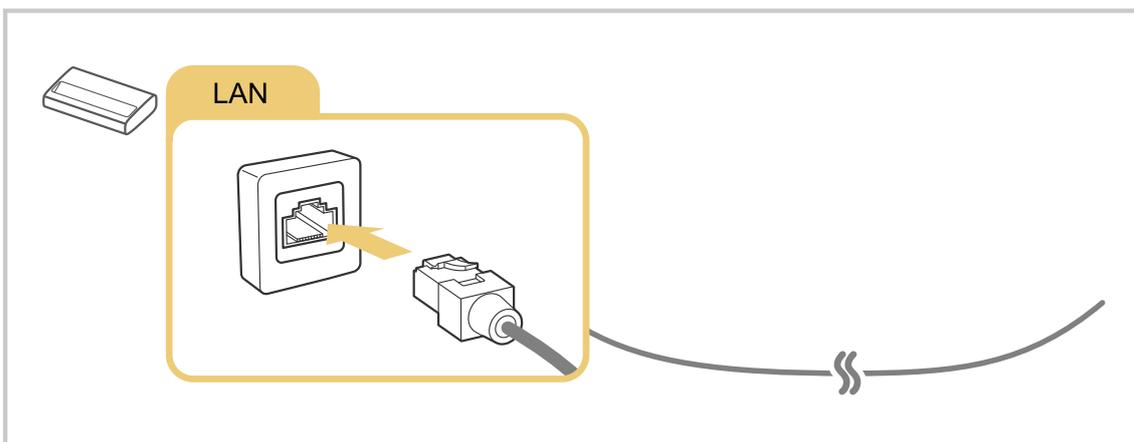


-  Якщо Projector не під'єднується до мережі автоматично, див. «Не вдалося під'єднатися до дротової мережі.» у розділі «Усунення несправностей».
-  Для під'єднання кабелю локальної мережі слід використовувати кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
-  Projector не зможе підключитися до мережі, якщо мережева швидкість є нижчою за 10 Мбіт/с.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.


Встановлення бездротового під'єднання до мережі

🏠 > ☰ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Відкрити параметри мережі** > **Безпровод.**

Перш ніж підключитися до мережі, перевірте, чи знаєте ви ім'я (SSID) і пароль точки бездротового доступу. Дані про ім'я мережі (SSID) та ключ безпеки можна переглянути на екрані налаштування бездротової точки доступу. Докладнішу інформацію шукайте в посібнику користувача бездротової точки доступу.

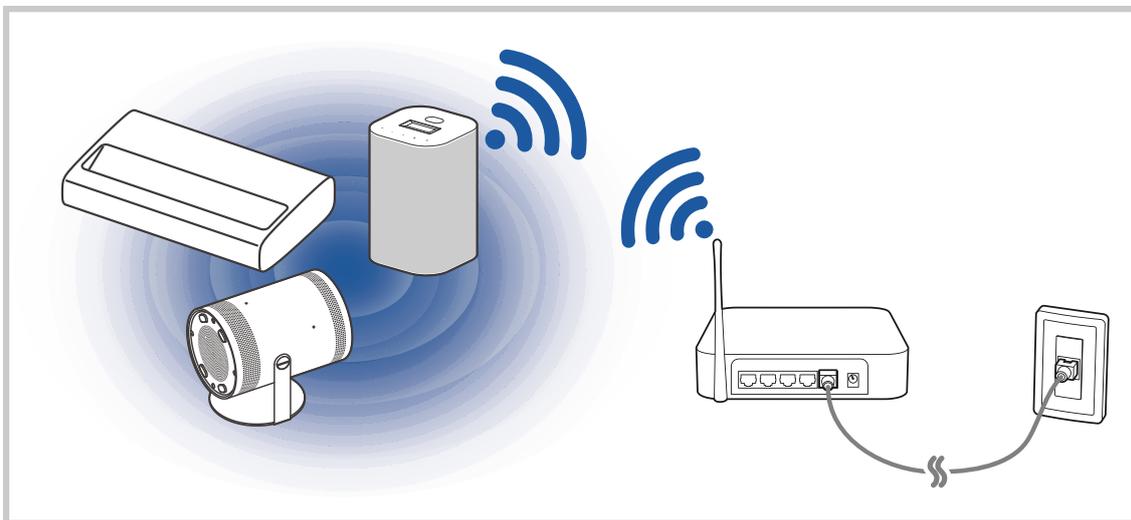

🖋️ Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.

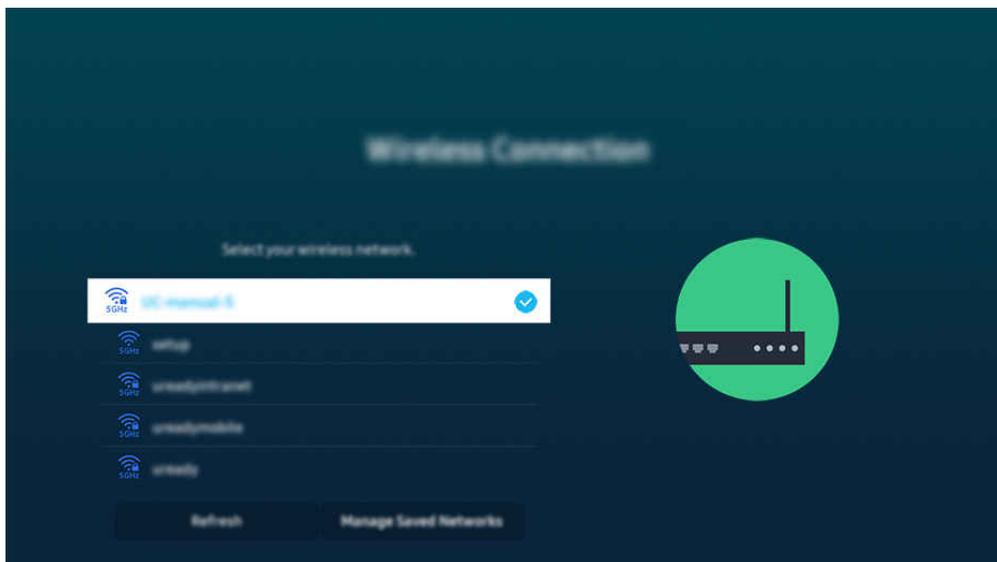

- ✎ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.
- ✎ Якщо бездротової мережі не знайдено, виберіть [Додати мережу](#) внизу списку і введіть ім'я мережі (SSID).
- ✎ Якщо ваша бездротова точка доступу обладнана кнопкою WPS або PBC, виберіть [Використовувати WPS](#) внизу списку, тоді протягом 2 хвилин натисніть кнопку WPS або PBC на точці доступу. Телевізор Projector підключиться автоматично.
- ✎ Щоб переглянути чи видалити імена (SSID) раніше підключених мереж, перемістіть фокус до пункту [Керування збереженими мережами](#), тоді натисніть кнопку Вибір.
- ✎ Для відключення Wi-Fi виберіть [Відключ.](#) у  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Мережа](#) > [Стан мережі](#). [Спробувати](#)

Перевірка стану під'єднання до мережі

 > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Мережа](#) > [Стан мережі](#) [Спробувати](#)

Перегляньте інформацію про поточний стан мережі.

Скидання налаштувань мережі

 > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Мережа](#) > [Скинути мережу](#) [Спробувати](#)

Скидання налаштувань мережі до заводських значень.

Увімкнення телевізора Projector із мобільного пристрою

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Експертні параметри** > **Увімкнення за допомогою мобільного пристрою** [Спробувати](#)

Увімкнути телевізор Projector можна за допомогою мобільного пристрою, під'єданого до тієї самої мережі Projector.

 Ця функція доступна, якщо мобільний пристрій під'єднано до телевізора Projector через програму SmartThings або за допомогою функції Apple AirPlay.

Послуга Apple AirPlay може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підключення пристрою керування через IP-протокол до телевізора Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Експертні параметри** > **Пульт ДК IP** [Спробувати](#)

Ви можете дистанційно підключити до телевізора Projector пристрій керування через IP-протокол і керувати цим IP-пристроєм через мережу.

 Для використання цієї функції **Увімкнення за допомогою мобільного пристрою** має бути увімкнено.

 Якщо цю функцію увімкнено, вашим Projector можна буде керувати з інших пристроїв через протокол IP. Рекомендуємо вмикати цю функцію лише за умови, що у вас є схвалений контролер стороннього виробника, спеціально налаштований на роботу з телевізором Samsung Projector, а мережа Wi-Fi захищена паролем.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Дозвіл на підключення до бездротової мережі

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Мережа** > **Експертні параметри** > **Wi-Fi** [Спробувати](#)

Ви можете дозволити підключення до мережі Wi-Fi.

 Для підключення до бездротової мережі ця функція має бути увімкнена.

Зміна назви телевізора Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Ім'я пристрою**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Про цей Projector** > **Змін. назву**

Назву телевізора Projector у мережі можна змінити. Виберіть **Кор. введення** внизу списку і змініть ім'я.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Використання сенсорного режиму (застосовується лише до серії The Premiere 5)

Використовуйте функцію проєкції на підлогу за допомогою поєднання Projector із Сенсорна підставка.

 > кнопка ліворуч >  **Параметри** > **Підтримка** > **Поради й гід користувача** > **Довідник із підключення** > **Пристрій введення** > **Сенсорна підставка**

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Деякі програми можуть не підтримувати функцію сенсорного введення.
-  Якщо вимкнути й увімкнути Projector, коли ввімкнено сенсорний режим, автоматично активується режим розпізнавання зони дотику для калібрування координат поверхні проєкції. Для отримання додаткових відомостей щодо розпізнавання зони дотику див. пункт «Екран шаблону з'являється щоразу, коли я вмикаю Projector.» у розділі «Усунення несправностей».
-  У сенсорному режимі використання підключеної камери обмежено, незалежно від того, підключено її за допомогою кабелю чи без нього.
-  У сенсорному режимі налаштування параметрів **Smart Edge Blending** обмежено.
-  У сенсорному режимі налаштування параметрів **Кориг. зображення** або **Фокус** обмежено.
-  У сенсорному режимі налаштування параметрів **Змінення положення екрана** у меню **Масштабування та змінення положення екрана** обмежено.
-  У сенсорному режимі підтримується максимум 10 одночасних сенсорних введень.
-  Максимальна кількість одночасних сенсорних введень може відрізнятися для різних програм. Якщо одночасно виконати п'ять або більше сенсорних введень, робота виробу може сповільнитися в деяких програмах.

Утворення пари з Сенсорна підставка

1. Підключіть Сенсорна підставка до передньої та задньої частини Projector. Сенсорний режим може не працювати належним чином, якщо Сенсорна підставка підключено неправильно.

 Додаткові відомості про підключення див. в розділі «Короткий посібник користувача».


 Сенсорне введення може не працювати належним чином, якщо об'єкти камери або ІЧ-датчик Сенсорна підставка забруднені. Очистіть бруд за допомогою ватного тампона або м'якої тканини.

2. Установіть Projector, підключений до Сенсорна підставка, на чисту рівню поверхню. Якщо не вдається розпізнати зону дотику, сенсорний режим може бути вимкнено.


 У разі наявності перешкоди перед Projector сенсорні функції можуть не працювати належним чином. Усуньте всі перешкоди навколо Projector.

 Сенсорний режим може працювати неправильно, якщо виріб і підлога, на яку проєціюється зображення, перебувають на різній висоті.

 Проєктування зображень на поверхню, розмір якої більший за розмір проєктованого екрана. Розмір проєкційного екрана може автоматично регулюватися для пристосування до середовища, у якому встановлено проєктор, за допомогою функції [Автоматичне масштабування](#) (🏠 > ☰ (кнопка ліворуч) > ⚙️ [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Параметри Projector](#) > [Автоматичне масштабування](#)).

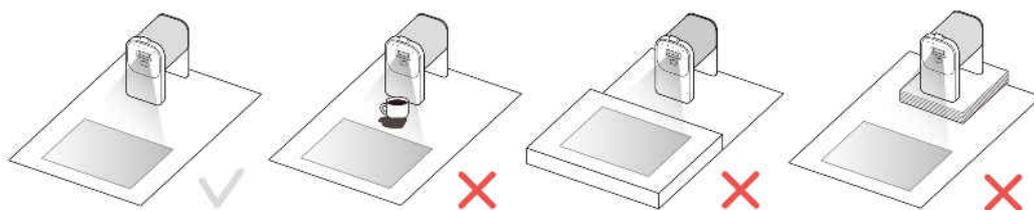

✎ Сенсорне введення може не працювати належним чином за наведених нижче умов. Уникайте їх під час установлення або використання Projector.

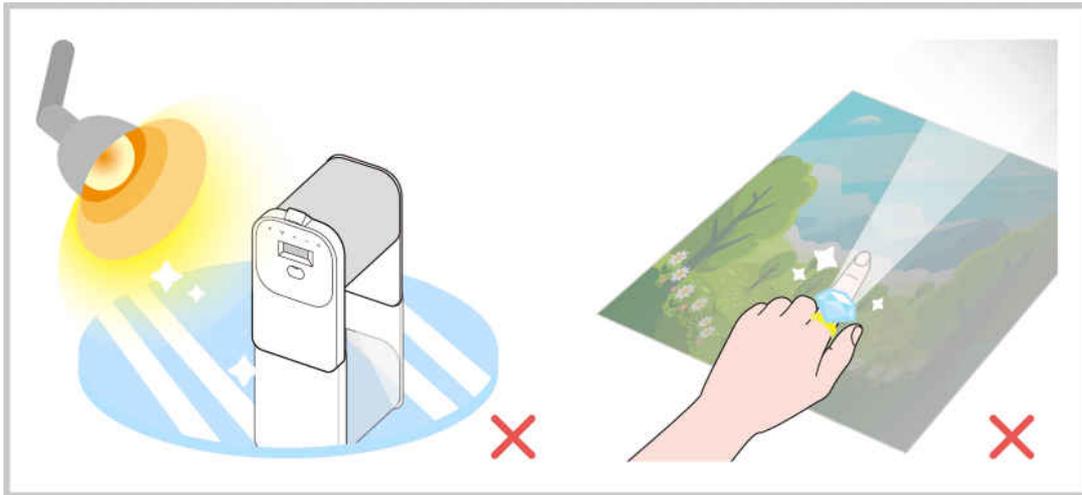


- Нерівні проєкційні поверхні
- Темні або відбивні проєкційні поверхні
- Під сильними джерелами світла, як-от прямі сонячні промені, галогенні лампи або лампи розжарювання
- Використання поблизу зовнішнього джерела світла (наприклад, свічки) Projector
- Використання сенсорних функцій під час носіння аксесуарів або прикрас, які відбивають світло
- Застосування надмірної сили до пристрою
- Піднесення руки до джерела світла Projector

Використання пульта дистанційного керування в разі підключення Сенсорна підставка

Якщо Сенсорна підставка підключено, а поруч наявний ІЧ-сигнал, можуть виникнути перешкоди в ІЧ-датчику, розташованому внизу Сенсорна підставка.

- ✎ Використовуйте функцію блокування дотику, щоб запобігти перериванню перегляду вмісту через ненавмисні операції дотику.
- ✎ Якщо пульт дистанційного керування відключено від Projector, він може спричиняти перешкоди для ІЧ-датчика на сенсорній підставці. У такому разі спрямуйте пульт дистанційного керування на верхню частину корпусу Projector і спробуйте створити пару ще раз.
- ✎ Докладні відомості про те, як утворити пару з пультом дистанційного керування, див. в розділі [«Під'єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Projector»](#).

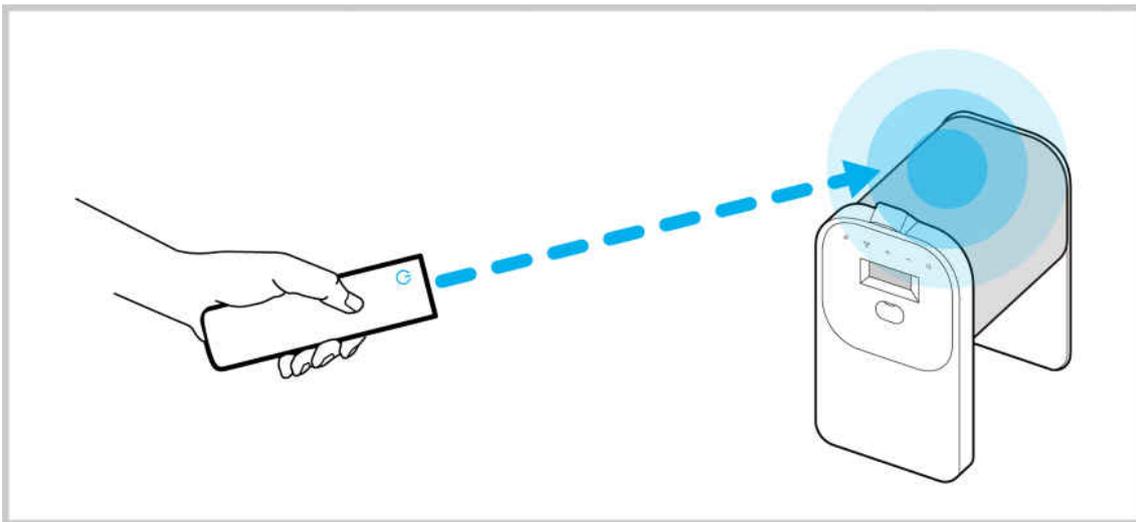

Відображення екрана мобільного пристрою на Projector

Екран мобільного пристрою можна переглядати на екрані телевізора Projector за допомогою функції Smart View, Apple AirPlay чи Tap View.

Якщо ввімкнути функцію спільного використання екрана з мобільним пристроєм (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), екран Projector перемкнеться в режим Multi View або на екран мобільного пристрою. На екрані Multi View можна одночасно переглядати різний вміст.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- ✎ Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Multi View».
- ✎ Залежно від моделі мобільного пристрою ця функція може не підтримувати сенсорне введення.
- ✎ У разі виникнення проблеми з використанням сенсорного режиму після надання спільного доступу до екрана відсуньте мобільний пристрій від Projector. Для отримання додаткових відомостей див. пункт «Сенсорне введення не працює належним чином.» у розділі «Усунення несправностей».

Як користуватися послугою Спільний екран (Smart View)

Щоб дізнатися, як демонструвати екран на мобільному пристрої, виберіть  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Спільний екран (Smart View). [Спробувати](#)

- Щоб вимкнути функцію Спільний екран (Smart View), від'єднайте мобільний пристрій чи натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування.
- За допомогою меню Smart View на мобільному пристрої можна змінити налаштування, як-от формат зображення.

Як користуватися послугою Apple AirPlay

Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Щоб отримати додаткову інформацію, натисніть  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Apple AirPlay. [Спробувати](#)

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- ✎ Щоб використовувати Apple AirPlay, переконайтеся, що ввімкнено Параметри Apple AirPlay.
 -  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Apple AirPlay*
 -  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри Apple AirPlay*

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Як користуватися послугою Спільний екран (Tap View)

Торкніться мобільного пристрою на Projector, щоб відобразити екран **Multi View** або екран мобільного пристрою на екрані Projector. Якщо вибрати мобільний пристрій на вашому Projector під час використання музичної програми, на екрані Projector з'явиться екран **Музична стіна**.

1. Увімкніть функцію **«Перегляд дот.»**, **«Прослух. дот.»** на мобільному пристрої.
 -  Докладнішу інформацію про конфігурацію див. в розділі «Увімкнення Tap View».
2. Увімкніть екран мобільного пристрою.
3. Торкніться мобільного пристрою на Projector. Екран Projector перемкнеться в режим **Multi View**, **Музична стіна** або на екран мобільного пристрою.
 -  Під час використання Tap View у режимі **Ambient** на Projector відображається лише екран мобільного пристрою.
4. Переглядайте екран **Multi View**, **Музична стіна** або екран мобільного пристрою на екрані Projector.
 -  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
 -  Ця функція доступна на мобільних пристроях Samsung із системою Android 8.1 чи пізнішої версії.
 -  Екран **Музична стіна** – це функція, що дає змогу насолоджуватися одночасно музикою та візуальними відеоефектами, які змінюються залежно від жанру та темпу музики.
 -  Екран телевізора Projector може дещо відрізнитися залежно від моделі.
 -  Ця функція вмикає режим віддзеркалення екрана/Sound Mirroring шляхом виявлення вібрацій, що створюються, коли ви торкаєтесь мобільного пристрою на Projector.
 -  Намагайтеся не торкатися екрана телевізора Projector чи кутів рамки. Інакше можна подрпати або пошкодити екран телевізора Projector чи мобільного пристрою.
 -  Рекомендовано використовувати мобільний пристрій у чохлі і легенько торкнутися ним зовнішнього краю телевізора Projector.

Увімкнення функції Tap View

Увімкніть функцію **Tap View** у програмі SmartThings.

-  Залежно від версії програми SmartThings, можливо, доведеться зареєструвати телевізор Projector на мобільному пристрої.
 -  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
1. Запустіть програму SmartThings на мобільному пристрої.
 2. Виберіть потрібні налаштування (☰ > ⚙️) у програмі SmartThings на мобільному пристрої.
 3. Увімкніть функцію **«Перегляд дот.»**, **«Прослух. дот.»**.
 -  Після першого підключення виберіть **Дозв.** у спливному вікні на телевізорі Projector.

Кабелі для під'єднання зовнішніх пристроїв

Перегляньте докладну інформацію про кабелі для під'єднання зовнішніх пристроїв, які можна підключити до телевізора Projector.

- Серія The Premiere 7/9

 Наявні кабелі з'єднання можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

Назва кабелю	Зображення	Опис
HDMI – HDMI		Кожен кабель одночасно передає цифрові відео- та аудіосигнали від зовнішнього пристрою на роз'єм HDMI телевізора Projector. Кабелі бувають різних типів, відповідно до типів вхідних/вихідних роз'ємів на зовнішніх пристроях.
HDMI – MINI HDMI		
HDMI – Micro HDMI		
HDMI – USB Type-C		
HDMI – DisplayPort		
Mini DisplayPort – HDMI		

Назва кабелю	Зображення	Опис
DVI – HDMI		Кабелі DVI – HDMI кабелі можуть передавати лише цифрові відеосигнали і не передають аудіосигналів. Ми рекомендуємо використовувати кабелі HDMI–HDMI.
Оптичний		Оптичні кабелі використовуються для передачі аудіосигналів на зовнішні гучномовці із низькою втратою сигналу. Оптичні кабелі непридатні для передачі відеосигналів.

- Серії The Freestyle, The Premiere 5

 Наявні кабелі з'єднання можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

Назва кабелю	Зображення	Опис
Micro HDMI – HDMI		Кожен кабель одночасно передає цифрові відео- та аудіосигнали від зовнішнього пристрою на роз'єм Micro HDMI виробу Projector. Кабелі бувають різних типів, відповідно до типів вхідних/вихідних роз'ємів на зовнішніх пристроях.
Micro HDMI – USB Type-C		
Micro HDMI – Micro HDMI		
Micro HDMI – Mini HDMI		

Перемикання між під'єднаними до телевізора Projector зовнішніми пристроями

Можна перемикатися між телепрограмами на телевізорі Projector і вмістом із зовнішніх пристроїв.

 >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої


Якщо на екрані [Джерела](#) вибрано підключений зовнішній пристрій, сигнал із вибраного пристрою відобразатиметься на екрані телевізора Projector.

-  Для керування пристроєм (програвачем дисків Blu-ray, ігровою консоллю тощо), який підтримує універсальний пульт дистанційного керування, за допомогою пульта дистанційного керування телевізором Projector підключіть пристрій до роз'єму HDMI на телевізорі Projector та увімкніть пристрій. Вміст на екрані телевізора Projector автоматично зміниться на вихідний сигнал пристрою; також можна виконати автоматичне налаштування універсального пульта дистанційного керування для цього пристрою. Докладніше про це читайте в розділі [«Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК»](#).
-  Якщо під'єднати USB-пристрій до роз'єму USB, з'явиться спливне повідомлення, що дозволить легко перейти до мультимедійного вмісту на пристрої.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від пристрою чи регіону.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Зміна назви і значка зовнішнього пристрою

🏠 > ☰ (кнопка ліворуч) > 📶 Підключені пристрої

Дає змогу змінити назву роз'єму для під'єданого зовнішнього пристрою або додати цей пристрій до меню Перший екран.

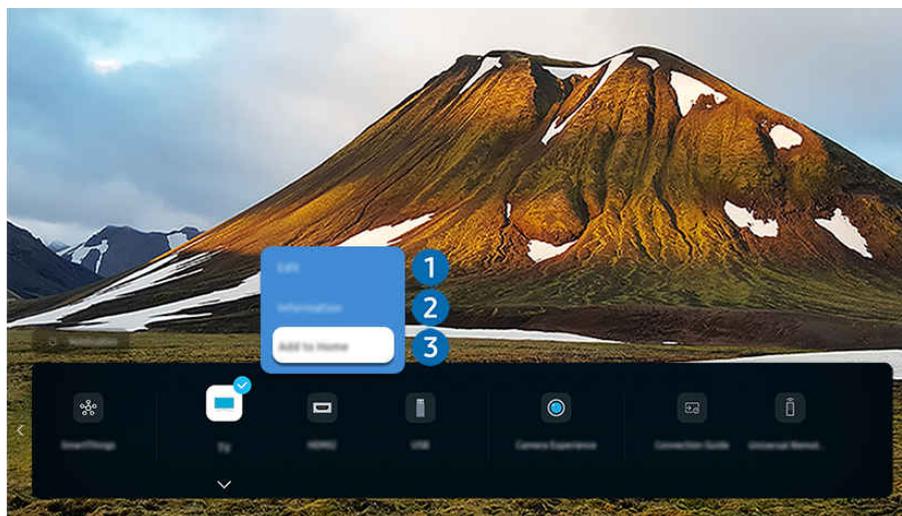

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1. Перемістіть фокус до під'єданого зовнішнього пристрою.
2. Натисніть кнопку зі стрілкою вниз. Будуть доступними такі функції.

 Доступні функції можуть різнитися, залежно від типу роз'єму.

1 Редагувати

Можна перейменувати вхідні роз'єми і змінити піктограми пристрою.

2 Інформація

Дає змогу переглянути детальні відомості про зовнішній пристрій.

3 Додати на головний екран

Можна додати роз'єм зовнішнього пристрою до екрана Перший екран для швидкого перемикання.

Використання додаткових функцій

Доступна функція [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

Вона дозволяє телевізору Projector під'єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці.

 Докладніше про [SmartThings](#) дивіться в розділі [«Як користуватися послугою SmartThings»](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

На екрані [Джерела](#) доступні описані нижче функції.

- [Камера](#)

Під'єднайте USB-камеру або скористайтеся програмою SmartThings на мобільному телефоні, щоб під'єднати її.

Підключіть камеру для відео дзвінків, тренувань удома й інших функцій.

 Докладні відомості про підключення див. тут: [Camera Sharing](#) (🏠) > ☰ (кнопка ліворуч) > ⚙️ [Підключені пристрої](#) > [Довідник із підключення](#) > [Смартфон](#) > [Camera Sharing](#)).

 Для моделей, які підтримують сенсорний режим, підключення камери не підтримується в сенсорному режимі.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Доступ до ТВ](#)

За допомогою функції віддзеркалення трансляції ТВ можна переглядати на екрані виробу Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Доступ до ТВ»](#).

- [Довідник із підключення](#)

Відображає вказівки щодо під'єднання пристрою.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Довідник із підключення»](#).

- [Налашт. станд. пульта ДК](#)

дозволяє реєструвати зовнішні пристрої для пульта дистанційного керування Samsung і керувати ними за допомогою пульта.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК»](#).

Примітки щодо під'єднання

Підключаючи зовнішній пристрій, зважте таке:

-  Кількість роз'ємів, їх назви і розташування можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.
-  При під'єднанні зовнішнього пристрою до телевізора Projector використовуйте посібник користувача такого зовнішнього пристрою. Кількість роз'ємів зовнішнього пристрою, їх назви і розташування можуть бути дещо іншими, залежно від виробника пристрою.

Примітки щодо з'єднання HDMI

- Рекомендовано використовувати такі типи кабелів HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Використовуйте кабель HDMI товщиною щонайбільше 17 мм.
- Використання несертифікованого кабелю HDMI може призвести до відображення порожнього екрана або помилки з'єднання.
- Деякі кабелі і пристрої HDMI можуть бути несумісними з телевізором Projector через відмінності в характеристиках HDMI.
- Цей телевізор Projector не підтримує функцію HDMI Ethernet Channel. Мережа Ethernet – це локальна мережа (LAN), яка працює через коаксіальні кабелі, стандартизовані IEEE.
 -  Деякі моделі можуть не підтримувати дротові мережі.
- Використовуйте кабель довжиною менше 3 м, щоб отримати найкращу якість перегляду UHD.
 -  Вміст у форматі UHD може не підтримуватися залежно від моделі.
- Чимало графічних адаптерів комп'ютерів не обладнано роз'ємами HDMI, натомість вони мають роз'єми DVI чи DisplayPort.
 -  У разі підключення Projector до комп'ютера, який не підтримує технологію HDMI, використовуйте кабель HDMI-DVI або HDMI-DisplayPort. (Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.)
- Коли до телевізора Projector через роз'єм HDMI під'єднаний зовнішній пристрій, наприклад DVD/BD-програвач або декодер, автоматично вмикається режим синхронізації живлення. У цьому режимі синхронізації живлення телевізор Projector виявляє і підключає зовнішні пристрої, підключені за допомогою кабелю HDMI. Цю функцію можна вимкнути шляхом виймання кабелю HDMI під'єданого пристрою.
 -  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Примітки щодо під'єднання аудіопристроїв

- Для кращої якості звуку Projector під'єднайте звукову панель або аудіовідеоприймач до Projector.
- Якщо підключити зовнішній пристрій за допомогою оптичного кабелю, у налаштуваннях **Виведення звуку** буде автоматично вибрано підключений пристрій. Проте для цього, перш ніж підключати оптичний кабель, слід увімкнути зовнішній аудіопристрій. Щоб вручну змінити налаштування **Виведення звуку**, виконайте таке:

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Використовуйте екран **Параметри швидкого доступу**, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

За допомогою кнопки Вибір виберіть **Приймач (Оптичний)** у меню **Виведення звуку**. (🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Виведення звуку** > Вибір кнопка для переключення між режимами виведення звуку). [Спробувати](#)

- Використовуйте екран **Параметри**, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

Виберіть **Приймач (Оптичний)** в меню **Виведення звуку**. (🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Виведення звуку**). [Спробувати](#)

 Щоб під'єднати звукову панель до телевізора Projector, перегляньте посібник користувача панелі.

- Незвичний шум, який лунає з підключеного аудіопристрою під час його використання, може вказувати на проблеми із самим пристроєм. У такому випадку зверніться по допомогу до виробника аудіопристрою.
- Цифровий звук доступний лише для 5.1-канального мовлення.

Примітки щодо під'єднання комп'ютера

- Відомості щодо підтримуваних телевізором Projector значень роздільної здатності див. в розділі «Прочитайте, перш ніж підключати комп'ютер (підтримувані значення роздільної здатності)».
- Щоб з'єднати комп'ютер і телевізор Projector у бездротовому режимі, обидва пристрої мають бути під'єднані один до одного в тій самій мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями (наприклад, системою зберігання даних на основі IP-протоколу) може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв'язку або відсутність підтримки відповідних функцій (наприклад, якщо мережа має пристрій NAS (Network-Attached Storage – мережева система зберігання даних).

Примітки щодо під'єднання мобільного пристрою

- Щоб користуватися функцією Smart View, мобільний пристрій має підтримувати функцію віддзеркалення екрана на кшталт Віддзеркалення екрана або Smart View. Щоб перевірити, чи мобільний пристрій підтримує функцію віддзеркалення, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Функція Спільний екран (Smart View) може працювати неналежним чином за частоти 2,4 ГГц. Для оптимальної роботи функції рекомендуємо використовувати частоту 5,0 ГГц. Частота 5 ГГц може бути недоступна залежно від моделі.
- Щоб користуватися мережею Wi-Fi Direct, мобільний пристрій має підтримувати функцію Wi-Fi Direct. Щоб перевірити, чи підтримує мобільний пристрій технологію Wi-Fi Direct, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Мобільний пристрій і розумний телевізор Projector мають бути під'єднані до однієї мережі.
- Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Щоб отримати додаткову інформацію, натисніть  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) > [Смартфон](#) > [Apple AirPlay](#). [Спробувати](#)
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Відтворення відео чи аудіо може періодично зупинятися, залежно від стану мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями (наприклад, системою зберігання даних на основі IP-протоколу) може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв'язку або відсутність підтримки відповідних функцій (наприклад, якщо мережа має пристрій NAS (Network-Attached Storage – мережева система зберігання даних)).

Дистанційне керування

Керуйте операціями телевізора Projector за допомогою пульта Smart-пульт ДК Samsung. Спарте зовнішні пристрої, наприклад клавіатуру, для зручності.

Про Smart-пульт ДК Samsung

Дізнайтеся про кнопки на Smart-пульт ДК Samsung.

Кнопка	Опис
 (Живлен.)	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор Projector.
Мікрофон / світлодіодний індикатор	Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування. Під час заряджання пульта дистанційного керування через USB-порт світиться світлодіодний індикатор. Коли заряджання завершено, світлодіодний індикатор вимикається. <ul style="list-style-type: none">Оберегайте пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети.
 /  (Голосовий помічник)	Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник.  Підтримувані мови та функції Голосовий помічник можуть різнитися, залежно від регіону.
 (Налаштування / номер / кольорова кнопка)	Ви можете одразу перейти до таких розділів: меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / кнопки кольорів / панель опцій / SmartThings. <ul style="list-style-type: none">Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі.Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується.Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Виберіть потрібні цифри, а потім натисніть Гот. або Ввести номер, щоб ввести числове значення.Натисніть і утримуйте більше 1 секунди, щоб активувати функцію Фокус. Якщо Кнопка кольору відображається з рядом цифр на екрані, виберіть Кнопка кольору, тоді виберіть певний колір за допомогою кнопки напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»).
Кнопка напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»)	Переміщення фокуса.
Вибір	Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з'явиться докладна інформація про програму.
 (Поверн.)	Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.
 (Smart Hub)	Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран.

Кнопка	Опис
 (Відтворення/пауза)	<p>після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіавмісту.</p> <p>Для використання панелі Ігрова панель увімкніть Ігровий реж., а потім натисніть і втримуйте цю кнопку.</p> <p> Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.</p>
+/- (Гучність)	<p>Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку, щоб вимкнути звук. Якщо натиснути й утримувати кнопку понад 2 секунди, з'явиться меню Ярлики доступності.</p> <p>  цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.</p>
^/∨ (Канал)	<p>Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран Гід. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Список каналів.</p> <p>Натискайте та утримуйте кнопку вгору або вниз, щоб швидко змінити канал.</p>
кнопка запуску програми	<p>Запуск вказаної на кнопці програми.</p> <p> Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту.</p> <p> Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.</p>

-  Використовуйте Смарт-пульст ДК Samsung у межах 6 м від телевізора Projector. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.
-  Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульст ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі або географічного регіону.
-  Щоб користуватися пультом Смарт-пульст ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який не підтримує HDMI-CEC (Anynet+), вам слід налаштувати універсальний пульт дистанційного керування для пристрою. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».
-  Щоб користуватися пультом Смарт-пульст ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який підтримує HDMI-CEC (Anynet+), підключіть пристрій до роз'єму HDMI на телевізорі Projector за допомогою кабелю HDMI. Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)».
-  Якщо пульт дистанційного керування спрямовано неправильно, на деяких моделях може з'являтися сповіщення про необхідність тримати пульт правильно. Щоб вимкнути попередження, відкрийте **Датчик схоплення пульта ДК**.
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Датчик схоплення пульта ДК***
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Датчик схоплення пульта ДК***


*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Під'єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Projector

Під'єдняйте Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Projector, щоб керувати Projector.

Під час першого ввімкнення телевізора Projector пульт Смарт-пульт ДК Samsung автоматично сполучається з Projector. Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не сполучається з телевізором Projector автоматично, спрямуйте його на передню панель телевізора Projector, після чого одночасно натисніть і утримуйте кнопки  та  упродовж щонайменше 3 секунд.

-  У разі підключення Сенсорна підставка спрямуйте пульт дистанційного керування на верхню частину корпусу Projector і створіть пару між пристроями.

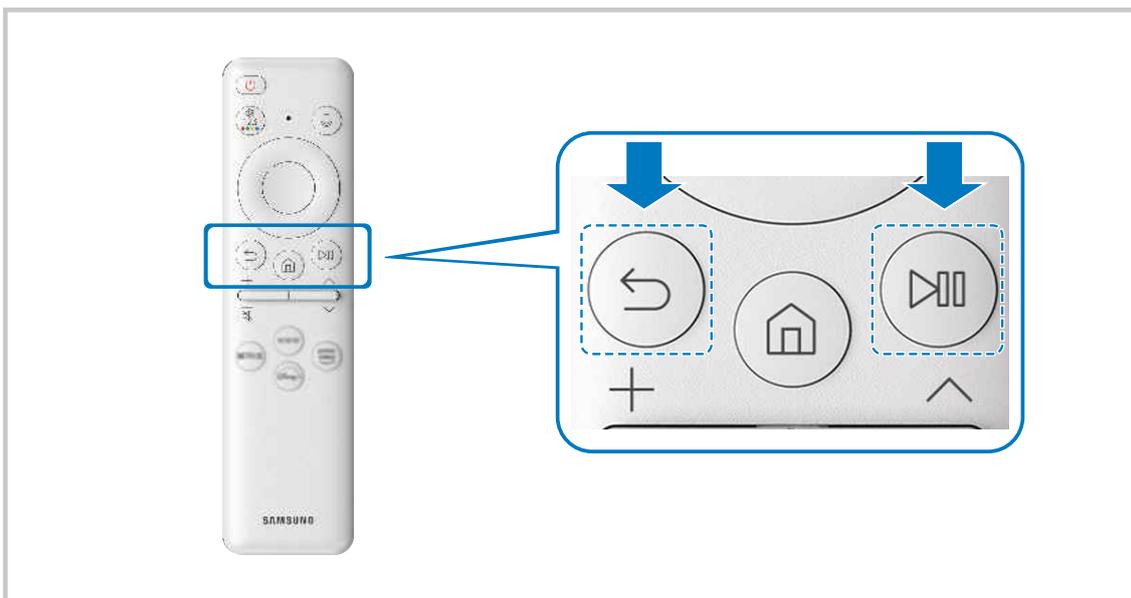

-  Зображення, кнопки або функції Смарт-пульт ДК Samsung залежать від моделі.

Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК

Керування телевізором Projector та під'єднаними зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung.

 >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Налашт. станд. пульта ДК](#)

Керувати всіма під'єднаними до Projector зовнішніми пристроями можна за допомогою одного пульта дистанційного керування Samsung. Відкрийте меню [Налашт. станд. пульта ДК](#) для реєстрації зовнішніх пристроїв.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Щоб керувати зовнішніми пристроями Samsung за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Projector без жодного додаткового налаштування, можна також скористатися функцією [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Anynet+ \(HDMI-CEC\)»](#).
-  Деякі під'єднані до телевізора Projector зовнішні пристрої можуть не підтримувати функцію універсального дистанційного керування.
-  Не ставте жодних предметів перед зовнішнім пристроєм і логотипом телевізора Projector. Це може призвести до неналежної передачі сигналів пульта дистанційного керування.
-  Якщо у вас виникають труднощі з керуванням зовнішніми пристроями за допомогою пульта Налашт. станд. пульта ДК, спробуйте змінити положення зовнішніх пристроїв.
-  Ця функція може не працювати належним чином залежно від середовища встановлення телевізора Projector і функцій зовнішніх пристроїв.

Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung

Дізнайтеся, як використовувати Смарт-пульт ДК Samsung.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Посібник з викор. дист. керув.**
( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Поради й гід користувача** > **Посібник з викор. дист. керув.**)

Детальна інформація щодо використання Смарт-пульт ДК Samsung.

Натисніть меню, щоб користуватись різними функціями Смарт-пульт ДК Samsung.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Використання ігрового контролера

Навчіться користуватись ігровим контролером.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Гід щодо ігрового контролера**
( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Поради й гід користувача** > **Гід щодо ігрового контролера**)

Знайдіть відомості про використання ігрового контролера.

Натисніть меню, щоб дізнатися більше про функції кожної з кнопок на ігровому контролері.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

 Розташування кнопок на різних контролерах може бути різним.

Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)

Керування зовнішнім пристроєм, підключеним через Anynet+ (HDMI-CEC), за допомогою пульта дистанційного керування.

За допомогою пульта дистанційного керування телевізора Projector можна керувати зовнішніми пристроями, які під'єднані до телевізора Projector за допомогою кабелю HDMI і які підтримують функцію Anynet+ (HDMI-CEC). Зауважте, що функцію Anynet+ (HDMI-CEC) можна налаштувати і використовувати лише за допомогою пульта дистанційного керування.

Під'єднання зовнішнього пристрою за допомогою послуги Anynet+ і використання меню такого пристрою

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**

1. Виберіть для параметра **Anynet+ (HDMI-CEC)** значення **Вмк.**
2. Під'єднайте пристрій, сумісний із HDMI-CEC, до телевізора Projector.
3. Увімкніть під'єднаний зовнішній пристрій.

Тепер пристрій автоматично підключено до телевізора Projector. Після завершення процедури під'єднання за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Projector можна отримати доступ до меню під'єданого пристрою і керувати цим пристроєм.

 Цей процес може тривати до 2 хвилин.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Прочитайте, перш ніж підключати пристрій Anynet+ (HDMI-CEC)

 Пристрої з підтримкою Anynet+ (HDMI-CEC) слід підключати до телевізора Projector за допомогою кабелю HDMI. Пам'ятайте, що певні кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+ (HDMI-CEC).

 Ви можете налаштувати *універсальний пульт дистанційного керування Projector, щоб керувати приставками кабельного телебачення, програвачами Blu-ray і домашніми кінотеатрами сторонніх виробників, які не підтримують HDMI-CEC. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Налашт. станд. пульта ДК».

*: Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

 Функція Anynet+ не працює із зовнішніми пристроями, які не підтримують режиму HDMI-CEC.

 Пульт дистанційного керування телевізора Projector за певних умов може не працювати. У такому разі знову налаштуйте пристрій як Anynet+ (HDMI-CEC)-сумісний.

 Функція Anynet+ (HDMI-CEC) працює лише із зовнішніми пристроями, які підтримують HDMI-CEC, і лише коли ці пристрої перебувають у режимі очікування або ввімкнені.

 Функція Anynet+ (HDMI-CEC) здатна контролювати до 12 сумісних зовнішніх пристроїв (до 3 одного типу), окрім домашніх кінотеатрів. Функція Anynet+ (HDMI-CEC) може контролювати лише один домашній кінотеатр.

 Щоб увімкнути 5.1-канальний звук із зовнішнього пристрою, підключіть пристрій до телевізора Projector за допомогою кабелю HDMI, а домашній кінотеатр 5.1 — безпосередньо до цифрового аудіовиходу зовнішнього пристрою.

 Якщо зовнішній пристрій налаштовано як для Anynet+, так і для *універсального пульта дистанційного керування, пристроєм можна керувати лише за допомогою *універсального пульта дистанційного керування.

*: Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

Керування телевізором Projector за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки

Під'єднання клавіатури, миші або ігрової приставки полегшить керування телевізором Projector.

Для більш зручного керування телевізором Projector до нього можна підключити клавіатуру, мишу чи ігрову приставку.

Під'єднання клавіатури, миші або ігрової приставки

Вставте кабель клавіатури, миші або ігрової приставки у роз'єм USB.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- ✎ Підтримуються ігрові приставки XInput USB.
- ✎ Щоб отримати додаткову інформацію, виберіть [Пристрій введення](#) у [Довідник із підключення](#) (🏠) > ≡ (кнопка ліворуч) > [Підключені пристрої](#) > [Довідник із підключення](#) > [Пристрій введення](#).

Під'єднання клавіатури, миші або ігрової приставки через Bluetooth

🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Пристрої Bluetooth](#) [Спробувати](#)

- ✎ Якщо пристрою не виявлено, розташуйте клавіатуру ближче до телевізора Projector і виберіть [Оновити](#). Телевізор Projector знову виконає пошук доступних пристроїв.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- ✎ Підключити можна не більше чотирьох геймпадів незалежно від способу підключення (наприклад, USB або Bluetooth).
 - При використанні двох аудіопристроїв із підтримкою BT, краще використовувати USB-геймпади.
 - При використанні одного аудіопристрою із підтримкою BT, можна підключити не більше двох BT-геймпадів.
- ✎ Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання клавіатури або миші

Кнопка	Опис
Кнопки зі стрілками	Переміщення фокуса
Кнопка введення	Вибір чи запуск сфокусованого пункту
Кнопка ESC	Повернення до попереднього екрана
Кнопки з цифрами	Введення цифр
Кнопка F1	Увімкнення або вимкнення функції Projector
Кнопка F2	Відображає меню налаштувань / цифрову клавіатуру / панель опцій / програму SmartThings За кожного натискання цієї кнопки по черзі з'являються меню налаштувань / віртуальна цифрова клавіатура / панель опцій / програма SmartThings.
Кнопка F3	Відтв / пауза
Кнопка F4	Відображення екрана Параметри
Кнопка F5	Відображення екрана Перший екран
Кнопка F6	Відображення екрана Джерела
Кнопка F7	Відображення екрана Список каналів
Кнопка F8	Вимкнення звуку
Кнопка F9/F10	Регулювання гучності
Кнопка F11 / F12	Перемикання каналів
Сторінка вгору / вниз	Прокрутка веб-сторінки, що відображається у програмі Internet .
Ліва кнопка	Вибір і виконання пункту.  Ця функція не підтримується деякими програмами.  Можна клацнути меню чи посилання, щоб запустити функцію, як на комп'ютері.
Права кнопка	Виклик кнопок швидкого доступу, таких як       Отримуйте простий доступ до меню, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши меню серед відображених кнопок швидкого доступу. Відображені кнопки швидкого доступу можуть відрізнятися залежно від екрана.

 Функції клавіші можуть різнитися, залежно від програми або клавіатури.

Використання геймпада

Перевірте підтримувані геймпади. [Спробувати](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виробник	Контролери	Підключення	Силовий зворотний зв'язок
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Не підтримується
		Wi-Fi	Не підтримується
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Не підтримується
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Не підтримується
Nintendo	Nintendo Switch Pro	BT	0
		USB	0
	Nintendo Joy-Con (L/R)	BT	0

-  Деякі кнопки можуть бути недоступні для цього виробу залежно від контролера.
-  Силовий зворотний зв'язок:
 - «Не підтримується» (Цей виріб не підтримує Силовий зворотний зв'язок).
 - «-» (Контролери не мають функції Силового зворотного зв'язку).
-  Tizen Projector підтримує лише режим XInput для підтримуваних геймпадів.
-  Контролери Xbox можуть вимагати оновлення програмного забезпечення.
-  Аудіовихід контролера (порт 3,5 мм) недоступний для цього виробу.
-  Інші контролери можуть або працювати, або не працювати з хмарними ігровими сервісами.

Використання контролера

Кнопка	Опис
Лівий джойстик та хрестовина	4-стороння навігація
Правий джойстик	<ul style="list-style-type: none"> • Вгору/Вниз: Регулятор гучності (Вгору/Вниз) • Вліво/Вправо: Керування каналами (Вгору/Вниз) на екрані Projector • Виберіть (натисніть) : Вимкнути звук
Кнопка A або кнопка X (тільки Sony)	Вхід (ОК)
Кнопка B або кнопка O (тільки Sony)	Повернення (Скасування)
Натисніть і утримуйте 'кнопку B чи кнопку O (лише для Sony)	Вихід
Кнопка «Додому»	Головна сторінка Smart Hub
Натисніть і утримуйте кнопку «Додому»	(Під час Cloud game) Панель швидкого доступу
Кнопка вибору з лівої сторони	Ігрова панель (коли Ігровий реж. увімкнено та підключено до зовнішнього джерела)
Кнопка X або кнопка □ (тільки Sony)	Кнопки із цифрами (123)
Натискання і утримання лівого та правого джойстиків одночасно	Вимкнути (увімкнення живлення неможливе)

-  Робота кнопок може відрізнятися залежно від деяких програм або контролера.
-  Якщо ви підключаєте контролер до цього виробу за допомогою Wi-Fi рішення, ви не зможете користуватися функцією навігації за інтерфейсом користувача.

Налаштування пристроїв вхідного сигналу

(🏠) > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Диспетчер пристроїв вводу** [Спробувати](#) [Спробувати](#)

(🏠) > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Клавіатура й миша**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

- **Параметри клавіатури** [Спробувати](#)


Параметри клавіатури можна налаштувати за допомогою функцій **Мова клавіатури** та **Тип клавіатури**.

- **Параметри миші** [Спробувати](#)

Ви можете налаштувати мишку за допомогою **Розмір указівника миші**, **Основна кнопка** та **Швидк. вказівн.** .

Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Для введення тексту на телевізорі Projector використовуйте віртуальну екранну клавіатуру.

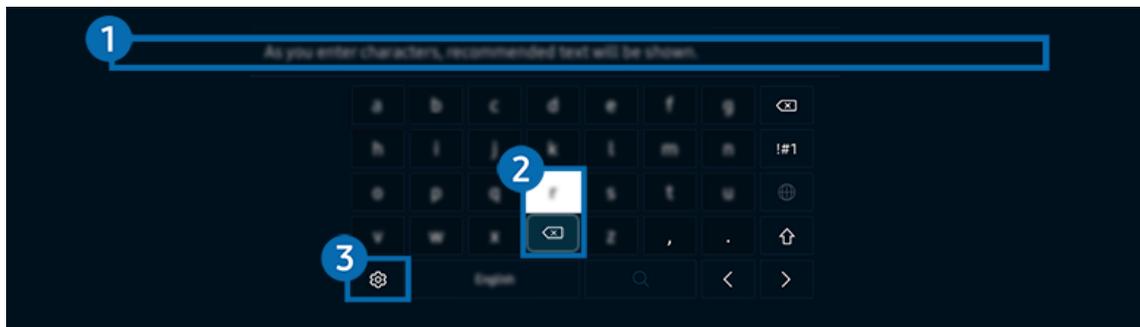

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнитися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Рекомендований текст

У процесі введення вами пошукового запиту ця функція відображає відповідні підказки, і ви можете обрати потрібну.

2 Кнопки редагування

Вибравши будь-яку зі спливних кнопок Кнопки редагування після введення символів на віртуальній клавіатурі, ви зможете швидко скористатися функцією редагування.

 Ця функція доступна, лише коли увімкнено функцію [Показати кнопки редагування](#).

3 Параметри

Виберіть  на екрані віртуальної клавіатури. Доступні описані нижче параметри.

 Доступні параметри можуть різнитися, залежно від виконуваних функцій.

- **Рекомендований текст**
 - [Рекомендований текст](#)
 - [Скинути дані рекомендованого тексту](#)
 - [Показати кнопки редагування](#)
- **Мова клавіатури**
 - [Розкладка клавіатури](#)

Введення тексту за допомогою мікрофона на пульті дистанційного керування та віртуальної екранної клавіатури

Коли на екрані відображається віртуальна клавіатура, натисніть і утримуйте кнопку  на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, а тоді відпустіть цю кнопку. Промовлена вами команда відобразиться на екрані.

 Введення тексту за допомогою голосу може не підтримуватися певними функціями.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Функції SMART

Насолоджуйтеся різноманітними програмами завдяки послугі Smart Hub.

Як користуватися послугою Smart Hub


[Перегляд опису основних функцій Smart Hub.](#)

Служба Smart Hub дає змогу шукати в Інтернеті, встановлювати і використовувати різні програми, переглядати фото та відео, слухати музику та виконувати безліч інших операцій.

-  Окремі послуги Smart Hub є платними.
-  Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung.
-  Залежно від постачальника послуг, мови та регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
-  Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями підключення до мережі.

Відображення екрана Перший екран

Натисніть кнопку .

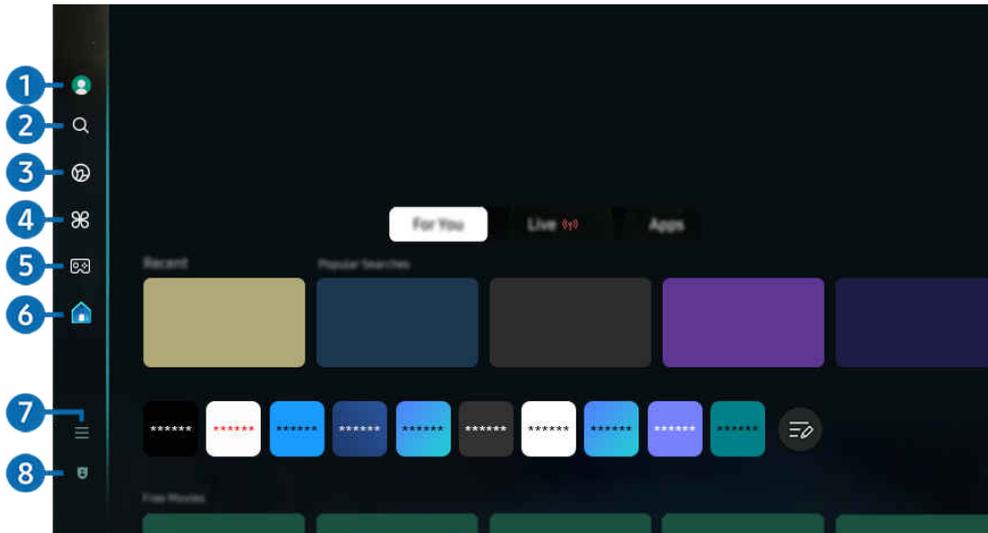

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана [Обл.запис Samsung](#), щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання облікового запису Samsung»](#).

2 Пошук

Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

 Щоб користуватися службою Пошук, упевніться, що Projector під'єднано до мережі.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

3 Ambient

Налаштуйте Projector на відображення бажаного вмісту, як-от час чи погода, коли Projector не використовується.

Щоб повернутися до режиму Projector з режиму [Ambient](#), натисніть  > кнопка ліворуч >  [Осн.](#) Натисніть кнопку , щоб вимкнути телевізор Projector.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання режиму Ambient»](#).

4 Daily+

Тут пропонуються різноманітні зручні програми, які стануть у пригоді будь-кому, незалежно від стилю життя, наприклад програму для тренувань удома, програму для відеочату та програму для віддаленого медичного обслуговування.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Інформація про головний екран режиму Daily+»](#).

5 Гра

Грайте в ігри на екрані Projector, підключивши контролер до Projector. Налаштовуйте параметри Програма керування та аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub»](#).

6 Осн.

Переглядайте різноманітні програми на Projector. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання функції Осн.»](#).

7 Меню

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Projector, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Про Меню Перший екран»](#).

8 Варіанти налаштування конфіденційності

З Projector можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

 Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не погодитесь з цими умовами, ви не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа [Умови та положення про конфіденційність](#), натисніть  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Умови та положення про конфіденційність](#). [Спробувати](#)

 Щоб відкликати свою згоду на виконання обов'язкових правил і умов, пов'язаних зі Smart Hub, запустіть функцію [Скидання Smart Hub](#) ( >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Скидання Smart Hub](#)). [Спробувати](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск програми Smart Hub

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Варіант початкового екрана** > **Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub**
[Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Варіант початкового екрана** > **Автозапуск Smart Hub**

Увімкнення **Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub** автоматично запускає службу Smart Hub, якщо Projector увімкнено. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Автоматичний запуск програми, яка використовувалася останньою

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Варіант початкового екрана** > **Автозапуск останньої програми** [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Варіант початкового екрана** > **Автозапуск останньої програми**)

Якщо для параметра **Автозапуск останньої програми** встановлено значення **Вмк**, з увімкненням телевізора Projector автоматично запуститься програма, яка використовувалася останньою. Цю функцію можна ввімкнути або вимкнути. Натисніть кнопку Вибір у поточному меню.

 Залежно від програми, ця функція може не підтримуватися.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Автоматичне віддзеркалення за допомогою Multi View

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Варіант початкового екрана** > **Автоматичний запуск дублювання MultiView**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Варіант початкового екрана** > **Автоматичний запуск дублювання MultiView**)

Під час віддзеркалення екрана мобільного пристрою **Multi View** автоматично відображає екран пристрою. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Автоматична трансляція в режимі Multi View

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Варіант початкового екрана** > **Автозапуск транслявання Multi View**
[Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Варіант початкового екрана** > **Автозапуск транслявання Multi View**)

Вміст YouTube автоматично відображається з мобільного пристрою на Multi View.

-  Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Перевірка з'єднання Smart Hub

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Самодіагностика** > **Перевірка підключення до Smart Hub** [Спробувати](#)

Скидання налаштувань програми Smart Hub

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Самодіагностика** > **Скидання Smart Hub** [Спробувати](#)

-  Налаштування Smart Hub можна скинути. Щоб скинути налаштування Smart Hub, введіть PIN-код. PIN-код можна встановити в розділі **Змінити PIN**. [Спробувати](#)
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Змінити PIN***
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Змінити PIN***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.


Використання режиму Ambient

У цьому розділі описані функції, доступні в режимі Ambient.

 > кнопка ліворуч >  **Ambient** [Спробувати](#)

Налаштуйте Projector на відображення фотографій або бажаного вмісту, коли Projector не використовується.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Натисніть кнопку  на екрані в режимі **Ambient**, щоб перейти на головний екран **Ambient**.
-  У режимі **Ambient** деякі функції можуть бути недоступними.

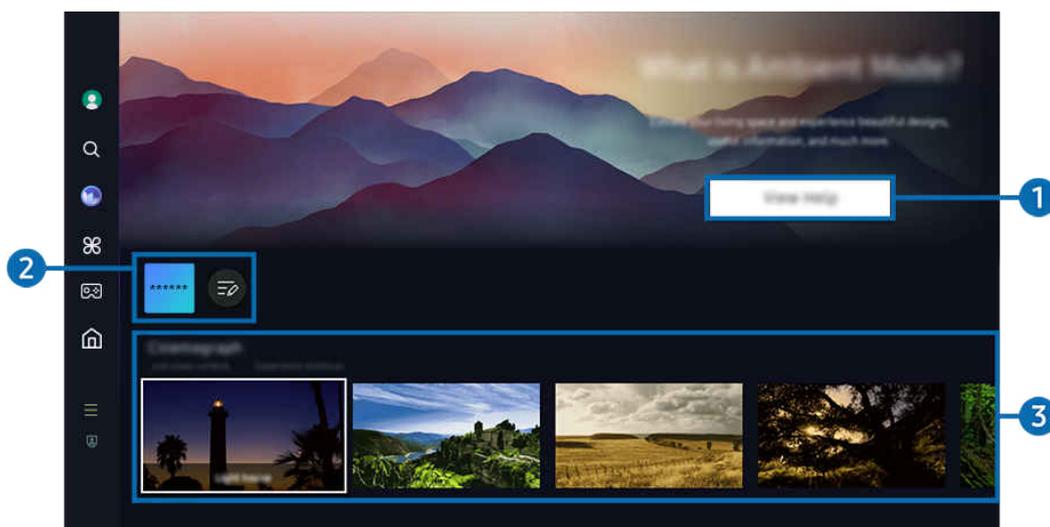

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Знайомство з режимом Ambient

Натисніть [Переглянути довідку](#), щоб переглянути стислу інформацію про режим **Ambient** і його функції.

2 Список програм

Програму можна перемістити, вибравши пункт [Редагувати список](#), який знаходиться у кінці списку.

 Підтримувані програми можуть відрізнятися залежно від регіону.

3 Попередній перегляд функції та вмісту

Виберіть бажаний вміст і фон для режиму **Ambient**. Коли ввімкнено режим **Ambient**, натисніть кнопку Вибір, а потім кнопку «вверх» на пульті дистанційного керування, щоб переглянути інформацію про вміст.

 Для вибору потрібного вмісту та зміни налаштувань можна використовувати програму SmartThings на Мобільний пристрій. Позначає вміст, що якнайкраще підходить для певного часу дня.

 Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

- **Змінення фотошаблону**

Змінити фотошаблон для його відображення в режимі **Ambient**. Наведіть фокус на фотошаблон за допомогою кнопки Вибір на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок зі стрілками ліворуч або праворуч перейдіть до потрібного фотошаблону, а тоді натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування.

- **Переглянути відомості**

Перегляньте детальні відомості щодо вибраного зображення.

- **Уподобання**

Ви можете додавати конкретні зображення до папки **Уподобання** і видаляти їх звідти. Для цього натисніть кнопку Вибір, а потім кнопку «вверх» на пульті дистанційного керування. Щоб переглянути зображення, збережені у **Уподобання**, перейдіть на **Ambient** > **Уподобання**.

-  **Уподобання**: Цей елемент не встановлено як Уподобання
-  **Уподобання**: Цей елемент встановлено як Уподобання

- **Редагувати**

Налаштуйте параметри відповідно до своїх уподобань.

 Доступні функції можуть не підтримуватися залежно від моделі чи вмісту.

- **Фільтр "Погода"**

Ви можете додати до вмісту ефект погоди.

- **Часовий фільтр**

Ви можете вибрати для вмісту формат фонового відображення часу.

- **Колір**

Зміна кольору зображення вмісту.

- **Колір і тема**

Дозволяє змінити колір або тему вмісту.

- **Атмосфера**

Вибір настрою відповідно до вмісту.

- **Фонові зображення**

Зміна фону вмісту.

- **Ефекти тіні**

Вибір ефекту тіні для вмісту.

- **Фільтр**

Можна вибрати ефект фільтра зображення для вмісту.

- **Режим фонові музики**

Ви можете додати до вмісту фонову музику.

- **Параметри екрана**

Ви можете змінювати налаштування, як-от яскравість вмісту, насиченість і відтінки кольорів.

 Доступні функції можуть не підтримуватися залежно від моделі чи вмісту.

- **Яскравість**

Налаштування яскравості вмісту.

- **Насиченість**

Налаштування насиченості вмісту.

- **Відтінок**

Налаштування кольорів вмісту.

- **Червоний тон / Зелений тон / Синій тон**

Налаштування контрастності червоного, зеленого та синього кольорів.

Вибір категорії вмісту

 Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

- **Уподобання**

У режимі **Ambient** натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування та натисніть **♥ Уподобання**, щоб зберегти відтворюваний вміст у списку **Уподобання**.

- **Custom Ambient**

Створіть власний віртуальний простір за допомогою творчих інструментів у програмі Мобільний пристрій.

- **Спеціальне видання**

Дає вам змогу насолоджуватися художніми роботами та дизайном інтер'єру, які створили найвитонченіші художники й дизайнери у світі.

- **Сінемаграф**

Додавання циклічної анімації до певної частини фотографії для привернення уваги.

- **Мій альбом**

Встановлення фотографії з мобільного пристрою чи Samsung Cloud як шпалер екрана функції Ambient.

 Для імпортування фотографій із мобільного пристрою чи Samsung Cloud використовуйте програму SmartThings на мобільному пристрої.

 Докладніше про те, як налаштувати параметри фото дивіться в розділі **Вибір фотографій**.

- **Настрій**

Використовуйте ряд параметрів, щоб створити атмосферу відповідно до вашого настрою.

- **Відпочинок**

Відпочиньте разом із вибіркою звуків природи заспокійливого характеру та покращте собі настрій.

- **Оформлення**

Вибір вмісту з чуттєвим та красивим дизайном.

- **Інфо**

Вибір важливої інформації в режимі реального часу, як-от дані про погоду, температуру, час і новини.

- **Мистецтво**

Вибір всесвітньо відомих фотографій і творів мистецтва і подібного вмісту.

- **Тема фону**

Можливість вибрати тему для тла від Samsung.

 Зробіть фото стіни за допомогою програми SmartThings на мобільному пристрої, щоб створити нестандартну тему фону. Залежно від стану мережі, може спостерігатися затримання передачі та оптимізації зображення.

 Створену тему **Тема фону** можна встановити як фон для певного вмісту. Щоб установити тему як фон для певного вмісту, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування в режимі **Ambient** і виберіть **Редагувати**.

- **Підсвічування**

Варіанти вмісту з підсвічуванням зі стильним і красивим дизайном.

- **Сцена**


Варіанти атмосферного вмісту відповідно до настрою.

- **Призма**

Щоб увімкнути вражаюче атмосферне підсвічування, встановіть Lens Cap на Projector.

- **Стандарт**

Можна налаштувати шаблони відображення вмісту відповідно до пори дня або створити власні шаблони за допомогою програми SmartThings.

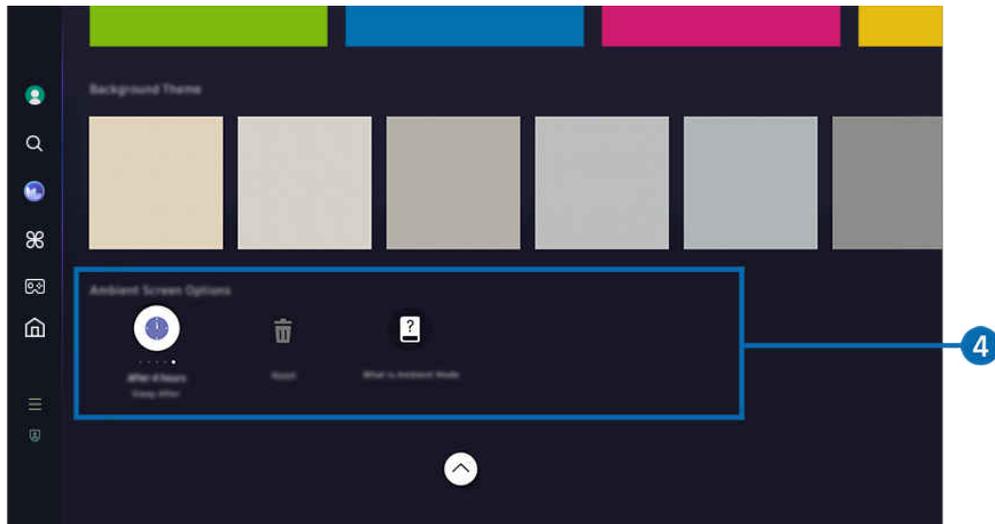

 Зображення на вашому телевізори Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

4 Параметри Екран "Ambient"

Можна налаштувати такі параметри режиму **Ambient**:

 Меню доступне в нижній частині екрана **Ambient**. Для налаштування значень параметрів прокручіть до нижньої кнопки.

 Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від моделі.

- **Перехід у режим сну після**

Встановлення часу автоматичного вимкнення екрана функції в режимі **Ambient**.

 Якщо протягом визначеного проміжку часу телевізор не отримує сигналу від пульта дистанційного керування, екран вимикається.

- **Скинути**

Скинути фотографії, збережені в **Мій альбом**.

- **Що таке "Ambient"?**

Перегляд стислої інформації про режим **Ambient** і його функції.

Перехід до екрана перегляду Projector з режиму Ambient

Щоб отримати доступ до екрана Projector з режиму **Ambient**, натисніть кнопку  або , щоб перейти на сторінку режиму **Ambient** Перший екран, натисніть кнопку зі стрілкою ліворуч на пульті дистанційного керування та виберіть  **Осн..**


 Якщо Projector вимкнено, а кнопку  натиснуто, з'являється екран  **Осн..**

Інформація про головний екран режиму Daily+

Тут пропонуються різноманітні зручні програми, які стануть у пригоді будь-кому, незалежно від стилю життя, наприклад програму для тренувань удома, програму для відеочату та програму для віддаленого медичного обслуговування.

 > кнопка ліворуч >  Daily+

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

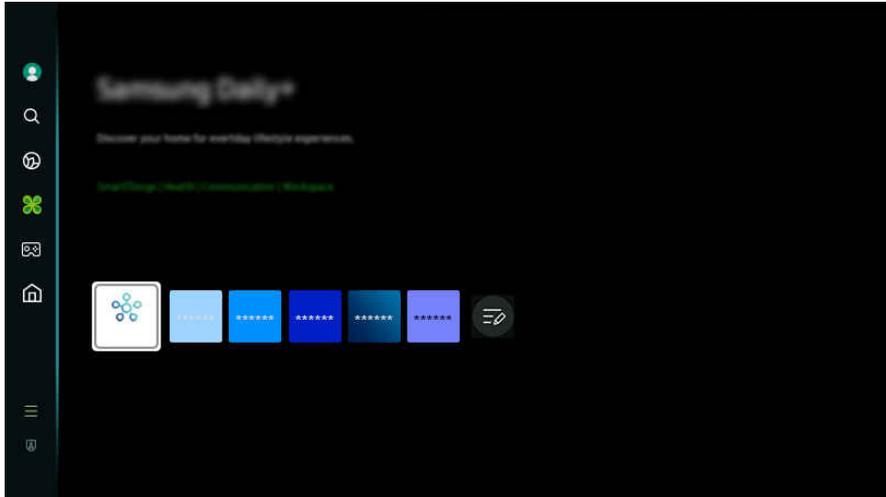

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

- **SmartThings**

Вона дозволяє телевізору Projector під'єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці.

 Докладніше про [SmartThings](#) дивіться в розділі [«Як користуватися послугою SmartThings»](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Workspace**

Використовуйте телевізор Projector для доступу до комп'ютера за допомогою функції віддаленого комп'ютера або Спільний екран (Безпровод.).


 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Workspace»](#).

Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

Транслюйте різні гри прямо на вашому Projector через Samsung Gaming Hub. Підключіть ваш контролер через Bluetooth або USB.

🏠 > кнопка ліворуч > 🎮 Гра

✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

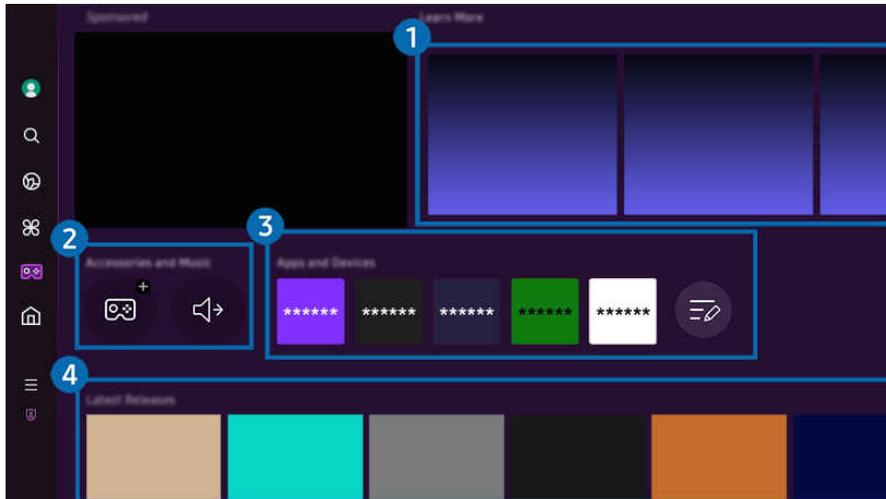

✎ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Докладніше

Інформація про Samsung Gaming Hub і відомості про використання пристроїв.

2 Аксесуари та музика / Аксесуари

• Контролери

Виберіть Програма керування для підключення до Projector.

✎ Інформацію про список підтримуваних контролерів дивіться у "[Використання геймпада](#)".

• Аудіо

Виберіть Аудіопристрій (наприклад, ігрову гарнітуру) для підключення до Projector.

• Музичний програвач

Керуйте музикою, що відтворюється під час гри.

✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.


3 Програми та пристрої

Встановлення або видалення програми чи пристроїв для відтворення ігор.

4 Список ігор

Купуйте ігри або підпишіться на послуги, які пропонує Samsung Gaming Hub. Виберіть гру, щоб переглянути відомості про неї.

 Для запуску певних ігор необхідно встановити пов'язані програми.

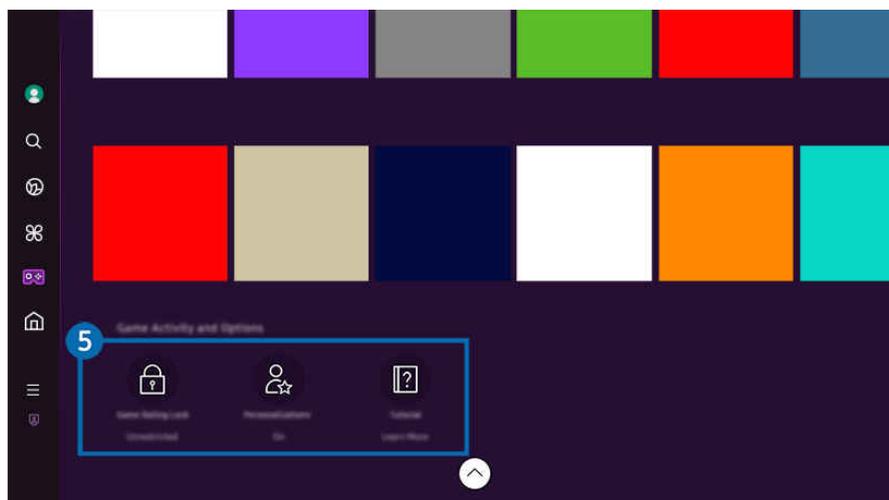

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

5 Ігрова активність і параметри

 Це меню знаходиться внизу екрана Samsung Gaming Hub. Для налаштування **Ігрова активність і параметри** прокрутіть униз.

- **Блокування ігор за рейтингом**

Налаштування вікового обмеження для ігор.

 Вікове обмеження підтримується лише для домену для перегляду Cloud game Gaming Hub.

- **Персоналізація**

Рекомендації вмісту відображаються з урахуванням ігор, у які нещодавно грав користувач, і вмісту, який його цікавить.


- **Посібник**

Інформація про Samsung Gaming Hub і відомості про використання пристроїв.

Використання функції Осн.

Переглядайте різноманітні програми на Projector. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Projector.

🏠 > кнопка ліворуч > 🏠 Осн.

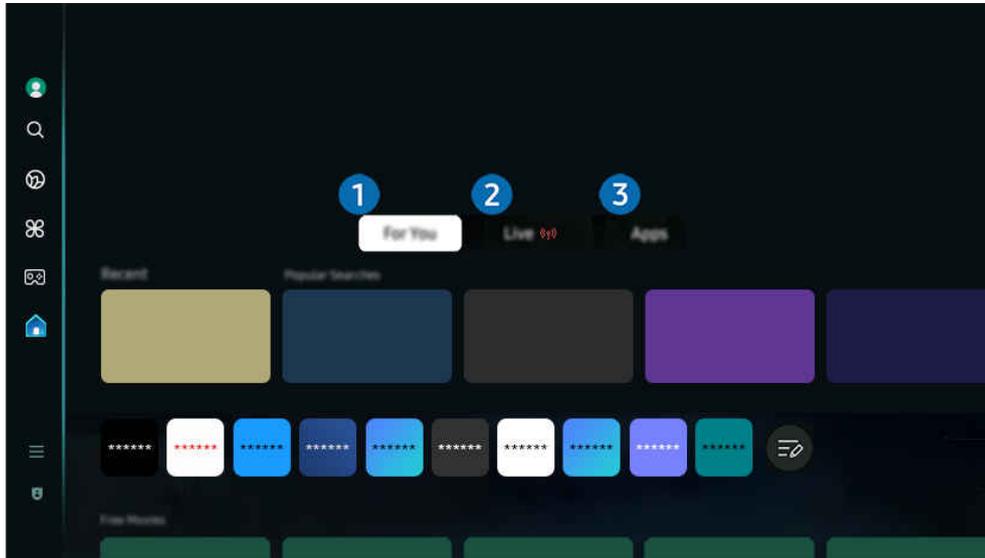

📝 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Для вас / Огляд

Програма надає персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача. Ознайомтеся з популярним зараз вмістом або додайте на головний екран програми, які ви часто використовуєте.

📝 Додаткові відомості про екран **Для вас / Огляд** див. в розділі [«Відомості про головний екран Для вас / Огляд»](#).

📝 Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

2 Ефір

Дивіться програми Projector, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран **Гід**, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

📝 Докладніше про **Ефір** дивіться в розділі [«Відомості про головний екран Ефір»](#).

📝 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

3 Програми

Установлюйте різні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми й ігри, і використовуйте їх на Projector.


📝 Докладніше про **Програми** дивіться в розділі [«Відомості про головний екран Програми»](#).

Відомості про головний екран Для вас / Огляд

На цьому екрані надаються персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача.

🏠 > кнопка ліворуч > 🏠 Осн. > Для вас / Огляд

✎ Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

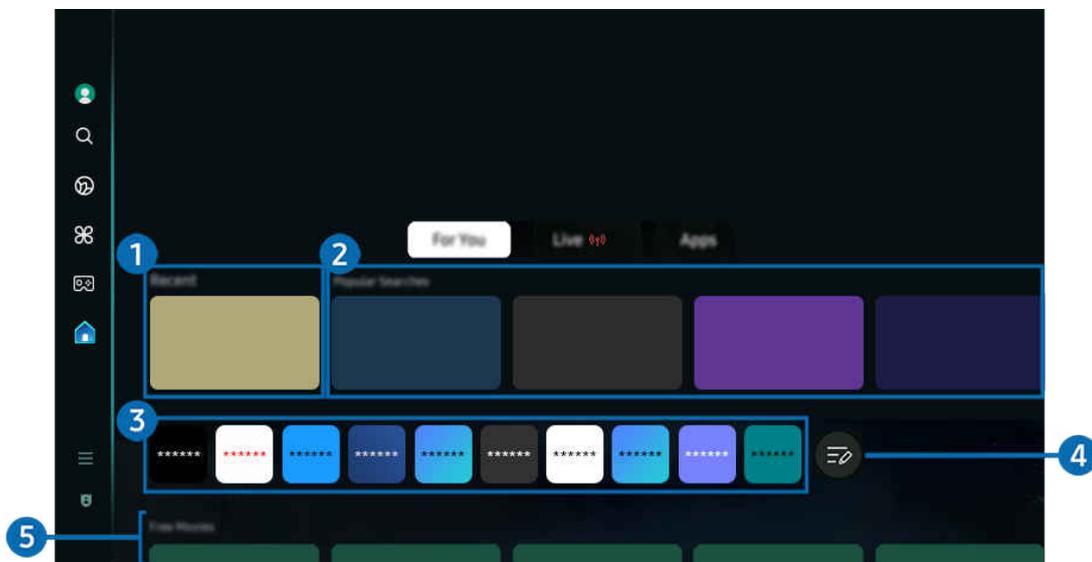

✎ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Нещодавній контент

Доступ до останніх програм, переглянутих на Projector, додатка або джерела вхідного сигналу, яке використовувалося востаннє.

2 В ефірі

Відобразить список програм Projector або вмісту Samsung TV Plus, що зараз в ефірі.

✎ Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

3 Список програм

Додайте програми, якими користуєтеся часто, або приберіть програми з головного екрана, щоб він відповідав вашим уподобанням.

4 Редагувати список

- Переміщення елемента на екрані Перший екран

Наприкінці цього списку виберіть **Редагувати список**. Перейдіть до програми, яку слід перемістити, і натисніть кнопку «Вниз» на пульті дистанційного керування. Виберіть пункт **Рух** у меню параметрів. За допомогою кнопок «Ліворуч» і «Праворуч» перемістіть програму й натисніть кнопку Вибір. Програму буде переміщено на екран Перший екран.

Ще один спосіб зробити це – переведіть фокус на програму, яку потрібно перенести, натисніть і потримайте кнопку вибору, а тоді виберіть **Рух**.

- Видалення елемента на екрані Перший екран

Наприкінці цього списку виберіть **Редагувати список**. Перейдіть до програми, яку потрібно видалити, і натисніть кнопку зі стрілкою вниз на пульті дистанційного керування. Виберіть пункт **Видалити** у меню параметрів. Програму буде видалено зі списку Перший екран.

Ще один спосіб зробити це – переведіть фокус на програму, яку потрібно видалити, натисніть і потримайте кнопку вибору, а тоді виберіть **Видалити**.

 Щоб повернути видалену програму у список або додати на головний екран нову завантажену програму, див. інформацію тут: [«Керування встановленими програмами»](#).


5 Тенденції пошуку

Рекомендує вміст, що зараз популярний у багатьох OTT-сервісах.

 Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

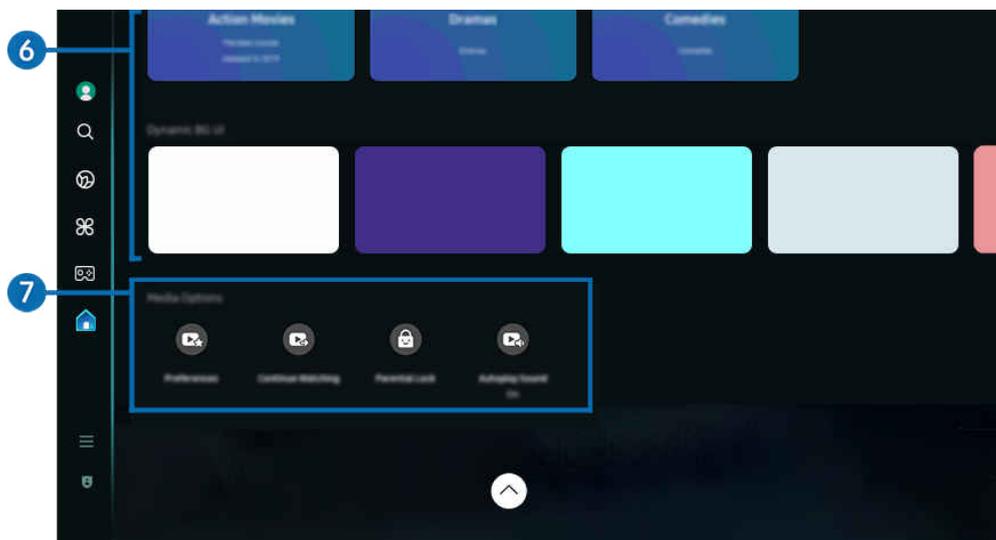

 Зображення на вашому телевізори Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

6 Універсальний гід

Універсальний гід – це функція, що дозволяє централізовано шукати та насолоджуватися різним контентом, зокрема, Projector шоу, серіалами й художніми фільмами. Універсальний гід може рекомендувати вміст відповідно до ваших уподобань.

Цією функцією можна також користуватися на мобільному пристрої за допомогою програми Samsung SmartThings.

-  Щоб отримати доступ до Універсальний гід, натисніть кнопку «вниз» на пульті дистанційного керування на екрані Перший екран.
-  Щоб мати змогу переглядати вміст цих програм на екрані телевізора Projector, їх слід установити на телевізорі Projector.
-  У разі перегляду платного вмісту може знадобитися здійснити оплату за допомогою відповідної програми.
-  Деякий вміст може бути недоступний, залежно від умов мережі і підписки на платні канали.
-  Якщо цією послугою користуються діти, обов'язково скористайтеся функцією батьківського контролю.
-  Зображення можуть бути розмитими на вигляд, залежно від постачальника послуг.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.


7 Параметри "Медіа"

-  Це меню можна знайти внизу головного екрана Для вас / Огляд. Для налаштування значень параметрів прокручіть до нижньої кнопки.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- **Параметри:** Виберіть бажаний сервіс, щоб отримати рекомендації про зміст.
- **Продовжити перегляд:** виберіть постачальників вмісту для **Продовжити перегляд**. Ви можете продовжувати перегляд різних програм в єдиному місці, якщо вони поширюються переліченими нижче постачальниками вмісту, які підтримують **Продовжити перегляд**.
- **Батьківський код:** Перейдіть у меню Батьківський код. Увімкнення й вимкнення всіх функцій батьківського контролю.
- **Auto Play Sound:** ви можете увімкнути або вимкнути автоматичне відтворення звуку під час огляду чи попереднього перегляду вмісту.

Відомості про головний екран Ефір

Переглядайте програми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

🏠 > кнопка ліворуч > 🏠 Осн. > Ефір (99)

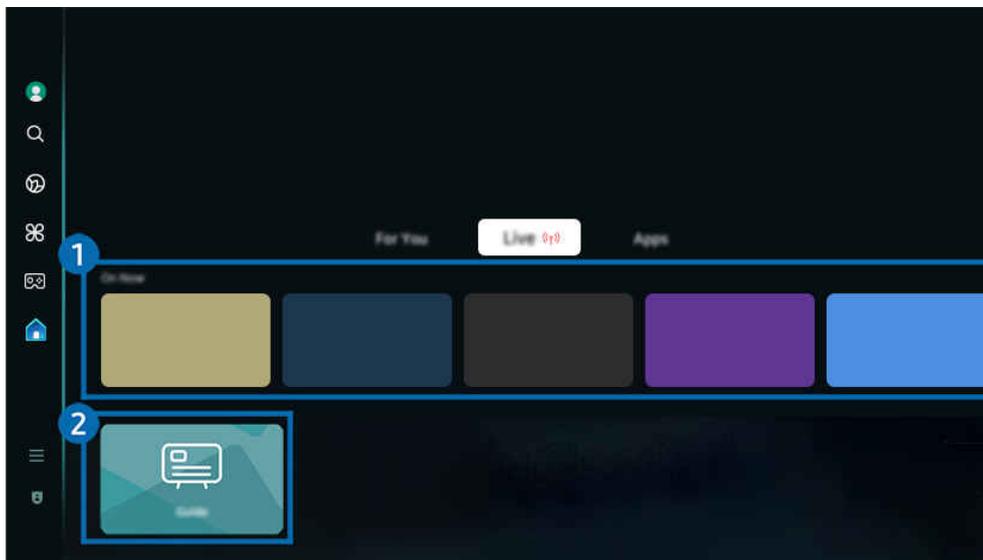

🖋 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

🖋 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

1 В ефірі

Відображення списку вмісту Samsung TV Plus, який зараз транслюється.

🖋 Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

2 Гід


Переглядайте програми передач різних каналів на одному екрані. Використовуйте **Гід** для перегляду щоденної програми передач для кожного з каналів. Ви також можете отримати докладні відомості про телепрограми, переглянути певну телепрограму або запланувати її записування.

🖋 Докладніше про **Гід** дивіться в розділі [«Робота із функцією «Гід»»](#).

Про Меню Перший екран

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Projector, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Projector.

🏠 > кнопка ліворуч > ≡ Меню

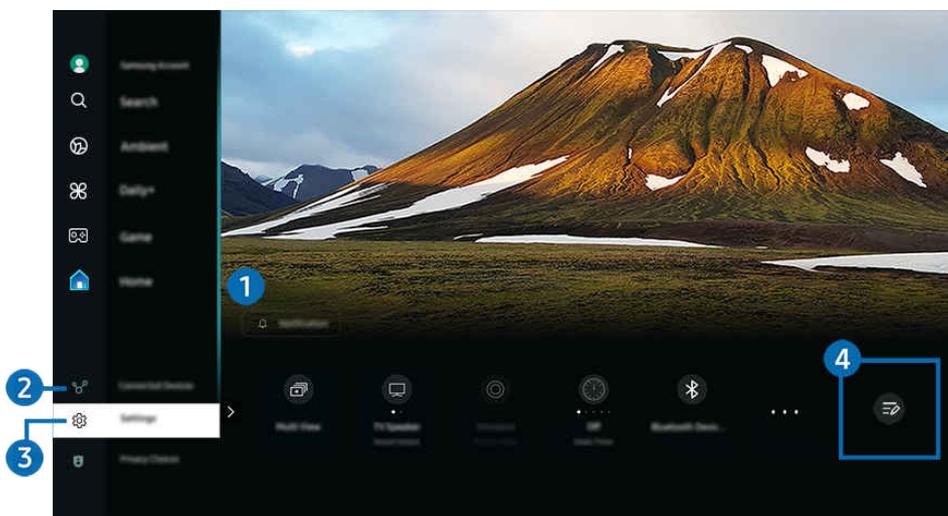

Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 🔔 Сповіщення

Можна переглянути список сповіщень для всіх подій, які мали місце на телевізорі Projector. Коли настає час запланованого перегляду, запису телепрограми тощо, на екрані з'являється відповідне сповіщення.

Якщо перемістити фокус на **Сповіщення** і натиснути кнопку «Вибрати», праворуч з'явиться вікно сповіщення й стануть доступними перелічені нижче функції.

- 🗑️ **Видалити все**

Можна видалити усі сповіщення.

- ⚙️ **Параметри**

Можна вибрати послуги, для яких слід отримувати сповіщення.

Якщо вибрано режим **Дозволити звук**, сповіщення відображатимуться без звуку.

2 📶 Підключені пристрої

Виберіть зовнішній пристрій, під'єднаний до Projector.

Докладніше про це читайте в розділі «Перемикання між під'єднаними до телевізора Projector зовнішніми пристроями».

3 Параметри

Перейдіть у меню **Параметри** для відображення швидких налаштувань під ним. Параметри швидкого доступу можуть використовуватися для швидкого налаштування функцій, які часто використовуються.

 Елементи **Параметри** можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Усі параметри**

Відображення меню **Параметри** для налаштування певних параметрів.

- **Кориг. зображення**

Відрегулюйте викривлене зображення на екрані відносно кута проекції.

- **Фокус**

Відрегулюйте фокус екрана відповідно до відстані проекції.

- **Масштабування та змінення положення екрана**

Збільшення або зменшення масштабу екрана, а також переміщення екрана.

- **Активація сенсорної взаємодії**

Активує сенсорну функцію за допомогою запуску розпізнавання сенсорної зони.

 Цю функцію підтримує лише серія The Premiere 5.

 Ця функція працює, лише якщо прикріплено сенсорну підставку або використовується режим проєкціювання на підлогу.

- **Вимк. зображ.**

Вимкніть екран телевізора Projector і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання.

- **Виведення звуку**

Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором Projector для виведення звуку. Щоб змінити пристрій виведення звуку, натисніть кнопку Вибір.

- **Яскравість**

Легко налаштовуйте параметри екрана: **Яскравість**, **Контраст.**, **Різкість**, **Колір** і **Тон (з/ч)**.

- **Режим зображення**

Зміна режиму зображення для встановлення оптимальних параметрів перегляду. Натисніть кнопку вибору для зміни режиму **Режим зображення**.

- **Режим звуку**

Виберіть режим звуку з метою кращого прослуховування звуку. Щоб змінити режим звуку, натисніть кнопку Вибір. Щоб перейти до точних налаштувань, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть [Налаштування еквалайзера](#).

- **Інтелектуальний режим**

Покращує умови перегляду завдяки розпізнаванню вмісту, шаблонів використання і оточення довкола Projector.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Детальніше про Інтелектуальний режим читайте в розділі [«Як користуватися послугою Інтелектуальний режим»](#).

- **Пристрої Bluetooth**

Підключення Projector до пристроїв з функцією Bluetooth. Для цього виберіть [Пристрої Bluetooth](#), щоб виконати автоматичний пошук пристроїв з Bluetooth.

 Підключення пристроїв Bluetooth може не підтримуватися залежно від моделі чи географічного регіону.

- **Wi-Fi / LAN**

Перевірте стан під'єднання до мережі. Щоб перевірити стан під'єднання до мережі або змінити параметри з'єднання, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть [Стан мережі](#) або [Налаштування мережі](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Multi View**

Ви можете використовувати Projector для одночасного перегляду кількох вікон із розділенням екрана.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Multi View»](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Таймер сну**

Телевізор Projector можна вимкнути автоматично у визначений час. Щоб змінити налаштування таймера автоматичного вимкнення, натисніть кнопку Вибір. Щоб вказати конкретний час, коли Projector має автоматично вимкнутися, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть [Налаштування таймера вимкнення](#).

- **Ігровий реж.**

Для оптимізації роботи телевізора Projector під час ігор можна налаштувати режим **Ігровий реж.** Для ввімкнення або вимкнення **Ігровий реж.** натисніть кнопку вибору. Щоб налаштувати детальні параметри, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Відкрити параметри ігрового режиму**.

 Ця функція доступна лише тоді, коли використовується зовнішнє джерело сигналу.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв»](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Субтитри**

Телепрограми на Projector можна переглядати із субтитрами. Щоб активувати чи вимкнути функцію **Субтитри**, натисніть кнопку Вибір. Щоб запустити **Ярлики доступності**, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Ярлики доступності**.

- **Аудіоформат для цифрового виходу**

Можна вибрати формат виведення цифрового аудіосигналу. Зауважте, що параметр **Dolby Digital+** доступний лише через режим HDMI (eARC) для зовнішніх пристроїв, які підтримують формат **Dolby Digital +**.

- **Чіткість зображення**

Зображення, які містять багато руху, можна оптимізувати. Для ввімкнення або вимкнення цієї функції натискайте кнопку Вибір. Щоб налаштувати детальні параметри, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Параметри функції "Чіткість зображення"**.

- **Розмір екрана**

Виберіть відповідне співвідношення сторін для вашого середовища перегляду. Виберіть бажане співвідношення сторін за допомогою кнопки «Вибрати». Щоб налаштувати певні налаштування, натисніть кнопку «Вниз» на пульті дистанційного керування та виберіть **Перейти до формату зображення**.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Відтінок**

Можна вибрати відтінок кольору відповідно до вподобань користувача. Щоб змінити відтінок кольору на потрібний, натисніть кнопку Вибір.

- **Технології енергозбереження**

Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Живлення та енергозбереження**

Відображення меню **Живлення та енергозбереження**. Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Підтримка**

Відображення меню налаштувань **Підтримка**.

- **Мова звуку**

Можна змінити мову звуку, який ви прослуховуєте. Щоб перейти до точних налаштувань, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Перейти до параметрів звуку**.

- **Підсилювач контрастності**

Можна зменшити надмірно різкі переходи між світлими й темними ділянками зображення на екрані телевізора Projector. Щоб змінити налаштування параметра **Підсилювач контрастності**, натисніть кнопку Вибір.

- **Формат зображ.**

Можна змінити розмір зображення, яке ви переглядаєте. Щоб перейти до точних налаштувань, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Перейти до формату зображення**.

- **Колірний простір**

Можна налаштувати спектр кольорів на екрані телевізора Projector. Щоб змінити колірну палітру, натисніть кнопку Вибір. Щоб налаштувати детальні параметри, натисніть кнопку «Вниз» і виберіть **Параметри колірного простору**.

4 Редагувати список

Наприкінці списку **Параметри** виберіть **Редагувати список**. На екрані **Параметри** можна змінити розташування функцій.

 Переміщати функцію можна ще одним способом, вибравши її зі списку, а тоді натиснувши й утримуючи кнопку Вибір.

Використання облікового запису Samsung

Створення та керування обліковим записом Samsung.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Обл.запис Samsung** Спробувати

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Обл.запис Samsung**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

 Щоб ознайомитися з повним текстом документа Умови і політика, натисніть  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Умови та положення про конфіденційність** після входу у свій обліковий запис Samsung.

 Дотримуйтеся інструкцій на екрані телевізора Projector, щоб створити обліковий запис Обл.запис Samsung або увійти в нього.

 Один і той самий ідентифікатор можна використовувати для доступу до облікового запису Обл.запис Samsung на телевізорі Projector, мобільному пристрої та на вебсайті.

Вхід в обліковий запис Samsung

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Обл.запис Samsung** > **Увійти**

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Обл.запис Samsung** > **Увійти**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Створення облікового запису

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Обл.запис Samsung** > **Створ. обл. запис**

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Обл.запис Samsung** > **Створ. обл. запис**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Керування обліковим записом Samsung

🏠 > ☰ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Обл.запис Samsung** > **Мій обл. запис**

(🏠 > ☰ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Обл.запис Samsung** > **Мій обл. запис**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

Якщо увійти в обліковий запис Samsung, можна скористатися такими функціями:

- **Редагув. профілю**

Редагування пов'язаної з обліковим записом інформації.

 Щоб захистити особисту інформацію, виберіть **Редагув. профілю**, а тоді для параметра **Спосіб входу** встановіть значення **Виберіть свій ідентифікатор та введіть пароль (високий рівень безпеки)**.

 Щоб автоматично входити в обліковий запис на телевізорі Projector після Projector ввімкнення, клацніть **Не виходити**.

 Якщо до телевізора Projector мають доступ декілька користувачів, вимкніть функцію **Не виходити**, щоб захистити особисту інформацію.

- **Налаштування PIN-коду**

Налаштування або зміна PIN-коду.

- **Інформація про оплату**

Можна переглянути або керувати платіжною інформацією.

- **Створити резервну копію**

Можна зберегти резервні копії налаштувань телевізора Projector у хмарному сховищі. За допомогою цієї резервної копії можна відновити свої налаштування в разі скидання налаштувань або заміни телевізора Projector.

- **Реєстрація продукту**

Ви можете зареєструвати телевізор Projector, яким користуєтесь, або переглянути дані реєстрації. Реєстрація пристрою дає змогу легко отримати доступ до потрібних служб.

 Переглянути чи видалити дані реєстрації можна на сайті Samsung Account (<https://account.samsung.com>).

- **Безпека й конфіденційність**

Ви можете ознайомитися з політикою конфіденційності для облікових записів Samsung або змінити власні параметри надання послуг.

- **Синхронізація через Інтернет**

Після входу в обліковий запис Samsung та налаштування параметрів **Синхронізація через Інтернет** можна обмінюватись зареєстрованими на інших пристроях закладками вибраного та веб-сайтів.

- **Про обліковий запис Samsung**

Перегляд угоди користувача і політики конфіденційності.

 Виберіть **Переглянути відомості**, щоб докладніше вивчити відомості щодо стандартних і спеціальних правил та умов.

- **Видалити обл. зап.**

Видалення облікового запису з телевізора Projector. У разі видалення облікового запису Samsung на телевізорі Projector ваша підписка не скасовується.

 Щоб скасувати реєстрацію в обліковому записі Samsung, відвідайте відповідний веб-сайт Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Вийти**

Якщо до телевізора Projector мають доступ кілька людей, ви можете вийти з облікового запису, щоб обмежити доступ до вашої інформації.

 Щоб вийти зі свого **Обл.запис Samsung**, переведіть фокус на піктограму свого облікового запису, а тоді натисніть кнопку вибору. Коли з'явиться спливне вікно, виберіть **Вийти**.

–  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Обл.запис Samsung***

–  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Обл.запис Samsung***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

Як користуватися послугою Workspace

Використовуйте функцію віддаленого керування для підключення до ПК з Windows, Mac або мобільного пристрою з режиму Projector.

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** [Спробувати](#)

Під'єднання Projector до ПК з Windows, Mac або мобільного пристрою для зручного користування.

 Щоб полегшити користування телевизором і використовувати його подібно до комп'ютера, підключіть до телевизора Projector клавіатуру і мишу.

Як користуватися послугою Спільний екран (ПК з Windows) / AirPlay (Mac)

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **ПК з Windows** > **Спільний екран**

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Віддзеркалення екрана**

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати параметри комп'ютера і під'єднати телевизор Projector до комп'ютера через бездротове з'єднання.

 Ця функція доступна лише для комп'ютерів, які підтримують бездротовий спільний доступ до екрана.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Під'єднання за допомогою ОС Windows доступне для Windows 10 та більш пізніх версій.

 З'єднання за допомогою Mac OS доступне в AirPlay.

Як користуватися послугою Easy Connection to Screen

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **ПК з Windows** > **Легке підключення**

Після встановлення Easy Connection to Screen на своєму комп'ютері ви зможете легко користуватися функцією віддаленого доступу.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити та встановити програму Easy Connection to Screen на комп'ютері. Це надасть можливість виконати підключення віддаленого комп'ютера.

1. Завантажте програму Easy Connection to Screen для комп'ютера на сайті <http://smsng.co/easy> і встановіть її на своєму комп'ютері.
2. Зайдіть у той самий профіль Samsung на Projector і ПК.
3. Якщо комп'ютер увімкнено та підключено до мережі, на Перший екран **Workspace** відобразиться екран комп'ютера.

 Програма для комп'ютера Easy Connection to Screen доступна для Windows 10 і більш пізніх версій.

 Залежно від мережевого середовища, зокрема конфігурації брандмауера, типу маршрутизатора й потужності бездротового сигналу, можуть виникати проблеми з підключенням, наприклад, швидкість мережі може бути низькою, підключення може бути обмеженим або взагалі відсутнім.

Підключення віддаленого комп'ютера

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **ПК з Windows** > **Підключення вручну**

[Спробувати](#)

 >  кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Віддалений вхід** [Спробувати](#)

Забезпечує службу віддаленого робочого столу **Remote Desktop Connection (RDP)** для віддаленого підключення до ПК з ОС Windows та **Virtual Network Computing (VNC)** для ПК Mac. Щоб під'єднатися до комп'ютера віддалено, потрібно ввести IP-адресу віддаленого комп'ютера або вибрати збережений профіль. Введіть правильне ім'я користувача та пароль. Якщо поруч є комп'ютер, під'єднаний до тієї самої мережі, IP комп'ютера з'явиться на екрані.

-  Щоб зареєструвати комп'ютер, який часто використовується, перемістіть фокус до параметра  **Керувати профілями користувачів**, а тоді натисніть кнопку **Вибір**. Коли з'явиться спливне вікно, виберіть **Додати**, тоді введіть інформацію про комп'ютер.
-  Якщо комп'ютер перебуває в режимі заощадження електроенергії, з'єднання недоступне. Рекомендовано вийти з режиму заощадження електроенергії.
-  Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

1. Налаштуйте параметри комп'ютера на використання функції **Workspace**.

-  Підключення до ОС Windows через протокол RDP можливе лише для версії Windows 10 Professional або новіших.
-  Віддалене підключення до ПК з ОС Mac через протокол VNC підтримує лише Mac OS X 10.5 або новіші версії цієї ОС.

- ОС Windows:


- 1) Клацніть правою кнопкою піктограму **Мій комп'ютер** на робочому столі або у Windows Explorer, а потім виберіть **Властивості**.
- 2) Натисніть **Віддалений робочий стіл** та виберіть **Активувати віддалений робочий стіл**.

- Mac OS:

- 1) Виберіть **Меню** > **Система** > **Налаштування** і натисніть **Загальний доступ**.
- 2) Установіть прапорець **Спільний доступ до екрана і Дистанційний вхід**.
- 3) Виконайте програму зміни роздільної здатності, завантажену з App Store, і змініть роздільну здатність на 1440 x 900 чи нижчу.

-  Якщо ви не зміните роздільної здатності в Mac OS, під час підключення віддаленого комп'ютера може відображатися попереднє зображення.

2. Введіть необхідні налаштування для віддаленого підключення до комп'ютера.

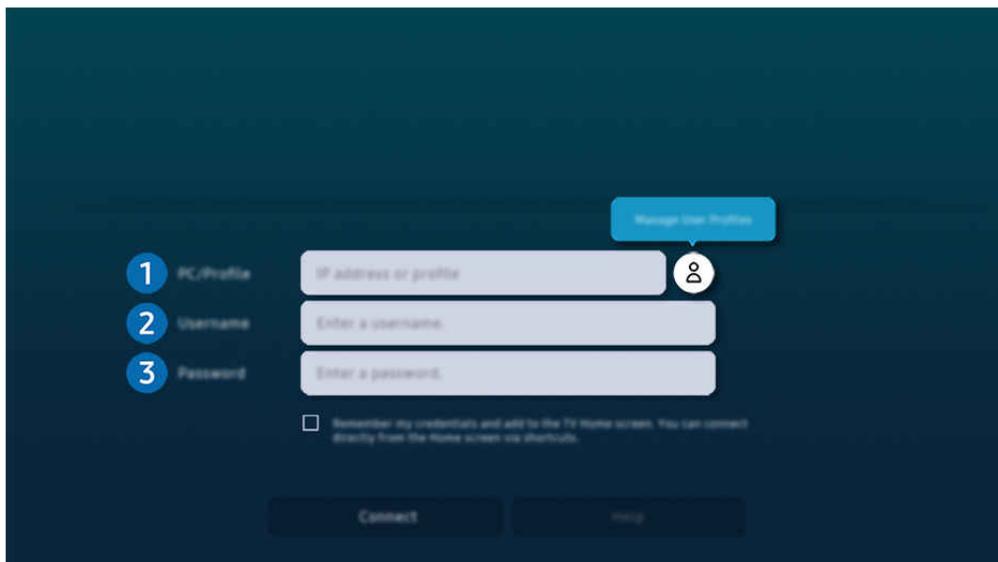


 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 ПК/профіль

Введіть IP-адресу або профіль комп'ютера, до якого ви хочете підключитися.

- Якщо комп'ютер із Windows, який потрібно під'єднати, підключено до тієї самої мережі (маршрутизатор/AP), запустіть команду «cmd» у меню **Параметри > Мережа й Інтернет > Переглянути властивості мережі** або в меню **Пуск > Виконати**, а потім запустіть команду «ipconfig», щоб перевірити адресу IPv4 комп'ютера.
- Для Mac: IP-адресу можна дізнатися в меню **Налаштування > Віддалений доступ**.
- Якщо телевізор Projector і комп'ютер перебувають у різних мережах, необхідно знати загальнодоступну IP-адресу й налаштувати маршрутизатор і точку доступу. Переконайтеся, що підключений до комп'ютера маршрутизатор підтримує переадресацію портів. Якщо компанія надає додаткові функції безпеки, як-от брандмауер, зверніться по допомогу до співробітника служби безпеки.

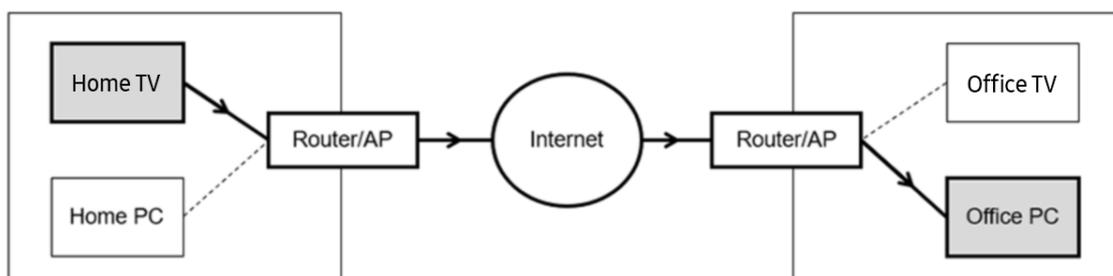

2 Ім'я кор.

Введіть Ім'я кор. комп'ютера. Дізнатися Ім'я кор. можна так:

- ОС Windows: Панель керування > Контроль облікових записів
- Mac OS: Системні налаштування > Користувачі та групи

3 Пароль

Введіть пароль для облікового запису.

- ✎ Якщо використовується PIN-код, слід вводити не його, а спеціальний пароль комп'ютера.

Відтворення мультимедійного вмісту на віддаленому комп'ютері

Якщо перемістити курсор догори екрана після отримання доступу до віддаленого комп'ютера, з'явиться верхній рядок. Якщо у верхньому рядку клацнути піктограму папки зі спільним доступом, з'являться папки зі спільним доступом у Windows чи Mac. Можна відтворити будь-який вміст у папці.

 Докладніше про відтворення мультимедійного вмісту див. «[Відтворення зображень/відео/музики](#)».

Щоб використовувати цю функцію, на комп'ютері слід увімкнути функцію спільного доступу до папки, як показано нижче:

- ОС Windows:
 1. Відкрийте провідник Windows і виберіть папку, для якої слід встановити спільний доступ.
 2. Клацніть папку правою кнопкою миші, тоді клацніть **Властивості**.
 3. Коли з'явиться вікно **Властивості**, клацніть вкладку **Спільний доступ** і клацніть **Додаткові настройки спільного доступу**.
 4. Коли з'явиться вікно **Додаткові настройки спільного доступу**, позначте пункт **Дозволити спільний доступ до цієї папки**.
- Mac OS:
 1. Виберіть **Меню** > **Системні налаштування** й натисніть **Загальний доступ**.
 2. Позначте пункт **Спільний доступ**.
 3. Щоб додати папку для спільного доступу, клацніть кнопку «Додати»+ внизу.
 4. Виберіть папку, тоді клацніть «Додати»+.

 Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

 Під час відтворення відеофайлу з віддаленого комп'ютера можуть спостерігатися переривання відеоряду або звукового супроводу.

Як користуватися послугою Samsung DeX

Запустіть [Samsung DeX](#) на мобільному пристрої, щоб підключитися до Projector.

Виконайте вказівки, що появляться на екрані, щоб підключитися до [Samsung DeX](#). Деякі моделі неможливо знайти при підключенні телевізора Projector з мобільного пристрою за допомогою [Samsung DeX](#). Виконайте вказівки, які з'являються на екрані мобільного пристрою, щоб підключитися до програмного забезпечення.

 Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях, що підтримують бездротовий зв'язок Samsung DeX.

Керування пристроєм Galaxy за допомогою клавіатури та миші

 > кнопка ліворуч >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Керуйте пристроями Galaxy поблизу за допомогою миші та клавіатури, підключених до продукту.

 Щоб під'єднати пристрої поблизу, увімкніть **Multi Control**, Wi-Fi і Bluetooth на пристроях і переконайтеся, що пристрої підключено до однієї бездротової мережі та зареєстровано в системі за допомогою того самого облікового запису Samsung.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Microsoft 365

Отримавши доступ до веб-сайту Microsoft 365, можна прочитати або створити документ.

 Відкрийте сайт у повноекранному режимі.

 На сторінці Microsoft 365 модифікація URL-адреси неможлива.

Додавання вебслужби

Виберіть піктограму **Додати вебслужбу**. Використовуючи функцію створення закладок у браузері **Workspace**, ви можете додавати або видаляти посилання на вебслужби в режимі **Workspace**.

 Щоб додати вебслужбу, увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

 Кількість вебслужб, які можна додати до переліку **Workspace**, обмежена.

 Браузер **Workspace** не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами **Workspace**)

Як користуватися послугою Вебслужба

Щоб запустити вебслужбу, натисніть відповідну піктограму, додану до переліку [Workspace](#).

-  Екран веб-сторінки може відрізнятись від екрана комп'ютера.
-  Можна копіювати або вставити будь-який текст. Підтримуються деякі формати зображень.
-  Для легкого і безпечного входу в систему Вебслужба додатково підтримується функція [Workspace Pass](#), а також [Samsung Pass](#).

Налаштування функції [Samsung Pass](#) або [Workspace Pass](#).

Установіть для функції [Samsung Pass](#) або [Workspace Pass](#) значення Використати у меню  >  кнопка ліворуч >  [Daily+](#) > [Workspace](#) > Запустіть браузер [Workspace](#) (додатково виберіть [Microsoft 365](#) або [Додати вебслужбу](#)) > Меню "Інтернет" > Параметри > Загальні.

Функція [Workspace Pass](#) дає змогу легко керувати ідентифікатором вебслужби та паролем без біометричної автентифікації на мобільних пристроях. Для цього слід увійти в обліковий запис Samsung. Пароль зашифрований для безпечного збереження на телевізорі Projector.

Проте вам може не вдатися увійти в систему [Workspace Pass](#), залежно від політики сайту.

[Workspace Pass](#) працює лише в браузері [Workspace](#).

-  Для безпечного доступу до вебслужби можна скористатися функцією автоматичного вимкнення браузера [Workspace](#) або очистити журнали історії.
-  Перед використанням вебслужби перейдіть див. [«Важливі відомості щодо використання функції Internet»](#).
-  Браузер [Workspace](#) не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами [Workspace](#))

Вебслужба підтримує зазначені нижче клавіші швидкого доступу:

- F1: повернення до [Workspace](#) Перший екран.
- F5: Оновлення.
- F8: Вимкнення звуку.
- F9/F10: Регулювання гучності.
- F11: Перемикання між повним екраном чи екраном за замовчуванням.


Відомості про головний екран Програми

Завантажуйте та виконуйте різноманітні програми з програми Smart Hub.

🏠 > кнопка ліворуч > 🏠 Осн. > ⌘ Програми

Переглядайте різноманітний вміст, зокрема відео, музику, спортивні програми й ігри, установивши відповідне програмне забезпечення на Projector.

- ✎ Для користування цією функцією Projector має бути під'єднано до мережі.
- ✎ Із запуском послуги Smart Hub уперше автоматично встановлюються стандартні програми. Стандартні програми можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

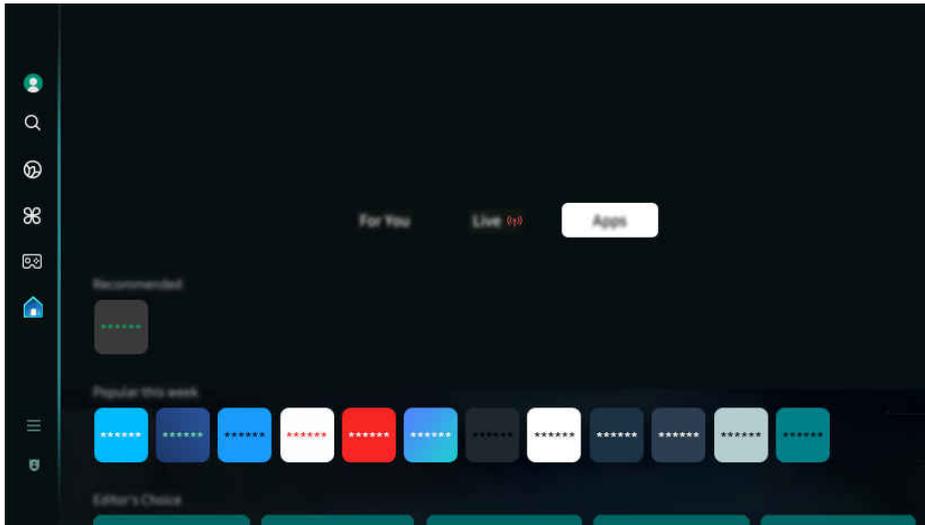

- ✎ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Встановлення програми

1. Перейдіть до програми, яку потрібно встановити, і натисніть кнопку Вибір. З'явиться екран із докладною інформацією.
2. Виберіть [Установ.](#) Після завершення встановлення відобразиться меню [Відкрити](#).
3. Виберіть [Відкрити](#), щоб негайно виконати програму.

 Встановлені програми можна переглянути на екрані [Параметри](#).

 Якщо внутрішньої пам'яті телевізора Projector недостатньо, певні програми можна встановити на пристрої USB.

 Програму, встановлену на пристрої USB, можна запустити лише коли пристрій USB під'єднано до телевізора Projector. Якщо від'єднати пристрій USB, коли виконується програма, роботу програми буде припинено.

 Програму, встановлену на пристрої USB, неможливо запустити на іншому комп'ютері чи телевізорі Projector.

Запуск програми

Програму можна виконати з розділу [Завантажена програма](#).


На екрані з переліком вибраних програм з'являться наведені нижче піктограми, які позначають таке:

-  : програму встановлено на пристрої USB.
-  : програма захищена паролем.
-  : програму слід оновити.
-  : Ця програма підтримує функцію віддзеркалення екрана.

Керування встановленими програмами

Для керування встановленими програмами відкрийте [Параметри програми](#).

 [Параметри програми](#) можна знайти внизу екрана [Програми](#). Щоб відкрити [Параметри програми](#), прокрутіть до низу.

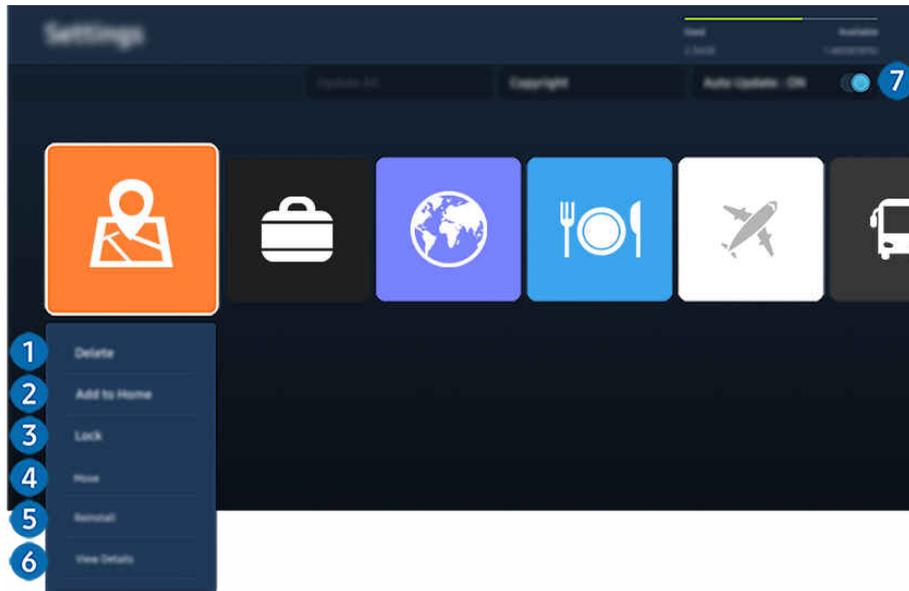

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Видалення програми

1. Виберіть програму, яку слід видалити.
2. Виберіть [Видалити](#).

Вибрану програму буде видалено.

 Коли видаляєте програму, перевірте, чи видалено також і пов'язані з програмою дані.

 Стандартні програми неможливо видалити.

2 Додавання програм до екрана Перший екран

1. Виберіть програму, яку слід додати.
2. Виберіть [Додати на головний екран](#).
3. Коли з'явиться екран Перший екран, перемістіть вибрану програму в потрібне місце.
4. Натисніть кнопку Вибір.

Вибрану програму буде додано до екрана Перший екран.

 Якщо вибрана програма вже додана до вікна Перший екран, ця функція буде вимкнена.

3 Блокування та розблокування програм

1. Виберіть програму, яку слід заблокувати або розблокувати.
2. Виберіть **Блок./розблок..**

Вибрану програму буде заблоковано або розблоковано.

 Щоб заблокувати або розблокувати програму, введіть PIN-код. PIN-код можна встановити в розділі **Змінити PIN*** [Спробувати](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Змінити PIN***
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Змінити PIN***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

4 Переміщення програм

1. Виберіть програму, яку слід перемістити.
2. Виберіть **Рух**.
3. Перемістіть вибрану програму в потрібне місце.
4. Натисніть кнопку Вибір.

Вибрану програму буде переміщено.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

5 Перевстановлення програми

1. Виберіть програму, яку слід встановити знову.
2. Виберіть **Перевстановити**.

Розпочнеться встановлення.

6 Перегляд детальної інформації про програму

1. Виберіть програму, дані якої слід переглянути.
2. Виберіть **Переглянути відомості**.

З'явиться екран з інформацією про програму.

 На екрані **Переглянути відомості** можна встановити рейтинг програми.

7 Автоматичне оновлення програм

Для автоматичного оновлення встановлених програм встановіть для параметра **Автооновлення** значення **УВІМК..**

 Функція автоматичного оновлення вмикається, лише коли Projector підключено до мережі.

Як користуватися послугою Доступ до ТВ

За допомогою функції віддзеркалення трансляції ТВ можна переглядати на екрані виробу Projector.

Застосуйте функцію віддзеркалення до вибраного ТВ, щоб переглядати трансляції ТВ на екрані Projector.

 >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > **Доступ до ТВ**

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Підключіть ТВ і Projector до тієї самої мережі з частотою 5 ГГц.


Підключення до ТВ

Виберіть пункт **Доступ до ТВ**, щоб відобразити список доступних для підключення телевізорів ТВ. Виберіть потрібний ТВ і підключіть його до Projector.

Після підключення ТВ з'явиться в переліку **Підключені пристрої** Projector. Щоб далі підключитися до того самого ТВ, виберіть ТВ із переліку **Підключені пристрої**.

Щоб від'єднатися від ТВ, натисніть кнопку  або  на пульті дистанційного керування.

Керування підключеним ТВ через Projector

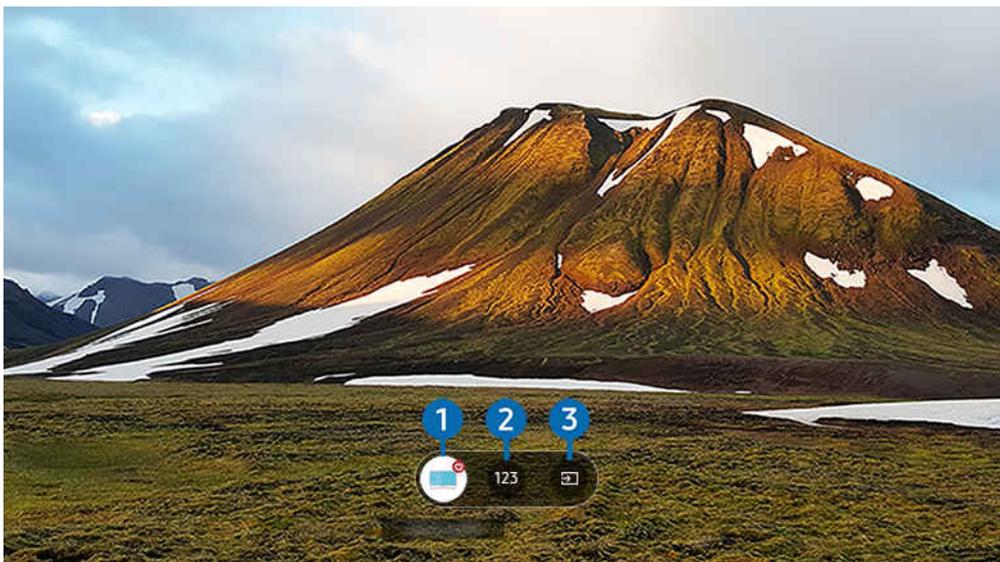

Під час відтворення вмісту натисніть кнопку зі стрілкою вгору на пульті дистанційного керування, щоб відобразити меню керування виробу Projector.

1 Живлення

увімкнення або вимкнення підключеного ТВ.

2 Ввести номер

натисніть номер каналу, щоб перемкнути канал підключеного ТВ.

 Або перемикайте канали за допомогою кнопки \wedge/\vee (Канал) на пульті дистанційного керування.

3 Джерело

зміна джерела вхідного сигналу, підключеного до ТВ.

Використання великого екрана шляхом об'єднання двох екранів.


Переглядайте контент на більшому екрані, об'єднавши два екрани.

Зареєструйте Projector у SmartThings на своєму мобільному пристрої, виберіть зареєстрований Projector із програми SmartThings на мобільному пристрої, а потім виберіть **Smart Edge Blending**.

Щоб продовжити, виконуйте вказівки у додатку SmartThings.

Щоб відображати зображення на більшому екрані, розмістіть екрани двох проєкторів разом в альбомній орієнтації.

Щоб вийти з екрана **Smart Edge Blending**, натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, який постачається з Projector, або скористайтесь програмою SmartThings.

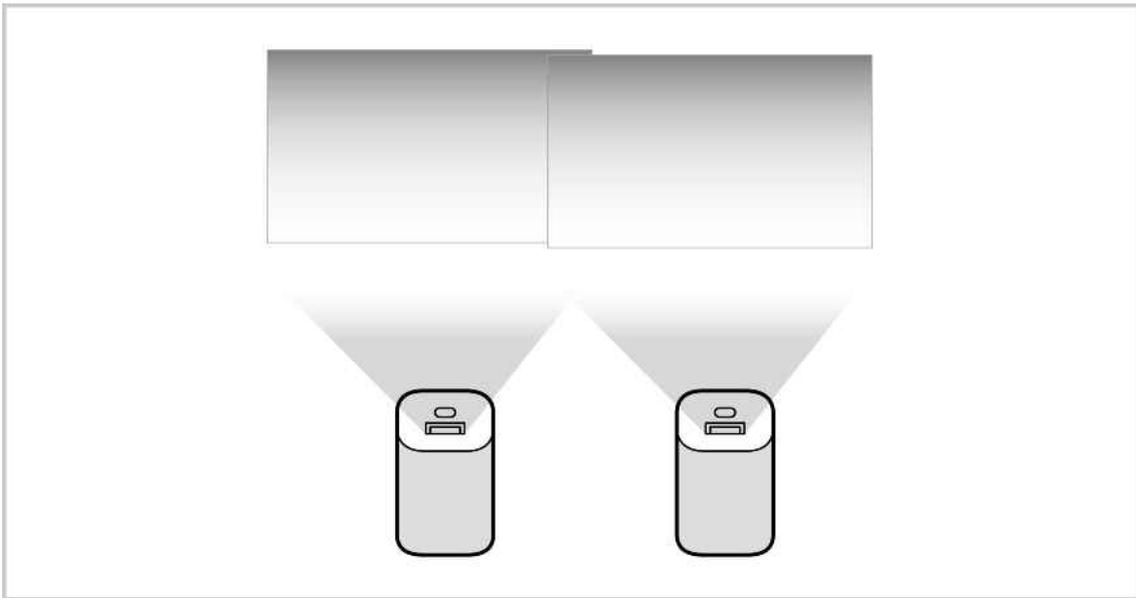

-  Переконайтеся, що мобільний пристрій і обидва проєктори під'єднано до однієї мережі Wi-Fi.
-  Щоб функція працювала належним чином, проєктуйте на рівну поверхню без вигинів і перешкод.
-  Якщо між проєкторами є різниця в яскравості, відрегулюйте яскравість кожного проєктора за допомогою мобільного пристрою SmartThings.
-  Назви пунктів меню можуть змінюватися після оновлень.
-  Використовуйте 2 проєктори, щоб спроєкувати зображення вперед на однаковій відстані від екрана. Що більш схожими будуть розміри двох спроєкованих зображень, то кращим буде результат.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  У сенсорному режимі налаштування параметрів **Smart Edge Blending** обмежено.

Робота із функцією «Гід користувача»

Прочитайте посібник, вбудований у телевизор Projector.

Запуск режиму Гід користувача

🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > Підтримка > Відкрити гід користувача

(🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > Підтримка > **Поради й гід користувача** > Відкрити гід користувача)


✍️ Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Можна переглянути вбудований довідник Гід користувача, який містить інформацію про основні функції телевизора Projector.

✍️ Ви можете завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung або видрукувати її з комп'ютера чи мобільного пристрою (<https://www.samsung.com>).

✍️ Окремі екрани меню неможливо відкрити з довідника Гід користувача.

Використання кнопок у довіднику Гід користувача

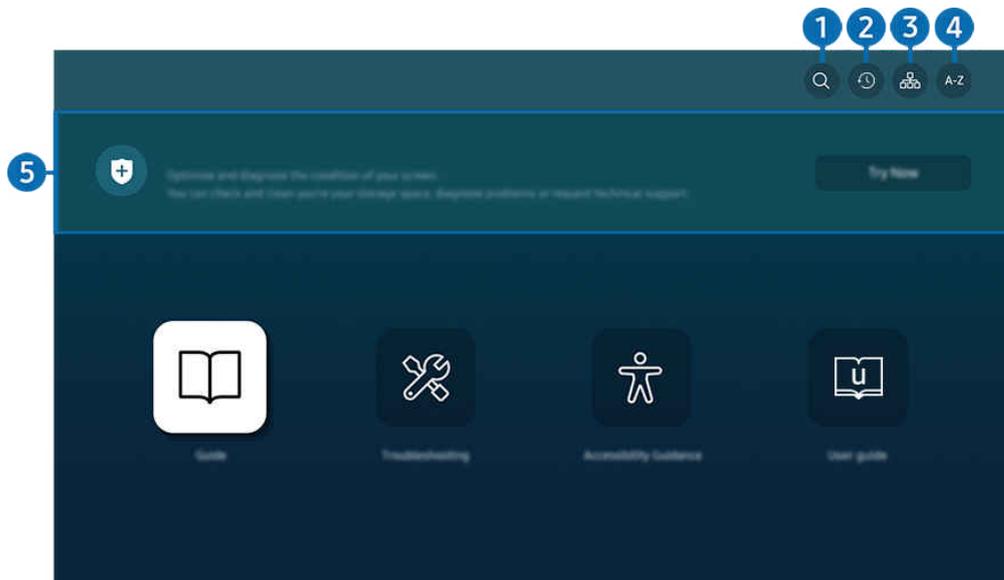

✍️ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнитися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 🔍 (Пошук)

Вибір потрібного з-поміж результатів пошуку для завантаження відповідної сторінки.

2 🕒 (Нещодавно переглянуті теми)

Вибір теми зі списку тем, які нещодавно переглядалися.

3 (Карта сайту)

Дає змогу відобразити списки для кожного елемента в Гід користувача.


4 A-Z (Показник)

Вибір ключового слова для переходу до відповідної сторінки.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

5 **Догляд за пристроєм**

Існує можливість оптимізувати роботу телевізора Projector, а також виконати діагностику його стану. Можна перевірити вільний обсяг пам'яті й звільнити його, виконати діагностику проблем або звернутися до служби технічної підтримки.

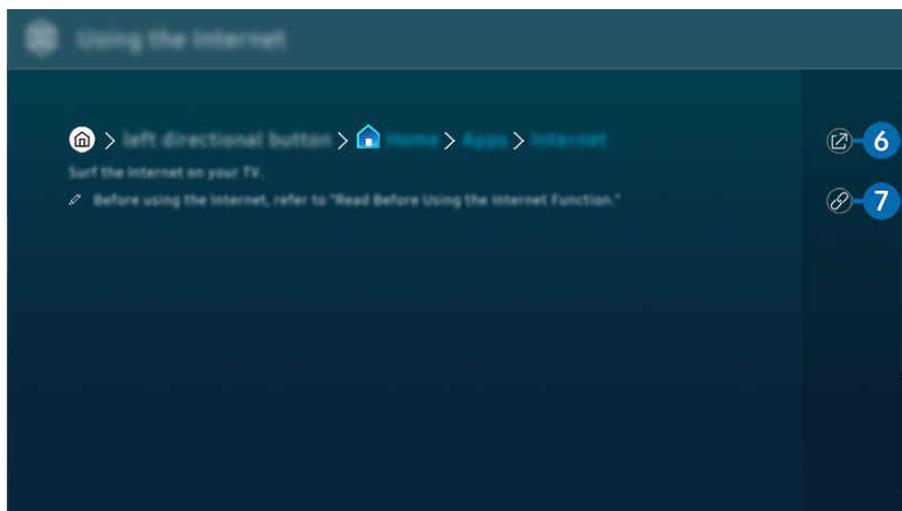

 Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, **Internet**).

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

6 (Спробувати)

можна відкрити відповідний пункт меню і відразу випробувати функцію.

7 (Посилання)

Доступ до підкресленої теми безпосередньо на сторінці Гід користувача.

Робота із функцією «Internet»

Переглядайте інтернет-сторінки на телевізорі Projector.

 > кнопка ліворуч >  **Осн.** > **Програми** > **Internet**

 > кнопка ліворуч >  **Осн.** > **Для вас** > **Internet**

Виконавши програму **Internet**, можна переглянути веб-сайти, які ви нещодавно переглядали, чи спеціальні рекомендації. Вибравши потрібний веб-сайт, можна отримати безпосередній доступ до нього.

-  Під'єднання клавіатури та миші полегшує користування функцією **Internet**.
-  Веб-сторінки можна прокручувати за допомогою кнопки напрямку на Смарт-пульст ДК Samsung.
-  Веб-сторінки можуть відрізнятися від тих, що на комп'ютері.
-  Перш ніж користуватися функцією **Internet**, прочитайте розділ «Важливі відомості щодо використання функції Internet».
-  Програма **Internet** має вбудовані налаштування **Параметри Samsung Pass** ( > кнопка ліворуч >  **Осн.** > **Програми** > **Internet** > **Меню "Інтернет"** > **Параметри** > **Samsung Pass**).

Служба **Samsung Pass** забезпечує зручність та безпеку входу на веб-сайт. Відвідуючи веб-сайт повторно, ви можете увійти за допомогою функції біометричної автентифікації **Samsung Pass** на мобільному пристрої, не вводячи імені користувача та пароля.

Однак іноді вхід за допомогою **Samsung Pass** може не спрацювати, залежно від політики веб-сайту. У такому разі необхідно виконати вхід на мобільному пристрої за допомогою облікового запису Samsung, зареєстрованого в **Samsung Pass**.

Як користуватися послугою SmartThings


Вона дозволяє телевізору Projector під'єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці.

🏠 > ≡ (кнопка ліворуч) > 📶 Підключені пристрої > ⚙️ SmartThings [Спробувати](#)

🏠 > ≡ кнопка ліворуч > 🌱 Daily+ > ⚙️ SmartThings [Спробувати](#)

Можна керувати пристроями, зареєстрованими в хмарі SmartThings, і пристроями, безпосередньо підключеними до цього виробу, за допомогою пульта дистанційного керування.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися залежно від виробу або моделі.
- ✎ Функції, якими можна керувати за допомогою дистанційного керування, можуть не працювати залежно від розташування пристрою. У такому разі змініть розташування пристрою.
- ✎ Енергоспоживання може збільшитися, оскільки SmartThings працюватиме, коли Projector перебуватиме в режимі низького енергоспоживання або очікування.

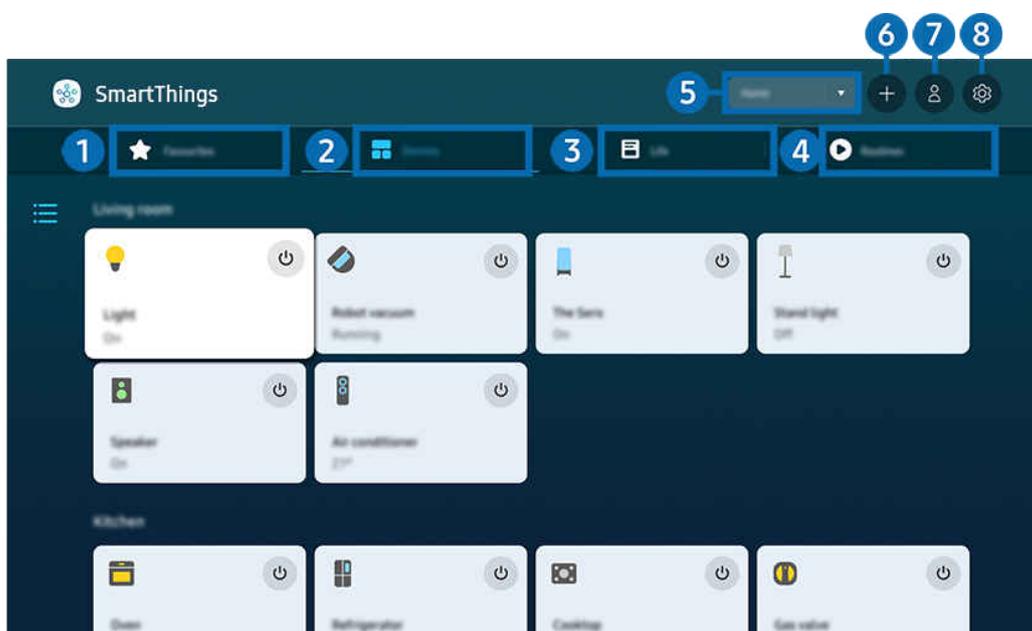

- ✎ Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Вибране

Перегляньте пристрої або функції, які встановлено як вибрані, на вкладці [Пристрої/Життя/Стандартні завдання](#).

2 Пристрої

Переглядайте пристрої, підключені до SmartThings і використовуйте пульт дистанційного керування, щоб вибрати та керувати будь-яким із підключених пристроїв. **Режим «Карта»** дозволяє перевіряти стан зареєстрованих пристроїв.

Якщо увійти за допомогою того самого облікового запису, який використовується для мобільної програми SmartThings ви зможете переглядати пристрої, зареєстровані через SmartThings, більш інтуїтивно через **Режим «Карта»**.

Список пристроїв, сумісних із Projector

Тип	Опис деталей
Пристрої, якими можна керувати за допомогою ІЧ пульта дистанційного керування (з можливістю виявлення ІЧ сигналу)	Кондиціонер, очищувач повітря, робот-пилосос, електричний вентилятор, зволожувач повітря
Пристрої Bluetooth	Гучномовець Bluetooth, гарнітура, звукова панель, клавіатура, миша, геймпад
Пристрої SmartThings	Докладнішу інформацію про пристрої SmartThings шукайте на сторінці https://www.smartthings.com/products .  Пристроями SmartThings також можна керувати через мобільну програму.

-  Детальний список підтримуваних пристроїв можна знайти на сторінці www.samsung.com.
-  Ця функція може бути недоступною, залежно від підключеного зовнішнього пристрою.
-  На вкладці **Пристрої** перейдіть до меню(☰) і виберіть потрібний режим **Режим «Карта»**(2D / 3D).

3 Життя

Відображаються рекомендовані послуги Життя, які можна переглядати або керувати ними за допомогою SmartThings.

-  Відображаються лише послуги Життя, які підтримуються Projector.

4 Стандартні завдання

Переглядайте або запускайте сцени, створені на вкладці **Стандартні завдання** в мобільній програмі SmartThings.

5 Розташування або пристрій біля Projector

- Місце

Відображаються всі місця, підключені за допомогою програми SmartThings.

- **Пристрої поруч із Projector**

Відображення всіх знайдених пристроїв, до яких можна підключитися та якими можна керувати.

Щоб отримати доступ до параметрів керування, виберіть потрібний пристрій.

 Доступність параметрів може різнитись, залежно від пристрою.

6 Додати пристрій

Відображає список пристроїв, які можна зареєструвати на вашому телевізорі Projector. Ви можете зареєструвати будь-який пристрій, вибравши його.

7 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана облікового запису Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

 Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр **Увійти**, щоб увійти в нього.

8 Параметри

Відредагуйте пристрої, підключені до **SmartThings**, або налаштуйте параметри сповіщень для пристроїв. Також можна ввімкнути **Датчики** або функцію концентратора SmartThings.

Швидкий доступ до SmartThings

Керуйте часто використовуваними пристроями за допомогою меню  **Підключені пристрої**, без доступу до **SmartThings**.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої**

Використання функції Центр SmartThings Спробувати

Використовуйте функції Центр SmartThings на різних виробках Samsung, щоб підключати пристрої IoT (наприклад, лампочки, розетки або датчики), які підтримуються SmartThings.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** > **SmartThings** > **Параметри** > **Центр SmartThings**

 Щоб підключити Zigbee/Thread, потрібен ключ SmartThings.

 Переконайтеся, що ви ввійшли в той самий обліковий запис Samsung на Projector, що й у мобільній програмі SmartThings.

 Залежно від типу під'єданого пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Реєструйте пристрої та керуйте ними через SmartThings [Спробувати](#)

Реєстрація периферійних пристроїв Projector

1. Якщо поблизу Projector буде виявлено пристрій, на екрані Projector з'явиться спливне вікно його реєстрації.

 Спливне вікно може не з'явитися, якщо не вибрано жоден пристрій.

 Щоб під'єднати пристрій Bluetooth, переконайтеся, що з ним створено пару.

2. Виберіть **Зареєстр.**, щоб зареєструвати пристрій.

 Щоб зареєструвати пристрій, переконайтеся, що він використовує ІЧ-сигнал і є видимим у ділянці поблизу Projector. Підтримувані пристрої та параметри можуть відрізнятися залежно від моделі.

 Виберіть **Закрити**. Тоді спливне вікно реєстрації пристрою не відобразатиметься.

Ви можете зареєструвати пристрій тут:  >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** >  **SmartThings** > **Додати пристрій**.

 Якщо натиснути  >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** >  **SmartThings**, можна переглянути доступні параметри для кожного пристрою.

Підтримувані параметри можуть різнитися, залежно від пристрою.

Реєстрація Projector / розумних пристроїв / пристроїв IoT через мобільну програму

Реєструйте Projector, розумні пристрої чи різноманітні пристрої IoT за допомогою мобільної програми SmartThings. Деякі пристрої IoT можна зареєструвати лише за допомогою мобільної програми. Щоб зареєструвати пристрій, натисніть + (Додати пристрій) у мобільній програмі.

Підключіть дверний дзвінок до Projector, щоб отримувати сповіщення про відео з дверного дзвінка й розмовляти з відвідувачем під час перегляду Projector.

 Підтримуються лише сертифіковані WWST (Works with SmartThings) дверні дзвінки. Параметри, що підтримуються, можуть відрізнятися залежно від пристрою.

Використовуйте датчики екрана через SmartThings [Спробувати](#)

Коли датчик активовано, ви побачите пристрій на вкладці пристрою SmartThings. Ви можете створювати різні сценарії IoT за допомогою Projector, не купуючи окремий датчик IoT.

 >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [SmartThings](#) > [Параметри](#) > [Датчики](#)

 Кожен датчик може бути активований за згодою користувача.

 Деякі датчики можуть не підтримувати залежно від моделі.

 Датчик звуку підтримується, коли перемикач мікрофона в Projector нижній частині телевізора ввімкнено. Мікрофон Projector може не підтримуватися залежно від моделі та регіону.

Керуйте SmartThings за допомогою Vixby [Спробувати](#)

Через Vixby на виробі можна керувати пристроями, підключеними до SmartThings, а також Projector, за допомогою голосових команд.

 Залежно від типу під'єданого пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Керуйте дисплеєм з мобільного додатку SmartThings [Спробувати](#)

У мобільній програмі SmartThings скористайтеся функціями дистанційного керування телевізором Projector, як Увікм./Вимк., Канал, Гучність, а також чотири кнопки зі стрілками. У мобільного додатку можна також користуватися такими функціями, як-от [Пошук](#), [Програми](#), режимом [Ambient](#), мобільною камерою тощо.

Функція [Стандартні завдання](#) у мобільній програмі SmartThings дозволяє автоматично запускати програми, установлені на Projector.

Функція [Стандартні завдання](#) може вмикати Projector у потрібний вам час і автоматично запускати часто використовувані програми.

Відтворення зображень/відео/музики

Відтворення мультимедійного вмісту, збереженого на телевізорі Projector, пристроях USB, мобільних пристроях, камерах, комп'ютерах тощо.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** > підключений пристрій [Спробувати](#)

На телевізорі Projector можна відтворювати мультимедійний вміст, збережений на накопичувачах, таких як пристрій USB, мобільний пристрій і камера.

-  Мультимедійний вміст відтворити неможливо, якщо вміст чи накопичувач не підтримуються телевізором Projector. Докладніше про це читайте в розділі [«Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів»](#).
-  Перш ніж підключати пристрій USB, зробіть резервні копії важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкоджені чи втрачені файли.

На екрані списку мультимедійного вмісту накопичувача доступні описані нижче функції.

- **Фільтрувати за**

Фільтрування мультимедійного вмісту за типом

- **Сортувати за**

Упорядкування списку вмісту.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від типу зовнішнього пристрою.

- **Параметри**

Відтворення або видалення вибраного у списку мультимедійного вмісту. У разі вибору параметра **Оновити** список вмісту буде перезавантажено.

 Можна видаляти лише записаний вміст. Щоб видалити вміст, змініть пункт **Фільтрувати за** на **Записане**.

 **Записане** може не підтримуватися, залежно від регіону.

Відтворення збереженого на комп'ютері або мобільному пристрої мультимедійного вмісту

1. Виберіть пристрій із мультимедійним вмістом тут:  >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** > Джерела. З'явиться список мультимедійного вмісту, збереженого на пристрої.
2. Виберіть потрібний пункт у списку мультимедійного вмісту.

Вибраний вміст буде відтворено.

-  Вміст може не відтворюватись залежно від методу кодування чи формату файлу. Крім того, може бути обмежено доступ до деяких функцій.
-  Вміст пристроїв, під'єднаних до телевізора Projector через мережу, може не відтворюватись належним чином у разі виникнення проблем зв'язку. У такому разі використовуйте пристрій USB.

Відтворення мультимедійного вмісту із USB-пристрою

1. Підключіть пристрій USB до роз'єму USB.
2. Одразу відобразиться браузер зі списком вмісту.

 Якщо пристрій USB з потрібним вам вмістом уже підключено до Projector, виберіть його на екрані  >  (кнопка ліворуч) >  **Підключені пристрої** > Джерела.

3. Виберіть у списку вміст, який слід відтворити.

Вибраний вміст буде відтворено.

Прослуховування звуку з мобільного пристрою через динамік телевізора Projector за допомогою Sound Mirroring

Насолоджуйтеся музикою вдома. На Projector створюється візуалізація, яка змінюється та реагує на частоту музики.

1. На мобільному пристрої виконайте пошук і встановіть з'єднання з телевізором Projector зі списку пристроїв  (Bluetooth).
2. Виберіть мультимедійний вміст для відтворення на мобільному пристрої.

Вибраний мультимедійний вміст буде відтворюватися за допомогою динаміка телевізора Projector.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  У деяких моделях зображення відтвореного вмісту може відрізнитися залежно від режиму.
-  Якщо Projector і звукову панель підключено в бездротовому режимі, роботу може бути обмежено.

Кнопки і функції, доступні в режимі відтворення мультимедійного вмісту

Під час відтворення відео, фотографії чи записаного вмісту можна використовувати кнопку Вибір. З'являться описані нижче кнопки.

-  Згадані кнопки і функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Доступні кнопки та функції можуть різнитися, залежно від вмісту, який ви переглядаєте чи відтворюєте.

- **Пауза / Відтворити**

Призупинення або запуск відтворення мультимедійного вмісту.

- **Перехід назад / перехід вперед**

За допомогою кнопки «вгору» перемістіть фокус до рядка керування відтворенням, тоді виберіть кнопку «ліворуч» або «праворуч» у рядку керування відтворенням, щоб прокрутити відео на 10 секунд уперед або назад.

- **Перейдіть до певної частини відтворюваного файлу, перемістіть фокус на рядку відтворення догори, тоді виберіть один із п'яти ескізів.**

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.

- **Зупин**

Припинення відтворення вмісту.

- **Поперед. / Наст.**

Перегляд попереднього або наступного мультимедійного файлу.

Якщо під час відтворення відео тривалістю 3 секунди або менше натиснути кнопку , відтворення відео розпочнеться з початку.

- **Назад / Уперед**

Швидке прокручування мультимедійного вмісту назад чи вперед. Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшити швидкість прокручування вперед або назад до 3-х разів порівняно з нормальною. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр  або натисніть кнопку .

Коли відео призупинено, можна користуватися наведеними нижче функціями. Зауважте, що коли відтворення відео призупинено, звук із телевізора Projector не лунатиме.

- **Повільне перемотування назад** або **Повільне перемотування вперед**: Дозволяє відтворювати відео з уповільненою швидкістю назад або вперед, вибравши параметр  або . Доступні 3 швидкості відтворення. Щоб змінити швидкість відтворення, натискайте відповідний елемент кілька разів поспіль. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр  або натисніть кнопку .

- **Режим 360**

Забезпечення перегляду відеофайлів та фотографій на 360 градусів.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.
-  Відеофайли, що використовують кодек h.264, не підтримують огляду на 360 градусів.
-  Якщо відео або фотографія не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.
-  Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.
-  Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.
-  Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Автоматичне повертання на 360°**

Під час відтворення відеофайлу з оглядом на 360 градусів ця функція автоматично налаштовує кут огляду відео шляхом аналізу активної зміни зображення. Якщо цю функцію запустити, незабаром розпочнеться обертання.

Коли функція **Автоматичне повертання на 360°** сфокусована, натисніть кнопку Вибір, щоб змінити вказані нижче режими:

-  Загальні
-  Динамічне
-  Природне

-  Ця функція доступна лише якщо вибрано параметр **Режим 360**.
-  Після ввімкнення режиму **Автоматичне повертання на 360°** буде виконано автоматичне налаштування. Налаштування положення може відрізнятись, залежно від зображення.
-  Кут перегляду відео можна налаштувати вручну в режимі Загальні.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.
-  Відеофайли, що використовують кодек tјрег, не підтримують огляду на 360 градусів.
-  Якщо відео не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.
-  Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.
-  Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.
-  Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Повтор**

Повторюване відтворення поточного мультимедійного файлу або всіх мультимедійних файлів у цій папці.

- **Тасувати**

Відтворення музики у довільному порядку.

- **Вимк. зображ.**

Вимкнення зображення і відтворення лише музичних файлів.

- **За розміром екрана**

Припасування фотографії відповідно до розміру екрана.

- **Повернути ліворуч / Повернути праворуч**

Обертання фотографії вліво або вправо.

- **Масшт**

Збільшення фотографії.

- **Фонова музика**

Призупинення або відновлення відтворення фонової музики під час відображення фотографій на екрані телевізора Projector.

 Ця функція доступна лише після ввімкнення параметра **Фонова музика**.

- **Параметри**

 Доступні параметри можуть різнитися, залежно від моделі і вмісту.

Функція	Опис
Швидкість показу слайдів	Встановлення швидкості показу слайдів.  Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Ефекти для показу слайдів	Застосування ефектів переходу для показу слайдів.  Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Фонова музика	Відтворення фонової музики відповідно до налаштувань у спливному вікні під час перегляду фотографій на екрані телевізора Projector.  Аудіофайли мають бути збережені на тому самому пристрої USB, що й фотографії.  Щоб призупинити фонову музику, виберіть Фонова музика внизу на екрані відтворення.
Підзаголовки	Ви можете налаштовувати детальні параметри субтитрів: мову, синхронізацію, розмір та колір.  Якщо субтитри відображаються неправильно, перевірте налаштування кодування.
Обертати	Обертання відеозображення.
Мова звуку	Дозволяє змінити мову звукового супроводу.  Ця функція доступна, лише якщо відеофайл підтримує кілька звукових доріжок.
Інформація	Відображення детальної інформації про поточний мультимедійний вміст.


Як користуватися послугою Multi View

Кілька позицій вмісту можна переглядати у режимі Multi View.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** >  **Multi View** [Спробувати](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Щоб запустити **Multi View**, виберіть  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** >  **Multi View**. Потім виберіть потрібну опцію з переліку +Перегляд. Або виберіть **Створення власного**, щоб налаштувати власний макет і екран. Екран на поточному екрані **Multi View** можна додати або видалити, натиснувши клавішу «вниз» на Смарт-пульті ДК Samsung. Щоб додати потрібний екран у режимі **Multi View**, виберіть  **+Перегляд** унизу праворуч.

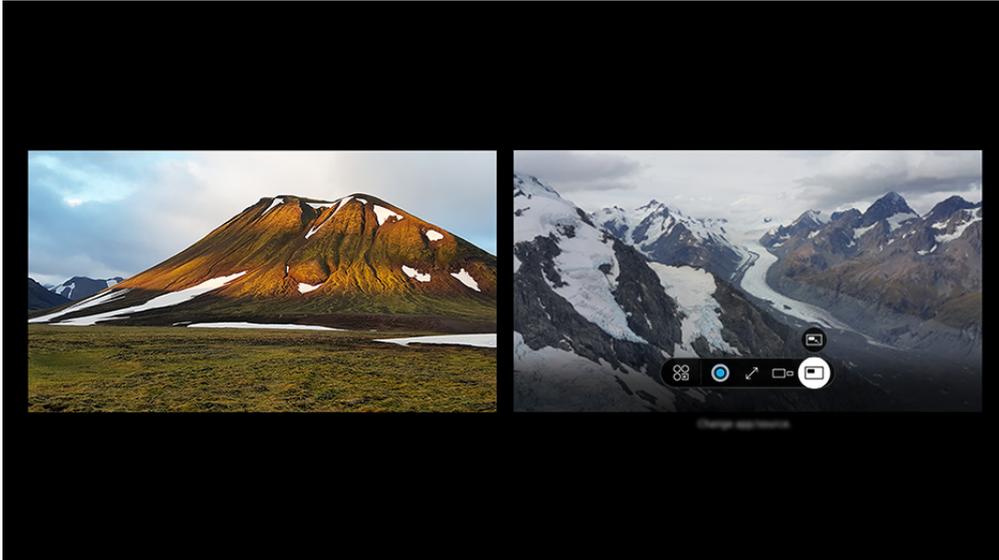

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Під час використання функції **Multi View** натискайте кнопку Вибір для налаштування зазначених нижче меню.

 Доступність цієї функції та набір варіантів для кожного значка меню залежать від моделі та регіону.

-  **Програма/джерело**

Ви можете вибрати потрібний варіант зі списку вмісту, який відобразиться вище.

- **Контент**

Можна переглянути поточну програму або джерело.

 Після вибору об'єкта вмісту ви зможете здійснювати керування екраном або змінити програму та джерело сигналу.

-  **Розгорнути**
Перегляньте вибраний екран в повноекранному режимі.
-  **Return to Multi View**
Зменште розгорнутий екран до початкового розміру та поверніться до **Multi View**.
-  **Розмір екрана**
Вибір потрібного розміру **Multi View**.
-  **Положення екрана**
Виберіть канал на екрані **Multi View**.
-  **Зображення в зображенні**
Вибір місця розташування маленького екрана на великому. Лівий або правий екран у фокусі відображатиметься у вигляді малого віконечка.
-  **Подвійний звук**
Ви будете чути звук з обох екранів одночасно, якщо налаштуєте коефіцієнт звуку з кожного екрана.
-  **Динамік Bluetooth**
Для відтворення звуку можна підключити динамік Bluetooth.
-  **Повний екран**
Робота функції **Multi View** завершується, і телевізор переходить у повноекранний режим.
-  **Видал.**
Вибраний екран можна видалити.

Щоб закрити функцію **Multi View**, натисніть і утримуйте кнопку  або натисніть кнопку  на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

-  Ця функція працює лише для телевізійного мовлення на Projector, зовнішніх пристроїв або програм, які підтримують режим **Multi View**.
-  Коли запущено режим **Multi View**, трансляція програм із мобільного пристрою виконується в режимі **Multi View**. Ця функція не підтримується деякими програмами.
-  В окремих моделях можна переглянути зображення через камеру, підключену до програми SmartThings на мобільному пристрої.
-  Q-Symphony не підтримується режимом **Multi View**.
-  Якщо для режиму **Multi View** використовується зовнішній пристрій, під'єднаний до приймача або звукової панелі, звук буде подаватися через динамік Projector, а не через приймач або звукову панель.

Як користуватися послугою Віхбу

Промовляйте в мікрофон на Смарт-пульті ДК Samsung або на телевізорі Projector, щоб керувати роботою телевізора Projector.

-  Помічник Віхбу доступний, лише коли Projector підключено до мережі.
-  Щоб скористатися послугою Віхбу, потрібно зареєструвати обліковий запис Samsung та увійти в нього. Окремі функції можуть не підтримуватися, якщо ви не ввійшли в обліковий запис Samsung.
-  Віхбу підтримує лише деякі мови, а доступність функцій залежить від географічного регіону.
-  Послуга Віхбу може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Мікрофон Projector може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.

Запуск Віхбу за допомогою голосу

Можна відразу розпочати розмову з Віхбу, промовивши «Ні, Віхбу». Вимовте «Ні, Віхбу», і піктограму Віхбу буде активовано в нижній частині екрана телевізора Projector у режимі прослуховування. Продовжуйте розмовляти.


-  Оптимальна робота телевізора Projector забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Віхбу не відповідає, див. [«Я кажу «Ні, Віхбу», але Віхбу не відповідає.»](#) у розділі «Усунення несправностей».
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск Віхбу за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung

Ви можете керувати Віхбу за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Натисніть і утримуйте кнопку  на Смарт-пульті ДК Samsung, промовте команду, тоді відпустіть кнопку .

Щоб дізнатися більше про використання Віхбу, натисніть кнопку  один раз:


- Якщо натиснути кнопку , у правому нижньому куті екрана з'явиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана [Discover Bixby](#).

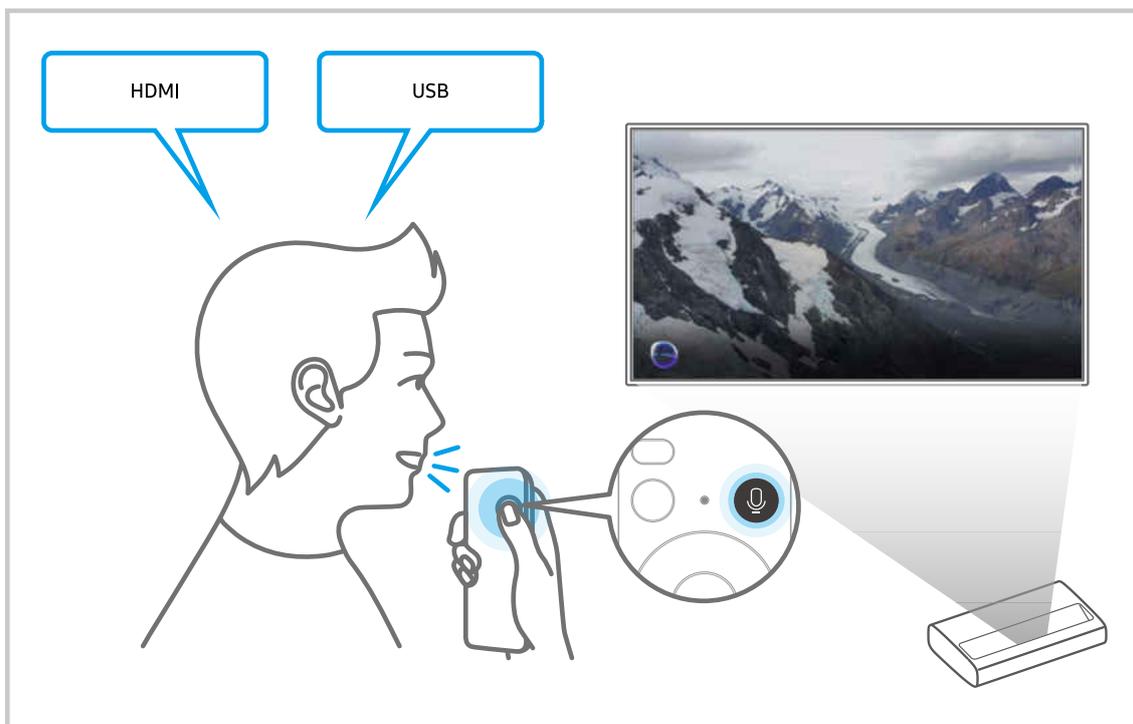

 Колір і вигляд виробу, показані на цьому зображенні, можуть бути не такі, як у фактичного виробу.

 Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Відомості про екран Discover Bixby

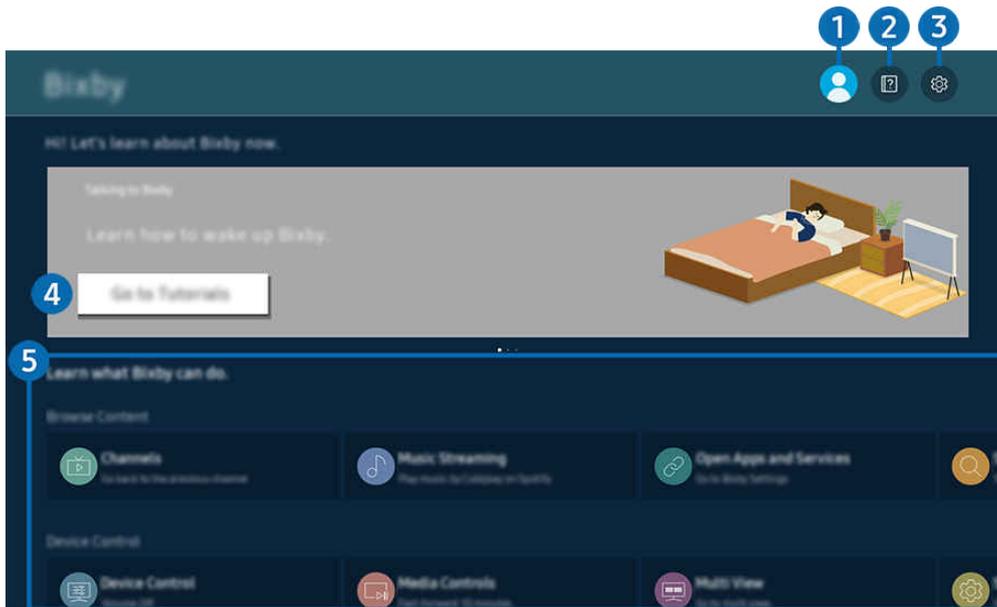

Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл. запис

Вийдіть з облікового запису після переходу на екран [Обл.запис Samsung](#).

Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр [Обл. запис](#), щоб увійти в нього.

2 Tutorials

Перегляньте довідники, пов'язані з Bixby.

3 Settings

Можна змінити налаштування функції Bixby.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ці функції можна налаштувати тут: [Bixby Settings](#) [Спробувати](#)

– > (кнопка ліворуч) > [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Голос](#) > [Bixby Settings*](#)

– > (кнопка ліворуч) > [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Голос](#) > [Bixby Settings*](#).

* : Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **Voice Wake-up**

Налаштування параметрів для запуску Віхбу за допомогою голосу. Можна налаштувати такі параметри: **Пробудження без рук, Using your voice with a Soundbar's microphone, Wake-up phrase, Talk to Bixby without wake-up** та **Wake-up Sensitivity**. (🔊 > ⚙️ **Bixby Settings** > **Voice Wake-up**)

- ✎ Функція **Voice Wake-up** може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- ✎ Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофону на нижній панелі Projector. Мікрофон Projector може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
- ✎ Оптимальна робота телевізора Projector забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Віхбу не відповідає, див. «Я кажу «Ні, Віхбу», але Віхбу не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».
- ✎ Вигляд, кнопки та функції пульта Smart-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

- **Мова та звучання голосу**

Зміна мови та стилю голосу помічника Віхбу.

- ✎ Мова телевізора Projector та інших програм не зміниться.
- ✎ Віхбу підтримує лише деякі мови.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися в Віхбу залежно від вибраної мови.

- **Bixby Feedback**

Відтворить звук, коли Віхбу починає та перестає слухати.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Preferred Services**

Віхбу використовуватиме в першу чергу ваші обрані служби для деяких команд, але ви можете вибрати будь-яку службу, указавши її ім'я в команді.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- [Privacy](#)

Ви можете дозволити або заборонити Vixby використовувати вашу персональну інформацію в разі використання послуг Vixby.

- [About Vixby](#)

Відображення повних умов і положень.

4 Рекомендовані команди

Відображається список рекомендованих команд, за допомогою яких можна керувати телевізором Projector із використанням Vixby з урахуванням поточного стану.

Якщо ви не хочете бачити рекомендовані команди, виберіть для функції [Голосова підказка](#) параметр [Вимк.](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Голос](#) > [Голосова підказка](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Голос](#) > [Голосова підказка](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

5 All Services

Ви можете запам'ятати голосові команди, які дозволять користуватися помічником Vixby у різноманітних ситуаціях. За допомогою кнопок «вгору/вниз/ліворуч/праворуч» перейдіть до потрібної команди і натисніть кнопку Вибір. Телевізором Projector можна керувати за допомогою різноманітних голосових команд.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Віхбу

- Підтримувані мови та параметри функції голосової взаємодії можуть бути дещо іншими, залежно від регіону.
 - Якщо налаштована мова відрізняється від мови вашої країни, деякі параметри можуть бути недоступними.
 - Помічник Віхбу доступний, лише коли Projector підключено до мережі.
 - Навіть коли з'єднання Projector з мережею встановлено, Віхбу може не відповідати через помилку сервера.
 - Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Віхбу.
 - Функція Віхбу доступна тільки в тих виробках Projector, які підтримують цю функцію й комплектуються пультом дистанційного керування з мікрофоном.
 - Спеціальні символи, зокрема «-», не підтримуються. Відповідно, якщо слово чи речення містить цифри або спеціальні символи, ця функція може не працювати належним чином.
 - Результати пошуку можуть не бути повними.
 - Можливо, вам доведеться заплатити за окремі програми. Відповідно, вам може бути запропоновано прийняти спеціальні умови з обслуговування чи угоду.
 - Щоб змінити поточний канал шляхом промовляння назви каналу як голосової команди, потрібно завершити налаштування функції [Пошук постачальника послуг](#). Функцію [Пошук постачальника послуг](#) можна налаштувати тут:  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Трансляція](#) > [Інформація про постачальника послуг і його параметри](#). [Спробувати](#)
- Якщо налаштування для постачальника послуг ще не задано, задайте їх тут:  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Скидання до заводських параметрів](#). [Спробувати](#)

 Налаштування постачальника послуг під час початкового налаштування можуть бути недоступними, залежно від регіону.

- Щоб користуватися функцією голосового введення тексту і пошуку, вам слід прийняти умови, які дозволяють третім сторонам збирати та використовувати ваші голосові дані.
- Щоб користуватися функцією Віхбу, вам слід зробити таке:
 - прийняти умови використання послуги Smart Hub;
 - прийняти умови збору та використання персональної інформації для послуги Smart Hub;
 - дати згоду на збір і використання особистої інформації для послуги голосової взаємодії.

Умови користування помічником Віхбу

- Швидкість голосової взаємодії різниться залежно від гучності/тону, вимови та навколишніх звуків (звуку телевізора Projector і навколишнього шуму).

Робота із функцією «Ігрова панель»

Використовуйте Ігрова панель для зручного моніторингу налаштувань ігор і керування налаштуваннями програми Game Enhancer.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Запуск Ігрова панель

Якщо **Ігровий реж.** увімкнено **Ігровий реж.** або вибрано **Авто**, натисніть і утримуйте кнопку  на Смарт-пульті ДК Samsung, щоб відкрити **Ігрова панель**. [Спробувати](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** або **Функції SMART** > **Параметри ігрового режиму** > **Ігровий реж.***
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Параметри ігрового режиму** > **Ігровий реж.***

 *: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Відомості про Ігрова панель



 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Жанр гри

Укажіть Ігровий режим зображення відповідно до поточного жанру гри. Для налаштування якості зображення виберіть **Користувацький 1** або **Користувацький 2**.

2 Співв. стор. екр.

Налаштування формату екрана можна змінити з 16:9 (попереднє налаштування) на Ultra Wide (21:9 або 32:9).

- Роздільну здатність потрібно налаштувати на комп'ютері всього лише один раз при першому використанні.
- Формат екрана для **Ігрова панель** можна змінити за умови, що гра або комп'ютер підтримують роздільну здатність Ultra Wide. Підтримка форматів екрана 21:9 і 32:9 залежить від гри, тому зверніться до її постачальника.

3 Масштабування міні-карти

Користуйтеся кнопками напрямку руху та кнопкою Вибір на пульті дистанційного керування, щоб збільшити окремі ділянки екрану гри, і налаштуйте коефіцієнт масштабування.



- Підтримувану роздільну здатність для мінікарти зазначено в таблиці нижче.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
16:9	1920 x 1080 (60 Гц)
	3840 x 2160 (60 Гц)
21:9	1920 x 800 (60 Гц)
	2560 x 1080 (60 Гц)
	3840 x 1600 (60 Гц)
32:9	1920 x 540 (60 Гц)
	3840 x 1080 (60 Гц)

- Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

4 Ігровий режим Motion Plus

Увімкніть цю функцію, щоб отримати більш розмите або чітке зображення під час відтворення рольової гри (RPG) чи пригодницької гри з багатьма динамічними сценами.

5 Додаткові параметри

Ви можете налаштувати конкретні параметри на свій вибір.

6 Вірт. ціль. точка

Віртуальне прицільне перехрестя можна побачити на екрані.

7 Виведення звуку

Змінійте пристрій звукового виводу (наприклад, Динамік Projector, звукова панель, Bluetooth-гарнітура тощо)

8 Гід для довідки

Перегляд докладнішої інформації про використання кожного пункту меню.

9 Поточний статус

- **Затримка вводу:** показує статус затримки входу в гри.
- **Розд. здатн.:** показує роздільну здатність поточної гри.
- **кадр./с:** показує кількість кадрів у секунду в реальному часі. Якщо активовано **VRR**, частота кадрів змінюється.
- **HDR:** відображається як **Увімкнено** під час гри HDR.
- **VRR:** показує змінну частоту оновлення.

Налаштування супер-ультра-широкоформатного вікна перегляду для ігор Super Ultra Wide

Перш ніж активувати функцію Супер гра в ультраширокому форматі, налаштуйте роздільну здатність екрана комп'ютера відповідно до вибраного формату екрана на [Ігрова панель](#).

Якщо Projector під'єднано до комп'ютера, а для [Ігровий реж.](#) встановлено значення [УВІМК.](#) або [Авто](#), широкий формат зображення зі співвідношенням сторін ([21:9](#) або [32:9](#)) активується через [Ігрова панель](#).

-  Доступність цієї функції залежить від моделі пристрою чи регіону.
-  Переконайтеся, що гра підтримує роздільну здатність Ultra Wide ([21:9](#) або [32:9](#)).
-  Під час першого налаштування роздільної здатності на комп'ютері можна змінити налаштування формату екрана за допомогою [Ігрова панель](#) на телевізорі Projector.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
21:9	3840 x 1600 (60 Гц)
	2560 x 1080 (60 Гц)
	1920 x 800 (60 Гц)
32:9	3840 x 1080 (60 Гц)
	1920 x 540 (60 Гц)

-  Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.
 -  Підтримувані значення роздільної здатності можуть відрізнятися залежно від моделі та порту HDMI, підключеного до комп'ютера.
 -  Після налаштування роздільної здатності слід перевірити, чи змінюється вікно ОС Window або Mac на комп'ютері в разі змінення формату екрана на панелі [Ігрова панель](#) телевізора Projector.
 -  Ця функція може не підтримуватися залежно від ОС або пристрою.
 -  Якщо під'єднано зовнішній ігровий пристрій, ця функція не підтримується, і не буде підтримуватися навіть після зміни імені з Джерело на "ПК".
-  **Формат екрана неможливо змінити під час ігри. Перш ніж запустити гру, виберіть потрібний формат екрана на панелі Game Bar. Для деяких ігор потрібно налаштувати роздільну здатність гри відповідно до вибраного формату екрана на панелі Game Bar.**

Зміна положення екрана з ультрашироким монітором Super Ultra Wide


Під час гри на екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide можна підлаштувати висоту екрана до рівня очей.

На екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide використовуйте кнопки  /  (кнопка вибору каналів), щоб переміщувати екран уверх, по центру або вниз.

Усунення несправностей, пов'язаних з екраном гри та проблемами зі звуком

Якщо після змінення формату екрана на панелі **Ігрова панель** екран гри не відображається правильно або виникають проблеми зі звуком, спробуйте виправити ці несправності, як зазначено нижче.

- Переконайтеся, що гра підтримує формат Ultra Wide, а комп'ютер підтримує роздільну здатність Ultra Wide.
- Перезапустіть гру, якщо ви вийшли з неї.
- Виберіть ту ж саму роздільну здатність, що й для **Ігрова панель**.
- Якщо формат екрана було змінено належним чином, екран виглядатиме так, як зображено нижче.

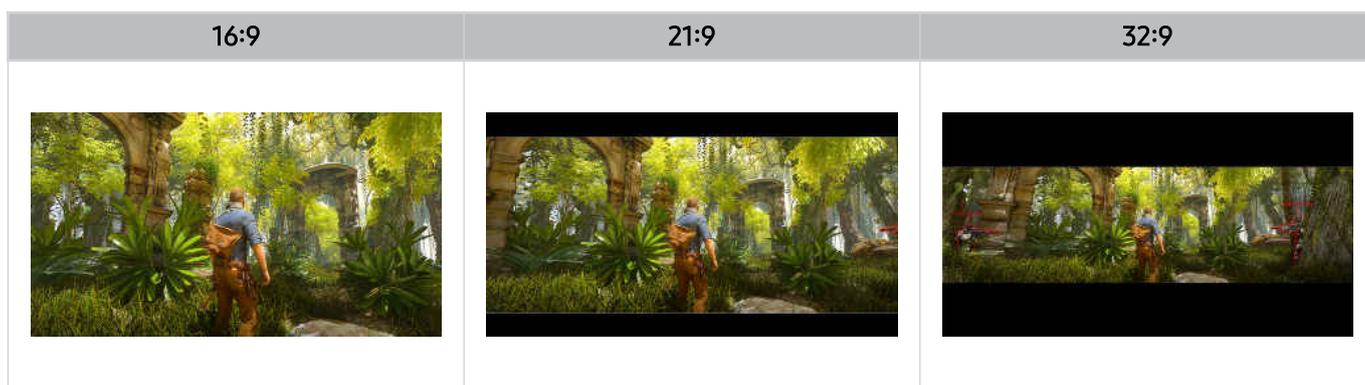

Перегляд на пристрої Projector

Під час перегляду Projector можна користуватися зручними функціями. Крім того, ви також можете редагувати свій список каналів і створити список улюблених каналів.

Робота із функцією «Гід»

Переглядайте програми передач різних каналів на одному екрані.

Натисніть кнопку вибору (канал) \wedge/\vee , щоб відкрити Гід.

На екрані Гід можна переглядати розклад щоденних програм для кожної станції, переглядати інформацію про програму і налаштовувати запланований перегляд або запис.

 Початкові налаштування Постачальник послуг можуть бути недоступними в деяких регіонах.

 Щоб переглянути Гід, спочатку необхідно налаштувати Час. [Спробувати](#)


–  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер системи > Час*

–  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час*

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

 Щоб отримати докладнішу інформацію про використання пульта дистанційного керування, натисніть зображення посібника у верхньому правому куті.

Інформація про екран Гід

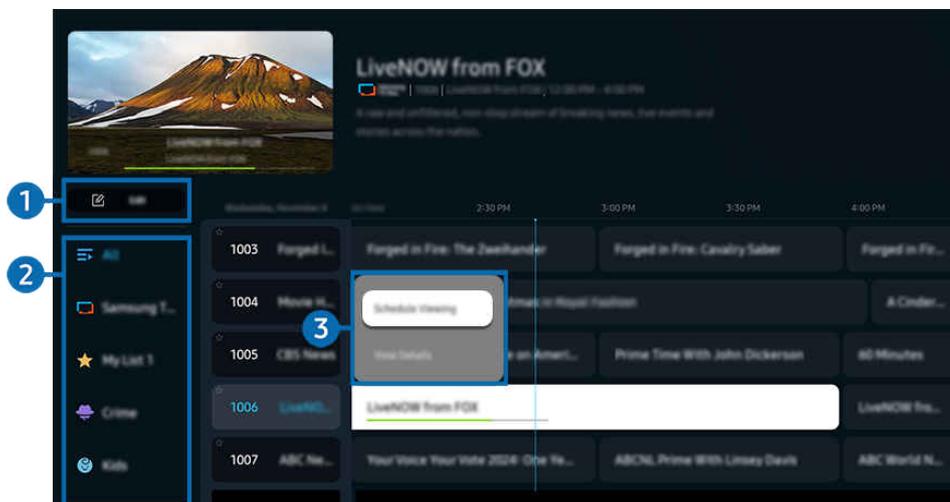

 Зображення на вашому телевізорі Projector може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Редагування каналів

Редагування каналів, збережених на Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання функції редагування каналів»](#).

2 Фільтр каналу

Перегляд каналів і програм за типом.

3 Додаткові можливості для транслявання програм

Перейдіть до потрібної програми, натисніть і утримуйте кнопку Вибір, щоб скористатись такими функціями:

 Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Запланувати перегляд**

Перегляд запланованої телепрограми можна запланувати.

- **Скасувати запланований перегляд**

скасування запланованих переглядів.

- **Переглянути відомості**

перегляд детальної інформації про вибрану програму. Залежно від сигналу мовлення, інформація може різнитися чи не надаватися.

Використання додаткових функцій Гід

У розділі **Гід**, натисніть кнопку , щоб користуватись додатковими функціями.

 Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Фільтр каналу**

можна переглядати канали і програми, упорядковані за типом, визначеним у меню **Список каналів**.

- **Диспетчер розкладу**

Ви можете переглядати екран **Диспетчер розкладу**.

 Докладніше про **Запланувати перегляд** дивіться в розділі «Налаштування запланованого перегляду».

Налаштування запланованого перегляду

Налаштування Projector для відображення певного каналу чи програми у визначені час і дату.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Поруч із програмою, для якої налаштовано запланований перегляд, з'явиться піктограма .

 Щоб налаштувати перегляд за розкладом, спочатку потрібно налаштувати годинник Projector і встановити час.

[Спробувати](#)

–  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Час*](#)

–  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Час*](#)

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Використання функції запланованого перегляду з екрана довідника

На екрані [Гід](#) виберіть програму, яку слід переглянути, натисніть кнопку Вибір, тоді виберіть [Запланувати перегляд](#) у спливному меню, яке з'явиться.

Використання параметрів запланованого перегляду під час перегляду телевізійних програм

1. Натисніть кнопку Вибір під час перегляду Projector.
2. З'явиться вікно з інформацією про програму.
3. За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» виберіть програму, яка транслюватиметься пізніше.
4. Натисніть і утримуйте кнопку Вибір, тоді виберіть [Запланувати перегляд](#), щоб запланувати перегляд цієї програми.

Використання екрана керування запланованим переглядом

1. На Смарт-пульт ДК Samsung натисніть кнопку .
2. Використання кнопок напрямку для переходу на панель керування.
3. Виберіть **Диспетчер розкладу**, щоб отримати доступ до екрану **Диспетчер розкладу**.

 Розділи меню можуть відрізнятися залежно від моделі виробу або регіону.

- **Запланувати перегляд**

Перейдіть до **Розкладу** і натисніть **Запланувати перегляд**. Додавайте, змінюйте або скасовуйте запланований перегляд програм.

 Можливість створення до тридцяти подій **Запланувати записування** і **Запланувати перегляд**.

 Переконайтеся, що **Час** на Projector налаштовано правильно. [Спробувати](#)

–  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час***

–  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **Редагувати**

Дає змогу налаштувати час початку запланованого перегляду. Якщо вибрати програму на екрані **Гід**, для параметра **Час початку** можна налаштувати час до 10 хвилин раніше початку програми.

- **Видалити**

Видалення запланованих переглядів.

- **Переглянути відомості**

Перегляд докладної інформації про заплановані перегляди.

Використання списку каналів

Зміна каналу або перегляд програм на інших цифрових каналах.

Використовуйте екран [Список каналів](#), щоб змінити канали або переглянути інформацію про програми на інших цифрових каналах.

Доступ до списку каналів

Натисніть і утримуйте кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити [Список каналів](#).

Використання функцій на екрані списку каналів

Піктограми на екрані [Список каналів](#) позначають таке:

- ★: улюблений канал.
- 🔒: заблокований канал.

Щоб отримати доступ до перелічених нижче функцій, натисніть на кнопку із стрілкою ліворуч на екрані [Список каналів](#).

- [Редагування каналів](#)

Редагування каналів, збережених на Projector.

- [Усі канали](#)

Відображення каналів, які було знайдено автоматично.

- [Samsung TV Plus](#)

Якщо Projector підключено до мережі інтернет, можна в будь-який час переглядати популярні програми або ключові моменти на певну тему через віртуальний канал. Projector відображає денні програми трансляції для [Samsung TV Plus](#), як і для звичайних телеканалів.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Тип каналу](#)

Фільтрування списку так, щоб він включав канали вибраного типу. Однак параметр [Тип каналу](#) можна використовувати лише якщо канал містить відомості про тип.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

- [Уподобання](#)

Показ улюблених каналів із розділів [Уподобання 1](#) – [Уподобання 5](#).

 Відображається лише список [Уподобання](#), який включає вибраний канал.

Використання функції редагування каналів

Редагування каналів, збережених на Projector.

Доступ до екрана редагування каналів

- Відкрийте екран [Гід](#), а тоді натисніть [Редагування каналів](#) на екрані ліворуч, щоб відкрити екран редагування каналу.
- Відкрийте екран [Список каналів](#), а тоді натисніть [Редагування каналів](#) унизу екрана, щоб відкрити екран редагування каналу.

Використання функцій редагування каналів

Піктограми на екрані [Редагування каналів](#) позначають таке:

- ★: улюблений канал.
- 🔒: заблокований канал.

Виберіть канал на екрані [Редагування каналів](#), щоб скористатись такими функціями:

- [Блок. / Розблок.](#)

Обмеження доступу до каналів, що передбачають батьківський контроль. Розблокування каналів можливе тільки після введення PIN-коду.

 Щоб скористатися цією функцією або задати пароль, установіть для параметра  >  (кнопка ліворуч) > 
[Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Батьківські параметри](#) > [Застосувати блокування каналу](#) значення [Вмк.](#)

 Докладнішу інформацію про встановлення PIN-коду див. [«Встановлення пароля»](#).

- [Видалити](#)

Вибравши потрібний канал, який слід видалити, в меню [Редагування каналів](#), натисніть [Видалити](#). Видалені канали не відображаються у вікні [Список каналів](#).

- [Змінити номер](#)

Вибравши канал, який треба змінити за допомогою меню [Редагування каналів](#), виберіть [Змінити номер](#), щоб змінити номер каналу.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Зі зміною номера каналу інформація про канал автоматично не оновиться.

- [Відновити Samsung TV Plus](#)

Ви можете відновити видалені канали [Samsung TV Plus](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Зберегти та вийти](#)

Збережіть зміни у вікні [Редагування каналів](#) та вийдіть.

Користування списком улюблених каналів

Створіть перелік вибраних каналів, які часто переглядаються.

У вікні [Редагування каналів](#) та [Список каналів](#) з'являється піктограма ★ поруч з улюбленими каналами.

Створення списку улюблених каналів

1. Відкрийте вікно [Редагування каналів](#).

 Інформацію про те, як відкрити екран редагування каналів, можна знайти в розділі [«Доступ до екрана редагування каналів»](#).

2. Натисніть кнопку ліворуч на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібний елемент [Уподобання](#).
3. Натисніть кнопку праворуч, щоб вибрати [Додати канали](#).
4. Виберіть потрібний канал у списку на екрані.
5. Натисніть [Додати](#), щоб додати канал у список вибраних каналів.

Виберіть [Уподобання 1 – Уподобання 5](#) на екрані [Редагування каналів](#), після чого стануть доступними такі функції:

 Створити можна до п'яти списків вибраних каналів Уподобання. Таким чином, кожен член сім'ї може створити власний перелік улюблених каналів.

- [Додати канали](#)

У списку каналів виберіть один або кілька каналів, щоб додати його до вибраних, а тоді виберіть [Додати канали](#).

- [Видалити](#)

Видалення одного чи кількох каналів зі списку вибраного.

- [Змінити порядок](#)

Зміна розташування одного чи кількох каналів у списку вибраного.

- [Переймен. вподобання](#)

Перейменування списку вибраних каналів.

- [Зберегти та вийти](#)

Дозволяє зберегти і закрити екран [Редагування каналів](#).

Функції перегляду на пристрої Projector

Використовуйте функції, доступні під час перегляду Projector.

Як користуватися послугою Блок. прогр. за рей.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Батьківські параметри** > **Блок. прогр. за рей.** [Спробувати](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ця функція корисна для того, щоб контролювати програми, які можна переглядати дітям на телевізорі Projector залежно від рейтингу телепрограм. Однак функція **Блок. прогр. за рей.** не блокує програм, які передаються із зовнішніх джерел, таких як програвачі Blu-ray, DVD-програвачі або USB-пристрої.

Щоразу, коли ви відкриваєте меню **Блок. прогр. за рей.**, слід ввести PIN-код. Цей PIN-код також слід ввести для перегляду заблокованих програм. Щоб змінити PIN-код, перейдіть сюди: [Змінити PIN](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Змінити PIN** [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Змінити PIN**

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

 Докладніше про встановлення пароля читайте в розділі [«Встановлення пароля»](#).

 Функція **Блок. прогр. за рей.** може не підтримуватися залежно від джерела вхідного сигналу.

Зображ. і Звук

Налаштування зображення і звуку можна змінити відповідно до потреби.

Як користуватися послугою Інтелектуальний режим

Телевізор Projector аналізує оточення та вміст, який ви переглядаєте, для забезпечення кращого перегляду.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Параметри інтелектуального режиму** > **Інтелектуальний режим**

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Параметри інтелектуального режиму** > **Інтелектуальний режим**)

У режимі **Інтелектуальний режим** телевізор Projector розпізнає та аналізує середовище, довколишній шум, вміст, який переглядається, та шаблони користування для забезпечення оптимальних умов перегляду. Наведені нижче параметри можна ввімкнути або вимкнути. Створіть бажане середовище перегляду.

Спробувати

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Адаптивне зображення** [Спробувати](#)

- **Vision Booster**

- Оптимізація яскравості й забезпечення найкращої якості зображення в реальному часі на основі рівня освітленості приміщення та вмісту, який ви переглядаєте.

- **Професійне адаптивне підсилення голосу**

- Аналізує навколишній шум і забезпечує оптимальний звук, залежно від рівня шуму.

-  Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофона внизу Projector і для виведення звуку вибрано **Динамік Projector**. Розташування перемикача мікрофону залежить від моделі чи регіону. Мікрофон Projector може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.

-  Під час використання цієї функції телевізор Projector не зберігає дані.

-  Ця функція може не підтримуватися деякими режимами чи програмами (наприклад **Ігровий реж.**).

- **Професійний адаптивний звук**

Забезпечує оптимізовану якість звуку, аналізуючи навколишній простір та акустичні компоненти вмісту.

- ✎ Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофона внизу Projector і для виведення звуку вибрано **Динамік Projector**. Мікрофон Projector може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
- ✎ Під час використання цієї функції телевізор Projector не зберігає дані.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися певними режимами чи програмами (Наприклад, режими **Ambient**, **Ігровий реж.**, **Мистецтво** і програми, які можуть керувати звуком Projector)
- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- ✎ Назва цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **Адаптивна гучність** [Спробувати](#)

Автоматичне налаштування певного рівня гучності під час перегляду Projector. Телевізор Projector аналізує гучність на основі історії використання за певний проміжок часу, щоб автоматично налаштувати гучність під час використання програми чи перемикання на зовнішнє джерело сигналу.

- ✎ Ця функція доступна лише тоді, коли для виведення звуку телевізора Projector встановлено значення **Динамік Projector**.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- ✎ Робота цієї функції впливає на функцію **Автогучність**, але не навпаки.
- ✎ Ця функція працює на основі історії використання регулятора гучності і може не спрацювати, якщо даних історії недостатньо.
- ✎ Величина різниці, яку забезпечує ця функція, не перевищує +/- 5 рівнів від поточного рівня гучності. Крім того, ця функція не змінює поточного значення гучності, якщо воно перевищує 40.

Налаштування якості зображення

Зміна параметра Режим зображення і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму зображення

 >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення

[Спробувати](#)

Можна вибрати режим **Режим зображення**, який забезпечує найкращу якість перегляду.

 Параметри **Розважити** і **Графіка** підтримуються, лише якщо змінити назву зовнішнього пристрою на ПК у режимі ПК.

- **Динамічн.**

Робить зображення яскравішим і чіткішим в умовах яскравого освітлення.

- **Стандарт.**

Це стандартний режим, який підходить для типових середовищ перегляду.

- **Фільм**

Підходить для перегляду виробу Projector або фільмів у темряві.

- **FILMMAKER MODE**

Цей режим екрана забезпечує якість зображення, які сертифіковано компанією UHD Alliance. Зображення, що підтримує **FILMMAKER MODE**, автоматично перемикається на **FILMMAKER MODE** в процесі перегляду.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Зображення в режимі **FILMMAKER MODE** може здаватись темнішим, ніж в інших режимах зображення.

 Режим **FILMMAKER MODE** можна змінити на інший **Режим зображення**. Змінений **Режим зображення** буде використовуватися навіть у разі виявлення підтримки **FILMMAKER MODE**.

 Логотип FILMMAKER MODE™ є товарним знаком компанії UHD Alliance, Inc.

Налаштування додаткових параметрів зображення

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#)
[Спробувати](#)

Налаштуйте параметри зображення відповідно до потреби за допомогою функцій, описаних нижче.

- **Яскравість** [Спробувати](#)
Налаштування загального рівня яскравості зображення. У разі наближення значення до 50 зображення стає яскравішим.
- **Контраст.** [Спробувати](#)
Налаштування різниці між найтемнішими й найяскравішими ділянками між об'єктами та їхнім фоном. У разі наближення значення до 50 різниця збільшується.
- **Різкість** [Спробувати](#)
Налаштування різкості контурів об'єктів. У разі наближення значення до 20 різкість контурів об'єктів збільшується.
- **Колір** [Спробувати](#)
Налаштування насиченості кольору відео. У разі наближення значення до 50 кольори стають більш насиченими.
- **Тон (з/ч)** [Спробувати](#)
Налаштування відтінку кольору. У разі збільшення одного зі значень кольори відео стають червонішими або зеленішими.
- **Застосувати параметри зображення** [Спробувати](#)
Застосування поточних налаштувань зображення до поточного джерела вхідного сигналу або всіх джерел вхідного сигналу.
- **Параметри функції "Чіткість зображення"** [Спробувати](#)
Оптимізація відео з багатьма динамічними сценами.
- **Підсилювач контрастності** [Спробувати](#)
Автоматичне налаштування контрастності для попередження надмірно різких переходів між світлими й темними ділянками зображення.

- **Автоматичне оновлення якості до HDR** [Спробувати](#)

Насолоджуйтеся якістю зображення рівня HDR, навіть із вмістом SDR.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Зіставлення тонів HDR** [Спробувати](#)

Автоматично регулює яскравість за допомогою обробки тональної компресії відповідно до інформації про вміст широкого динамічного діапазону.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Режим фільму** [Спробувати](#)

Редагування старого відео для покращення якості зображення та встановлення оптимальних параметрів перегляду.

 Ця функція доступна, лише якщо як вхідний сигнал вибрано сигнал Projector чи сигнал HDMI (1080i).

- **Відтінок** [Спробувати](#)

Вибір відтінку кольору відповідно до поточних умов перегляду.

- **Баланс білого** [Спробувати](#)

Налаштування яскравості червоного, зеленого та синього кольорів, щоб найяскравіша ділянка зображення стала білою.

- **Гамма**

Налаштування середньої яскравості відео.

- **Деталізація тіней** [Спробувати](#)

Налаштування рівня яскравості тьмяного зображення. У разі наближення значення до 5 тьмяне зображення стає яскравішим.

- **Параметри колірного простору** [Спробувати](#)

Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

- **Підсилювач кольору** [Спробувати](#)

Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Розумне калібрування** [Спробувати](#)

Автоматичне налаштування якості відтворення фільму для отримання якості, передбаченої продюсером.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб скористатися цією функцією, використовуйте Смартфон, який підтримує її. Перелік сумісних моделей зазначено нижче.

- Моделі Galaxy: Серії Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold і Galaxy Flip, що вийшли після січня 2019 року.
- Моделі iPhone: моделі з функцією Face ID , випущені після січня 2019 р.

 Моделі, які підтримують цю функцію, можуть відрізнятись, залежно від ситуації.

- **Скидання зображ.** [Спробувати](#)

Скидання параметрів зображення до заводських налаштувань.

Підтримувані функції зображення

Налаштування параметрів зображення телевізора Projector.

Зміна параметрів формату зображення

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Зображ.** > **Параметри формату зображення** [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Зображ.** > **Експертні параметри** > **Параметри формату зображення**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **Формат зображ.** [Спробувати](#)

Розмір зображення, відтворюваного на екрані телевізора Projector, можна змінити на **16:9 (стандарт)**, **Корист.** або **4:3**.

 Підтримувані формати зображення різняться залежно від вхідного сигналу. Докладніше про підтримувані формати зображення читайте у розділі «[Формат зображення і вхідні сигнали](#)».

- **Автоширина** [Спробувати](#)

Автоматична зміна формату зображення.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Розмір екрана 4:3** [Спробувати](#)

Вибирайте формат зображення відповідно до регіону, переглядаючи трансляції виробу Projector у режимі **4:3** або **За роз. екрана**. Підтримувані формати зображення різняться залежно від країни, і ця функція дозволяє налаштувати формат зображення.

 Режим **4:3** недоступний, коли зовнішній пристрій під'єднано до телевізора Projector через компонентний роз'єм або роз'єм HDMI.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **За роз. екрана** [Спробувати](#)

Припасування формату зображення до розміру екрана.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від налаштування **Формат зображ.**.

 Залежно від сигналу трансляції, ця функція може не підтримуватися.

- **Масштаб і положення** [Спробувати](#)

Налаштування розміру або положення зображення.

 Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту **Формат зображ.** встановлено значення **Корист.**.

 Ці функції можуть бути недоступні в **Samsung TV Plus** та деяких програмах.

Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

Роботу телевізора Projector можна оптимізувати для перегляду певних відеоформатів.

Відтворення оптимального зображення

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Параметри ігрового режиму** > **Ігровий реж.**

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Параметри ігрового режиму** > **Ігровий реж.**)

Для оптимізації роботи телевізора Projector під час ігор можна налаштувати режим **Ігровий реж.**. [Спробувати](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

При підключенні ігрової відеоконсолі, як-от PlayStation або Xbox, для параметра **Ігровий реж.** вибирається налаштування **Авто**. Якщо підключено інше джерело ігор, наприклад комп'ютер, для параметра **Ігровий реж.** слід вибрати налаштування **Вмк** (шлях зазначено вище). Ви також можете швидко встановити режим **Ігровий реж.**, вибравши Перший екран ( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Ігровий реж.** .

 Шлях до меню може відрізнитись залежно від моделі чи регіону.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Ігровий режим недоступний у стандартному режимі перегляду виробу Projector.

 Зображення може дещо тремтіти.

 Якщо натиснути кнопку  на Смарт-пульті ДК Samsung та втримувати її протягом щонайменше 1 секунди в режимі **Ігровий реж.**, відобразиться панель **Ігрова панель**. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Коли увімкнено **Ігровий реж.**, для параметрів **Режим зображення** та **Режим звуку** автоматично встановлюється значення **Гра**. **Режим звуку** може не перемикатися автоматично, залежно від аудіопристрою, вибраного в меню **Виведення звуку**.

 Якщо для **Ігровий реж.** вибрано значення **Вмк**, деякі функції недоступні.

 Щоб під'єднати інший зовнішній пристрій до того самого роз'єму, від'єднайте ігрову консоль, встановіть для параметра **Ігровий реж.** значення **Вимк**, а тоді під'єднайте до роз'єму інший зовнішній пристрій.

 Функції **Ігровий реж.**, які використовуються для Nintendo Switch™, може бути змінено без повідомлення.

Налаштування параметрів функції Ігровий реж.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Параметри ігрового режиму** [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Параметри ігрового режиму**

 Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **Вірт. ціль. точка** [Спробувати](#)

Ви можете побачити віртуальну точку прицілу в центрі екрана.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Об'ємний звук** [Спробувати](#)

Ігри можна зробити більш реалістичними за допомогою потужного, тривимірного звуку, оптимізованого для ігор.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Динамічний еквалайзер чорного** [Спробувати](#)

Можна легко виявляти елементи і прихованих ворогів, які ховаються в темних закутках, шляхом покращання видимості та деталей об'єкта в темних ділянках без розмивання кольорів і контрастності в яскравих ділянках.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри ігрового режиму Motion Plus** [Спробувати](#)

Можна налаштувати параметри функції Ігровий режим Motion Plus.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Ігровий режим Motion Plus**

Увімкніть цю функцію, щоб отримати більш розмите або чітке зображення під час відтворення рольової гри (RPG) чи пригодницької гри з багатьма динамічними сценами.

- **Зменшення мерехтіння**

Усуньте мерехтіння з відео гри для більшої чіткості зображення.

- **Гра в HDR**

Відповідно до стандарту HGiG (HDR Gaming Interest Group) ця функція встановлює оптимальну якість зображення відповідно до яскравості вмісту гри з підтримкою HDR.

 Це меню стає активним, коли джерела HDR вводяться в меню Ігровий реж..

- **Автоматичне виявлення мінікарти**

Автоматично знаходить та збільшує масштаб мінікарти, аналізуючи екран, якщо використовується функція **Масштабування міні-карти**.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Розширення вхідного сигналу

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Розширення вхідного сигналу** [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Розширення вхідного сигналу**)

Розширює діапазон вхідного сигналу для HDMI-підключень.

-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.
-  Якщо функцію **Розширення вхідного сигналу** вимкнено, сигнали HDR, надіслані із зовнішнього пристрою, не будуть отримані.
-  Під час вибору роз'єму HDMI для функції **Розширення вхідного сигналу** і натискання кнопки Вибір для переведення параметра **Розширення вхідного сигналу** у режим **Вмк**, екран Projector може почати блимати.
-  Якщо телевізор Projector під'єднати до зовнішнього пристрою, який підтримує лише стандарт UHD на частоті 24 Гц або 30 Гц або FHD на будь-якій частоті, функція **Розширення вхідного сигналу** може бути недоступною. У такому разі вимкніть функцію **Розширення вхідного сигналу**.
-  Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності надвисокої чіткості (UHD) читайте в розділі «Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD».

Використання рівня чорного HDMI

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Підключення** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Рівень чорного HDMI** [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер зовнішніх пристроїв** > **Рівень чорного HDMI**)

Функція Рівень чорного HDMI дозволяє компенсувати низький рівень чорного, недостатню контрастність або тьмяні кольори, які генеруються зовнішніми пристроями, під'єднаними до телевізора Projector через кабель HDMI.

-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.
-  Ця функція доступна, лише якщо для джерела вхідного сигналу, під'єданого до телевізора Projector через роз'єм HDMI, встановлено налаштування RGB444.

Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

Зміна параметра Режим звуку і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму звуку

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Режим звуку** [Спробувати](#)

Можна вибрати режим звуку відповідно до типу вмісту чи середовища прослуховування.

 Коли підключено зовнішній пристрій, **Режим звуку** може змінюватися відповідним чином.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування додаткових параметрів звуку

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Експертні параметри**
[Спробувати](#)

Якість звуку можна відрегулювати за вибором користувача, виконавши відповідні налаштування.

 Функції меню можуть відрізнятися залежно від налаштувань **Виведення звуку**.

- **Баланс** [Спробувати](#)

Регулювання параметрів звуку лівого та правого динаміків для кращого балансу рівня звуку.

 Якщо для Projector використовується портретний режим, функція **Баланс** може не працювати належним чином.

- **Еквалайзер** [Спробувати](#)

Налаштування звуку Projector шляхом регулювання гучності високих і низьких звуків.

 Ця функція недоступна, коли ввімкнено функцію **Професійний адаптивний звук** або **Адаптивне підсилення голосу**.

 Ця функція недоступна, коли для функції **Режим звуку** встановлено значення **Адаптивний звук**, **Гра** або **Підсил..**

 Назва і властивості цієї функції можуть відображатися по-різному, залежно від під'єданого зовнішнього пристрою.

- **Режим HDMI-eARC** [Спробувати](#)

Ви можете підключити аудіопристрій, який підтримує eARC, через HDMI-eARC. Під час підключення пристрою буде тимчасово вимкнено звук.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Аудіоформат для цифрового виходу** [Спробувати](#)

Вибір формату цифрового вихідного звуку. У разі вибору параметра «Авто» режим вихідного звуку автоматично зміниться на режим, який підтримує підключена звукова панель або аудіовідеоприймач.

Якщо ви вибрали параметр **Спосіб виведення звуку без обробки**, звук виводитиметься без обробки.

 Ця функція доступна, якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI, а приймач підключено через HDMI-eARC.

- **Затримка аудіо для цифрового виходу** [Спробувати](#)

Налаштування часу затримки виведення цифрового аудіосигналу.

- ✎ Ця функція доступна, якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI, а приймач підключено через HDMI-ARC або HDMI-eARC.
- ✎ Якщо приймач не може обробити джерело вхідного сигналу, він може працювати у режимі **Авто**.
- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Dolby Atmos** [Спробувати](#)

У разі перегляду Виріб через вбудовані динаміки, функція передавання віртуального навколишнього звуку Dolby Atmos може бути ввімкнена або вимкнена.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- ✎ Ефект віртуального об'ємного звуку не працює, якщо пристрій встановлено за екраном або на стелі за екраном.

- **Автогучність** [Спробувати](#)

Передбачає автоматичне регулювання звуку до певного рівня під час перемикання каналів або зовнішніх сигналів.

- **Звуковий відгук** [Спробувати](#)

Відтворюється звуковий сигнал сповіщення при використанні меню чи виборі функції.

- ✎ Шлях до **Звуковий відгук** може відрізнятись для деяких моделей. (🏠) > ≡ (кнопка ліворуч) > ⚙️ **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Звуковий відгук**

- **Одночасний оптичний вихід**

Пристрій, підключений через оптичний вихід, завжди відтворює звук.

- ✎ Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Скидання звуку** [Спробувати](#)

Скидання змінених налаштувань звуку.

- ✎ Стандартні аудіосигнали передаються з частотою дискретизації 48 kHz, а сигнали високої чіткості – з частотою дискретизації 96 kHz.
- ✎ Окремі приймачі SPDIF можуть бути несумісними з форматом аудіо високої чіткості.

Використання підтримуваних функцій звуку

Налаштування параметрів звуку телевізора Projector.

Вибір гучномовців

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Виведення звуку** [Спробувати](#)

Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором Projector для виведення звуку.

-  Якщо звукову панель підключено до Projector за допомогою кабелю HDMI та Оптичний, спершу виберіть HDMI, навіть якщо вибрано режим Оптичний.
-  Зовнішніми гучномовцями може не вдатися керувати за допомогою Смарт-пульт ДК Samsung. Якщо увімкнено зовнішній гучномовець, окремі меню налаштування звуку можуть не підтримуватися.

Телевізор Samsung Projector підтримує функцію Q-Symphony.

- **Q-Symphony** зв'язує динаміки Samsung і динаміки вашого Projector та дає змогу одночасно відтворювати звук із різних динаміків, створюючи неперевершене об'ємне звучання.
-  Функцію **Q-Symphony** можна використовувати зі звуковою панеллю, коли для Projector **Режим проєкції** ( > кнопка ліворуч >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Параметри Projector** > **Режим проєкції**) встановлено варіант **Спереду, стеля** або **Ззаду, стеля**.

Цей Samsung Projector підтримує з'єднання з аудіопристроями через USB.

- Підтримуються пристрої USB версії 2.0 або вище.
- Одночасно можна підключити до двох аудіопристроїв USB.
-  Аудіопристрій USB слід підключати безпосередньо до роз'єму USB. (концентратори USB не підтримуються).
-  Деякі моделі аудіопристроїв USB можуть бути несумісними з Projector.

Прослуховування звуку телевізора Projector через пристрої Bluetooth

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Виведення звуку** > **Список динаміків Bluetooth**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Виведення звуку** > **Bluetooth-аудіо**

До телевізора Projector можна під'єднувати аудіопристрої Bluetooth. При цьому необхідно створити пару телевізора Projector і пристрою за допомогою функції Bluetooth. Докладніше про під'єднання та використання читайте в посібнику користувача, який додається до аудіопристрою – динаміка Bluetooth, звукової панелі, навушників тощо.

-  Якщо телевізор Projector не може знайти аудіопристрій Bluetooth, підсуньте його ближче до телевізора Projector і виберіть **Оновити**.
-  Якщо увімкнуті спарений аудіопристрій Bluetooth, телевізор Projector виявить його автоматично і повідомить про це в спливному вікні. Скористайтеся спливним вікном, щоб увімкнути чи вимкнути аудіопристрій Bluetooth.
-  На якість звуку може впливати стан з'єднання Bluetooth.
-  Перш ніж користуватися аудіопристроєм Bluetooth, прочитайте розділ «Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth».
-  Деякі моделі передбачають одночасне підключення та використання двох пристроїв Bluetooth.
-  Якщо одночасно підключено кілька аудіопристроїв BT і пристроїв введення BT, звук з аудіопристроїв може бути нестабільним або ключові дані з пристроїв введення можуть бути пропущені.
Кількість аудіопристроїв BT для підключення може бути обмежена одним пристроєм, щоб ігровий сервіс був стабільним.
-  Якщо під час прослуховування звуку Projector за допомогою Galaxy Buds надходить дзвінок, то Buds підключаються до мобільного телефону, а звук Projector вимикається для підключення до дзвінка.
Після завершення виклику Buds автоматично підключається до Projector. Ця функція підтримується, лише якщо Projector та мобільний телефон підключено до одного і того ж облікового запису Samsung.
-  Якщо Galaxy Buds відключається під час прослуховування звуку Projector за допомогою Buds, звук Projector вимикається.
-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Відтворення звуків Projector після налаштування параметрів Q-Symphony

 > кнопка ліворуч >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Звук** > **Налаштування Q-Symphony**

Використовуйте функцію **Налаштування Q-Symphony** для налаштування параметрів дротових або бездротових симфонічних функцій.

-  Налаштовувати параметри дротових симфонічних функцій можна, лише коли до порту HDMI або Оптичний підключено пристрій відтворення звуку Samsung із підтримкою дротових симфонічних функцій.
-  Для аудіопристроїв Samsung із підтримкою Wi-Fi і Q-Symphony можна налаштувати параметри бездротових симфонічних функцій.
-  Одночасне використання дротового та бездротового симфонічного режиму не підтримується.
-  Деякі пристрої дають змогу підключити одночасно два бездротові аудіопристрої.
-  Ця функція може не підтримуватися; це залежить від моделі вашого Projector та аудіопристрою Samsung.
-  Функцію **Q-Symphony** можна використовувати зі звуковою панеллю, коли для Projector **Режим проєкції** ( > кнопка ліворуч >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Параметри Projector** > **Режим проєкції**) встановлено варіант **Спереду, стеля** або **Ззаду, стеля**.
-  Якщо бездротовий аудіопристрій Samsung налаштовано як пристрій для бездротового симфонічного режиму, ви можете вказати його положення.
-  Налаштування положення може не підтримуватися, залежно від моделі бездротового аудіопристрою Samsung.
Технічні характеристики пристрою шукайте в посібнику користувача аудіопристрою Samsung.

Коли підключено звукові панелі чи бездротові динаміки Samsung із підтримкою функції Q-Symphony, конфігурацію об'ємного звуку можна буде використовувати, якщо буде виконано описані далі умови.

- Кілька бездротових динаміків Samsung підключено до однієї бездротової мережі.
- Аудіопристрій Samsung із підтримкою Wi-Fi підключено до тієї самої бездротової мережі, що й Projector.
-  Відомості про підключення та використання аудіопристроїв Samsung із підтримкою Wi-Fi шукайте в посібнику користувача пристрою.
-  Деякі бездротові аудіопристрої Samsung можуть не підтримувати конфігурації із застосуванням звукових панелей.
Якщо під час використання аудіопристрою Samsung із підтримкою Wi-Fi увімкнути режим Screen Mirroring, підключення буде розірвано.

Система і Підтримка

Можна налаштувати систему і параметри підтримки, як-от годинник, таймери, використання енергії та оновлення програмного забезпечення.

Використання часових функцій і таймерів

Встановлення поточного часу і використання функції таймера.

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Час](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Час](#))

Ви можете встановити час вручну або автоматично. Після встановлення часу ви можете будь-коли переглянути поточний час на Projector. [Спробувати](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Годинник слід налаштувати в таких випадках:

- Було від'єднано і знову під'єднано кабель живлення.
- Для параметра [Реж.годинника](#) змінено налаштування із [Авто](#) на [Вручну](#).
- Projector не під'єднано до мережі.
- Не отримується сигнал мовлення.

Налаштування годинника

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Час](#) > [Годинн.](#) > [Реж.годинника](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Час](#) > [Реж.годинника](#))

Установіть для [Реж.годинника](#) значення [Авто](#) або [Вручну](#). Якщо для [Реж.годинника](#) установити значення [Авто](#), поточний час буде встановлено автоматично. Якщо для параметра [Реж.годинника](#) встановлено значення [Вручну](#), можна безпосередньо ввести поточну дату і час. Виберіть параметри [Дата](#) і [Час](#) за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування.

 Ця функція доступна, лише коли Projector підключено до мережі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Налаштування переходу на літній час і часового поясу для годинника

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Годинн.** > **Часовий пояс**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час** > **Годинн.** > **Часовий пояс**)

Встановлення правильного часу з урахуванням переходу на літній/зимовий час і місцевого часового поясу.

[Спробувати](#)

 Ця функція доступна, лише якщо для параметра **Реж.годинника** встановлено значення **Авто**.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

- **GMT**

Встановіть час за Гринвічем (GMT).

- **ЛЧ**

Автоматичне налаштування параметрів функції літнього часу.

Зміна поточного часу

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Годинн.** > **Зміщення в часі**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Час** > **Зміщення в часі**)

Функція **Зміщення в часі** дозволяє налаштувати час через мережу. [Спробувати](#)

 Ця функція доступна, лише коли для параметра **Реж.годинника** установлено значення **Авто**, а вибір Projector підключено до мережі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Використання таймера сну

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Таймер сну**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Таймер сну**)

Ця функція дозволяє автоматично вимикати телевізор Projector після встановленого проміжку часу. Для таймера сну можна встановити значення до 180 хвилин. Коли мине вказаний відрізок часу, телевізор Projector вимкнеться.

-  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Вимкнення телевізора Projector за допомогою таймера вимкнення

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Таймер вимкнення**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Таймер вимкнення**)

Встановіть функцію **Таймер вимкнення** для автоматичного вимкнення телевізора Projector у певний час. Функція **Таймер вимкнення** доступна лише якщо встановлено параметр **Годинн..**

-  Щоб використовувати цю функцію, спочатку налаштуйте **Час**. [Спробувати](#)
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час***
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час** > **Час***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Використання функцій Живлення та енергозбереження

Використовуйте функції енергозбереження, щоб зменшити споживання електроенергії телевізором Projector.

Зниження енергоспоживання телевізором Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** [Спробувати](#)

Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

- **Технології енергозбереження** [Спробувати](#)

Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

- **Заставка** [Спробувати](#)

Активуйте екранну заставку, коли на Projector відображається нерухоме зображення протягом двох годин або більше.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Автоматичне енергозбереження** [Спробувати](#)

Коли телевізор Projector підключено до Wi-Fi, ця функція перевіряє сигнали Wi-Fi та дані про використання пульта дистанційного керування для визначення того, чи використовується Projector. Якщо Projector перебуває в режимі бездіяльності, ця функція автоматично вимикає екран.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Ця функція може не підтримуватися залежно від маршрутизатора Wi-Fi.

- **Автовимк. жив.** [Спробувати](#)

Передбачає автоматичне вимкнення телевізора Projector для зменшення зайвого споживання енергії, коли Контролер Projector і пульт дистанційного керування не використовуються впродовж вказаного відрізка часу.

 У деяких регіонах під час роботи **Samsung TV Plus** функція **Автовимк. жив.** може не підтримуватися.

- **Таймер сну**

Установіть таймер, щоб автоматично вимкнути Projector через 180 хвилин.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.
-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

- **Таймер вимкнення**

Встановіть функцію **Таймер вимкнення** для автоматичного вимкнення телевізора Projector у певний час.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
-  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.
-  Щоб використовувати цю функцію, спочатку налаштуйте **Час**. [Спробувати](#)
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час***
 -  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час** > **Час***

*: Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

Оновлення програмного забезпечення телевізора Projector

Дізнайтеся версію програмного забезпечення телевізора Projector і оновіть його в разі потреби.

⚠ НЕ вимикайте живлення телевізора Projector, поки виконується оновлення. Телевізор Projector вимкнеться й увімкнеться автоматично після завершення оновлення програмного забезпечення. Після оновлення програмного забезпечення відео- та аудіоналаштування буде скинуто до заводських значень.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Оновлення ПЗ** 

Оновлення через мережу

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Оновлення ПЗ** > **Оновити зараз**


 Оновлення через мережу потребує активного мережевого з'єднання.

Оновлення за допомогою пристрою USB

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Оновлення ПЗ** > **Оновити зараз**


Завантаживши файл оновлення з веб-сайту Samsung і зберігши його на пристрої USB, підключіть пристрій USB до телевізора Projector, щоб оновити програми.

 Щоб оновити функцію за допомогою USB-пристрою, потрібно завантажити пакет оновлень із веб-сайту Samsung.com на комп'ютер. Тоді збережіть пакет оновлень у папку верхнього рівня на пристрої USB. Інакше телевізор Projector не зможе визначити розташування пакета оновлення.

Автоматичне оновлення телевізора Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Оновлення ПЗ** > **Автооновлення**


Якщо Projector під'єднано до мережі, Projector може встановлювати оновлення автоматично під час перегляду трансляцій Projector. Після завершення фонових оновлень його буде застосовано наступного разу після ввімкнення телевізора Projector.

Якщо ви погодитеся з положеннями та умовами Smart Hub, для функції **Автооновлення** буде автоматично встановлено значення **Вмк**. Щоб вимкнути цю функцію, скористайтеся кнопкою Вибір.

 Ця функція може тривати довше, якщо одночасно виконується інша мережева функція.

 Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Оновлення через мобільну мережу

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Оновлення ПЗ](#) > [Оновити через стільникову мережу](#) [Спробувати](#)

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки дозволяють посилити захист вашого пристрою та персональних даних. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку <https://security.samsungtv.com>.

 Вебсайт доступний лише кількома мовами.

Використання функції Батьківські параметри

Налаштування параметрів вмісту та безпеки програми.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Батьківські параметри** [Спробувати](#)

Обмеження доступу до вмісту або програм, що передбачають батьківський контроль. Розблокування вмісту або програми можливе тільки після введення PIN-коду.

- **Блок. прогр. за рей.** [Спробувати](#)

Ця функція корисна для того, щоб контролювати програми, які можна переглядати дітям на телевізорі Projector залежно від рейтингу телепрограм.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Блок. прогр. за рей.»](#).

- **Позначити канали для дорослих** [Спробувати](#)

Увімкнення або вимкнення усіх послуг для дорослих. Якщо вимкнено, послуги для дорослих недоступні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Застосувати блокування каналу** [Спробувати](#)

Вибравши меню, можна увімкнути або вимкнути функцію **Застосувати блокування каналу**.

Блокування окремих каналів, щоб унеможливити перегляд дітьми каналів із дорослим контентом.

 Щоб користуватися цією функцією, потрібно ввести PIN-код.

- **Параметри блокування каналу** [Спробувати](#)

Блокування або розблокування каналу.

- **Блокування програм** [Спробувати](#)

Блокування або розблокування встановленої програми.

Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху

Можна налаштувати функції для людей із вадами зору чи слуху.

Запуск спеціальних функцій

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** [Спробувати](#)

Запуск функції Ярлики доступності

Режим **Ярлики доступності** забезпечує зручний доступ до спеціальних функцій. Для відображення екрана **Ярлики доступності** натисніть і утримуйте кнопку **+/-** (Гучність) протягом щонайменше 2 секунд. Ви можете легко вмикати та вимикати такі функції, як-от **Голосовий гід**, **Аудіосубтитри**, **Вимк. зображ.**, **Збільшення**, **Висока контрастність**, **Збільшення розміру меню і тексту**, **Відтінки сірого**, **Інверсія кольорів**, **SeeColors Mode**, **Ознайомлення з пультом дистанційного керування**, **Ознайомитися з екранним меню**, **Субтитри**, **Масштабування для жестової мови**, **Кілька аудіовиходів**, **Сповільнити повтор кнопки**, **Автоматичне сортування меню**, **Accessibility Settings** тощо.

 Навіть якщо для параметра **Голосовий гід** встановлено значення **Вимк** або вимкнено звук цієї функції, голосові підказки для функції **Ярлики доступності** все ж надаються.

 Меню швидкого доступу можуть не відображатися, залежно від моделі або регіону.

Увімкнення голосових підказок для людей із вадами зору

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Параметри голосового гіда** [Спробувати](#)

Можна увімкнути голосові підказки для параметрів меню з метою допомоги людям із вадами зору. Щоб увімкнути цю функцію, встановіть для параметра **Голосовий гід** значення **Вмк.** Коли увімкнено режим **Голосовий гід**, телевізор Projector надає голосові підказки під час зміни каналу та регулювання гучності, а також озвучує інформацію про поточні та майбутні програми, планування перегляду, інші функції телевізора Projector та різноманітний вміст, доступний через меню **Internet** та **Пошук**.

Щоб увімкнути або вимкнути цей режим, виберіть **Голосовий гід**, а тоді натисніть кнопку Вибір.

 **Голосовий гід** надається мовою, яку визначено на телевізорі Projector у меню **Мова**. Водночас, **Голосовий гід** не підтримує певних мов, навіть якщо їх включено у список **Мова** на телевізорі Projector. Мова **Англ.** підтримується завжди.

 Докладнішу інформацію про налаштування параметра **Мова** на телевізорі Projector див. в розділі [«Зміна мови меню»](#).

Зміна гучності, швидкості, висоти звуку і фонової гучності телевізора Projector для функції Голосовий гід

Ви можете налаштувати **Гучність**, **Швидкість**, **Висота звуку** і **Фонова гучність Projector** для голосових підказок.

Налаштування зачитування субтитрів

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Параметри аудіосубтитрів**

Ця функція читає вголос текст, що відображається у відеовмісті. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Екран телевізора Projector вимкнений, але звук продовжує відтворюватися

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Вимк. зображ.** [Спробувати](#)

Вимкніть екран телевізора Projector і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора Projector увімкнеться.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Збільшення екрана

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Збільшення** [Спробувати](#)

Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

 **Збільшення** може не працювати належним чином із деякими меню або екранами.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Білий текст на чорному тлі (висока контрастність)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Висока контрастність** [Спробувати](#)

Можна автоматично змінити екран Smart Hub та екрани меню налаштувань на білий текст на чорному тлі, а також змінити прозорі меню телевізора Projector на непрозорі для зручності читання.

 Якщо режим **Висока контрастність** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

Збільшення шрифту (для людей із вадами зору)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Збільшення розміру меню і тексту** [Спробувати](#)

Можна збільшити розмір шрифту, який відображається на екрані. Щоб активувати цю функцію, встановіть для параметра **Збільшення розміру меню і тексту** значення **Вмк.**

Налаштування чорно-білого відтворення

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Відтінки сірого** [Спробувати](#)

Текст на екрані телевізора Projector можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

 Якщо режим **Відтінки сірого** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Зміна кольору зображення

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Інверсія кольорів** [Спробувати](#)

Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону для відображуваних на екрані телевізора Projector меню налаштувань.

 Якщо режим **Інверсія кольорів** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування функції корекції кольору для користувачів з дальтонізмом.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **SeeColors Mode** [Спробувати](#)

Ця функція допоможе полегшити сприйняття кольорів для користувачів з дальтонізмом.

Використовуйте цю функцію, щоб налаштувати кольори відповідно до власних особливих умов і насолоджуватися яскравістю кольорів на екрані.

 Під час використання режиму **SeeColors Mode**, деякі пункти меню не працюватимуть.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Відомості про пульт дистанційного керування (для людей із вадами зору)

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Ознайомлення з пультом дистанційного керування** [Спробувати](#)

Ця функція допомагає людям із вадами зору вивчити розташування кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо цю функцію увімкнено, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, і телевізор Projector повідомить, як вона називається. Натисніть кнопку  два рази, щоб вийти з режиму **Ознайомлення з пультом дистанційного керування**.

Опис меню телевізора Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Ознайомитися з екранним меню** [Спробувати](#)

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Projector. Після увімкнення телевізор Projector повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Перегляд програм на Projector із субтитрами

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Налаштування субтитрів** [Спробувати](#)

Виберіть для параметра **Субтитри** значення **Вмк**. Тепер програму можна переглядати з субтитрами.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Ця функція не пов'язана з функціями контролю субтитрів із DVD- чи Blu-ray-програвачів. Для управління субтитрами з дисків DVD або Blu-ray використовуйте функцію субтитрів програвача дисків DVD або Blu-ray і пульт дистанційного керування такого програвача.

- **Субтитри** [Спробувати](#)

Увімкнення або вимкнення функції субтитрів.

- **Режим субтитрів** [Спробувати](#)

Встановлення режиму субтитрів.

- **Мова субтитрів** [Спробувати](#)

Вибір мови субтитрів.

- **Голосові субтитри**

Прослуховування аудіоверсії субтитрів. Доступно лише для трансляцій, що надають таку послугу.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір мови субтитрів мовлення

Можна вибрати стандартну мову субтитрів. Список може різнитися залежно від мовлення.

- **Основна мова субтитрів** [Спробувати](#)

Вибір основної мови субтитрів.

- **Додаткова мова субтитрів** [Спробувати](#)

Вибір додаткової мови субтитрів.

Збільшення екрана в режимі мови жестів для людей із вадами слуху

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Доступність** > **Параметри масштабування для жестової мови** [Спробувати](#)

Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість. Спершу встановіть для параметра **Масштабування для жестової мови** значення **Вмк**, тоді виберіть параметр **Змінити масштабування для жестової мови**, щоб змінити положення та збільшення екрана в режимі мови жестів.

Прослуховування звуку телевізора Projector через пристрій Bluetooth (для людей із вадами слуху)

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) > [Кілька аудіовиходів](#) [Спробувати](#)

Можна одночасно ввімкнути гучномовці телевізора Projector і навушники Bluetooth. Якщо цю функцію ввімкнено, гучність навушників Bluetooth можна налаштувати вище, ніж гучність динаміків телевізора Projector.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладнішу інформацію про підключення пристроїв Bluetooth до телевізора Projector див. в розділі [«Прослуховування звуку телевізора Projector через пристрої Bluetooth»](#).

Налаштування параметрів повторення для кнопок пульта дистанційного керування

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) > [Параметри повтору кнопки на пульті ДК](#) [Спробувати](#)

Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх. Спершу встановіть для параметра [Сповільнити повтор кнопки](#) значення [Вмк](#), тоді налаштуйте швидкість спрацьовування в пункті [Інтервал повтору](#).

Використання голосових функцій

Ви можете змінити налаштування голосової функції.

Зміна налаштування голосових функцій

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Голос**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Додаткові функції** > **Голос**)

Можна змінити **Voice Wake-up**, **Голосова підказка**, **Налаштування Віхбу асистента** і **Параметри профілю Віхбу**.

-  Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Для користування цією функцією Projector має бути під'єднано до мережі.
-  Функція **Voice Wake-up** може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота з іншими функціями

Можна переглянути інші функції.

Зміна мови меню

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Мова** [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Мова**)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Встановлення пароля

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Змінити PIN** [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Змінити PIN**)

З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код. Введіть його ще раз для підтвердження.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

 Якщо ви забули PIN-код, його можна скинути за допомогою пульта дистанційного керування. Коли телевизор Projector увімкнено, натискайте вказані нижче кнопки на пульті дистанційного керування, щоб скинути PIN-код до «0000» (для Франції та Італії: «1111»).

Натисніть кнопку **+/-** (Гучність). > **36. гучн.** >  > **Змен. гучн.** >  > **36. гучн.** > .

Вибір режиму використання або функції Режим демонстрації

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Режим використання** [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Режим використання**)

Телевизор Projector можна використовувати як монітор у магазині, вибравши в пункті **Режим використання** значення **Режим демонстрації**.

 Для усіх інших режимів роботи виберіть **Домашній**.

 Використовуйте функцію **Режим демонстрації** лише в магазині. Якщо вибрано режим **Режим демонстрації**, окремі функції телевизора Projector буде вимкнено і він автоматично скидатиме налаштування після визначеного проміжку часу.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 **Режим демонстрації** недоступний у меню Projector, а доступний лише під час початкового налаштування.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Робота із функцією «Режим обслуговування»

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Режим обслуговування](#)

Захистіть свої персональні відомості, поки ваш Projector перебуває в ремонті або використовується іншою особою. Після активації режиму обслуговування доступ до програм і вмісту блокується. Для резервного копіювання даних, у яких зберігаються налаштування, підключіть носій даних USB до Projector.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Керування зовнішніми пристроями

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Диспетчер підключення пристроїв](#) [Спробувати](#)

( >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер підключення пристроїв](#))

Під час підключення зовнішніх пристроїв, наприклад підключених до тієї ж мережі, що й телевізор Projector, мобільних пристроїв або планшетів для загального доступу до вмісту, можна переглядати список допустимих пристроїв і підключених пристроїв.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

- [Сповіщення щодо доступу](#)

Налаштування відображення сповіщення, коли зовнішній пристрій (наприклад мобільний пристрій чи планшет) намагається під'єднатися до телевізора Projector.

- [Сп-к пристроїв](#)

Керування списком зовнішніх пристроїв, зареєстрованих на телевізорі Projector.

Керування пристроєм Galaxy за допомогою клавіатури та миші

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Multi Control](#)

Увімкніть [Multi Control](#), щоб під'єднати пристрої Galaxy поблизу і керувати ними за допомогою клавіатури та миші.

 Щоб під'єднати пристрої поблизу, увімкніть [Multi Control](#), Wi-Fi і Bluetooth на пристроях і переконайтеся, що пристрої підключено до однієї бездротової мережі та зареєстровано в системі за допомогою того самого облікового запису Samsung.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання AirPlay

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Параметри Apple AirPlay](#) [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Параметри Apple AirPlay](#)

Технологія AirPlay дає змогу переглядати на екрані телевізора Projector вміст із пристроїв iPhone, iPad або комп'ютерів Mac.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Відновлення заводських налаштувань телевізора Projector

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Скидання до заводських параметрів](#) [Спробувати](#)

Ця функція дає змогу скинути всі налаштування телевізора Projector до заводських значень.

1. Виберіть [Скидання до заводських параметрів](#). З'явиться вікно введення коду PIN.
2. Введіть код PIN і виберіть [Скинути](#). Усі налаштування буде скинуто. Телевізор Projector вимикається та знову вмикається автоматично і відображає екран початкового налаштування.

 Додаткові відомості про [Скидання до заводських параметрів](#) ви знайдете в Короткий посібник користувача, що постачається разом із Projector.

Автоматичне підключення аудіопристрою Bluetooth Налаштування

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Автоматичне підключення аудіопристрою Bluetooth](#) [Спробувати](#)

Автоматичне повторне підключення аудіопристрою Bluetooth, що востаннє використовувався.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Примітки і застереження

Отримайте вказівки та інформацію, які слід прочитати після встановлення.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps

Прочитайте вказівки, перш ніж користуватися функцією Apps.

- Щоб завантажити нові програми за допомогою функції **Apps**, спершу увійдіть в обліковий запис Samsung.
- У зв'язку з характеристиками виробів, які підтримують службу Samsung Smart Hub, а також через обмеження щодо доступного вмісту, певні функції, програми та послуги можуть бути доступними не для всіх пристроїв чи регіонів. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо певних пристроїв чи доступності вмісту, відвідайте сторінку <https://www.samsung.com>. Послуги та вміст може бути змінено без повідомлення.
- Компанія Samsung не несе юридичної відповідальності за будь-які перерви в роботі служби з вини постачальника послуг із будь-яких причин.
- Послуги можуть надаватись лише англійською мовою; доступний вміст може різнитися, залежно від регіону.
- Докладніше про програми читайте на веб-сторінці відповідного постачальника послуг.
- Нестабільне з'єднання з мережею може спричинити затримки та перебої в роботі. Крім того, програми можуть автоматично вимикатись залежно від мережі. Якщо таке станеться, перевірте під'єднання до мережі й повторіть спробу.
- Програми і оновлення можуть бути недоступними.
- Вміст програм може бути змінено постачальником послуг без повідомлення.
- Певні служби можуть різнитися залежно від версії програми, встановленої на телевізорі Projector.
- Функції програм можуть змінюватися залежно від майбутніх версій програми. У такому разі прочитайте довідник програми або відвідайте веб-сайт постачальника послуг.
- У деяких програмах, залежно від політики постачальника послуг, багатозадачність не підтримується.
- Зверніться до провайдера послуг, щоб дізнатись, як оформити або скасувати підписку на програму.

Важливі відомості щодо використання функції Internet

Перш ніж користуватися функцією Internet, ознайомтеся із викладеною нижче інформацією.

- Завантаження файлу не підтримується.
- Можливо, функція **Internet** не матиме доступу до певних веб-сайтів, зокрема, до веб-сайтів, якими оперують певні компанії.
- Телевізор Projector не підтримує відтворення відео у форматі Flash Video.
- Послуга електронної комерції для придбання товарів в Інтернеті не підтримується.
- Елемент керування ActiveX не підтримується.
- Підтримується обмежена кількість шрифтів. Певні символи можуть не відображатися належним чином.
- Виконання команд на пульті дистанційного керування або на екрані може тимчасово затримуватись під час завантаження веб-сторінки.
- Сторінки можуть завантажуватися з затримкою або повністю призупинитися залежно від систем-учасниць.
- Функції копіювання і вставляння не підтримуються.
- Під час написання електронного листа чи звичайного повідомлення окремі функції, наприклад вибір розміру шрифту чи кольору, можуть бути недоступними.
- Існують обмеження щодо кількості закладок і розміру файлу журналу, які можна зберегти.
- Можна відкривати обмежену кількість вікон.
- Швидкість роботи в мережі залежить від стану мережі.
- Вбудовані відео на веб-сторінці неможливо відтворити, поки працює функція PIP (зображення в зображенні).
 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Історія перегляду зберігається від найпізнішої до найранішої дати, і спершу перезаписується найраніша дата.
- Залежно від типу підтримуваних відео-/аудіокодеків, окремі відео- та аудіофайли HTML5 можуть не відтворюватися.
- Відеовміст від постачальників потокового вмісту, оптимізованого для комп'ютера, може не відтворюватися належним чином нашим браузером **Internet**.

Прочитайте перед налаштуванням бездротового під'єднання до мережі

Застереження щодо бездротового під'єднання до мережі

- Телевізор Projector підтримує протоколи зв'язку IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Відеофайли, збережені на пристрої, підключеному до телевізора Projector через домашню мережу, можуть не відтворюватися належним чином.

 Деякі протоколи зв'язку IEEE 802.11 можуть не підтримуватися залежно від моделі або географічного регіону.

- Щоб користуватися бездротовою мережею, потрібно підключити Projector до бездротової точки доступу або модема. Якщо бездротова точка доступу підтримує протокол DHCP, телевізор Projector може використовувати для з'єднання із бездротовою мережею як протокол DHCP, так і статичну IP-адресу.
- Виберіть канал, який зараз не використовується бездротовою точкою доступу. Якщо встановлений канал використовується бездротовою точкою доступу для зв'язку з іншим пристроєм, це може призвести до виникнення перешкод або розриву з'єднання.
- Більшість бездротових мереж мають додаткову систему безпеки. Щоб увімкнути систему безпеки бездротової мережі, слід створити пароль за допомогою символів і чисел. Цей пароль потрібен для під'єднання до захищеної точки доступу.

Протоколи безпеки бездротової мережі

Телевізор Projector підтримує лише вказані нижче протоколи безпеки бездротової мережі. Телевізор Projector неможливо під'єднати до несертифікованих бездротових точок доступу.

- Режими автентифікації: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типи шифрування: WEP, TKIP, AES

Відповідно до нових характеристик сертифікації Wi-Fi вироби Samsung Projector не підтримують протоколи безпеки WEP або TKIP у мережах із режимом 802.11n. Якщо бездротова точка доступу підтримує стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), під'єднати телевізор Projector до мережі можна за допомогою PBC (Push Button Configuration — конфігурація одним натисненням кнопки) або PIN-коду (Personal Identification Number — особистий ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключі SSID і WPA.

Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів

Прочитайте цю інформацію, перш ніж відтворювати мультимедійний вміст.

Обмеження щодо використання фотографій, відео- та аудіофайлів [Спробувати](#)

- Телевізор Projector підтримує лише пристрої USB класу Mass Storage (MSC). MSC – це позначення класу зовнішніх накопичувальних пристроїв. До пристроїв MSC належать жорсткі диски, пристрої читання флеш-карток та цифрові камери. (концентратори USB не підтримуються). Такі пристрої слід під'єднувати безпосередньо до роз'єму USB. Якщо використовується подовжувальний кабель USB або одночасно використовуються два зовнішні жорсткі диски, USB-пристрій не буде розпізнано або файли на ньому не буде прочитано. Не від'єднуйте пристрої USB під час передачі файлів.
- Для підключення зовнішнього жорсткого диска використовуйте роз'єм USB (HDD 5V 1A). Рекомендовано використовувати зовнішній жорсткий диск із власним адаптером живлення.
 -  На моделях без маркування HDD 5V 1A підключіть диск до одного з USB-портів (5V 1.0A/0.5A).
 -  Окремі моделі можуть не мати USB-порт HDD 5V 1A. На моделях, що мають USB-порти 5V 1.0A і 5V 0.5A, підключіть диск до одного з таких портів.
- Окремі цифрові камери та аудіопристрої можуть бути несумісними з телевізором Projector.
- Якщо до телевізора Projector підключено кілька пристроїв USB, телевізор Projector може не розпізнати деякі або всі пристрої. Пристрої USB, яким потрібна висока потужність, необхідно під'єднувати до роз'єму USB (HDD 5V 1A).
 -  Окремі моделі можуть не мати USB-порт HDD 5V 1A. На моделях, що мають USB-порти 5V 1.0A і 5V 0.5A, підключіть диск до одного з таких портів.
- Телевізор Projector підтримує файлові системи FAT, exFAT та NTFS.
- У списку вмісту носіїв телевізор Projector може відображати до 1000 файлів у папці. Якщо на пристрої USB знаходиться понад 8000 файлів і папок, окремі файли і папки можуть бути недоступними.
- Залежно від кодування певні файли можуть не відтворюватися на телевізорі Projector.
- Певні файли підтримуються не всіма моделями.
- Кодеки DivX і DTS не підтримуються моделями телевізора Samsung Projector, випущеними у 2024 році.

Підтримувані субтитри

Формати субтитрів

Назва	Формат
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub або .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Текст SMPTE-TT	.xml

Відеоформати з субтитрами

Назва	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML у форматі Smooth Streaming	MP4
Текст SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Підтримувані формати зображення і роздільна здатність

Розширення файлу	Формат	Роздільна здатність
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Формат MPO підтримується лише частково.

 Формат HEIF може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.

 HEIF підтримує лише одне зображення у вигляді таблиці (grid), його мінімальна роздільна здатність має становити щонайменше 512 пікселів по ширині чи висоті.

Підтримувані аудіоформати і кодеки

Розширення файлу	Формат	Кодек	Примітка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Підтримує 16/24-бітовий звук, до 48/96/192 кГц, 5.1-канальний звук
*.ogg	OGG	Vorbis	Підтримується максимально 2-канальний звук
*.wma	WMA	WMA	WMA підтримується максим. до 5.1-канального рівня 10 Pro. Кодек WMA Lossless (без втрати якості) не підтримується.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Підтримується тип 0 і 1 Функція пошуку не підтримується. Підтримується лише пристрій USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Підтримувані відеокодеки (серія The Premiere)

Формат файлу	Контейнер	Відеокодеки	Роздільна здатність	Частота кадрів (fps)	Швидкість потоку (Mbps)	Аудіокодеки	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265–Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.wmv		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		30			
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1		20			
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30			
*.ts		H.263 Sorenson					
*.flv		VP6		40			
*.vob		AV1					
*.svi		AV1		3840 x 2160	60		40
*.m2ts		AV1		3840 x 2160	60		40
*.mts	AV1	3840 x 2160		60	40		
*.webm	WebM	VP8		1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності Projector.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором Projector.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (Телевізор Projector не підтримує FMO / ASO / RS)
- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1. (Телевізор Projector не підтримує FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 КHz, яка залежить від кодека.

Підтримувані відеокодеки (серія The Freestyle)

Формат файлу	Контейнер	Відеокодеки	Роздільна здатність	Частота кадрів (fps)	Швидкість потоку (Mbps)	Аудіокодеки
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265–Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)		30	40	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		60	40	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		60	40	
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6		60	40	
*.tp		AV1				
*.trp		VP8		60	20	
*.flv						
*.vob		AV1		60	40	
*.svi		WebM		VP8	60	
*.m2ts	VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)		60	50		
*.mts	AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6	

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності Projector.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором Projector.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2. (Телевізор Projector не підтримує FMO / ASO / RS)
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- VC1 AP L4 не підтримується.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2.
- WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.
- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Прочитайте після встановлення телевізора Projector

Прочитайте цю інформацію, коли встановите телевізор Projector.

Формат зображення і вхідні сигнали

До поточного джерела буде застосовано налаштування **Формат зображ.**. Застосоване налаштування **Формат зображ.** використовуватиметься щоразу, коли ви вибиратимете це джерело сигналу, поки ви його не зміните.

Вхідний сигнал	Формат зображення
HDMI (720p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 (стандарт), Корист.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 (стандарт), Корист.
USB (720p)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
USB (1080i/p за частоти 60 Hz)	16:9 (стандарт), Корист., 4:3
USB (3840 x 2160p за частоти 24/30 Гц)	16:9 (стандарт), Корист.
USB (3840 x 2160p за частоти 60 Hz)	16:9 (стандарт), Корист.
USB (4096 x 2160p за частоти 24/30/60 Гц)	

 Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

 Вхідні роз'єми зовнішніх пристроїв можуть різнитися, залежно від моделі та регіону.

Встановлення замка проти крадіжок

Замок проти крадіжок — це фізичний пристрій, який застосовується для захисту телевізора Projector від крадіжок. Знайдіть гніздо для замка на тильній стороні телевізора Projector. Поруч із гніздом є значок . Щоб скористатися замком, обмотайте кабель замка навколо великого важкого предмета і протягніть його крізь гніздо замка на телевізорі Projector. Замок продається окремо. Спосіб застосування замка може різнитися залежно від моделі. Докладніше про це читайте у посібнику до замка.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів UHD.

- Роздільна здатність: 3840 x 2160p

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вимк

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Якщо для параметра Розширення вхідного сигналу встановлено значення Вмк

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

Прочитайте, перш ніж підключати комп'ютер (підтримувані значення роздільної здатності)

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів ПК.

У разі підключення телевізора Projector до комп'ютера встановіть для відеокарти комп'ютера одне зі значень роздільної здатності, вказане в таблиці нижче. Телевізор Projector автоматично встановить вибрану роздільну здатність. Візьміть до уваги, що оптимальною та рекомендованою є роздільна здатність 3840 x 2160 при частоті 60 Гц. Якщо вибрати значення роздільної здатності, якого немає в таблицях, це може призвести до відображення порожнього екрана, блимання екрана або ввімкнення лише приймача сигналів дистанційного керування. Відомості щодо сумісних значень роздільної здатності шукайте у посібнику користувача графічної карти.

 Власна роздільна здатність становить 3840 x 2160 при частоті 60 Гц, коли для параметра [Розширення вхідного сигналу](#) встановлено значення [Вмк](#). Власна роздільна здатність 3840 x 2160 @ 30 Гц, якщо для параметра [Розширення вхідного сигналу](#) вибрано значення [Вимк](#).

IBM

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/вертикальна)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/вертикальна)
640 x 480	67 Гц	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Гц	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Гц	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
640 x 480	60 Гц	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Гц	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Гц	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Гц	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Гц	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Гц	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Гц	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Гц	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Гц	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Гц	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Гц	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Гц	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Гц	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Гц	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Гц	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Гц	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Гц	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Гц	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
2560 x 1440	60 Гц	88.787	59.951	241.500	+ / -

 Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Роздільна здатність 2560 x 1440 при 60 Гц не підтримується в режимі **Ігровий реж.**

СТА-861

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
1920 x 1080i	50 Гц	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Гц	33.750	60.000	74.250	+ / +
3840 x 2160	30 Гц	67.500	30.000	297.000	- / -
3840 x 2160	60 Гц	135.000	60.000	594.000	- / -
4096 x 2160	24 Гц	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Гц	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Гц	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Гц	135.000	60.000	594.000	+ / +

 Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

Підтримувані значення роздільної здатності для відеосигналів

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для відеосигналів.

СТА-861

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/вертикальна)
720 (1440) x 576i	50 Гц	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Гц	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Гц	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Гц	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Гц	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Гц	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Гц	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Гц	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Гц	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Гц	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Гц	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Гц	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Гц	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Гц	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Гц	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Гц	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Гц	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Гц	135.000	60.000	594.000	+ / +

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
4096 x 2160	24 Гц	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Гц	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Гц	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Гц	135.000	60.000	594.000	+ / +

 Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

VESA CVT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (KHz)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
2560 x 1440	60 Гц	88.787	59.951	241.500	+ / -

 Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.

Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth

Прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися пристроєм Bluetooth.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Обмеження щодо користування функцією Bluetooth

- Залежно від пристроїв Bluetooth, можуть мати місце проблеми з сумісністю. (Залежно від середовища гарнітура для мобільних пристроїв може бути недоступною).
- Можуть ставатися помилки синхронізації руху губами з мовленням.
- Залежно від відстані між телевизором Projector і пристроєм Bluetooth, може статися роз'єднання.
- Пристрій Bluetooth може гудіти або не працювати належним чином у таких випадках:
 - коли частина вашого тіла контактує із системою отримання/передавання сигналу пристрою Bluetooth або телевизора Projector.
 - коли роботу пристрою блокують перешкоди, такі як стіни, кути або офісні перегородки;
 - коли на роботу пристрою впливають електричні перешкоди від інших пристроїв, які працюють в тому самому частотному діапазоні, зокрема медичного обладнання, мікрохвильових печей і бездротових локальних мереж.
- Якщо проблему не вдається вирішити, рекомендовано використовувати дротове з'єднання.
 - Роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
 -  Оптичний порт може не підтримуватися залежно від моделі.
 - Роз'єм HDMI (eARC/ARC)

Ліцензії & інша інформація

Перегляньте інформацію про ліцензію, товарні знаки та інші відомості, які стосуються вашого телевізора Projector.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



POWERED BY
QUICKSET[®]

 Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Усунення несправностей

Нижче наведено рекомендації щодо усунення несправностей для кожної проблеми.

Проблеми із зображенням

Якщо у телевізора Projector виникають проблеми із зображенням, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Екран миготить чи стає темним

Якщо зображення на телевізорі Projector іноді миготить або тьмяніє, ймовірно, слід вимкнути деякі функції енергозощадження.

Вимкніть функції [Технології енергозбереження](#) або [Підсилювач контрастності](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Живлення та енергозбереження](#) > [Технології енергозбереження](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Підсилювач контрастності](#) [Спробувати](#)

Виконайте функцію [Перевірка зобр.](#). Якщо якість зображення є нормальною, перевірте сигнал під'єданого пристрою.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Перевірка зобр.](#) [Спробувати](#)

Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими

Якщо екран виглядає надто тьмяним, спробуйте змінити налаштування в меню [Скидання зображ.](#) або вимкнути функцію [Оптимізація яскравості](#), [Технології енергозбереження](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Скидання зображ.](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Живлення та енергозбереження](#) > [Технології енергозбереження](#) [Спробувати](#)

Перейдіть до пункту [Зображ.](#) і налаштуйте параметри [Режим зображення](#), [Контраст.](#), [Яскравість](#) і [Різкість](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Режим зображення](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Контраст.](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Яскравість](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Різкість](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Колір](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Тон \(з/ч\)](#) [Спробувати](#)

Зображення чорно-біле, а не таке, яке повинно бути

Якщо кольори продукту або абсолютні білі/чорні кольори вимкнено, запустіть [Перевірка зобр.](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Перевірка зобр.](#) [Спробувати](#)

Перевірте, чи для пункту [Відтінки сірого](#) встановлено значення [Вмк](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) > [Відтінки сірого](#) [Спробувати](#)

Projector вимикається автоматично

Якщо телевізор Projector самовільно вимикається, спробуйте вимкнути певні Projector функції енергозбереження.

Перевірте, чи ввімкнено функцію **Таймер сну**. Функція **Таймер сну** автоматично вимикає телевізор Projector через вказаний проміжок часу.

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Таймер сну** [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Таймер сну**

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Якщо функцію **Таймер сну** не ввімкнено, перевірте, чи ввімкнено функції **Автовимк. жив.** або **Таймер вимкнення**, і вимкніть їх.

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Автовимк. жив.** [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Живлення та енергозбереження** > **Таймер вимкнення** [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Таймер вимкнення** [Спробувати](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Неможливо ввімкнути живлення

Якщо у вас проблеми з увімкненням живлення телевізора Projector, перш ніж телефонувати у центр обслуговування, виконайте зазначені нижче перевірки.

Перевірте, чи кабель живлення Projector належним чином під'єднано і чи належним чином працює пульт дистанційного керування.

Упевніться, що кабель виробу Projector надійно під'єднано.

Неможливо знайти канал

Під час використання ресивера мовлення, як-от ТВ-приставки й IPProjector, перевірте підключення до Projector.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) [Спробувати](#)

Якщо несправність не вдасться усунути, зверніться до постачальника послуг.

Зображення на екрані телевізора Projector не настільки якісне, як було в магазині.

Дисплеїв магазині налаштовані на канали надвисокої чіткості (UHD) чи високої чіткості (HD).

Установіть для вихідної роздільної здатності пристроїв, як-от ресивера цифрового мовлення, IP Projector і ТВ-приставки, значення UHD або HD.

Щоб насолоджуватися високоякісними відео, використовуйте кабель HDMI.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) > [Відеопротрій](#) > [HDMI](#)

Щоб підключити телевізор Projector до комп'ютера, перевірте, чи відеокарта комп'ютера підтримує роздільну здатність надвисокої чіткості (UHD).

Докладніше про підтримувані значення роздільної здатності надвисокої чіткості (UHD) читайте в розділі [«Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD»](#).

-  Упевніться, що декодер супутникових чи кабельних каналів підтримує вміст та сигнал для UHD, і встановіть відповідну роздільну здатність. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.
-  Під час використання каналу [Samsung TV Plus](#) перевіряйте з'єднання з мережею. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Відтворюване відео виглядає розмитим

Якщо ви помітите на екрані розмите зображення або якщо зображення тремтить, скористайтеся функцією [Параметри функції "Чіткість зображення"](#), щоб вирішити проблему.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Параметри функції "Чіткість зображення"](#) [Спробувати](#)

Зображення спотворено.

Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.

Від'єднайте й знову під'єднайте шнур живлення та перевірте батарейку пульта дистанційного керування.

Якщо прийом сигналу слабкий, зображення може спотворюватися, але це не є несправністю.

Мобільні телефони, які використовуються поруч із телевізором Projector (у межах 1 м) можуть спричинити шуми на зображенні аналогових і цифрових каналів.

З краю екрана відображається пунктирна лінія.

Змініть налаштування параметра **Формат зображ.** на **16:9 (стандарт)**.

-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Зображ.** > **Параметри формату зображення** > **Формат зображ.** **Спробувати**
-  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Зображ.** > **Експертні параметри** > **Параметри формату зображення** > **Формат зображ.**


Змініть роздільну здатність вихідного відеосигналу зовнішнього пристрою.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

Екран шаблону з'являється щоразу, коли я вмикаю Projector.

Якщо Сенсорна підставка підключено, а Projector увімкнено, режим розпізнавання зони дотику для калібрування екрана активується автоматично. Залежно від середовища, в якому встановлено Сенсорна підставка, проєктований екран може видаватися спотвореним або зона дотику може не розпізнаватися.

- Чинники навколишнього середовища, які можуть впливати на розпізнавання зони дотику: нерівна або відбивна проєкційна поверхня, наявність бруду або перешкод навколо датчика, проєкційна поверхня, менша за проєктований екран, тощо.

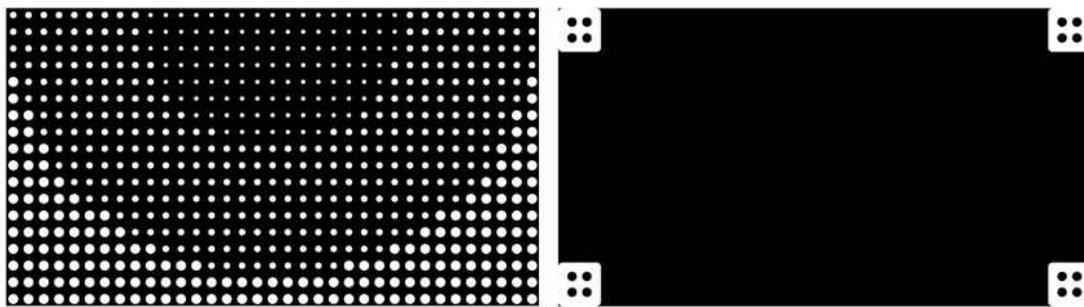

 Відображене зображення може відрізнятися від того, що показує Projector, залежно від моделі.

 Ця функція доступна лише в моделях, які підтримують Сенсорна підставка.

Зображення не відображається у повноекранному режимі.

Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.

Чорні смуги вгорі та внизу будуть також залишатися під час відтворення відео, формат якого не підтримується телевізором Projector.

Налаштуйте параметри формату зображення зовнішнього пристрою або встановіть можливість відображення на весь екран телевізора Projector.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Параметри формату зображення](#) > [Формат зображ.](#) [Спробувати](#)

Функція Субтитри в меню телевізора Projector вимкнена.

Якщо зовнішній пристрій під'єднаний за допомогою кабелю HDMI або компонентного кабелю, функція [Субтитри](#) недоступна. Налаштуйте параметр субтитрів на зовнішньому пристрої.

На екрані телевізора Projector відображаються субтитри.

Вимкніть функцію [Субтитри](#) в меню [Налаштування субтитрів](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) > [Налаштування субтитрів](#) > [Субтитри](#) [Спробувати](#)

Функція HDR під'єданого зовнішнього пристрою вимикається.

Якщо функцію [Розширення вхідного сигналу](#) увімкнено, діапазон вхідних сигналів HDMI розширюється, що дозволяє переглядати вміст HDR, надісланий із зовнішнього пристрою.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Розширення вхідного сигналу](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Розширення вхідного сигналу](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Проблеми зі звуком та шум

Якщо в телевізора Projector виникають проблеми зі звуком, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Як підключити аудіопристрій до виробу Projector?

Спосіб під'єднання різниться, залежно від використовуваного аудіопристрою – HDMI (eARC/ARC), Оптичний, Bluetooth та Wi-Fi.

Щоб дізнатися докладніше про те, як підключити аудіопристрій, виконайте функцію [Довідник із підключення](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) > [Аудіопристрій](#)

Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

Перевірте рівень гучності телевізора Projector, а тоді зовнішнього пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення, програвача дисків DVD чи Blu-ray тощо), під'єданого до телевізора Projector.

Перевірте кабельне з'єднання між зовнішнім пристроєм та телевізором Projector і спробуйте під'єднати кабель ще раз.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Перевірте налаштування [Виведення звуку](#).

Якщо вибрано налаштування [Динамік Projector](#), перевірте налаштування гучності.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Параметри > [Усі параметри](#) > [Звук](#) > [Виведення звуку](#) [Спробувати](#)

Якщо використовується зовнішній пристрій, перевірте налаштування виведення звуку такого пристрою

Наприклад, якщо декодер підключено до телевізора Projector за допомогою кабелю HDMI, можливо, доведеться змінити налаштування звуку декодера каналів кабельного мовлення на HDMI.

Для прослуховування звуку з комп'ютера з'єднайте зовнішній гучномовець з аудіовиходом комп'ютера.

Якщо на телевізорі Projector є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано.

Перезавантажте під'єднаний пристрій, від'єднавши і повторно під'єднавши його кабель живлення.

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте під'єднання кабелю і перезапустіть зовнішній пристрій. Якщо несправність не вдасться усунути, зверніться до постачальника послуг.

HDMI (eARC/ARC) під'єднано, але звуку немає.

Перевірте, чи для пункту [Аудіоформат для цифрового виходу](#) встановлено значення [Спосіб виведення звуку без обробки](#)

Якщо використовується звукова панель або аудіовідеоприймач, що не підтримує [Dolby Digital+](#) і вибрано [Спосіб виведення звуку без обробки](#), під час отримання вхідного сигналу [Dolby Digital+](#) звуку немає.

Якщо підключено звукову панель або підключений аудіовідеоприймач підтримує лише обмежені формати звуку, рекомендується встановити для параметра [Аудіоформат для цифрового виходу](#) значення [Авто](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Звук](#) > [Експертні параметри](#) > [Аудіоформат для цифрового виходу](#) > [Авто](#)

Гучномовці видають дивні шуми.

Виконайте функцію [Перев. звуку](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Перев. звуку](#) [Спробувати](#)

Упевніться, що аудіокабель під'єднано до правильного вихідного аудіороз'єму зовнішнього пристрою.

Звук переривається.

Якість звуку може погіршуватися, якщо бездротовий маршрутизатор знаходиться поблизу динаміка Bluetooth. Розташуйте динамік Bluetooth якомога ближче до Projector так, щоб між ними не було перешкод. Не розташовуйте бездротовий маршрутизатор надто близько до корпусу динаміка Bluetooth.

Щоб зменшити перебої, рекомендовано використовувати бездротову точку доступу, яка працює на частоті 5 GHz. Частота 5 ГГц може бути недоступна залежно від моделі.

Якщо проблему вирішити не вдається, рекомендовано використовувати дротове з'єднання, як-от HDMI (eARC/ARC) і оптичне.

Коли на телевізорі Projector використовується ця функція або змінюється канал, телевізор Projector озвучує дію. Телевізор Projector дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.

Вимкніть функцію [Голосовий гід](#) в меню [Параметри голосового гіда](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) > [Параметри голосового гіда](#) > [Голосовий гід](#) [Спробувати](#)

Звук із Projector не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.

Перевірте живлення звукової панелі чи аудіовідеоприймача та їхні налаштування.

- Під'єднуючи приймач аудіо- та відеосигналу до Projector за допомогою оптичного кабелю, обов'язково встановіть на Projector для вихідного аудіосигналу значення [Приймач \(Оптичний\)](#).
- У випадку з'єднання HDMI-eARC упевніться, що приймач підключено до спеціального роз'єму HDMI eARC на Projector. Функція eARC доступна для використання лише за умови, якщо звукова панель чи аудіовідеоприймач її підтримує.

Звук відтворюється не чітко.

Виберіть відповідний режим відтворення звуку.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Звук](#) > [Режим звуку](#) [Спробувати](#)

Коли ввімкнено режими [Інтелектуальний режим](#) і [Професійний адаптивний звук](#), звукові ефекти автоматично коригуються відповідно до умов середовища.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Параметри інтелектуального режиму](#) > [Інтелектуальний режим](#) [Спробувати](#)
- ( >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Параметри інтелектуального режиму](#) > [Інтелектуальний режим](#))

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Для оптимізації відтворення звуку відповідно до умов середовища виберіть функцію [Професійний адаптивний звук](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Параметри інтелектуального режиму](#) > [Професійний адаптивний звук](#) [Спробувати](#)
- ( >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Параметри інтелектуального режиму](#) > [Професійний адаптивний звук](#))

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

Перевірте кабельне з'єднання між телевізором Projector і зовнішнім пристроєм.

У разі під'єднання зовнішнього динаміка, такого як домашній кінотеатр, через HDMI упевніться, що він під'єднаний на телевізорі Projector до роз'єму HDMI (eARC/ARC). Переконайтеся, що [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) увімкнено на Projector. [Спробувати](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

 Якщо пристрій під'єднано через порт Оптичний*, керування гучністю може бути неможливим, залежно від пристрою.

*: Оптичний порт може не підтримуватися залежно від моделі.

Одночасне ввімкнення та вимкнення Projector й аудіопристрою.

У разі під'єднання звукової панелі Samsung до телевізора Projector через Bluetooth живлення на обох пристроях вимикається і вмикається одночасно. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі звукової панелі Samsung.

У разі під'єднання аудіопристрою, який підтримує функцію HDMI eARC, до роз'єму HDMI (eARC) на Projector живлення на обох пристроях вимикається й вмикається одночасно.

Проблеми з під'єднанням зовнішніх пристроїв

Якщо виникають труднощі з під'єднанням телевізора Projector до зовнішніх пристроїв, таких як ПК, ігрова приставка або мобільний телефон, наведені нижче кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

Налаштуйте вихідну роздільну здатність зовнішнього пристрою на значення, яке підтримується телевізором Projector.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Якщо використовується з'єднання HDMI, перевірте налаштування вихідного аудіосигналу комп'ютера.

Якщо виріб підключено за допомогою кабелю DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.

Для прослуховування звуку з комп'ютера з'єднайте зовнішні гучномовці з аудіовиходом комп'ютера.

Потрібно під'єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

Щоб підключити телевізор Projector до комп'ютера бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах [ПК > Спільний екран \(Безпровод.\)](#) меню [Довідник із підключення](#), тоді спробуйте під'єднатися.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) > [ПК](#) > [Спільний екран \(Безпровод.\)](#)

Упевніться, що телевізор Projector і комп'ютер під'єднані до однієї мережі.

Щоб підключити телевізор Projector до мобільного пристрою бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах [Смартфон > Спільний екран \(Smart View\)](#) у меню [Довідник із підключення](#), тоді спробуйте під'єднатися.

-  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Довідник із підключення](#) > [Смартфон](#) > [Спільний екран \(Smart View\)](#) [Спробувати](#)

Якщо телевізор Projector має проблеми з підключенням до комп'ютера чи мобільного пристрою через довколишні радіоперешкоди, змініть частоту бездротової смуги доступу, тоді спробуйте під'єднатися.

У разі під'єднання телевізора Projector до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

Докладніше про підключення зовнішнього пристрою читайте в розділі «[Довідник із підключення](#)».

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Підключені пристрої](#) > [Довідник із підключення](#) [Спробувати](#)

Упевніться, що зовнішній пристрій надійно підключений і ввімкнений. Перейдіть до пункту Джерела, щоб перемкнутися на інші джерела вхідного сигналу.

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Підключені пристрої](#) > Джерела

За допомогою функції [Усунення несправностей з HDMI](#) можна перевірити стан під'єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Підключені пристрої](#) > [Довідник із підключення](#) > [Відеопристрій](#) > [Усунення несправностей з HDMI](#)

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте стан сигналу трансляції або швидкість роботи мережі, до якої під'єднано зовнішній пристрій.

Потрібно під'єднатися до динаміка Bluetooth.

Щоб дізнатися більше про під'єднання до динаміка Bluetooth, виберіть [Аудіопристрій](#) > [Bluetooth](#) на екрані [Довідник із підключення](#).

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Підключені пристрої](#) > [Довідник із підключення](#) > [Аудіопристрій](#) > [Bluetooth](#)

Екран комп'ютера не відображається або миготить.

Якщо екран комп'ютера не відображається або комп'ютер не розпізнається, перевірте, чи ввімкнено живлення комп'ютера, а тоді повторно під'єднайте кабель HDMI до комп'ютера та Projector. Якщо несправність не вдасться усунути, коли комп'ютер перейде в режим сну, встановіть для пункту [Розширення вхідного сигналу](#) значення [Вмк](#).

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Розширення вхідного сигналу](#) [Спробувати](#)
-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Розширення вхідного сигналу](#)

Блимання або відображення порожнього екрана може виникати внаслідок невідповідності встановленої роздільної здатності. Відомості щодо підтримуваних комп'ютером параметрів роздільної здатності див. в розділі «[Прочитайте, перш ніж підключати комп'ютер \(підтримувані значення роздільної здатності\)](#)».

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятись залежно від моделі.

Проблеми з мережею

Якщо в Projector виникають проблеми з під'єднанням до мережі, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Не вдалося під'єднатися до бездротової мережі. Неможливо під'єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під'єднатися до мережі.

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Перевірка підключення до Smart Hub](#) [Спробувати](#) [Спробувати](#)

Переконайтеся, що мережевий кабель під'єднано, а маршрутизатор увімкнено.

Підключіть мобільний пристрій до маршрутизатора через Wi-Fi.

Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор. (для цього потрібно 2-3 хвилини)

Якщо потрібен ключ безпеки, переконайтеся, що його введено правильно.

Від'єднайте та під'єднайте знову шнур живлення телевізора Projector або втримуйте кнопку живлення впродовж щонайменше 3 секунд.

Переконайтеся, що між виробом Projector і маршрутизатором немає пристрою, який генерує електромагнітні хвилі.

У разі виникнення проблем із бездротовим підключенням до інтернету, підключіть Projector до бездротового маршрутизатора за допомогою кабелю локальної мережі.

Якщо Projector можна під'єднати до Інтернету через кабельне з'єднання, можливо, маршрутизатор несправний. У такому разі скористайтесь іншим маршрутизатором.

 Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Не вдалося під'єднатися до дротової мережі.

Упевніться, що кабель локальної мережі підключено з обох кінців. Якщо кабелю підключено, перевірте, чи ввімкнено точку доступу. Якщо вона ввімкнена, вимкніть її, зачекайте 1 або 2 хвилини, тоді ввімкніть.

 Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Встановлено підключення до локальної мережі, але не до Інтернету.

1. Перевірте, чи кабель локальної мережі під'єднано до зовнішнього роз'єму локальної мережі точки доступу.
2. Перевірте значення DNS у меню [Парам. IP](#).
 -  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Мережа](#) > [Стан мережі](#) > [Парам. IP](#)
 -  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Мережа](#) > [Стан мережі](#) > [Парам. IP](#)

 Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

Якщо функція Anynet+ (HDMI-CEC) не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Що таке Anynet+?

Пульт дистанційного керування телевізора Projector дозволяє керувати зовнішніми пристроями, які підтримують Anynet+ (HDMI-CEC) і підключені до телевізора Projector за допомогою кабелю HDMI. Наприклад, якщо підключений зовнішній пристрій підтримує Anynet+, підключений пристрій можна увімкнути або вимкнути з увімкненням або вимкненням телевізора Projector.

Функція Anynet+ не працює. Під'єднаний пристрій не відображається.

Перевірте, чи цей пристрій підтримує функцію [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). У меню налаштувань пристрою перевірте, чи увімкнено параметр HDMI-CEC.

Перевірте та переконайтеся, що на Projector для функції [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) вибрано значення «Увімкнено».

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення пристрою надійно під'єднано.

Перевірте під'єднання кабелю HDMI пристрою.

Функція [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) може не працювати за певних обставин. (коли Projector здійснює пошук каналів або виконує [Скидання до заводських параметрів](#))

Під час під'єднання чи від'єднання кабелю HDMI вимкніть Projector, а потім знову увімкніть його.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора Projector.

Перевірте, чи пристрій Anynet+ під'єднано до телевізора Projector належним чином, а тоді виберіть меню [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) і перевірте, чи для параметра [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) встановлено значення [Вмк.](#)

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор Projector. Це незручно, бо під'єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

Щоб вимкнути функцію Anynet+ на пристрої, під'єданому до телевізора Projector, вимкніть на пристрої параметр [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Підключення](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер зовнішніх пристроїв](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Якщо функцію [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) вимкнено, звукова панель, під'єднана через роз'єм HDMI (eARC), не буде вмикатися та вимикатися одночасно з телевізором Projector. Щоб під'єднаний до телевізора Projector пристрій не вимикався автоматично, вимкніть на цьому пристрої функцію HDMI-CEC Projector.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

На екрані відображається повідомлення про те, що триває під'єднання або від'єднання від пристрою Anynet+.

Під час налаштування функції Anynet+ на виробі Projector або перемикання на режим перегляду виробу Projector пульт дистанційного керування не працює.

Пульт дистанційного керування знову починає працювати після того, як виріб Projector виконає налаштування функції Anynet+ або перемкнеться на режим перегляду виробу Projector.

Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Режим відтворення недоступний, коли виконується функція [Скидання до заводських параметрів](#).

Проблеми з пультом дистанційного керування

Якщо пульт дистанційного керування не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Пульт дистанційного керування не працює.

Зв'язок між пультом дистанційного керування та телевізором Projector може бути втрачено.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора Projector, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  впродовж щонайменше 3 секунд.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз'єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Projector.

Перевірте кабельне з'єднання між телевізором Projector і зовнішнім пристроєм.

Якщо проблема не зникає, налаштуйте параметр вручну тут:  >  (кнопка ліворуч) >  Підключені пристрої > [Налашт. станд. пульта ДК*](#).

 *: Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі

Програми

Якщо програми не працюють, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Я не можу знайти потрібний додаток.

Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung. Якщо налаштування не було встановлено під час першого запуску, тоді налаштування Smart Hub можна встановити через [Програми](#) з Перший екран.

-  > кнопка ліворуч >  [Осн.](#) > [Програми](#)

Якщо налаштування Smart Hub завершено, але додаток досі не відображається на Перший екран, тоді виконайте пошук додатка через  [Пошук](#) або [Програми](#). Щоб додати часто використовувані додатки на Перший екран, запустіть функцію [Додати на головний екран](#) за допомогою [Програми](#).

-  > кнопка ліворуч >  [Осн.](#) > [Програми](#) > [Параметри програми](#) > Список установлених програм > [Додати на головний екран](#)

Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

Мови, підтримувані програмою, можуть відрізнятися від вибраного в меню налаштування [Мова](#) на телевізорі Projector.

Можливість зміни мови залежить від постачальника програми. Змініть мову в меню налаштувань програми.

Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

Перевірте стан під'єднання до мережі. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Видаліть і знову встановіть програму. Докладніше про видалення програми читайте в розділі [«Керування встановленими програмами»](#).

Служби програми надаються не телевізором Projector, а постачальником програми.

Відомості можна отримати у розділі довідки на веб-сторінці постачальника послуг.

Головний екран Smart Hub Перший екран з'являється щоразу під час увімкнення телевізора Projector.

Вимкніть функцію [Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub](#) в меню [Варіант початкового екрана](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Варіант початкового екрана](#) > [Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub](#) [Спробувати](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Додаткові функції](#) > [Варіант початкового екрана](#) > [Автозапуск Smart Hub](#)

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Мультимедійні файли

Якщо файли не відтворюються, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Окремі файли перериваються під час відтворення.

Така проблема може мати місце з непідтримуваними файлами або з файлами з високою швидкістю передачі даних. Більшість файлів можна відтворити, проте окремі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Певні файли не відтворюються.

Окремі файли, які використовують непідтримуваний кодек, можуть не відтворюватися.

Упевніться, що кодек підтримується телевізором Projector. Докладніше про підтримувані кодеки читайте в розділі «Важливі відомості щодо відтворення фото, відео та музичних файлів».

Проблеми з розпізнаванням голосу

Якщо функції розпізнавання голосу або Віхбу не працюють, ці кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Мікрофон вимкнено.

Увімкніть перемикач мікрофона у нижній частині Projector. Щоразу, коли перемикач вмикається або вимикається, на екрані відображається спливаюче вікно, що показує, увімкнено або вимкнено мікрофон.

-  Якщо мікрофон вимкнено, всі функції розпізнавання голосу та деякі звукові функції мікрофону не працюють.
-  Положення і форма перемикача мікрофону можуть відрізнятись, залежно від моделі.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Віхбу відповідає автоматично.

Телевізор Projector може розпізнати довколишній шум або щоденні розмови як виклик Віхбу.

Вимкніть функцію **Voice Wake-up** або встановіть для параметра **Wake-up Sensitivity** значення **Низ..**

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Вигляд, кнопки та функції пульта Smart-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Я кажу «Ні, Віхбу», але Віхбу не відповідає.

Якщо ви перебуваєте далеко від телевізора Projector або навколо дуже шумно, телевізор Projector може не розпізнавати ваш голос.

- Оптимальна робота телевізора Projector забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Дивіться на телевізор Projector і говоріть.

Увімкніть функцію [Пробудження без рук](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Пробудження без рук](#)

 Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Смарт-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

Зв'язок між пультом дистанційного керування та телевізором Projector може бути втрачено. Спробуйте сполучити пульт дистанційного керування й телевізор Projector.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора Projector, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  впродовж щонайменше 3 секунд.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз'єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

Від'єднайте та знову під'єднайте кабель живлення Projector, а потім повторіть спробу за 1 хвилину 30 секунд. Для перевірки сервера розпізнавання голосу може знадобитися певний час.

Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Скажіть це, назвавши регіон.

Інші проблеми

Використовуйте описані процедури, щоб вирішити інші проблеми з виробом, які можуть виникнути.

Телевізор Projector гарячий.

Тривале використання виробу Projector може призвести до нагрівання панелі. У такому разі тепло виходить через вентиляційні отвори на виробі Projector.

Коли Projector використовується впродовж тривалого часу, вентиляційні отвори можуть бути гарячими на дотик.

Дорослим слід уважно стежити, щоб діти не торкалися вентиляційних отворів на виробі Projector.

Однак це тепло не є несправністю і не впливає на роботу телевізора Projector.

Від телевізора Projector пахне пластмасою.

Цей запах – нормальне явище, з часом він зникне.

Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора Projector.

Якщо для пункту [Режим використання](#) встановлено значення [Режим демонстрації](#), аудіо- і відеоналаштування телевізора Projector автоматично скидаються кожні 5 хвилин.

Змініть налаштування параметра [Режим використання](#) на [Домашній](#).

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Режим використання](#) > [Домашній](#)
-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Режим використання](#) > [Домашній](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

Телевізор Projector нахилений набік.

Зніміть телевізор Projector з основи підставки і встановіть його ще раз.

На екрані відображається (рекламний банер Projector).

Змініть налаштування параметра [Режим використання](#) на [Домашній](#).

-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Режим використання](#) > [Домашній](#)
-  > ≡ (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Режим використання](#) > [Домашній](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

Телевізор Projector видає легкий шум.

Шум може спричинитися розширенням і стисненням корпусу телевізора Projector.

Це не є несправністю виробу.

Користуватися телевізором Projector безпечно.

Телевізор Projector видає шум, подібний до гудіння.

Телевізор Projector використовує високошвидкісні контактні схеми і високий рівень електричного струму. Залежно від Projector використовуваного рівня яскравості, телевізор Projector може видавати більше шумів, ніж звичайний телевізор Projector.

Ваш телевізор Projector пройшов строгий контроль якості на відповідність нашим високим вимогам щодо функціональності й надійності.

Легкий шум, який надходить із телевізора Projector, є нормальним і не вважається прийнятною причиною для обміну чи відшкодування вартості виробу.

Екран вимкнено, але чутно шум.

Навіть коли екран вимкнено, може бути чутно шум, якщо продукт виконує завдання у фоновому режимі. Шум не буде чутно після завершення виконання завдань.

- Наприклад, під час роботи SmartThings або повторного підключення до мережі через Wi-Fi можна почути шум

Телевізор Projector здійснює голосовий супровід дій на екрані.

Щоб вимкнути **Голосовий гід**, перемістіть курсор із пункту **Ярлики доступності** на пункт **Голосовий гід**, а тоді натисніть кнопку Вибір. Функцію **Голосовий гід** можна вмикати та вимикати. Щоб запустити **Ярлики доступності**, виконайте таке:

- Натисніть і утримуйте кнопку **+/-** (Гучність) на Смарт-пульті ДК Samsung.

Сенсорне введення не працює належним чином.

Сенсорне введення може не працювати належним чином у разі наявності перешкоди між датчиком на Сенсорна підставка і проєкційною поверхнею на підлозі. Якщо поблизу датчика на Сенсорна підставка є будь-яка перешкода або підключений пристрій, відсуньте їх.

Установіть Projector на рівну горизонтальну поверхню. Сенсорне введення може не працювати належним чином, залежно від стану встановлення Projector і проєкційної поверхні.

 Ця функція доступна лише в моделях, які підтримують Сенсорна підставка.

Діагностування проблем із роботою телевізора Projector

Можна діагностувати проблеми з телевізором Projector і службою Smart Hub, а також запустити функцію відновлення стандартних налаштувань.

Самодіагностика

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) >

[Самодіагностика](#) [Спробувати](#)

Переконайтеся, що продукт правильно відображає зображення і звуки. Переконайтеся, що модулі та датчики працюють правильно. Ви також можете налаштувати параметри, пов'язані зі скиданням Smart Hub.

 Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Живлен.](#)

Переглянути інформацію про історію живлення.

- [Інформація про версію ПЗ](#)

Перевірте поточну версію програмного забезпечення і, за потреби, оновіть програмне забезпечення до останньої версії.

- [Тест відео](#)

Перегляньте тестове відео, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- [Перевірка зобр.](#)

Перегляньте тестові фото, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- [Перев. звуку](#)

Увімкніть тестові звуки, щоб перевірити якість звуку.

- [Пульт ДК](#)

Переконайтеся у відсутності проблем зі з'єднанням чи кнопками Пульта ДК.

- [Усунення несправностей з HDMI](#)

Виберіть порт HDMI та переконайтеся у правильності під'єднання кабелю HDMI.

- [Сигнал HDMI](#)

Перевірте сигнали, реєстр сигналів і з'єднання із зовнішніми пристроями.

- [Перевірка HDMI-CEC](#)

Переконайтеся у відсутності помилок у з'єднаннях HDMI-CEC.

- **Перевірка підключення до Smart Hub**

Перевірте стан під'єднання до мережі.

- **Wi-Fi**

Переконайтеся, що модуль Wi-Fi працює правильно. У випадку відсутності доступної точки доступу (AP), може з'явитися помилка.

- **Bluetooth**

Переконайтеся, що модуль Bluetooth працює правильно.

- **Скидання Smart Hub**

Скиньте інформацію про Smart Hub.

Скидання параметрів Smart Hub

Передбачає скидання всіх налаштувань Smart Hub до заводських значень і видалення всієї інформації, пов'язаної з обліковими записами Samsung, суміжними обліковими записами інших служб, угодами про користування службою Smart Hub та програмами Smart Hub.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Скидання Smart Hub](#) [Спробувати](#)

Скидання параметрів зображення

Скидання поточних параметрів зображення до заводських налаштувань.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Зображ.](#) > [Експертні параметри](#) > [Скидання зображ.](#) [Спробувати](#)

Скидання звуку

Скидання поточних параметрів звуку до заводських налаштувань.

-  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Звук](#) > [Експертні параметри](#) > [Скидання звуку](#) [Спробувати](#)

Отримання підтримки

У разі проблем із телевізором Projector зверніться безпосередньо в компанію Samsung.

Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Віддалене керування** [Спробувати](#)

Прийнявши умови нашої угоди про надання послуг, ви можете користуватися послугою **Віддалене керування** для доступу до служби віддаленої підтримки; таким чином спеціаліст Samsung зможе віддалено (через мережу) виконати діагностику телевізора Projector, вирішити проблеми та оновити програмне забезпечення телевізора Projector. Послугу **Віддалене керування** можна ввімкнути та вимкнути.

 Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Пошук контактної інформації для обслуговування

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Про Projector** [Спробувати](#)

Можна переглянути інформацію про адресу вебсайту Samsung, номер телефону центру обслуговування, номер моделі Projector, версію програмного забезпечення Projector, ліцензію на відкритий вихідний код та іншу інформацію, яка може знадобитися для отримання обслуговування в центрі обслуговування Samsung або через вебсайт Samsung.

 Інформацію також можна переглянути, зчитавши QR-код телевізора Projector.

 Цю функцію також можна запустити натисненням і утриманням кнопки  упродовж щонайменше 5 секунд. Не відпускайте цю кнопку, поки не з'явиться спливаюче вікно з клієнтською інформацією.

Запит щодо послуги

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Запит на отримання підтримки** [Спробувати](#)

Якщо з телевізором Projector виникає проблема, ви можете подати запит на обслуговування. Виберіть пункт, який відповідає проблемі, з якою ви зіткнулися, введіть відповідний пункт, перемістіть фокус до кнопки **Наст.**, тоді натисніть кнопку Вибір. Виберіть **Запитати зараз** > **Надіс** або **Запланувати зустріч** > **Надіслати запит** > **Надіс**. Ваш запит щодо послуги буде зареєстровано. Працівник центру обслуговування клієнтів Samsung зв'яжеться з вами, щоб узгодити або підтвердити домовленість про обслуговування.

 Потрібно прийняти положення та умови щодо подачі запиту на обслуговування.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

 Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Вказівки щодо спеціальних функцій

Забезпечує меню та підказки щодо користування пультом дистанційного керування для осіб із вадами зору.

Ознайомитися з екранним меню

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Projector. Після ввімкнення телевізор Projector повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Користування пультом дистанційного керування

Перегляньте опис кнопок на пульті [Смарт-пульт ДК Samsung](#).

 Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Орієнтація Смарт-пульта ДК Samsung

Тримайте пульт дистанційного керування кнопками у напрямку до себе. Сторона з кнопкою у верхньому лівому куті — це верхня частина пульта дистанційного керування.

Опис Смарт-пульта ДК Samsung

 Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від моделі або географічного регіону.

Згори донизу і зліва направо:

- Кнопка  розташована вгорі зліва.
- З-поміж двох кнопок під кнопкою  на Смарт-пульт ДК Samsung ліворуч — кнопка , праворуч — кнопка .
- Між кнопкою  та кнопкою  на Смарт-пульт ДК Samsung розташований маленький світлодіодний індикатор (мікрофон), але його не можна знайти на дотик.

- Під цими двома кнопками є кругла кнопка і велика зовнішня кільцева кнопка. Кругла кнопка – це кнопка Вибір. Велике зовнішнє коло складається з 4 кнопок зі стрілками (вгору/вниз/вліво/вправо).
 - Під кнопкою зі стрілками розташовуються три кнопки – зліва, справа та посередині. Зліва розташована кнопка , а справа – кнопка . Кругла кнопка посередині – це кнопка .
 - Під кнопкою  є дві тонкі горизонтальні кнопки. Ці кнопки більше виступають над поверхнею, ніж інші кнопки пульта дистанційного керування. Зліва – кнопка-перемикач регулювання гучності, а справа – кнопка-перемикач вибору каналу. Натискайте ці кнопки-перемикачі догори або донизу, щоб змінити канал або налаштувати гучність.
 - Коротко натисніть кнопку $+/-$ (Гучність), щоб вимкнути звук.
 - Натисніть і утримуйте кнопку $+/-$ (Гучність), щоб відкрити меню [Ярлики доступності](#).
 - Коротко натисніть кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити [Гід](#).
 - Натисніть і утримуйте кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити [Список каналів](#).
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання меню спеціальних функцій

Перегляньте, як використовувати функції меню **Доступність**, а також опис цих функцій.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виконання меню Ярлики доступності

Ви можете ввімкнути або вимкнути функції спеціальних можливостей, як-от [Голосовий гід](#), [Аудіосубтитри](#), [Вимк. зображ.](#), [Збільшення](#), [Висока контрастність](#), [Збільшення розміру меню і тексту](#), [Відтінки сірого](#), [Інверсія кольорів](#), [SeeColors Mode](#), [Субтитри](#), [Масштабування для жестової мови](#), [Сповільнити повтор кнопки](#), [Автоматичне сортування меню](#), і перейти до сторінок [Ознайомлення з пультом дистанційного керування](#), [Ознайомитися з екранним меню](#), [Кілька аудіовиходів](#) та [Accessibility Settings](#).

- Смарт-пульт ДК Samsung

На пульті Смарт-пульт ДК Samsung, дещо нижче середини пульта, поруч розташовані дві тонкі горизонтальні кнопки-перемикачі. Ліворуч – кнопка регулювання гучності. Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності, щоб відкрити меню [Ярлики доступності](#).

Навіть якщо для параметра [Голосовий гід](#) встановлено значення [Вимк](#) або вимкнено звук, коли ви натискаєте та утримуєте кнопку регулювання гучності, вмикається голосовий довідник [Ярлики доступності](#).

Виконання функцій меню **Доступність** за допомогою меню **Загальні**

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Доступність](#) [Спробувати](#)

До меню [Доступність](#) можна також перейти з меню налаштувань телевізора Projector. Тут є більше можливостей, зокрема можливість змінити швидкість режиму [Голосовий гід](#).

Projector не озвучуватиме цих пунктів меню, якщо не ввімкнено функції [Голосовий гід](#).

1. Натисніть кнопку .
2. Натисніть кнопку «ліворуч», щоб перейти до  [Меню](#), а потім кнопки «вгору» і «вниз», щоб перейти до  [Параметри](#).
3. Натисніть кнопку Вибір, а потім кнопку [Усі параметри](#), щоб відкрити меню. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню налаштувань Projector.
4. За допомогою кнопки «вниз» виберіть [Загальна інформація та конфіденційність](#), тоді натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.

5. Встановіть фокус на **Доступність**, а потім натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.
6. Відкриється меню, де пункт **Параметри голосового гіда** буде на першій позиції. Перейдіть до пункту **Параметри голосового гіда**, тоді натисніть кнопку Вибір.
7. З'явиться меню з параметрами, які можна змінити: **Голосовий гід** та **Гучність**, **Швидкість**, **Висота звуку**, **Фонова гучність Projector**.
8. За допомогою кнопок «вгору/вниз/праворуч/ліворуч» виберіть меню і натисніть кнопку Вибір.

 Ці меню активовано, лише якщо ввімкнено функцію **Голосовий гід**.

Виконання функцій меню **Доступність** за допомогою функції **Vixby**

 Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту **Голосовий помічник** встановлено значення **Vixby**.

 Послуга **Vixby** може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Для використання функції **Vixby Projector** має бути налаштовано й підключено до мережі. Підключити **Projector** до мережі можна під час початкового налаштування або пізніше через меню налаштувань.

Доступно багато голосових команд, за допомогою яких можна керувати телевізором **Projector**. Їх можна використовувати спільно з функцією **Голосовий гід** для керування телевізором за допомогою голосу та для отримання голосових коментарів. Щоб використовувати **Смарт-пульт ДК Samsung**, **Projector** має бути під'єднано до мережі.

Щоб подати голосову команду, натисніть і утримуйте кнопку  (розташована у верхній правій частині **Смарт-пульт ДК Samsung**, справа від кнопки ), промовте команду й відпустіть кнопку . Телевізор **Projector** підтвердить команду.

Наприклад, можна зробити таке:

- Увімкнення функції **Голосовий гід**
Натисніть кнопку  на **Смарт-пульт ДК Samsung** і скажіть «**Голосовий гід – увімкнути**».
- Увімкнення функції **Висока контрастність**
Натисніть кнопку  на **Смарт-пульт ДК Samsung** і скажіть «**Висока контрастність – увімкнути**».

 Вигляд, кнопки та функції пульта **Смарт-пульт ДК Samsung** можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Опис функцій менюДоступність

- **Параметри голосового гіда**

Ця функція працює на кожному екрані телевізора Projector і в разі ввімкнення повідомляє в голосовому режимі про поточні налаштування телевізора Projector і дані про програму, яку ви переглядаєте. Наприклад, озвучується інформація про вибрану гучність, поточний канал та відомості про програму. Також озвучується інформація про програму з екрана **Гід**.

- **Параметри аудіоопису**

Можна активувати аудіодовідник, який надає аудіоопис відеосцен для людей із вадами зору. Ця функція доступна лише для мовлення, яке підтримує таку послугу.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри аудіосубтитрів**

Цю функцію призначено для осіб, що мають вади зору. Вона читає вголос написи, що відображаються разом із відеовмістом. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Вимк. зображ.**

Вимкніть екран телевізора Projector і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора Projector ввімкнеться.

- **Збільшення**

Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

 **Збільшення** може не працювати належним чином із деякими меню або екранами.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Висока контрастність**

Відображення всіх меню з непрозорим чорним тлом і білим шрифтом для забезпечення максимальної контрастності.

 Якщо режим **Висока контрастність** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

- **Збільшення розміру меню і тексту**

Збільшення важливих елементів меню, наприклад назв програм.

- **Відтінки сірого**

Текст на екрані телевізора Projector можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

 Якщо режим **Відтінки сірого** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Інверсія кольорів**

Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону, що відображаються на телевізорі Projector.

 Якщо режим **Інверсія кольорів** увімкнено, окремі меню **Доступність** недоступні.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **SeeColors Mode**

Ця функція допомагає особам, що страждають від колірної сліпоти, бачити яскравіші кольори. Використовуйте цю функцію для налаштування кольорів відповідно до власних потреб, щоб бачити якісніші кольори на екрані.

 Під час використання режиму **SeeColors Mode**, деякі пункти меню не працюватимуть.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Ознайомлення з пультом дистанційного керування**

ознайомлення з назвами та функціями кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо натиснути на цьому екрані кнопку живлення (вгорі ліворуч), телевізор Projector вимкнеться; якщо натиснути будь-яку іншу кнопку, телевізор Projector промовить назву кнопки і коротко озвучить її функції. У цьому навчальному режимі ви зможете ознайомитися з розташуванням кнопок на пульті дистанційного керування та їх функціями, не порушуючи нормальну роботу телевізора Projector. Натисніть кнопку  два рази, щоб вийти з режиму **Ознайомлення з пультом дистанційного керування**.

- **Ознайомитися з екранним меню**

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Projector. Після увімкнення телевізор Projector повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

- **Настройки субтитрів**

Субтитри можна переглядати у програмах, які забезпечують таку можливість.

 У разі перегляду каналу, що транслюється зовнішнім пристроєм, як-от декодером супутникових або кабельних каналів, увімкніть функцію субтитрів на пристрої. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

- **Параметри масштабування для жестової мови**

Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість.

- **Кілька аудіовиходів**

Динамік телевізора Projector і навушники Bluetooth, розроблені для людей із порушеннями слуху, можна використовувати одночасно. Люди з вадами слуху можуть встановити вищу гучність у навушниках Bluetooth, аніж гучність динаміків телевізора Projector, і це не впливатиме на гучність динаміків телевізора Projector; відтак люди з вадами слуху та їхні рідні можуть слухати Projector телепрограми із комфортним рівнем звуку.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Сповільнити повтор кнопки**

Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх. Увімкніть функцію **Сповільнити повтор кнопки**.

- **Параметри повтору кнопки на пульті ДК**

Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх.

- **Автоматичне сортування меню**

Автоматичне сортування часто використовуваних елементів меню.

Використання телевізора Projector з увімкненою функцією Голосовий гід

Увімкніть функцію Голосовий гід, яка в голосовому режимі описує параметри меню для людей із вадами зору.

Зміна каналу

Канал можна змінити у три способи. Щоразу зі зміною каналу будуть озвучені детальні відомості про канал. Способи перемикання каналів описано нижче.

- **Список каналів**

Натисніть і утримуйте кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити **Список каналів**. Перейдіть до потрібного каналу, натискаючи кнопки зі стрілкою вгору або вниз, а потім натисніть кнопку Вибір.

- Кнопка \wedge/\vee (Канал)

З-поміж двох кнопок, які виступають посередині пульта дистанційного керування Смарт-пульт ДК Samsung, права кнопка – це кнопка вибору каналу \wedge/\vee (Канал). Натискайте кнопку \wedge/\vee (Канал) вгору або вниз, щоб змінити канал.

- Кнопка Цифра

За допомогою кнопки  на Смарт-пульті ДК Samsung відкрийте віртуальну цифрову панель, введіть число і виберіть **Гот..**

Введення цифр на екрані за допомогою пульта Смарт-пульт ДК Samsung

Віртуальна цифрова панель дозволяє вводити цифри, наприклад для номера каналу чи PIN-коду.

Натисніть кнопку  на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, і на екрані з'явиться віртуальна цифрова панель із двома рядами кнопок. Функція Голосовий гід промовить «**віртуальна цифрова панель, 6**», що вказує на те, що на екрані відображаються цифри і виділено цифру 6. Доступні такі кнопки:

- У верхньому рядку наведено перелік найбільш популярних каналів.
- У нижньому ряді: скраю зліва: Кольорові кнопки, ТТХ/МІХ, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Видалити

 Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

 Параметри, які можна вибрати на віртуальній цифровій клавіатурі, можуть різнитися, залежно від режиму перегляду.

За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» переходьте уздовж ряду, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати цифрову панель. Вибравши всі потрібні цифри (наприклад, 123), натисніть кнопку зі стрілкою напрямку руху, щоб вибрати **Гот.**, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб завершити.

Вводячи номер каналу, можна ввести потрібні цифри і вибрати пункт **Гот.** у верхньому ряді або ж просто ввести потрібний номер і зачекати. За мить канал перемкнеться, а віртуальна цифрова клавіатура зникне з екрана.

Зміна гучності

- Смарт-пульт ДК Samsung

Для регулювання гучності використовуйте кнопку регулювання гучності $+/-$ (Гучність) ліворуч. Щоразу зі зміною гучності буде озвучено новий рівень гучності.

З-поміж двох кнопок, які виступають посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung, ліва кнопка – це кнопка регулювання гучності $+/-$ (Гучність). Натискайте кнопку $+/-$ (Гучність) вгору або вниз, щоб змінити гучність.

Використання інформації про програму

Під час перегляду виробу Projector натисніть кнопку Вибір щоб переглянути інформацію про відповідну програму. Функція Голосовий гід озвучуватиме субтитри програми або надаватиме аудіоопис, за наявності. Щоб переглянути докладнішу інформацію про програму, натисніть та утримуйте кнопку Вибір. Функція Голосовий гід озвучить докладніші відомості, наприклад короткий виклад програми.

Натискайте кнопки «ліворуч» і «праворуч», щоб дізнатися, що транслюватиметься пізніше на цьому каналі. Натискайте кнопки «вгору» або «вниз», щоб перейти до інших каналів і переглянути, які програми зараз транслюються.

Натисніть кнопку , щоб повернутися назад або закрити вікно з детальними відомостями про програму.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання довідника

Переглядайте інформацію про програми кожного налаштованого цифрового каналу.

Щоб дізнатися, що показують на всіх інших каналах, коли дивитися якусь телепрограму, натисніть кнопку  (Канал) на Смарт-пульті ДК Samsung. Щоб переглядати інформацію про програми, натискайте кнопку зі стрілками.

У меню **Гід** можна переглянути щоденний розклад програм для кожної телестанції та інформацію про програму. Можна вибрати програми для планування перегляду або запису.

Меню **Гід** можна також відкрити за допомогою функції Vixby. Натисніть і утримуйте кнопку  на пульті Смарт-пульті ДК Samsung, а потім скажіть «Гід».

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 На екрані **Гід** наведено інформацію лише для цифрових каналів. Аналогові канали не підтримуються.

 Якщо не налаштовано параметр **Годинн.**, функція Гід не працюватиме. Насамперед налаштуйте **Годинн.**

–  >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Диспетчер системи** > **Час** > **Годинн.** **Спробувати**

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час** > **Годинн.**

 Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульті ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб знову налаштувати годинник, дотримуйтеся кроків нижче.

1. Натисніть кнопку  і кнопку зі стрілкою ліворуч на пульті дистанційного керування.
2. За допомогою кнопки зі стрілкою вниз перейдіть до розділу  **Параметри**.
3. Натисніть кнопку Вибір та натисніть кнопку «праворуч», щоб перейти до пункту **Усі параметри**.
4. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню **Усі параметри** телевізора Projector.
5. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до меню **Загальна інформація та конфіденційність**, тоді натисніть кнопку Вибір.
6. За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до меню **Диспетчер системи**, тоді натисніть кнопку Вибір.
7. Виберіть меню **Час** і натисніть кнопку Вибір.
8. Виберіть меню **Годинн.** і натисніть кнопку Вибір.
9. Виберіть меню **Реж.годинника**, натисніть кнопку Вибір і виберіть варіант **Авто** або **Вручну**.

 Якщо вибрано **Вручну**, можна перейти до меню **Дата** або **Час** нижче, щоб встановити час і дату.

Коли відкриється екран **Гід**, з'явиться табличка каналів і програм. У верхніх рядках екрана відображається тип вибраного фільтру та час. У кожному ряді назва каналу відображається ліворуч, а програми цього каналу – праворуч.

У режимі **Гід** для переходу між каналами використовуйте кнопки «вгору» та «вниз», а для переходу між програмами на одному каналі – кнопки «ліворуч» та «праворуч».

Можна також скористатися кнопкою , щоб ввести номер каналу й безпосередньо перейти до нього. За допомогою кнопки  перейдіть до поточної програми.

Навівши фокус на програму, ви почуєте детальну інформацію про вибрану програму. Вибравши інший канал, ви почуєте назву і номер каналу, а також детальні відомості про програму. У разі переходу на інший день буде озвучено інформацію, який це день і дані про першу програму в цей день. Інформація про день не повторюється, тож якщо ви не впевнені, який це день, то можете перейти на 24 години вперед або назад і прослухати інформацію про день.

Перегляд поточної програми

У режимі **Гід** перейдіть до програми, яка зараз транслюється, а тоді натисніть кнопку Вибір, щоб перейти в режим прямого мовлення на вибраному каналі чи в програмі Projector.

Інші параметри довідника

У режимі **Гід** перейдіть до запланованої програми, тоді натисніть кнопку Вибір. З'явиться спливе вікно зі списком функцій.

За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» перейдіть до потрібного пункту меню, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати цей пункт. Натисніть , щоб закрити меню і повернутися до екрана **Гід**.

 Для програми, яку ви зараз переглядаєте, натисніть кнопку Вибір.

- **Запланувати перегляд**

Перегляд запланованої телепрограми можна запланувати.

- **Скасувати запланований перегляд**

Скасування запланованих переглядів.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Переглянути відомості**

Перегляд детальної інформації про вибрану програму. Інформація може різнитися залежно від сигналу мовлення. Якщо інформація з програмою не надається, нічого не відобразатиметься.

Натисніть кнопку Вибір в меню **Переглянути відомості**. На екрані з'явиться спливне вікно з описом програми. У спливному вікні відображається докладна інформація та пункт **OK**. Ознайомившись з інформацією, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування, щоб закрити спливне вікно.

Як користуватися послугою Запланувати перегляд

Налаштування Projector для відображення певного каналу чи програми у визначені час і дату.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Поруч із програмою, для якої налаштовано режим запланованого перегляду, з'явиться значок .

 Щоб налаштувати перегляд за розкладом, спочатку потрібно налаштувати [Реж.годинника](#) на Projector і встановити час.

–  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Диспетчер системи](#) > [Час](#) > [Годинн.](#) > [Реж.годинника](#) [Спробувати](#)

 >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Час](#) > [Годинн.](#) > [Реж.годинника](#))

Налаштування запланованого перегляду

Можна встановити запланований перегляд на двох екранах.

- **Екран Guide**

На екрані [Гід](#) виберіть програму, яку потрібно переглянути, а тоді натисніть кнопку Вибір. У спливному вікні, яке з'явиться, виберіть [Запланувати перегляд](#).

- **Екран з інформацією про програму**

Натисніть кнопку Вибір під час перегляду Projector. З'явиться вікно з інформацією про програму. За допомогою кнопок «ліворуч» і «праворуч» виберіть заплановану програму, тоді натисніть кнопку Вибір. Перегляд програми можна запланувати, вибравши [Запланувати перегляд](#).

Скасування запланованого перегляду

Є два способи скасувати запланований перегляд.

- Скасування запланованого перегляду через **Гід**
 1. Натисніть кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити розділ **Гід**.
 2. Перейдіть до програми, щоб скасувати запланований перегляд, і натисніть кнопку Вибір.
 3. Перейдіть до пункту **Скасувати запланований перегляд**, тоді натисніть кнопку Вибір.
 4. Коли з'явиться спливне повідомлення із запитом підтвердження скасування запланованого перегляду, виберіть **Так**. Запланований перегляд скасовується, відкривається екран **Гід**.
- Скасування запланованого перегляду через **Диспетчер розкладу**
 1. На Смарт-пульст ДК Samsung натисніть кнопку .
 2. Використовуйте кнопки зі стрілками для переходу на панель керування.
 3. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню **Диспетчер розкладу**.
 4. Натисніть кнопку зі стрілкою вгору, щоб перейти в меню **Розклади**.
 5. За допомогою кнопки «вниз» перейдіть до списку програм, запланованих для перегляду.
 6. За допомогою кнопки «праворуч» перейдіть до пункту **Видалити** і натисніть кнопку Вибір, щоб видалити вибраний пункт зі списку.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота із функцією «Список каналів»

Дізнайтеся, як упорядкувати доступні канали на Projector.

Під час перегляду Projector можна змінити канал або переглянути програми на інших цифрових каналах за допомогою функції [Список каналів](#).

Натисніть і утримуйте кнопку \wedge/\vee (Канал), щоб відкрити [Список каналів](#).

 Фокус переміщено на ввімкнений на даний момент канал, на екрані відображається інформація про назву і номер каналу, а також про назву програми.

Для переходу між каналами у списку використовуйте кнопки «вгору» та «вниз» (або скористайтеся кнопкою \wedge/\vee (Канал), щоб перейти на сторінку вгору або вниз). Можна також скористатися кнопкою , щоб ввести номер каналу й безпосередньо перейти до нього.

Натисніть кнопку зі стрілкою ліворуч у меню [Список каналів](#), щоб перейти до Спис. категорій. Для переходу між пунктами списку використовуйте кнопки «вгору» та «вниз». Натисніть кнопку Вибір, щоб вибрати потрібну категорію на екрані Спис. категорій. У меню Спис. категорій є пункти [Усі](#), [Samsung TV Plus](#), [Уподобання](#) і [Тип каналу](#). За допомогою кнопок «вгору» та «вниз» виберіть канал, який ви хочете переглянути, тоді натисніть кнопку Вибір.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Редагування каналів](#)

Редагування каналів, збережених на Projector.

- [Усі канали](#)

Відображення каналів, які було знайдено автоматично.

 Відобразяться канали поточного сигналу трансляції: [Ант.](#), [Кабель](#) або [Супутник](#).

- [Samsung TV Plus](#)

Якщо Projector підключено до мережі, можна в будь-коли переглядати популярні програми або ключові аспекти на певну тему через віртуальний канал. Як і загальні канали, забезпечує щоденний розклад програм для [Samsung TV Plus](#).

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- [Уподобання](#)

Відображення екранів [Уподобання 1](#) – [Уподобання 5](#). Для переходу між списками вибраного використовуйте кнопки «вгору» та «вниз». Виберіть потрібне, тоді натисніть кнопку Вибір. У списку каналів відобразатимуться лише канали із цього списку.

- [Тип каналу](#)

Фільтрування списку так, щоб він включав канали вибраного типу. Однак параметр [Тип каналу](#) можна використовувати лише якщо канал містить відомості про тип.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від вхідного сигналу мовлення.

Як користуватися послугою Smart Hub

Дізнайтеся, як використовувати службу Smart Hub для доступу до програм, ігор, фільмів тощо.

Smart Hub

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, який пропонується Projector Samsung.

- ✎ Окремі послуги Smart Hub є платними.
- ✎ Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung.
- ✎ Залежно від постачальника послуг, мови та регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
- ✎ Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями інтернет-підключення.

Натисніть кнопку . Ви перейдете на екран вмісту Перший екран, який зараз використовується. Натисніть кнопку «Ліворуч» і спробуйте перемістити фокус на інші пункти.

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, а саме: [Обл.запис Samsung](#), [Пошук](#), [Ambient](#) або [Мистецтво](#), [Daily+](#), [Гра](#), [Осн.](#), [Меню](#), [Варіанти налаштування конфіденційності](#)

- ✎ Підтримуваний вміст Smart Hub може відрізнятися залежно від моделі та регіону.

Використання Smart Hub Перший екран

З лівого краю екрана Smart Hub Перший екран відображається статичне меню. Ви можете швидко і легко вибрати потрібний пункт у списку для доступу до основних параметрів телевізора Projector або зовнішніх пристроїв, функції пошуку або програм.

- **Обл.запис Samsung**

Перейдіть до екрана **Обл.запис Samsung**, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання облікового запису Samsung»](#).

- **Пошук**

Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

 Щоб користуватися послугою пошуку, переконайтеся, що Projector під'єднано до мережі.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Ambient**

Налаштуйте Projector на відображення бажаного вмісту, як-от час чи погода, коли Projector не використовується.

Щоб повернутися до режиму Projector з режиму **Ambient**, натисніть  > кнопка ліворуч >  **Осн..**
Натисніть кнопку , щоб вимкнути телевізор Projector.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання режиму Ambient»](#).

- **Daily+**

Тут пропонуються різноманітні зручні програми, які стануть у пригоді будь-кому, незалежно від стилю життя, наприклад програму для тренувань удома, програму для відеочату та програму для віддаленого медичного обслуговування.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Інформація про головний екран режиму Daily+»](#).

-  **Гра**

Грайте в ігри на екрані Projector, підключивши контролер до Projector. Налаштовуйте параметри контролера й аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub»](#).

-  **Осн.**

Переглядайте різноманітні програми на Projector. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Використання функції Осн.»](#).

-  **Меню**

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Projector, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Projector.

 Докладніше про це читайте в розділі [«Про Меню Перший екран»](#).

-  **Варіанти налаштування конфіденційності**

З Projector можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

 Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не приймете ці умови, то не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа [Умови та положення про конфіденційність](#), натисніть  >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Усі параметри](#) > [Загальна інформація та конфіденційність](#) > [Умови та положення про конфіденційність](#). [Спробувати](#)

 Щоб відкликати свою згоду на виконання обов'язкових правил і умов, пов'язаних зі Smart Hub, запустіть функцію [Скидання Smart Hub](#) ( >  (кнопка ліворуч) >  [Параметри](#) > [Підтримка](#) > [Догляд за пристроєм](#) > [Самодіагностика](#) > [Скидання Smart Hub](#)). [Спробувати](#)

 Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск режиму Гід користувача

Відкрийте посібник користувача, вбудований у телевізор Projector.

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > Підтримка > Відкрити гід користувача

 >  (кнопка ліворуч) >  **Параметри** > Підтримка > **Поради й гіди користувача** > **Відкрити гід користувача**)

Можна переглянути вбудований документ Гід користувача із відомостями про основні функції телевізора Projector.

 Назва меню або положення для цієї функції може відрізнитися залежно від моделі.

 Крім того, можна завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, **Internet**).

Екран Перший екран довідника Гід користувача містить 1 ряд значків меню. Переміщуйтеся по ряду за допомогою кнопок «вліво» і «вправо». Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити потрібний розділ.

 Ви можете використовувати кнопки «вгору/вниз/вправо/вліво» на пульті дистанційного керування, щоб вибрати функції вгорі екрана, як-от **Пошук**, **Карта сайту**, і **Показник**.

Гід користувача містить розділ "Ознайомлення з пультом дистанційного керування" у главі "Вказівки щодо спеціальних функцій". Це корисно для людей, які погано бачать кнопки на пульті дистанційного керування або які не знають, що означає та чи інша кнопка. Коли ви переглядаєте цей розділ у Гід користувача, телевізор Projector не виконуватиме команди з кнопок пульта дистанційного керування.

Як користуватися послугою Vixby

Виберіть для параметра Голосовий помічник значення Vixby. Промовляйте в мікрофон на Смарт-пульті ДК Samsung або на телевізорі Projector, щоб керувати роботою телевізора Projector.

Щоб користуватися функцією Vixby, потрібно під'єднати Projector до мережі та говорити в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

Щоб користуватися функцією Vixby, натисніть і утримуйте кнопку  на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті та відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Vixby.

-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Vixby.
-  Підтримувані мови можуть різнитися, залежно від регіону.
-  Мікрофон Projector може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
-  Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск функції Vixby

Натисніть і утримуйте кнопку  на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Функція Vixby активується в режимі прослуховування, а внизу на екрані телевізора Projector відображається піктограма Vixby. Промовте команду і відпустіть кнопку. Телевізор Projector коментує, як він зрозумів команду, і виконує вказане завдання.

-  Якщо телевізор Projector не розуміє команди, спробуйте вимовити її ще раз, чіткіше.
-  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
-  Докладний перелік голосових команд можна знайти на екрані [Discover Bixby](#). Натисніть кнопку . Справа внизу екрана відобразиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана [Discover Bixby](#).
-  Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.