



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Посудомийна машина

SMV8ZCX07E

[uk] Керівництво з експлуатації

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника кори- стувача.



Вміст

1 Безпека	4	6 Програми	20
1.1 Загальні вказівки	4	6.1 Інформація для ви- пробувальних лабораторій....	22
1.2 Використання за призначе- нням	4	6.2 Favourite ☆.....	22
1.3 Обмеження кола кори- стувачів.....	4		
1.4 Безпечне встановлення.....	4		
1.5 Безпечне користування.....	7		
1.6 Пошкоджений прилад.....	8		
1.7 Небезпека для дітей	9		
2 Як уникати матеріальної шкоди.....	11	7 Додаткові функції.....	23
2.1 Безпечне встановлення.....	11	8 Устаткування.....	24
2.2 Безпечне користування.....	11	8.1 Верхній короб для посуду....	24
3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....	12	8.2 Поличка для столових при- борів.....	25
3.1 Утилізація упаковки	12	8.3 Нижній короб для посуду	25
3.2 Заощаджування енергії	12	8.4 Складані штири	25
3.3 Сушіння за допомогою цео- літу Ⓡ	12	8.5 Висувний контейнер для столових приборів	26
3.4 Сенсори.....	13	8.6 Зона Extra Clean Zone	27
4 Установлення й підключен- ня	13	9 Перед першим використанням	28
4.1 Комплект поставки	13	9.1 Перше введення в експлуа- тацію	28
4.2 Установлення й приєднан- ня приладу	14	10 Пом'якшувальний пристрій..	29
4.3 Підключення до каналізації...	14	10.1 Огляд значень твердості води.....	29
4.4 Підключення до водо- проводу.....	14	10.2 Настроювання пом'якшу- вального пристрою.....	29
4.5 Підключення до електроме- режі	15	10.3 Спеціальна сіль	30
5 Знайомство	16	10.4 Вимкнення пом'якшу- вального пристрою	30
5.1 Прилад	16	10.5 Регенерування пом'яшку- вального пристрою	31
5.2 Елементи управління	18	11 Ополіскувальний пристрій... .	31
		11.1 Ополіскувач	31
		11.2 Установлення кількості ополіскувача	32
		11.3 Вимкнення ополіску- вального пристрою	32

12 Мийний засіб	33
12.1 Придатні мийні засоби	33
12.2 Непридатні мийні засоби	34
12.3 Вказівки щодо мийних засобів	34
12.4 Завантаження мийного засобу.....	35
13 Посуд.....	35
13.1 Пошкодження скла й посуду	36
13.2 Завантаження посуду	36
13.3 Виймання посуду	38
14 Основні відомості про користування	38
14.1 Увімкнення приладу	38
14.2 Установлення програми	38
14.3 Установлення додаткової функції.....	38
14.4 Установлення затримки запуску.....	38
14.5 Запуск програми.....	39
14.6 Призупинення виконання програми	39
14.7 Переривання програми.....	39
14.8 Вимкнення приладу	39
15 Основні параметри.....	40
15.1 Огляд основних параметрів.....	40
15.2 Зміна основних параметрів	42
15.3 Установлення часу	42
16 Home Connect	43
16.1 Встановлення застосунку Home Connect	43
16.2 Налаштування Home Connect	43
16.3 Відтермін. Старту ⏪	44
16.4 Захист даних	44
17 Чищення та догляд	44
17.1 Очищення мийної камери ...	44
17.2 Засоби для очищення.....	45
17.3 Поради з догляду за пріладом	45
17.4 Очищення приладу ⚡	45
17.5 Система фільтрів.....	46
17.6 Чищення коромисел	48
18 Усушення несправностей.....	49
18.1 Почистьте зливний насос....	56
19 Транспортування, зберігання й утилізація.....	56
19.1 Демонтаж приладу	56
19.2 Захист приладу від морозу	57
19.3 Транспортування приладу...	57
19.4 Утилізація старих приладів..	57
20 Сервісні центри	58
20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)....	58
20.2 Гарантія на AQUA-STOP	58
21 Технічні характеристики	59
21.1 Інформація про безкштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	59
22 Декларація відповідності.....	60



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для миття домашнього посуду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2500 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Неналежне встановлення може спричинити травми.

- Установлюючи й приєднуючи прилад, керуйтесь настановами інструкції з експлуатації і монтажу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Завжди використовуйте кабель живлення, що входить в комплект поставки нового приладу.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Перерізати шлаг подачі або занурювати клапан Aquastop у воду небезпечно.

- ▶ Категорично заборонено занурювати пластмасовий корпус у воду. Пластмасовий корпус на шлангу подачі містить електричний клапан.
- ▶ Категорично заборонено перерізати шланг подачі. У шлангу подачі води розташовані електричні сполучні дроти.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Контакт між пристроям та інженерними мережами може привести до пошкодження інженерних мереж, наприклад, газопроводів й електропроводки. Газ із пошкодженого корозією газопроводу може зайнятись. Пошкодження електропроводки може спричинити коротке замикання.

- Переконайтесь у тому, що між пристроям та інженерними мережами існує відстань не менше ніж 5 см.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Коли дверцята пристроя відчиняють або зачиняють, їхні завіси рухаються й можуть спричинити травму.

- Якщо пристрій, призначений для нижнього встановлення або вбудування, не стоїть у ніші, а отже, є доступ до бокової стінки, необхідно закрити збоку ділянку завіс. Кришки можна придбати в дилерській мережі або сервісному центрі.

⚠ УВАГА! – Небезпека перекидання!

Неналежне встановлення може привести до того, що пристрій перекинеться.

- Призначенні для нижнього встановлення або вбудування пристрії можна монтувати тільки під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1.5 Безпечне користування

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.

- Дотримуйтесь вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.

- Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.

Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєданні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.

- Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (наприклад, для догляду за машинами), у поєданні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими кастрюлями).

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.

- Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки°— наприклад, можна перечепитися.
- Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.

Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняти травми.

- Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може близнути гаряча вода.

- Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Видувний отвір умістила цеоліту гарячий і може спричинити опіки.

- Категорично заборонено торкатися видувного отвору умістила цеоліту.

1.6 Пошкоджений прилад

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрійте водопровідний кран.
 - ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 58
- Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
 - ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
 - ▶ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

1.7 Небезпека для дітей

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
 - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.
- Діти можуть замкнутися всередині приладу й задихнутися.
- ▶ За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
 - ▶ Дітям категорично заборонено бавитися з приладом або користуватися ним.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека розчавлення!

Якщо прилад установлено високо, дитину може затиснути між дверцятами приладу й дверцятами шафи під ним.

- Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека хімічного опіку!

Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.

- Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- Не підпускайте дітей до відчиненого приладу. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.

- Не підпускайте дітей до відчиненого приладу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Безпечне встановлення

УВАГА!

Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.

- ▶ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- ▶ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб перевонатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
- ▶ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
- ▶ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
- ▶ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.
- ▶ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші прилади, що генерують тепло.

Контакт між пристроям і водогонами може привести до корозії водогону, через що водогін може втратити герметичність.

- ▶ Переконайтесь у тому, що між пристроям та водогонами існує відстань не менше ніж 5 см. Поставлених у комплекті трубок для підключення питної води та зливу води це не стосується. Змінені або пошкоджені шланги для води можуть привести до матеріальних збитків і пошкодження пристроя.
- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту пристроя, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування пристроя.

- ▶ Тиск води у водопровідній системі має становити мінімум 50 кПа (0,5 бар), максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключеннями води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

2.2 Безпечне користування

УВАГА!

Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано пристрій.

- ▶ Після завершення програми дайте пристрію трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

uk Охорона довкілля й ощадливе користування

Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.

- ▶ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- ▶ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.

Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.

- ▶ Не користуйтесь пароочисником.
- ▶ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
- ▶ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтесь програмою «Еко 50°».

- ✓ Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
→ "Програми", Стор. 20

Змініть налаштування сенсора на стандартне.

- ✓ Споживання ресурсів зменшується.
→ "Сенсори", Стор. 13

Сушіння за допомогою цеоліту теж допомагає заощаджувати енергію.

- ✓ → "Сушіння за допомогою цеоліту ②", Стор. 12

3.3 Сушіння за допомогою цеоліту ②

Прилад устатковано вмістищем із цеолітом. Сушіння за допомогою цеоліту заощаджує енергію.

Цеоліт — мінерал, який може акумулювати вологу й теплову енергію, а потім їх знову віддавати.

На етапі миття теплова енергія підігриває воду й сушить мінерал.

Під час фази сушіння волога з мийної камери накопичуються в мінералі, а теплова енергія вивільнюється. Теплова енергія видається сухим повітрям у мийну камеру. Це вможливлює швидше й ефективніше сушіння.

Отже, сушіння за допомогою цеоліту дуже енергоощадне.

Порада: Щоб не порушувати виконання функції сушіння за допомогою цеоліту, не ставте посуд просто перед усмоктувальним і видувним отворами вмістища цеоліту.
Не ставте термочутливий посуд просто перед видувним отвором умістища цеоліту.
→ "Прилад", Стор. 16

3.4 Сенсори

Сенсори адаптують перебіг й інтенсивність автоматичних програм залежно від ступеню різновиду забрудненості.

Сенсори мають кілька ступенів чутливості, які можна змінювати в основних параметрах.

→ "Зміна основних параметрів", Стор. 42

Ступінь чутливості

Стандарт	Оптимальне налаштування для мішаного завантаження й великої кількості бруду. Заощаджує електроенергію і воду.
----------	---

Чутливий	Адаптує інтенсивність програми навіть за незначної кількості бруду, забезпечуючи ефективне зчищання залишків їжі. Аналогічно адаптується споживання електроенергії і води.
----------	--

Високо чутливий	Адаптує інтенсивність програми до ускладнених умов користування, наприклад, за
-----------------	--

Ступінь чутливості

Опис
наявності міцно присохлих залишків їжі. Рекомендоване налаштування в разі застосування так званих біологічних або екологічних мийних засобів зі зменшеною кількістю активних речовин. Analogічно адаптується споживання електроенергії і води.

4 Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

4.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

Зауваження: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі могли залишитися плями води. Плями води зникнуть після першого циклу миття.

Комплект містить:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації

uk Установлення й підключення

- Інструкція з монтажу
- Додаткові інформаційні документи
- Монтажне приладдя
- Захист від пари
- Допоміжний елемент для додавання солі: лійка
- Кабель живлення
- Коротка інструкція

4.2 Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або будування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластмасовими стінками. Якщо ви встановлюете прилад окремо вже після монтажу меблів, його необхідно захистити від перекидання. Для цього, наприклад, пригвинтіть його до стіни або встановіть під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. → Стор. 4
 2. Дотримуйтесь правил приєднання до електромережі.
 3. Перевірте комплектність і стан приладу.
 4. Ознайомтеся з процедурою будування, описаною в інструкції з монтажу.
 5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок.
- Прилад має стояти надійно.
6. Приєднайте прилад до каналізації. → Стор. 14
 7. Приєднайте прилад до водопроводу. → Стор. 14
 8. Приєднайте прилад до електро мережі.

4.3 Підключення до каналізації

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

Приєднання приладу до каналізації

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.
3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.
4. Пильнуйте, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

4.4 Підключення до водопроводу

Підключіть прилад до водопроводу.

Приєднання приладу до водопроводу

Зауваження

- У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.
1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
 2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.
Зважайте на технічні характеристики.
 3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

4.5 Підключення до електромережі

Підключення приладу до електромережі


Вказівки

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки → Стор. 4.
 - Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електроживлення.
1. Вставте штекер кабелю живлення в прилад.
 2. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.
 3. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

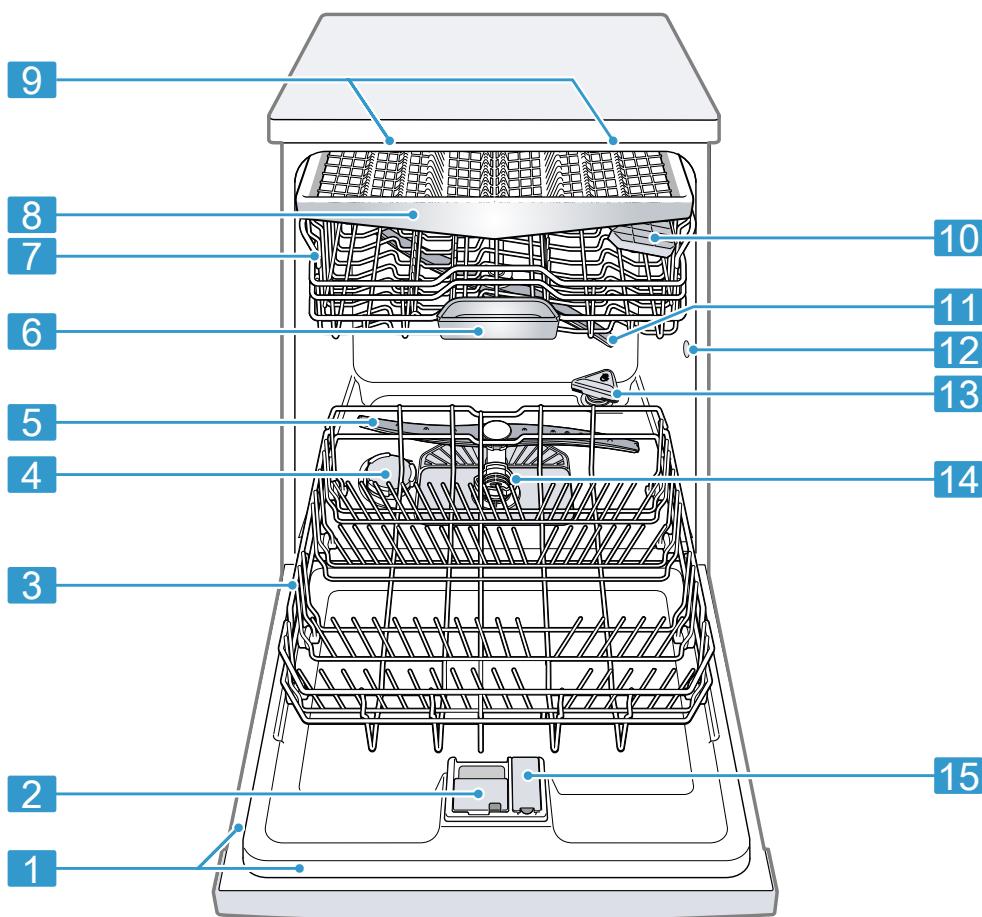

1 Заводська табличка

Заводська табличка з номерами Е й FD

→ Стор. 58.

Ці дані потрібні для звернення до
сервісної служби → Стор. 58.

¹ Залежно від комплектації приладу


2	Камера для мийного засобу	У камеру для мийного засобу завантажується мийний засіб. → "Мийний засіб", Стор. 33
3	Нижній короб для посуду	Нижній короб для посуду → Стор. 25
4	Контейнер для спеціальної солі	У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → "Пом'якшувальний пристрій", Стор. 29
5	Нижнє розпиловальне коромисло	Нижнє розпиловальне коромисло міє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не міється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 48
6	Відділення для таблеток	Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються.
7	Верхній короб для посуду	Верхній короб для посуду → Стор. 24
8	Висувний контейнер для столових приборів	Висувний контейнер для столових приборів → Стор. 26
9	Emotion Light	Внутрішнє освітлення приладу.
10	Поличка для столових приборів ¹	Поличка для столових приборів → Стор. 25
11	Верхнє розпиловальне коромисло	Верхнє розпиловальне коромисло міє посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не міється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 48
12	Усмоктувальний отвір умістища цеоліту	Усмоктувальний отвір потрібен для сушіння за допомогою цеоліту → Стор. 12.
13	Видувний отвір умістища цеоліту	Видувний отвір потрібен для сушіння за допомогою цеоліту → Стор. 12.
14	Система фільтрів	Система фільтрів → Стор. 46
15	Контейнер для ополіскувача	Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → "Ополіскувальний пристрій", Стор. 31

¹ Залежно від комплектації приладу

5.2 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

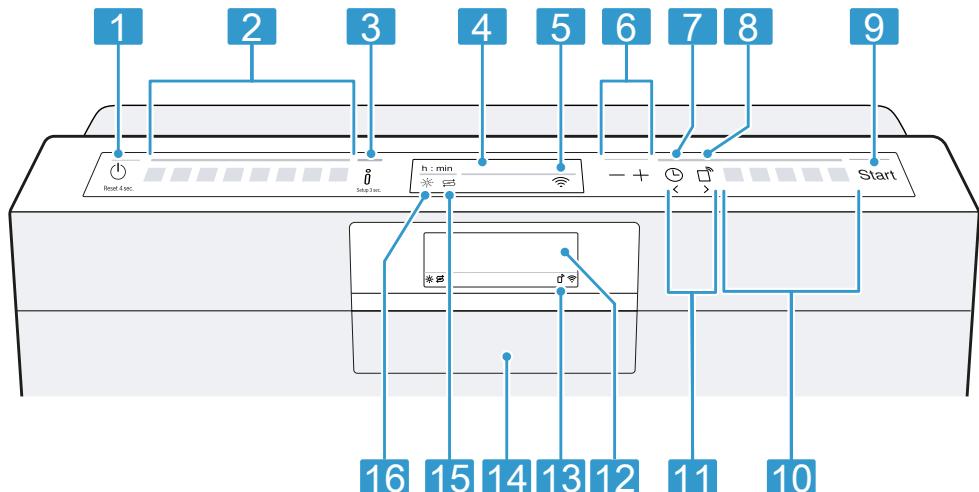

1	Кнопка ввімкнення/вимкнення і скидання Reset 4 sec.	Увімкнення приладу → Стор. 38 Вимкнення приладу → Стор. 39 Переривання програми → Стор. 39
2	Кнопки вибору програм	Програми → Стор. 20
3	Інформаційна клавіша	Якщо натиснути <small>Setup 3 sec.</small> , на дисплей виводиться інформація про вибрані програми, додаткові функції і основні параметри. Якщо втримувати <small>Setup 3 sec.</small> близько 3 с, відкриється меню. → "Зміна основних параметрів", Стор. 42
4	Дисплей	На дисплей виводиться інформація про програми, додаткові функції і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри. → "Зміна основних параметрів", Стор. 42
5	Індикація WLAN	Home Connect → Стор. 43

¹ Залежно від комплектації приладу

6	Кнопки настроювання	Зміна основних параметрів→ "Зміна основних параметрів", Стор. 42
7	Запуск програми із затримкою	Установлення затримки запуску → Стор. 38
8	Відтермін. Старту ⌂	→ "Відтермін. Старту ⌂", Стор. 44
9	Кнопка запуску Start	Запуск програми → Стор. 39
10	Кнопки програм і додаткові функції	Програми → "Програми", Стор. 20 Додаткові функції → "Додаткові функції", Стор. 23
11	Кнопки <>	За допомогою цих кнопок можна переходити між основними параметрами. → "Зміна основних параметрів", Стор. 42
12	Дисплей ¹	На дисплей виводиться інформація про програми, додаткові функції і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри.
13	Індикатор Відтермін. Старту ¹	Якщо функцію активовано й ви керуєте пристроям з мобільної програми Home Connect, на пристрії світиться відповідний індикатор.
14	Ручка дверцят ¹	Відчиніть дверцята пристроя.
15	Індикація потреби додати спеціальну сіль	Пом'якшувальний пристрій → "Завантаження спеціальної солі", Стор. 30
16	Індикація потреби додати ополіскувач	Ополіскувальний пристрій → "Додавання ополіскувача", Стор. 31

¹ Залежно від комплектації пристроя

6 Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програми, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від выбраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й выбраної додаткової функції → Стор. 23. За

вимкненого ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється. Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 13 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

Програма	Застосування	Фази виконання програми
 Інтенсивна 70°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Каструлі, сковороди, нечутливий посуд і столові прибори <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сильно присталі, пригорілі або присохлі залишки їжі, залишки з крохмалем і білком 	<p>Інтенсивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 70 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 50 °C ■ Сушіння
Auto Авто 45-65°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (zmішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Оптимізована сенсором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимізується сенсором залежно від забрудненості води після миття.
Eco Еко 50°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (zmішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Економічна програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Поп. ополіск. ■ Миття 50 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 35 °C ■ Сушіння

Програма	Застосування	Фази виконання програми
 Тиха 50	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Оптимізована за гучністю:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 50 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 35 °C ■ Сушіння
 Скло 40°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Чутливий посуд, столові прибори, термоочутливі пластмасові вироби, склянки й келихи <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Трохи липкі, свіжі залишки їжі 	<p>Особливо деликатна програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 40 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 50 °C ■ Сушіння
 Express 60°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Оптимізована за часом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття 60 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 50 °C ■ Сушіння
 Express 45°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Тендітний посуд, столові прибори, термоочутливі вироби з пластику та скла <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Трохи липкі, свіжі залишки їжі 	<p>Оптимізована за часом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Миття 45 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 50 °C
 Очищення приладу	Використовуйте тільки без посуду.	Очищення приладу 70 °C
 Favourite	-	→ "Favourite ☆", Стор. 22

Зауваження: Порівняно довший час виконання програми «Еко 50°» зумовлений довшим розмочуванням і сушінням. Це забезпечує оптимальну витрату ресурсів.

6.1 Інформація для випробувальних лабораторій

Випробувальні лабораторії отримують відомості щодо порівняльних випробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN 60436.

Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.

Електронна пошта для запитів:

dishwasher@test-appliances.com

Повідомте серійний (E-Nr.) і заводський (FD) номери, які можна знайти на заводській таблиці на дверцях приладу.

6.2 Favourite ☆

Кнопці ☆ можна призначити комбінацію програми й додаткової функції.

Зберіжте програму в додатку Home Connect або на приладі.

У заводській конфігурації цій кнопці призначена програма «Попереднє ополіскування». Попереднє ополіскування підходить для будь-яких типів посуду. Завдяки холдиному ополіскуванню посуд піддається проміжному миттю.

Порада: Через додаток Home Connect можна завантажувати додаткові програми і призначати їх кнопці ☆.¹

Favourite ☆: збереження на приладі

1. Відчиніть дверцята приладу.
 2. Натисніть ⓧ.
 3. Натисніть відповідну кнопку програми.
 4. Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
 5. Натисніть ☆ на 3 секунди.
- ✓ Вибрана програма й додаткова функція блимають.
 - ✓ Блимає ☆.
 - ✓ Програма й додаткова функція збережені.

Порада: Щоб скинути програму до заводської програми попереднього миття, скористайтеся додатком Home Connect¹ або відновіть заводську конфігурацію приладу.

¹ Залежно від комплектації приладу

7 Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від програми ви можете обрати певні додаткові функції.

Символ	Додаткова функція	Застосування
	Додаткове сушіння	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для покращення результату сушіння температура ополіскування підвищується, а фаза сушіння продовжується. ■ Особливо добре підходить для сушіння пластмасових елементів. ■ Споживання енергії дещо підвищується, тривалість роботи збільшується.
Hygiene ⁺	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щоб забезпечити високий рівень гігієни приладу й посуду, температура підвищується й підтримується так дуже довго. ■ Особливо добре підходить, наприклад, для миття різальних дошок або дитячих пляшок. ■ Постійне використання цієї функції забезпечує високий рівень гігієни. ■ Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.
	IntensivZone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Підключайте в разі мішаного завантаження сильно і слабко забрудненим посудом. Приклад: сильніше забруднені каструлі й сковороди в нижньому коробі, а посуд зі звичайною забрудненістю — у верхньому. ■ Тиск розпилювання в нижньому коробі підвищується, максимальна температура програми підтримується довше. Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.
Speed+ Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тривалість роботи скорочується, залежно від програми миття, на 15–75 %¹. ■ Цю додаткову функцію можна активувати до запуску програми й у будь-який момент під час виконання програми. ■ Споживання води й електроенергії підвищується.


¹ Залежно від комплектації приладу

8 Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування. Устаткування залежить від варіанта приладу.

8.1 Верхній короб для посуду

Чашки, склянки й малий посуд розміщуйте у верхньому коробі.

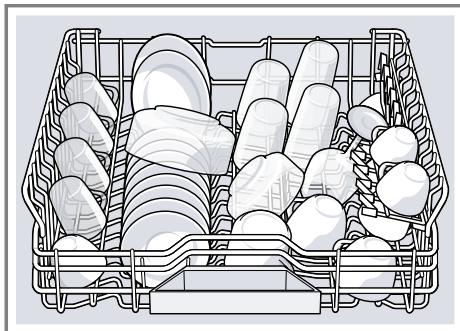


Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою бокових важелів


Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Щоб запобігти раптовому падінню короба для посуду, притримуйте короб збоку за верхній край.

3. Натисніть усередину важелі ліворуч і праворуч на зовнішньому боці короба для посуду.

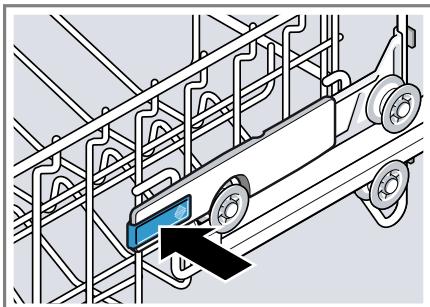

4. Рівномірно опустіть або підніміть короб для посуду на бажаний рівень.

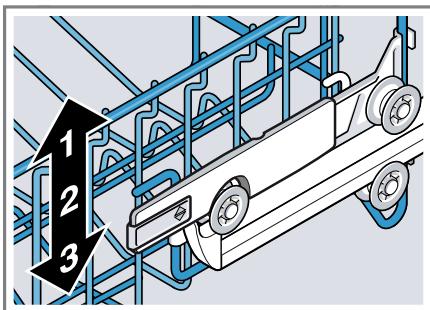


Переконайтесь, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.

5. Відпустіть важелі.
- ✓ Короб для посуду фіксується.
6. Засуньте короб для посуду в прилад.

8.2 Поличка для столових приборів


На поличці й під нею можна розміщати малі чашки і склянки або великі столові прибори, наприклад черпаки чи сервірувальне начиння.

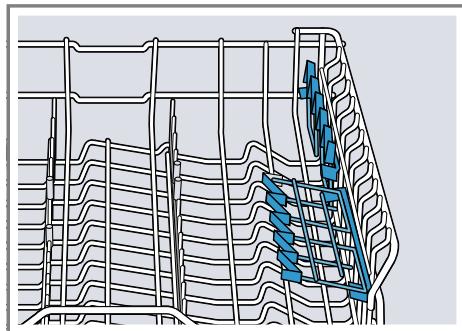


Якщо поличка для столових приборів не потрібна, її можна скласти вгору.

8.3 Нижній короб для посуду

Каструлі й тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

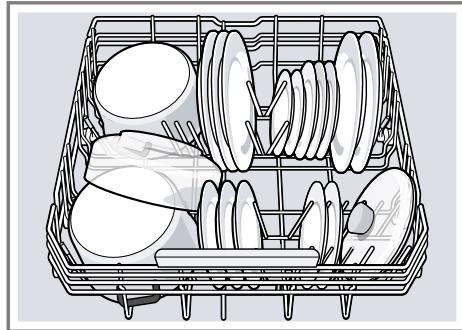


Великі тарілки діаметром до 31 см можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

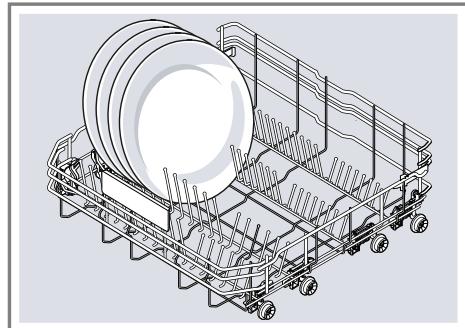

8.4 Складані штири

Користуйтесь складаними штирями, щоб надійно завантажувати посуд, наприклад тарілки.

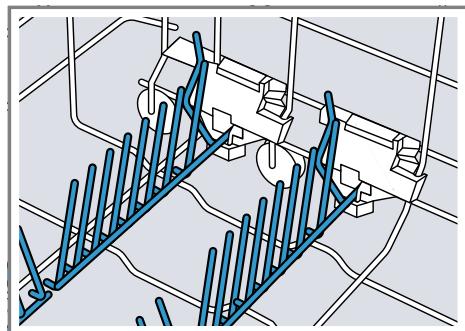

Для кращого розташування каструль, мисок і склянок складані штири можна складати.¹


Складання складаних штирів¹

Якщо складані штири не потрібні, складіть їх.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Устаткування


- Натисніть важіль уперед ① і складіть складані штири ②.

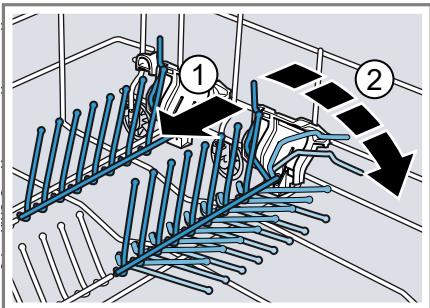

- Щоб знову скористатися складаними штирями, розкладіть їх.
 - ✓ Складані штири зафіксуються з характерним звуком.

8.5 Висувний контейнер для столових приборів

Розташуйте столові прибори у висувному контейнері.

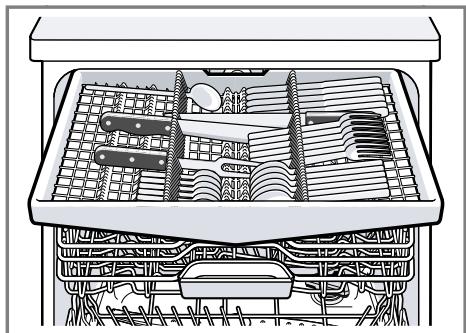


Столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.

Щоб мати більше місця для вищих і ширших столових приборів, можна переставити висувний контейнер.


Переставлення висувного контейнера для столових приборів

Щоб мати більше місця для вищих і ширших столових приборів, можна скласти бокові полиці й складні штири.

- Щоб скласти бокову полицю, натисніть важіль уперед ① і опустіть бокову полицю ②.

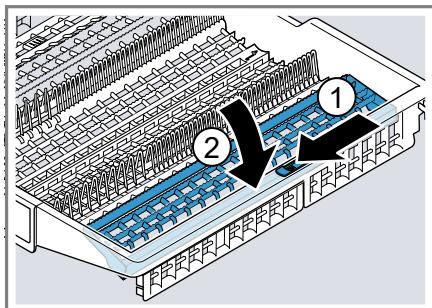


- Щоб скласти складні штири, натисніть важіль уперед і складіть складані штири ①.

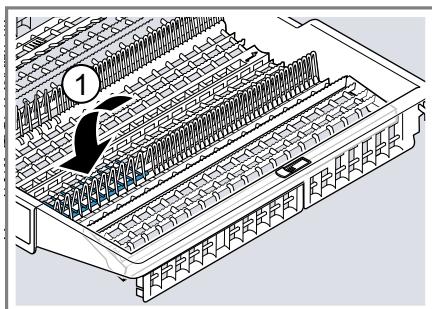


Порада

Якщо ви хочете перемістити висувний контейнер для столових приборів у початкову позицію, підніміть бокову полицю, щоб вона зафіксувалася з характерним звуком.

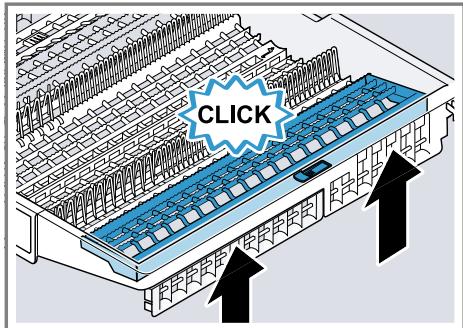

8.6 Зона Extra Clean Zone

Зона Extra Clean Zone у верхньому коробі для посуду допомагає ретельно мити брудні предмети посуду, як-от миски з-під мюслів.


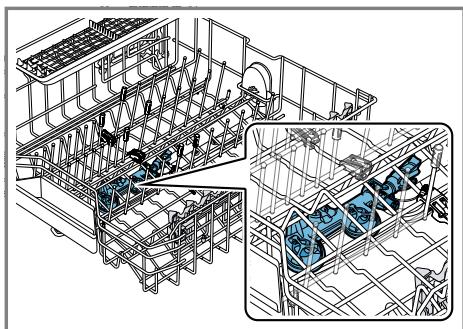


Регулювання зони Extra Clean Zone

Зауваження: Коли прилад працює з увімкненою зоною Extra Clean Zone, він витрачає більше ресурсів.

1. Витягніть верхній короб для посуду.

2. Установіть повзунок на ON або OFF.

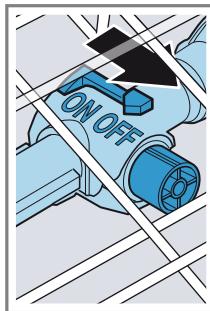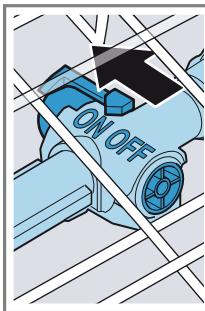


3. Засуньте верхній короб для посуду в прилад.

Чищення зони Extra Clean Zone

Вапнякові відклади й бруд з води можуть забивати форсунки.

Зауваження: Не можна користуватися приладом без змонтованої зони Extra Clean Zone.


1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Потягніть вушко на зоні Extra Clean Zone угору ① і стягніть уперед ②.

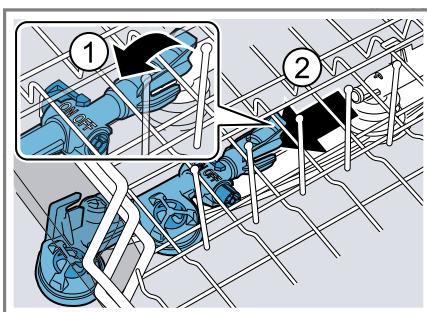

3. Установіть повзунок на ON.
4. Помийте під проточною водою.

uk Перед першим використанням

5. Зачепіть зону Extra Clean Zone за верхній короб для посуду й зафіксуйте ①.

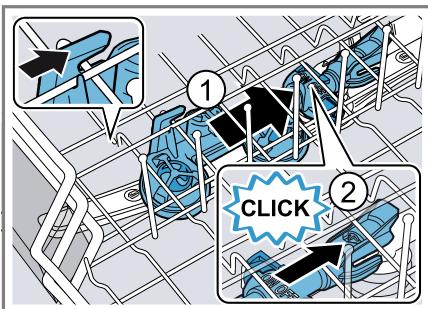

Пильнуйте, щоб зачіпки були розташовані правильно.

- ✓ Зона Extra Clean Zone зафіксується з характерним звуком ②.
- 6. Засуньте верхній короб для посуду в прилад.

9 Перед першим використанням

9.1 Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти прилад. На дисплеї відображаються параметри першого запуску.

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.

Вимога: Прилад установлено й підключено. → Стор. 13

1. Завантажте спеціальну сіль.
→ Стор. 30

2. Залийте ополіскувач.
→ Стор. 31
3. Увімкніть прилад.
- ✓ На дисплеї з'являться параметри для першого введення в експлуатацію.
4. Натискайте >, доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.

Зauważення: Якщо під час першого введення в експлуатацію вибрати варіант Home Connect, то дальнє настроювання слід виконувати з програмами Home Connect на мобільному пристрой.

Параметри для першого введення в експлуатацію ю інші основні параметри → Стор. 40 завжди можна змінити безпосередньо на приладі або в програмах Home Connect на мобільному пристрої.

5. Натискайте – або +, доки на дисплеї з'явиться потрібне значення.
- Можна змінити кілька параметрів.
6. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте приблизно 3 секунди.
7. Завантажте мийний засіб
→ Стор. 33.
8. Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду.

Через можливі плями води ю інші рештки рекомендуємо перед першим користуванням запустити прилад без посуду.

10 Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді та мийній камері, а також може засмічувати частини приладу.

Щоб отримувати добре результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристрою і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню приладу, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

10.1 Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.

Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

Ступінь твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	м'яка	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	середня інтенсивність	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	середня інтенсивність	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	середня інтенсивність	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	твірда	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	твірда	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	твірда	5,5 - 8,9	31 - 50

Зауваження: Установіть на приладі визначену твердість води.

→ "Настроювання пом'якшувального пристроя", Стор. 29

Якщо твердість води становить 0 - 6 °dH, можна не додавати в посудомийну машину спеціальну сіль і вимкнути пом'якшувальний пристрій.

→ "Вимкнення пом'якшувального пристроя", Стор. 30

10.2 Настроювання пом'якшувального пристроя

Установіть на приладі потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.
→ "Огляд значень твердості води", Стор. 29
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте .

uk Пом'якшувальний пристрій

4. Натискайте $>$, доки на дисплеї не з'явиться "Жорсткість води".
5. Натискайте — або +, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
На заводі встановлено значення 13 - 16.
6. Для збереження параметрів натисніть й утримуйте  приблизно 3 секунди.

10.3 Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.

Завантаження спеціальної солі

Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну сіль у відповідний контейнер. Споживання спеціальної солі залежить від ступеня жорсткості води. Чим вищий ступінь жорсткості води, тим більше споживання спеціальної солі.

УВАГА!


Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.
- Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
- Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.

2. Під час першого введення в експлуатацію: ущєрть заповніть контейнер водою.

3. **Зауваження:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин.
Не використовуйте таблетовану сіль.
Не використовуйте харчову сіль.
Засипте спеціальну сіль у контейнер.

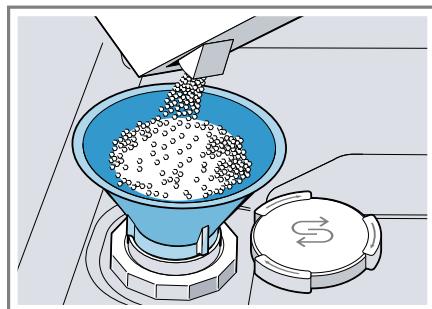

Ущєрть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливається.

4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

10.4 Вимкнення пом'якшуvalного пристрою

Якщо індикатор потреби додати спеціальну сіль не потрібен (наприклад, у разі застосування комбінованого мийного засобу з замінниками солі), то його можна вимкнути.

Зауваження

Щоб запобігти пошкодженням пристріду, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум 21 °dH і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з ін-

струкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль.

- Твердість води становить 0 - 6 °dH. Можна обійтися без спеціальної солі.
- 1. Натисніть .
- 2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте .
- 3. Натискайте , доки на дисплеї не з'явиться "Жорсткість води".
- 4. Натискайте  або , доки на дисплеї не з'явиться 0 - 6.
- 5. Для збереження параметрів натискайте  і втримуйте  приблизно 3 секунди.
- ✓ Пом'якшувальний пристрій вимкнуто, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

10.5 Регенерування пом'якшувального пристрою

Щоб забезпечити безперебійну роботу пом'якшувального пристрою, прилад регулярно виконує регенерування цього пристрою. В усіх програмах регенерування пом'якшувального пристрою виконується перед завершенням головного циклу миття. Збільшується час роботи й споживання, наприклад, води й електроенергії.

Огляд значень споживання під час регенерування пом'якшувального пристрою

Тут наведено огляд значень максимального додаткового часу роботи й споживання ресурсів у разі регенерування пом'якшувального пристрою.

Регенерування пом'якшувального пристрою після х циклів миття	6
Додатковий час у хвилинах	7
Приріст споживання води в літрах	5
Приріст споживання електроенергії в кВт·год	0,05

Наведені показники споживання отримано в результаті лабораторних вимірювань згідно з чинним стандартом у програмі «Еко 50°» за стандартного рівня твердості води 13 - 16 °dH.

11 Ополіскувальний пристрій

11.1 Ополіскувач


Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

Додавання ополіскувача


Коли на дисплеї з'явиться "Будь ласка, додайте ополіск.", додайте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

uk Ополіскувальний пристрій

- Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

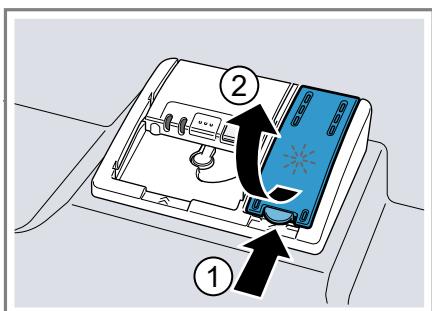

- Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

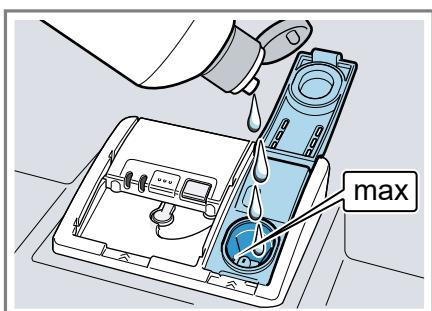

- Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.

Надлишки ополіскувача можуть привести до надмірного спінення під час циклу миття.

- Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

11.2 Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьоки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

- Натисніть .

- Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте
- Натискайте або , доки на дисплеї не з'явиться "Подача ополіскув.".
- Натискайте або , доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.
 - За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьоки.
 - За вищого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння покращується.
- Для збереження параметрів натискайте і утримуйте приблизно 3 секунди.

11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

Порада: Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.

- Натисніть .
- Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте
- Натискайте або , доки на дисплеї не з'явиться "Подача ополіскув.".
- Натискайте або , доки на дисплеї не з'явиться 0.

5. Для збереження параметрів натисніть й утримуйте  приблизно 3 секунди.
- ✓ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потреби додати ополіскувач деактивовано.

12 Мийний засіб

12.1 Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.

Щоб досягати оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні з роздільним застосуванням спеціальної солі → Стор. 30 й ополіскувача → Стор. 31.

Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай слабколужні й містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчупу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

Зауваження: Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

Порада: Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або сервісному центрі → Стор. 58.

Таблетки

Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування.

Під час виконання скорочених програм можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі мо-

жуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погіршувати ефективність миття.

Порошкові мийні засоби

Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених програм.

Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Рідкі мийні засоби

Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених програм без попереднього ополіскування.

Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри засинену камеру для мийного засобу. Це не несправність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог:

- Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування.
- Не задавайте затримку запуску програми.

Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду.

Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу використовуйте також спеціальну сіль → Стор. 30 і ополіскувач → Стор. 31.

Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1», а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) – ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавіючої сталі.

Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

12.2 Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становлять небезпеку для здоров'я.

Засоби для ручного миття

Засоби для ручного миття можуть спричиняти підвищене спінювання й пошкодження приладу.

Хлоровмісні мийні засоби

Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я.


12.3 Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтесь вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використовуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило, 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приkleюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.
- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
- Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.
- Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

12.4 Завантаження мийного засобу


- Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.
- Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

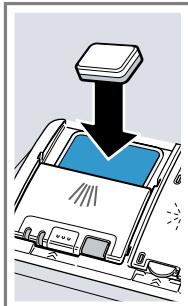

Якщо користуєтесь таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом. У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20–25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

- Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

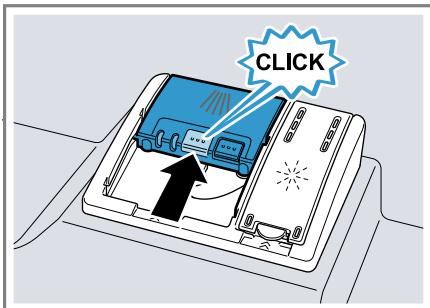

- Кришка зафіксується з характерним звуком.
- Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблетки падають у відділення для таблеток і дозовано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

Порада: Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

13 Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

Зауваження: Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блакнути або змінювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть утратити прозорість.

13.1 Пошкодження скла й посуду

Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили їх мити в посудомийній машині. Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

Можлива причина	Рекомендація	Можлива причина	Рекомендація
Цей посуд не придатний для машинного миття:	Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині.	Мийні засоби з великим вмістом цдких лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не є придатними для машинного миття.	У разі використання мийних засобів із великим вмістом цдких лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів
<ul style="list-style-type: none"> ■ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду ■ Декоративні вироби зі скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд ■ Нетермостійкі пластмасові предмети ■ Посуд з міді й олова ■ Посуд, забруднений зою, воском, мастилом або фарбою ■ Дуже малі предмети посуду 		Температура води у програмі зависока.	Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми.
Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду.	Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду.		


13.2 Завантаження посуду

Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.

Зауваження



Завантажуйте кошики для посуду так, щоб посуд, що виступає, не заважав зачиняти дверцята. Вступання посуду може привести до того, що під час виконання програми зсередини машини здійснюватиметься натискання на дверцята, внаслідок чого в області дверцят

виходить пара та вода. У результаті можливе пошкодження будованих меблів.

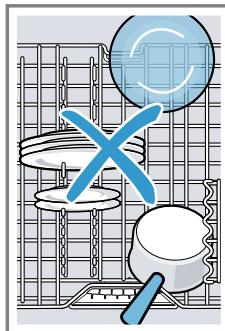

Поради


- Користування пристроям заощаджує електроенергію і воду у порівнянні з ручним миттям.
- На нашому сайті можна знайти приклади ефективного завантаження пристроя.
- Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в пристрій указану кількість комплектів посуду (стандартне завантаження посудом і столовими пристроями).
→ "Технічні характеристики", Стор. 59
- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опукlostями або заглибиною похило, щоб вода могла стікати.

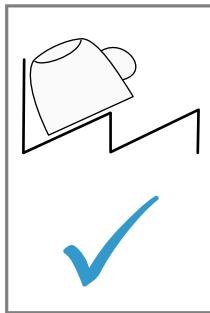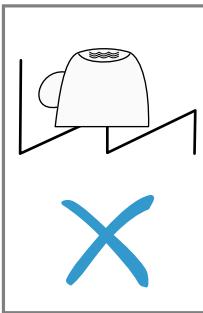

Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.

2. Завантажте посуд, зважаючи на наступне:

- Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить краї результата миття посуду.
- Щоб запобігти пошкодженню посуду, розміщуйте його надійно і стійко.
- Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
- Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не назбирувалася вода.
- Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
- Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

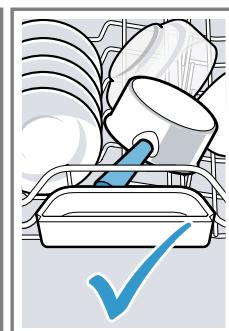

1. Приберіть із посуду великі залишки їжі.

13.3 Виймання посуду



УВАГА!

Небезпека травмування!

Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- ▶ Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.

1. Щоб уникнути падіння крапель із посуду, починайте виймати посуд знизу догори.
2. Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.
→ "Чищення та догляд", Стор. 44

14 Основні відомості про користування

14.1 Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть ⏪.

Автоматично вибирається програма «Еко 50°».

Програма «Еко 50°» дуже щадна до довкілля й чудово підходить для посуду із середнім ступенем забрудненості. Це найефективніша програма за співвідношенням енерго- й водоспоживання для цього типу посуду, яка відповідає директиві ЄС про екодизайн. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться.

14.2 Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

- ▶ Натисніть відповідну кнопку програми.
- ✓ Програму вибрано, блимає кнопка програми.

14.3 Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

Зауваження: Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.

- ▶ Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
→ "Додаткові функції", Стор. 23
- ✓ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

14.4 Установлення затримки запуску

Для запуску програми можна задати затримку тривалістю до 24 годин.

1. Натисніть ⏪.
2. Натискайте — або +, доки на дисплей не з'явиться потрібний час.
Залежно від вибору користувача індикатор часу може відображати завершення програми у формі "Кінець через" (наприклад, 3 год 25 хв) або "Кінець о" (наприклад, 15:20 год). Це можна змінити в основних параметрах.
3. Щоб активувати затримку запуску, натисніть Start.

Зауваження: Щоб деактивувати затримку запуску, натисніть і приблизно 4 секунди втримуйте **Reset 4 sec..**

14.5 Запуск програми

- ▶ Натисніть Start.
- ✓ Програму завершено, коли на дисплей з'являється "Готово".

Вказівки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.
→ "Переривання програми", Стор. 39
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

14.6 Призупинення виконання програми

Зауваження: Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу прихиліть їх на декілька хвилин, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптовому відчиненню дверцят приладу.

1. Відчиняйте дверцята приладу обережно.
2. Натисніть ⌂.
- ✓ Програма зберігається, прилад вимикається.
3. Щоб продовжити програму, натисніть ⌂.

4. Зачиніть дверцята приладу.

14.7 Переривання програми

Щоб дічечно завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть **Reset 4 sec.** приблизно на 4 секунди.
3. Зачиніть дверцята приладу.
- ✓ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

14.8 Вимкнення приладу

1. Зважайте на вказівки щодо безпекного користування
→ Стор. 11.
2. Натисніть ⌂.

Порада: Якщо під час циклу миття натиснути ⌂, поточна програма призупиняється. Після вимкнення приладу програма автоматично продовжується.

15 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

15.1 Огляд основних параметрів

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основний параметр	Параметр	Опис
Установлення часу	00:00 - 24:00	Установлення поточного часу. Налаштування залежить від установленого формату часу.
Часовий формат	12 год 24 год ¹	Установлення формату часу.
Індикатор часу	В годинах Час ¹	Установлення індикації часу завершення програми. "Кінець через" показує залишок часу програми, наприклад 3 год 25 хв. "Кінець о" показує момент завершення програми, наприклад 15:20.
Sprache/ Language	Див. вибір на приладі.	Вибір мови меню.
Жорсткість води	0 - 50 13 - 16 серед. ¹	Установлення твердості води. → "Огляд значень твердості води", Стор. 29
Подача ополіскув.	0–6 5 ¹	Установлення кількості ополіскувача або вимкнення подачі ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 32
Налаштuv. сенсорів	Стандарт ¹ Чутливий Високо чутливий	Настроювання датчика води для розпізнавання бруду. → "Сенсори", Стор. 13
Додатк. сушін.	Увімк. Вимк. ¹	Увімкнення або вимкнення функції «"Додатк. сушін."» для кожного робочого циклу. Для кращих результатів сушіння під час циклу ополіскування підвищується температура. Тривалість роботи може дещо збільшитися. Зважайте на чутливий посуд.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Параметр	Опис
Підведення води	Холодна вода ¹ Гаряча вода	Вибір приєднання до холодної або гарячої води. Вибирайте на приладі гарячу воду тільки тоді, коли вона надходить з енергоефективного джерела через відповідну мережу – наприклад, з фотоелектричної установки з циркуляційним трубопроводом. Температура води має становити мінімум 40 °C, максимум 60 °C.
Екологноз	Увімк. Вимк. ¹	Увімкнення або вимкнення прогнозування економії. Після вибору програми на дисплеї ненадовго з'являється середнє споживання води й електроенергії.
Emotion Light	Вимк. Увімк. головним вимикачем ¹ Увімк. при відчиненні дверцят	Увімкнення або вимкнення внутрішнього освітлення приладу. Внутрішнє освітлення автоматично вимикається після 10-хвилинного перебування дверцят приладу у відчиненому стані.
Проекція Timelight	Увімк. ¹ Вимк.	Увімкнення або вимкнення функції ««Проекція Timelight»». Інформація про перебіг виконання програми, наприклад залишковий час, проектується на підлогу під дверцятами приладу. Якщо плінтус винесено вперед, або якщо прилад вбудовано врівень із фронтальною панеллю меблів, цієї індикації не видно.
Програма запуску	Еко 50°C ¹ Остання выбр. прогр.	Попередній вибір програми для запуску приладу.
Гучність сигналу	Шкала з кількома ступенями.	Установлення гучності сигналу завершення програми. Ступінь 0 вимикає звукові сигнали.
Гучність кнопок	Шкала з кількома ступенями	Установлення гучності сигналів керування приладом. Ступінь 0 вимикає сигнали натискання кнопок.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Параметр	Опис
доступ в Інтернет Wi-Fi	Увімк. Вимк.	Увімкнення або вимкнення бездротового зв'язку з мережею. Основний параметр "доступ в Інтернет Wi-Fi" стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте прилад з мобільною програмою Home Connect. → "Home Connect ", Стор. 43
Відтермін. Старту	Вимк. Урочну Тривало	Активація або деактивація → "Відтермін. Старту", Стор. 44. Цей основний параметр стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте прилад з мобільною програмою Home Connect. → "Home Connect ", Стор. 43
Привітання	Увімк. ¹ Вимк.	Увімкнення або вимкнення індикації фірмового логотипа від час увімкнення приладу.
Заводська установка	Відновити	Скидання змінених параметрів до заводської конфігурації. Необхідно виконати налаштування, потрібне для першого введення в експлуатацію.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

15.2 Зміна основних параметрів

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.
→ "Home Connect ", Стор. 43

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте .
4. Натискайте , доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.

5. Натискайте — або +, доки на дисплеї з'явиться потрібне значення.
- Можна змінити кілька параметрів.
6. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте  приблизно 3 секунди.
7. Зачиніть дверцята приладу.

15.3 Установлення часу

1. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і приблизно 3 секунди втримуйте .
2. Натискайте , доки на дисплеї не з'явиться "Установлення часу".

3. Натискайте — або +, доки на дисплей не з'явиться потрібний час.

Якщо затиснути — або +, значення змінюватимуться з 10-хвилинним кроком.

4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте  приблизно 3 секунди.

16 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільної програми Home Connect, з'єднайте прилад із мобільним пристроям.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi¹) і мобільною програмою Home Connect.

Додаток Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Порада: Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Зауваження: Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за

допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Стор. 4

16.1 Встановлення застосунку Home Connect

1. Застосунок Home Connect встановлений на мобільному пристрії.

2. Запустіть застосунок Home Connect та налаштуйте доступ до Home Connect.

Застосунок Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації.

16.2 Налаштування Home Connect

Вимоги

- На мобільному кінцевому пристрії встановлено застосунок Home Connect.
- На місці встановлення приладу приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

¹ Wi-Fi – зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

16.3 Відтермін. Старту

Прилад можна запускати з програми Home Connect на мобільному пристрої.

Порада: Якщо в основних параметрах → Стор. 42 для цієї функції вибрано "Тривало", то функція активна, доки ви її не деактивуєте, і прилад можна в будь-який момент запустити з мобільного пристроя.

Відтермін. Старту : активація

Якщо в основних параметрах для цієї функції вибрано "Уручну", активуйте функцію на приладі.

Вимоги

- Прилад підключено до домашньої мережі WLAN.
- Прилад з'єднано з мобільною програмою Home Connect.
- В основних параметрах → Стор. 42 для цієї функції вибрано "Уручну".
- Вибрано програму.
- ▶ Натисніть .
- Якщо відчинити дверцята приладу, функція автоматично деактивується.
- ✓ Світиться кнопка .

Порада: Щоб деактивувати функцію, натисніть .

16.4 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).

- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування і потреба лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

17 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його та доглядати за ним.

17.1 Очищення мийної камери

УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Застосування хлоровмісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.

- ▶ Заборонено використовувати хлоровмісні мийні засоби.
- 1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
- 2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.
- 3. Виберіть програму з найвищою температурою.
- 4. Запустіть програму без посуду.
→ Стор. 39

17.2 Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.
→ "Безпечне користування",
Стор. 11

17.3 Поради з догляду за приладом

Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

Дія	Перевага
Регулярно проприрайте ущільнюючі дверцята,	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.

17.4 Очищення приладу

Відклади, наприклад залишків їжі або накипу, можуть спричиняти несправності приладу. Для запобігання несправностям і неприємному запаху слід регулярно чистити прилад.

Програма Очищення приладу, поєднана з доступними у вільному продажі засобами для догляду за посудомийними машинами і їх миття, допомагає дбати про прилад.

Дія	Перевага
фронтальну панель посудомийної машини	управління вологою ганчіркою з мийним засобом.

Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочищеними.	Це запобігає утворенню неприємних запахів.
--	--

Порада: Наші перевірені й дозволені засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття можна придбати на сайті <https://www.bosch-home.com/store> або в сервісному центрі.

Очищення приладу – програма, що впродовж циклу миття видаляє всілякі відклади. Чищення відбувається у дві фази:

Фаза	Що видаляється	Мийний засіб	Розташування
1	Жир і накип	Рідкий мийний засіб для догляду за машиною або порошковий засіб проти накипу.	Усередині приладу – наприклад, флакон у кошику для столових приборів або порошок у приладі.
2	Залишки їжі й відклади	Засіб для чищення машин	Камера для мийного засобу

Для оптимального чищення програма дозує мийний засіб окрім на кожній фазі. Для цього потрібно правильно розташувати мийний засіб.

Коли на панелі управління підсвітиться індикатор Очищення приладу або з'явиться відповідна порада на дисплей, виконайте програму Очищення приладу без посуду.

uk Чищення та догляд

Після виконання програми Очищення приладу відповідний індикатор на панелі управління згасне. Якщо прилад не має функції нагадування, рекомендуємо виконувати програму очищення приладу що 2 місяці.

Виконання Очищення приладу

Вказівки

- Програму Очищення приладу слід виконувати без завантаженого посуду.
- Використовуйте тільки спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття.
- Пильнуйте, щоб у мийній камері приладу не було алюмінієвих предметів, наприклад жирових фільтрів від витяжок або алюмінієвих каструлів.
- Якщо не виконати програми Очищення приладу, то після трьох циклів миття індикація Очищення приладу зникне автоматично.
- Для оптимального миття зважайте на правильне розташування мийного засобу.
- Виконуйте настанови з техніки безпеки, наведені на упаковці використовуваного засобу для догляду й чищення.
- Увімкніть функцію → "Зона Extra Clean Zone", Стор. 27.


1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
2. Прочистіть фільтри.
3. Помістіть засіб для догляду за машиною всередині приладу.
Використовуйте тільки спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами.
4. Заповніть засобом усю камеру для мийного засобу.

Не додавайте мийний засіб ще й у сам прилад.

5. Натисніть .
 6. Натисніть Start.
- ✓ Виконується Очищення приладу.
 - ✓ По завершенні програми індикація Очищення приладу згасне.

17.5 Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі частки бруду з промивного контуру.

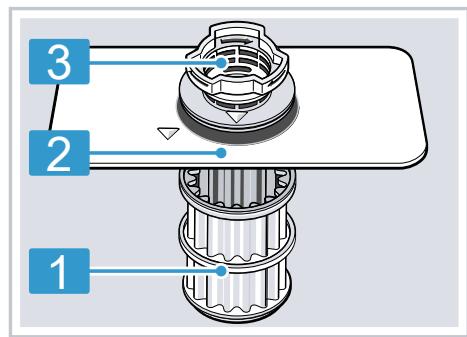


-
- 1** Мікрофільтр
 - 2** Фільтр тонкого очищення
 - 3** Фільтр грубого очищення
-

Чищення фільтрів


Бруд з води після миття може засмічувати фільтри.

1. Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.


- 2.** Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
- Пильнуйте, щоб у стакан насоса не впали жодні сторонні предмети.

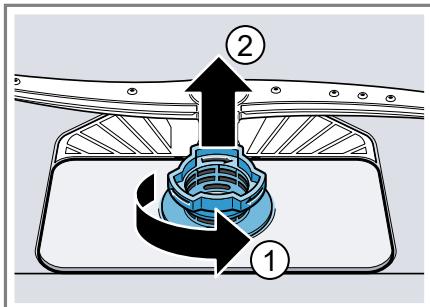


- 3.** Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

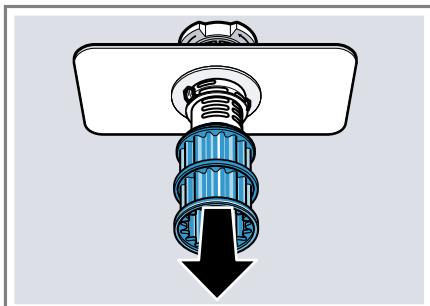

- 4.** Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

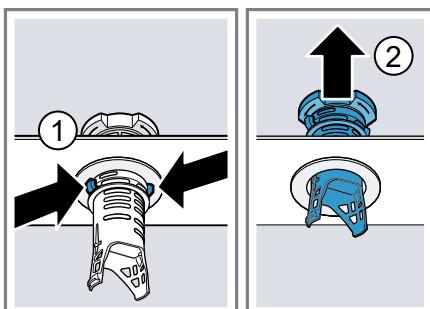


- 5.** Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою. Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищення.
- 6.** Зберіть систему фільтрів. Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
- 7.** Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
- Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одної.

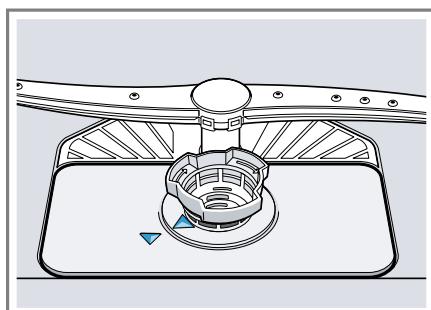


17.6 Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Верхнє розпилювальне коромисло слід відкрутити ① і зняти, потягнувши вниз ②.

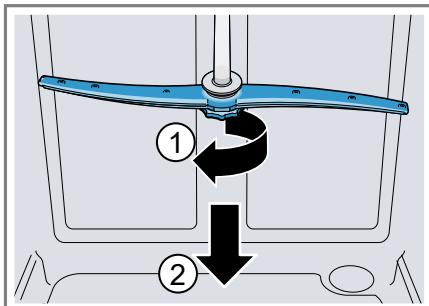

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

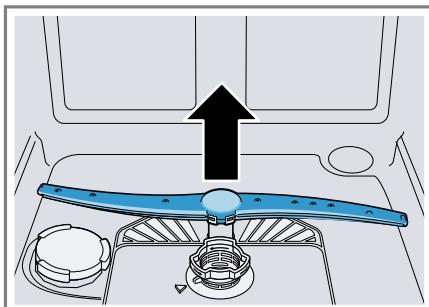

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
 - ✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте й прикрутіть верхнє розпилювальне коромисло.

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

Порада: Докладнішу інформацію та пояснення щодо усунення несправностей можна знайти в Інтернеті, відсканувавши QR-код у змісті або на нашому веб-сайті www.bosch-home.com.


УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Блимає індикатор «Перевірити подачу води»	<p>Виникла технічна несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть ⌂. 2. Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. 3. Почекайте щонайменше 2 хвилини. 4. Вставте штепсельну вилку приладу в розетку або ввімкніть автоматичний вимикач. 5. Увімкніть прилад. 6. Якщо проблема повториться: <ul style="list-style-type: none"> - Натисніть ⌂. - Закрійте водопровідний кран. - Від'єднайте прилад від електромережі. - Зверніться до сервісного центру → Стор. 58 й назвіть код несправності.
Світиться E:3000.	<p>Спрацювала система захисту від протікання води.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.
Світиться E:3100.	<p>Спрацювала система захисту від протікання води.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.
Світиться E:3200 або індикація подачі води.	<p>Шланг подачі води перетиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прокладіть шланг подачі води без перетискання.

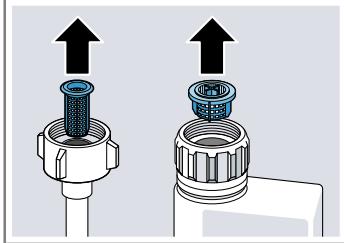Несправність	Причина та усуення несправностей
Світиться E:3200 або індикація подачі води.	<p>Водопровідний кран закритий. ► Відкрийте водопровідний кран.</p> <p>Водопровідний кран засмічений або покритий вапняковими нашаруваннями. ► Відкрийте водопровідний кран.</p> <p>Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.</p>
	<p>Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Вимкніть прилад.2. Від'єднайте прилад від електромережі.3. Закрутіть водопровідний кран.4. Відгвинтіть шланг подачі води.5. Вийміть фільтр зі шланга подачі води
	
	<ol style="list-style-type: none">6. Прочистьте фільтр.7. Вставте фільтр у шланг подачі води.8. Пригвинтіть шланг подачі води.9. Перевірте герметичність місця подачі води.10. Увімкніть електро живлення.11. Увімкніть прилад.
Світиться E:3400.	<p>Вода безперервно надходить у прилад.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Закройте водопровідний кран.2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 58.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Світиться Е:6102.	<p>Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Почистьте зливний насос. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 2. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 
Світиться Е:6103. Вода не відкачується.	<p>Це не є несправністю. Приєднання до сифона ще перекрите або зливний шланг перетиснутий або засмічений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби. 2. Прокладіть шланг для відведення води без перетискання. 3. Приберіть залишки. 
	<p>Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Почистьте зливний насос. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 2. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → "Почистьте зливний насос", Стор. 56 

Несправність	Причина та усуення несправностей
Світиться E:9240.	<p>Фільтри забруднені або засмічені.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Прочистьте фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 46 
Усі світлодіоди світяться або блимають.	<p>Ймовірно, інсталюється програмне оновлення.</p> <p>1. Дочекайтесь, доки програмне оновлення інсталюється.</p> <p>Цей процес може тривати приблизно 30 хвилин.</p> <p>2. Якщо прилад не буде готовий до роботи за 30 хвилин, перезавантажте його.</p> <ul style="list-style-type: none">– Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача. <p>✓ Прилад перезавантажиться.</p> <p>Електроніка виявила помилку.</p> <p>1. Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача.</p> <p>Прилад перезапускається.</p> <p>2. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none">– Вимкніть прилад.– Від'єднайте штепсельну вилку від розетки або вимкніть автоматичний вимикач на електрошицті.– Почекайте щонайменше 2 хвилини.– Увімкніть автоматичний вимикач на електрошицті або приєднайте штепсельну вилку до розетки.– Увімкніть прилад. <p>3. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none">– Зверніться до сервісного центру. → "Сервісні центри", Стор. 58

Несправність	Причина та усуення несправностей
Залишки їжі на посуді.	<p>Посуд розташований надто тісно, або короб перевнений.</p> <ol style="list-style-type: none"> Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду. Не допускайте прилягання предметів один до одного. 
	<p>Рух коромисел заблоковано.</p> <ul style="list-style-type: none"> Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.
	<p>Форсунки на коромислах забиті.</p> <ul style="list-style-type: none"> Очистьте коромисла → Стор. 48. 
	<p>Забруднило фільтри.</p> <ul style="list-style-type: none"> Прочистьте фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 46 
	<p>Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано.</p> <ol style="list-style-type: none"> Правильно вставте фільтри. → "Система фільтрів", Стор. 46 Зафіксуйте фільтри. <p>Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.</p> <ul style="list-style-type: none"> Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 20

Несправність	Причина та усуення несправностей
Залишки їжі на посуді.	<ul style="list-style-type: none">▶ Скоригуйте чутливість датчиків. → "Сенсори", Стор. 13
	<p>Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.▶ Скоригуйте чутливість датчиків. → "Сенсори", Стор. 13
	<p>Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похилому положенні у кутах.
	<p>Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. → "Верхній короб для посуду", Стор. 24
Нестійкі патьки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<p>Установлено завелику кількість ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Установіть меншу кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 32
	<p>Немає ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Додайте ополіскувач. → "Додавання ополіскувача", Стор. 31
	<p>На фазі ополіскування ще є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 36Посуд блокує кришку камери для мийного засобу.2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.
	<p>Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.

Несправність	Причина та усуення несправностей
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Скоригуйте чутливість датчиків. → "Сенсори", Стор. 13
Сліди іржі на столових приборах.	<p>Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
	<p>Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не мийте предмети, які почали іржавіти.
	<p>Зависокий вміст солі у воді.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери. 2. Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі.
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	<p>Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.
	<p>Камера для мийного засобу була вологою під час заповнення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру.
Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	<p>Бракує спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Додайте спеціальну сіль → Стор. 30.
	<p>Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не використовуйте таблетки спеціальної солі.

18.1 Почистьте зливний насос


Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!


Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричинити травми.

- ▶ Обережно видаліть сторонні предмети.
- 1. Від'єднайте прилад від мережі живлення.
- 2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
- 3. Вийміть систему фільтрів.
- 4. Приберіть наявну воду.
За потреби скористайтесь губкою.
- 5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

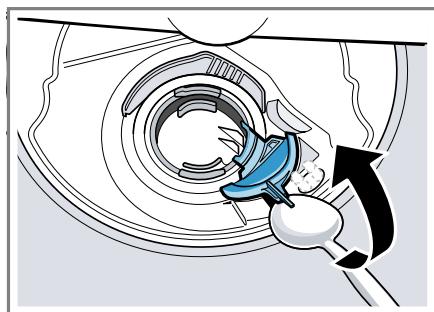

- 6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- ✓ Тепер до крильчатки можна дістати рукою.
- 7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

- 8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

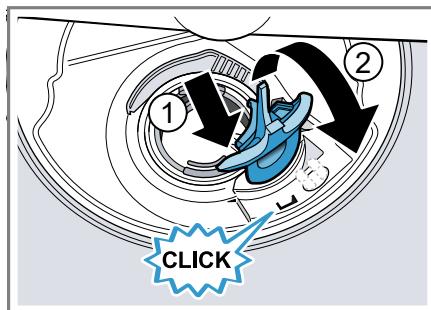

- ✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- 9. Установіть систему фільтрів.
- 10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.

19 Транспортування, зберігання й утилізація

19.1 Демонтаж приладу

- 1. Від'єднайте прилад від електро мережі.
- 2. Закрійте водопровідний кран.
- 3. Від'єднайте прилад від каналізації.
- 4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
- 5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
- 6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
- 7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

19.2 Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

- Спорожніть прилад.
→ "Транспортування приладу", Стор. 57

19.3 Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнійте його перед транспортуванням.

Зауваження: Щоб залишки води не потрапили до блоку керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. Увімкніть прилад. → Стор. 38
4. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 20
5. Запустіть програму. → Стор. 39
6. Щоб спорожнити прилад, перевіріть програму приблизно через 4 хвилини.
→ "Переривання програми", Стор. 39
7. Вимкніть прилад. → Стор. 39
8. Закрійте водопровідний кран.
9. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

20 Сервісні центри

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

Зауваження: Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20.2 Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечувався захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop установлений приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

21 Технічні характеристики

Вага	Макс.: 60 кг
Напруга	220–240 В, 50 Гц або 60 Гц
Номінальна потужність	2000–2400 Вт
Захист запобіжниками	10–16 А
Тиск води	<ul style="list-style-type: none"> ■ мін. 50 кПа (0,5 бар) ■ макс. 1000 кПа (10 бар)
Витрата води	мін. 10 л/хв
Температура води	Холодна вода. Гаряча вода, макс.: 60 °C
Місткість	14 комплектів посуду

Детальнішу інформацію про вашу модель можна знайти в Інтернеті за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/qr/250819>¹. Ця веб-адреса посилається на офіційну базу даних виробу ЄС EPREL.

21.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect:

«Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».²

Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фіrmової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й

додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

¹ Чинне тільки для країн Європейського економічного співтовариства

² Залежно від комплектації приладу

22 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.bosch-home.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.bosch-home.com.ua









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001762674 (040228) 650 P5
uk