

⚠ Перед першим користування прочитайте інструкцію з експлуатації, зокрема правила техніки безпеки.

Налаштування Home Connect

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою додатка Home Connect можна зручно налаштувати всі параметри.

1. Зіскануйте наступні QR-коди.
Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.




2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води. Таблицю з місцевими одиницями див. в інструкції.

Діапазон твердості	ммоль/л	Ступінь	Світлодіод А	Світлодіод В	Світлодіод С
м'яка	0 - 1,1	0			
середня	1,2 - 2,9	1			
тверда	3,0 - 3,7	2			
тверда	3,8 - 8,9	3			



Налаштування пом'якшувального пристрою

- Натисніть
- Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 сек. на 3 секунди.
✓ Блимає
- Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
Відповідно, світитиметься така кількість світлодіодів: 0, 1, 2 або 3.
- Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 сек. 3 секунди.


Програми

Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 60436.

Показники споживання залежать від вибраної програми і вибраної додаткової функції.
За вимкненого ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється.

Програма	1) Тривалість [год:хв] 2) Споживання енергії [кВт·год] 3) Вода [л]
Інтенсивна 70°	1) 2:15 2) 1,250 3) 13,0
Еко 50°	1) 3:35 2) 0,780 3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,070 3) 9,5
Express 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,650 3) 9,5
Очищення приладу	1) 2:10 2) 1,150 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0

¹ Половинне завантаження

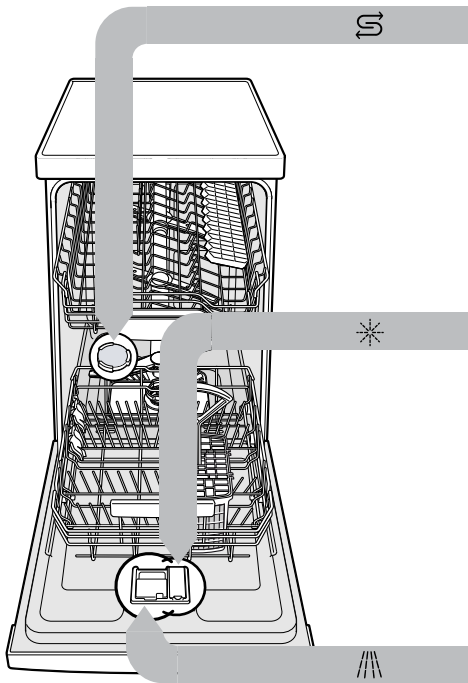


Завантаження спеціальної солі

Щоб не пошкодити прилад, завантажуйте спеціальну сіль у відповідний контейнер безпосередньо перед запуском програми.

- Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
- Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповнить контейнер водою.

3. Засипте спеціальну сіль у контейнер. Вода в контейнері витісняється й зливається. Ні в якому разі не завантажуйте мийного засобу.

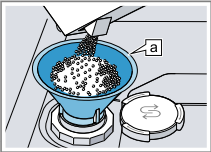


Лійка


4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

Завантаження ополіскувача

1. Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача і підніміть кришку .

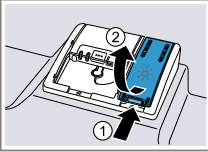


2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

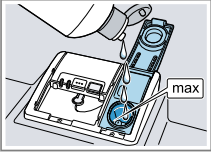


3. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

Завантаження мийного засобу

1. Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

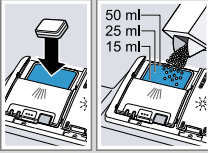

2. Зачиніть кришку камери для мийного засобу.
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.


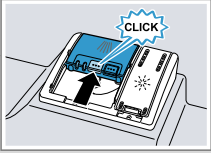


Як це робиться


- Завантажте посуд.
Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин. Приберіть із посуду великі залишки їжі. Переконайтеся, що розпилювальні коромисла вільно обертаються.
- Завантажте мийний засіб.
- Увімкніть прилад .
- Установіть програму.
- Запустіть програму Start.
- Після завершення програми вийміть посуд.
- Щоб перервати програму, приблизно на 4 с натисніть Reset 4 сек..
Програма переривається і приблизно через 1 хвилину завершується.

Чищення фільтрів

- Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.
- Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
- Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

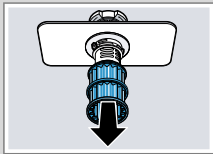
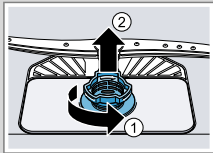


- Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.
- Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою.
- Зберіть систему фільтрів.
- Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою. Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

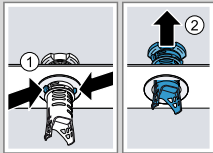



Чищення коромисел

- Відкрутіть верхні розпилювальні коромисла ① і зніміть униз ②.
- Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.
- Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
- Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
- Вставте і прикрутіть верхні розпилювальні коромисла.

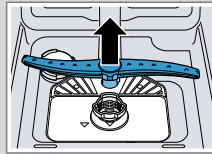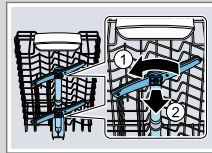

Почистьте зливний насос

- Відключіть прилад від мережі живлення.
- Вийміть систему фільтрів.
- Приберіть наявну воду.
- Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.
- Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.
- Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.
✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- Установіть систему фільтрів.

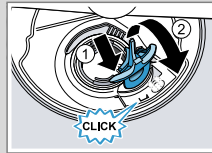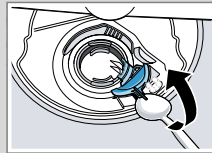

Усунення несправностей

Несправність	Причина й усунення несправності
Залишки їжі на посуді.	Посуд розташований надто тісно, або короб переповнений. 1. Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду. 2. Не допускайте прилягання предметів один до одного.
Рух коромисел заблоковано.	► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.
Форсунки на коромислах забиті.	► Очистьте коромисла.
Забруднило фільтри.	► Прочистьте фільтри.

Несправність	Причина й усунення несправності
Залишки їжі на посуді.	Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано. 1. Правильно вставте фільтри. 2. Зафіксуйте фільтри. Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття. ► Виберіть інтенсивнішу програму миття.
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	Установлено занадто велику кількість ополіскувача. ► Установіть меншу кількість ополіскувача. Немає ополіскувача. ► Додайте ополіскувач.
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії. ► Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.

Несправність	Причина й усунення несправності
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія. ► Не мийте предмети, які почали іржавіти.
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається. ► Переконайтеся, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.
Усі світлодіоди світяться або блимають або програма миття припиняє роботу.	Електроніка виявила помилку. ► Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача. Прилад перезавантажується.