


Günter & Hauer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ХОЛОДИЛЬНИК

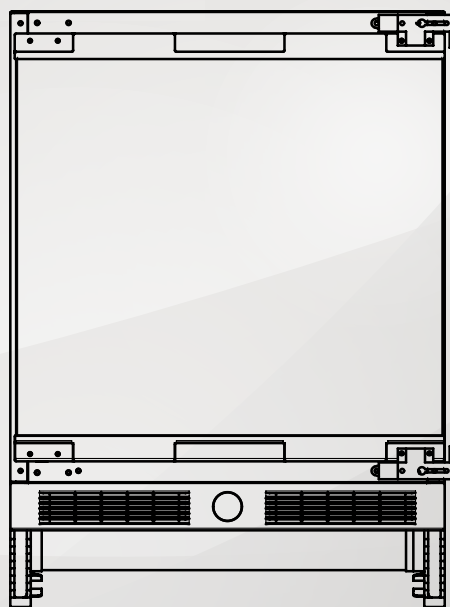

FB 100 / FB 110

www.gunter-hauer.ua

Дякуємо Вам за довіру та придбання продукції

GÜNTER & HAUER

*Ця інструкція була розроблена,
щоб полегшити користування приладом.*

*Вона допоможе ознайомитись
із новою технікою якомога швидше.*

Переконайтеся, що Ви отримали прилад без ушкоджень.

*При виявленні пошкоджень зверніться, будь ласка, до тієї торговельної
організації, де Ви здійснили придбання.*

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті:

www.gunter-hauer.ua

Зміст

Вступ та попередження щодо безпеки.....	4
Вимоги щодо електричного живлення.....	5
Інструкції з транспортування	6
Інструкції з встановлення.....	7
Перевішування дверцят на інший бік.....	8
Рекомендоване розташування продуктів у холодильнику.....	10
Контроль і регулювання температури.....	13
Увімкнення.....	14
Розморожування	14
Догляд та очищення	15
Дозволені та заборонені дії.....	16
Вирішення проблем та усунення несправностей.....	17
Детальні покрокові інструкції з встановлення.....	18

Вітаємо з вибором якісного виробу, який слугуватиме вам протягом багатьох років.

УВАГА! ВАЖЛИВО!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підключати виріб до мережі, доки не будуть зняті всі транспортувальні та пакувальні засоби захисту.

Перед увімкненням компресора він повинен відстоятись щонайменше протягом 4 годин. Перед утилізацією старого холодильника переконайтеся, що дверцята зачинені та надійно закріплені, щоб уникнути потрапляння дітей в холодильник та закриття їх усередині.

Цей виріб слід використовувати лише за призначенням, тобто для зберігання харчових продуктів.

Забороняється утилізувати виріб шляхом спалювання. Турбота про навколишнє середовище та його захист повинні бути забезпечені завжди. Цей виріб, який є однією з останніх представлених моделей, відзначається особливою безпечністю для довкілля. У системі охолодження та ізоляції виробу використовуються натуральні речовини, що не містять ХФВ/ГФВ (R600a та циклопентан, відповідно), які є вогнебезпечними речовинами при безпосередньому контакті з вогнем. У зв'язку з цим слід вжити заходів щодо запобігання пошкодженню контуру охолодження та трубок виробу під час транспортування та експлуатації. У разі пошкодження не піддавайте виріб впливу вогню, потенційного джерела займання та негайно провітрити приміщення, де знаходиться виріб.

Рекомендується звернутися до місцевих органів влади для отримання інформації про утилізацію виробу.

Не рекомендується використовувати цей виріб в неопалюваному, холодному приміщенні (наприклад, в гаражі, зимовому саду, прибудовах, хлівах, на відкритому повітрі тощо). Щоб забезпечити максимальну продуктивність та безперебійну роботу виробу, дуже важливо уважно прочитати цей посібник.

Після доставки переконайтеся, що виріб не пошкоджений, а всі деталі та приладдя знаходяться в бездоганному стані.

Переконайтеся, що вилка живлення входить до комплекту та знаходиться в належному стані. Не використовуйте багаторозетковий адаптер або подовжувальний кабель.

Недотримання цих інструкцій може призвести до втрати права на безкоштовне обслуговування протягом гарантійного періоду.

УВАГА! Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори на корпусі виробу або шафі, в яку буде вбудовано виріб, залишались чистими.

УВАГА! Забороняється використовувати механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування виробу, крім рекомендованих виробником.

УВАГА! Не допускайте пошкодження холодильного контура.

УВАГА! Під час очищення відділень для зберігання харчових продуктів всередині виробу не використовуйте електричні прилади, якщо вони не відповідають типу, рекомендованому виробником.

Рекомендується зберігати цей посібник у безпечному місці для зручності користування. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями чи з відсутністю досвіду та знань, окрім випадків, коли за ними здійснюється нагляд чи даються відповідні інструкції особою, відповідальною за їхню безпеку.

Для запобігання можливості використання виробу дітьми під час ігор за ними має здійснюватися нагляд.

ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ

Перш ніж вставити вилку живлення в розетку, переконайтеся, що напруга та частота, зазначені на паспортній табличці всередині виробу, відповідають значенням електричної мережі. Паспортна табличка знаходиться ліворуч на внутрішній обшивці холодильника. Рекомендується підключати цей виріб до джерела живлення через відповідну розетку, обладнану запобіжником і розташовану в легкодоступному місці.

Якщо шнур живлення виробу пошкоджено, або він потребує заміни, його потрібно замінити спеціальним шнуром живлення, який можна придбати лише в нашого авторизованого сервісного агента.

УВАГА! ЦЕЙ ВИРІБ ПОВИНЕН БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.


Якщо вилка живлення в пристрої не відповідає розетці, що використовується, замініть її на відповідну вилку живлення. Використання неналежної вилки живлення може призвести до ураження електричним струмом!

ВАЖЛИВО! ВСТАНОВЛЕННЯ ІНШОЇ ВИЛКИ ЖИВЛЕННЯ

Якщо кольори проводів у шнурі живлення цього виробу не відповідають кольоровому маркуванню контактів вилки живлення, виконайте наступні дії (див. схему).

1. Приєднайте зелено-жовтий або зелений (заземлення) провід до клемми штепсельної вилки, позначеної буквою «E», символом  або забарвленої зеленим та жовтим чи лише зеленим кольором.
2. Приєднайте синій провід (нейтраль) до клемми вилки живлення, позначеної буквою «N» або забарвленої чорним кольором.
3. Приєднайте коричневий провід (фазовий) до клемми в роз'ємі, позначеної буквою «L» або забарвленої червоним кольором.

При заміні штепсельної вилки запобіжник на 13 A повинен бути встановлений у вилку, адаптер або в головний блок запобіжників. Якщо ви маєте сумніви, зверніться до кваліфікованого електрика.

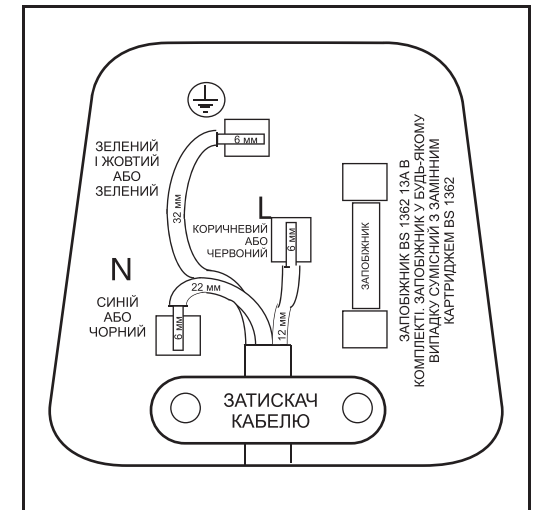

ІНСТРУКЦІЇ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. Виріб слід транспортувати лише у вертикальному положенні. Надане пакування має бути неушкодженим під час транспортування.
2. Якщо в процесі перевезення виріб необхідно транспортувати в горизонтальному положенні, його слід покласти на лівий бік, якщо дивитись на виріб спереду. Після встановлення виробу у вертикальне положення його не слід експлуатувати принаймні 4 години, щоб система могла відстоятись.
3. Недотримання наведених вище інструкцій може призвести до пошкодження виробу. Виробник не несе відповідальності, якщо ці інструкції не були дотримані.
4. Виріб повинен бути захищений від дощу, вологи та інших впливів навколишнього середовища.
5. Під час встановлення виробу подбайте про те, щоб не пошкодити підлогу або покриття стін, труби тощо. Не переміщуйте виріб, тягнучи за дверцята або ручки.

ВАЖЛИВО! Особливо обережно слід діяти при чищенні або перенесенні виробу. Не торкайтеся металевих опор або труб, розташованих у нижній частині конденсатора на задній стінці виробу, оскільки це може призвести до травмування пальців та рук.

ВАЖЛИВО! Цей виріб не призначений для штабелювання з іншими виробами. Не намагайтеся сідати або ставати на виріб, оскільки він не призначений для такого використання. Невиконання цієї вимоги може призвести до травм або пошкодження виробу.

ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що кабель живлення не потрапляє під виріб під час та після перенесення або перестановки виробу, щоб уникнути розрізання або пошкодження кабелю живлення.

Не дозволяйте дітям гратися з виробом.


Будьте обережні при першому встановленні та використанні виробу, під час звичайного щоденного використання, а також при розморожуванні та очищенні внутрішніх відділень, щоб запобігти пошкодженню холодних панелей та труб або отриманню травм.

Рекомендується використовувати рукавички під час очищення холодних панелей, щоб уникнути травмування пальців або рук чи пошкоджень виробу, які можуть зробити його непридатним для ремонту.

Ми не несемо жодної відповідальності у разі недотримання цих інструкцій.


ВАЖЛИВО! ІНСТРУКЦІЇ З ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Для уникнення небезпек, пов'язаних з нестійкістю виробу, його необхідно закріпити згідно з інструкціями.
2. Не вмикайте виріб, поки він не буде вбудований у меблі.
3. Виріб слід встановити на рівній поверхні. Чотири передні і задні ніжки можна регулювати відповідно до потреби. Щоб переконатися, що виріб встановлено вертикально, відрегулюйте чотири передні та задні ніжки, повертаючи їх за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, доки виріб міцно не контактуватиме з підлогою. Правильне регулювання опор усуває надмірну вібрацію та шум.
4. Прочитайте розділ «Догляд та очищення», щоб підготувати виріб до використання.

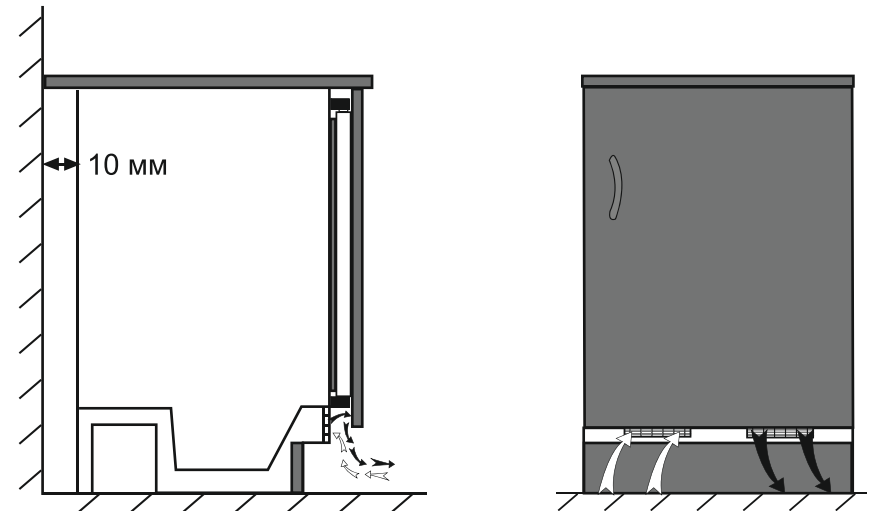


Щоб уникнути зниження продуктивності, слід стежити за тим, щоб канали всмоктування повітря не засмічувались (140 см²).

Мінімальна відстань між стіною та виробом повинна бути не менше 10 мм.

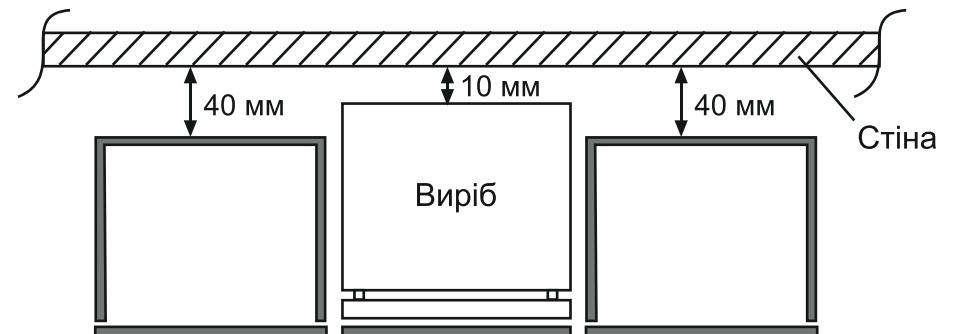

ПЕРЕВІСУВАННЯ ДВЕРЦЯТ НА ІНШИЙ БІК


Дотримуйтеся покрокових інструкцій і наведеної нижче схеми.

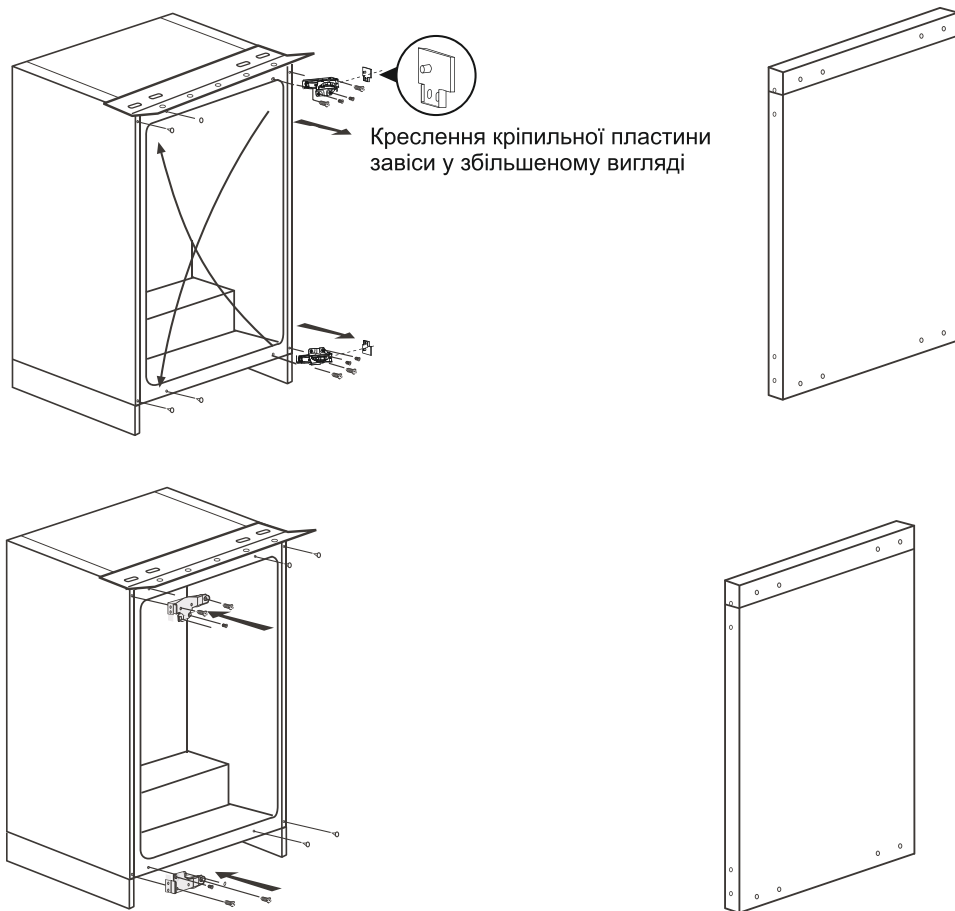

1. Від'єднайте джерело живлення, вийнявши вилку живлення з розетки.
2. Вийміть з виробу та з дверних полиць усі продукти, незакріплені предмети та приладдя.
3. Відкрутіть болти і зніміть верхню та нижню завіси шафи та дверцята.
4. Зніміть кріпильну пластину завіси (якщо вона вже зібрана).
5. Встановіть кріпильну пластину завіси з відповідною завісою.
6. Переставте верхню завісу на протилежний бік у якості нижньої завіси.
7. Переставте нижню завісу на протилежний бік у якості верхньої завіси.
8. Встановіть дверцята та затягніть болти кріплення дверцят.

РЕКОМЕНДОВАНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНИКУ

FB 100

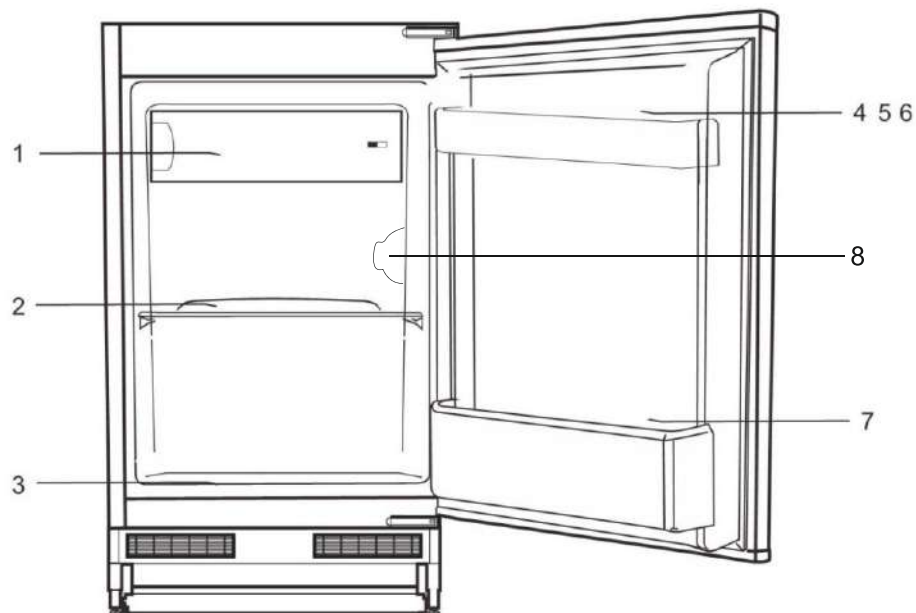

Приклади компонування (див. схему).

1. Зберігання заморожених продуктів: охолоджених готових продуктів, м'яса та риби.
2. Складна полиця: молочні продукти, тістечка.
3. Контейнери для свіжих продуктів: фруктів, овочів, салатів.
4. Дверні полиці: туби, маленькі пляшки та банки.
5. Дверна полиця: лоток для яєць.
6. Дверна полиця: масло, сир.
7. Полиця для пляшок: напої, великі пляшки.
8. Ручка регулювання термостата

Для досягнення найкращих результатів та забезпечення гігієни зберігання надаються наступні настанови та рекомендації.

1. Виріб призначений для короткочасного зберігання свіжих продуктів харчування та напоїв.
2. Готову їжу слід зберігати в герметично закритій тарі і найкраще розміщувати на знімній полиці.
3. Свіжі продукти в пакованні можна помістити на полицю. Свіжі фрукти та овочі мають бути помитими та зберігатися у спеціальних контейнерах всередині виробу.
4. Пляшки можна помістити у відсік на дверцятах.
5. Сире м'ясо слід зберігати в поліетиленових пакетах на нижній полиці. Не допускайте контакту сирого м'яса з приготованою їжею, щоб уникнути забруднення. З міркувань безпеки зберігайте сире м'ясо в холодильнику не довше ніж 2–3 дні.
6. Полиці обладнані задніми упорами та поворотними пристроями для зберігання пляшок. Підніміть полицю, щоб очистити пази під час регулювання.
7. Щоб нахилити полицю, помістіть її задню частину на один рівень нижче передньої частини полиці. Щоб вийняти нахилену полицю, спочатку звільніть задню частину з пазів, а потім витягніть її.
8. Під час зберігання продукти харчування повинні бути упаковані, обгорнуті або накриті. Перш ніж помістити гарячі продукти та напої в холодильник, їх необхідно охолодити. Зберігання вибухонебезпечних речовин в холодильнику не допускається. Міцні спиртні консервованих продуктів не слід зберігати в оригінальних банках.
9. Деякі фрукти та овочі можуть зіпсуватися при зберіганні за температури близько 0 °C. З цієї причини ананаси, дині, огірки, помідори та подібні продукти повинні бути упаковані в поліетиленові пакети.
10. Полиці, стелажі, контейнери для свіжих продуктів, відділення для молочних продуктів, ящики та контейнери для пляшок є знімними.

КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Робоча температура контролюється термостатом (див. схему). Доступними є значення від 1 до 5, причому 5 відповідає найхолоднішому режиму. При першому увімкненні виробу термостат повинен бути налаштований таким чином, щоб через 24 години середня температура в холодильнику не перевищувала +5 °C.

Рекомендується встановити термостат у режим між 1 та 5 і стежити за тим, щоб отримати бажану температуру; тобто, якщо температура в холодильнику занадто низька (що відповідає положенню 5), зменшити встановлений режим і навпаки. У деяких відділеннях холодильника (таких як відділення для зберігання овочів та верхня частина холодильного відділення) температура може бути вищою або нижчою, що є нормальним явищем.

Якщо температура навколишнього середовища перевищує 25 °C, особливо влітку, поверніть ручку термостата в положення 5. Якщо температура навколишнього середовища нижча 25 °C, поверніть ручку термостата в середнє положення.

Якщо дверцята відчиняються часто, внутрішня температура підвищується, тому зачиняйте дверцята якомога швидше після використання.

У разі тимчасового накопичення льоду в холодильному відділенні слід зменшити режим термостата до 1, одночасно стежачи за тим, щоб температура в холодильнику не перевищувала +5 °C. Після того, як шар льоду зникне, і холодильник повернеться до автоматичного розморожування в звичайному режимі, режим термостата можна збільшити за необхідності.

5

-

4

-

3

-

2

-


1

-

0

РЕКОМЕНДОВАНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНИКУ

FB 110

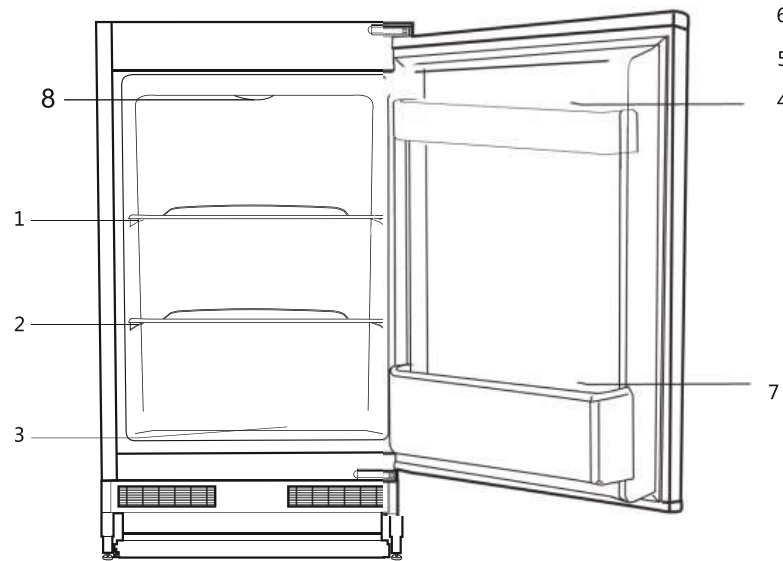

Приклади компонування (див. схему).

1. Запечені, охолоджені готові страви, молочні продукти.
2. М'ясо, ковбаси, ковбаси, консерви.
3. Фрукти, овочі, зелень.
4. Туби, маленькі пляшки та банки.
5. Лоток для яєць.
6. Масло, сир, молочні продукти.
7. Напої, великі пляшки.
8. Ручка регулювання термостата

Для досягнення найкращих результатів та забезпечення гігієни зберігання надаються наступні настанови та рекомендації.

1. Виріб призначений для короточасного зберігання свіжих продуктів харчування та напоїв.
2. Готову їжу слід зберігати в герметично закритій тарі і найкраще розміщувати на знімній полиці.
3. Свіжі продукти в пакованні можна помістити на полицю. Свіжі фрукти та овочі мають бути помитими та зберігатися у спеціальних контейнерах всередині виробу.
4. Пляшки можна помістити у відсік на дверцятах.
5. Сире м'ясо слід зберігати в поліетиленових пакетах на нижній полиці. Не допускайте контакту сирого м'яса з приготованою їжею, щоб уникнути забруднення. З міркувань безпеки зберігайте сире м'ясо в холодильнику не довше ніж 2–3 дні.
6. Полиці обладнані задніми упорами та поворотними пристроями для зберігання пляшок. Підніміть полицю, щоб очистити пази під час регулювання.
7. Щоб нахилити полицю, помістіть її задню частину на один рівень нижче передньої частини полиці. Щоб вийняти нахилену полицю, спочатку звільніть задню частину з пазів, а потім витягніть її.
8. Під час зберігання продукти харчування повинні бути упаковані, обгорнуті або накриті. Перш ніж помістити гарячі продукти та напої в холодильник, їх необхідно охолодити. Зберігання вибухонебезпечних речовин в холодильнику не допускається. Міцні спиртні напої слід зберігати у вертикальному положенні в герметичних контейнерах. Залишки консервованих продуктів не слід зберігати в оригінальних банках.
9. Деякі фрукти та овочі можуть зіпсуватися при зберіганні за температури близько 0 °C. З цієї причини ананаси, дині, огірки, помідори та подібні продукти повинні бути упаковані в поліетиленові пакети.
10. Полиці, стелажі, контейнери для свіжих продуктів, відділення для молочних продуктів, ящики та контейнери для пляшок є знімними.

КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Робоча температура контролюється термостатом. Доступними є значення від 1 до 7, причому 7 відповідає найхолоднішому режиму. При першому увімкненні виробу термостат повинен бути налаштований таким чином, щоб через 24 години середня температура в холодильнику не перевищувала +5 °C. Рекомендується встановити термостат у режим між 1 та 7 і стежити за тим, щоб отримати бажану температуру; тобто, якщо температура в холодильнику занадто низька (що відповідає положенню 7), зменшити встановлений режим і навпаки. У деяких відсіках холодильника (таких як відсік для зберігання овочів та верхня частина холодильника) температура може бути вищою або нижчою, що є нормальним явищем.

Якщо температура навколишнього середовища перевищує 25 °C, особливо влітку, поверніть ручку термостата в положення 5. Якщо температура навколишнього середовища нижча 25 °C, поверніть ручку термостата в середнє положення.

Якщо дверцята відчиняються часто, внутрішня температура підвищується, тому зачиняйте дверцята якомога швидше після використання.

У разі тимчасового накопичення льоду в холодильнику слід зменшити режим термостата до 1, одночасно стежачи за тим, щоб температура в холодильнику не перевищувала +5 °C. Після того, як шар льоду зникне, і холодильник повернеться до автоматичного розморожування в звичайному режимі, режим термостата можна збільшити за необхідності.

УВІМКНЕННЯ

Перевірка перед увімкненням

Перед початком експлуатації холодильника виконайте наступні перевірки.

1. Ніжки повинні бути відрегульовані для ідеального вирівнювання холодильника.
2. Всередині холодильника не повинно бути волого, і має бути забезпечена вільна циркуляція повітря.
3. Очистіть внутрішні поверхні згідно з рекомендаціями, наведеними у розділі «Догляд та очищення».
4. Вставте вилку живлення в розетку та увімкніть живлення. Коли дверцята відчинені, внутрішнє освітлення має увімкнутись.
5. При запуску компресора буде чути шум. Рідина та газ, що знаходяться всередині системи охолодження, також можуть створювати шум, незалежно від того, працює компресор чи ні, що є нормальним явищем.
6. Рекомендується встановити ручку термостата в положення 3 (три) і контролювати температуру, щоб забезпечити підтримання бажаної температури зберігання у виробі (див. розділ «Контроль і регулювання температури»).
7. Не завантажуйте продукти у виріб відразу після його увімкнення. Зачекайте, поки буде досягнута необхідна температура зберігання. Рекомендується перевіряти температуру за допомогою точного термометра.


Важлива примітка:

Утворення льоду на задній стінці є нормальним явищем (див. розділ «Розморожування»).

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Розморожування холодильника відбувається автоматично. Вода після відтавання надходить в дренажну трубку через збірний канал і випаровується у спеціальному контейнері (1), розташованому в задній частині виробу (див. схему). Під час розморожування на задній стінці виробу, де розташований вбудований випарник, можуть утворюватися краплі води. Деякі краплі можуть залишитися на поверхні та знову замерзнути після завершення розморожування. Не використовуйте гострі або загострені предмети, наприклад, ножі та виделки, щоб видалити заморожені краплі.

Якщо в будь-який момент вода після розморожування не стікає зі збірного каналу, переконайтеся, що дренажна трубка не засмічена частинками їжі. Дренажну трубку можна очистити, вставивши спеціальну пластикову щітку (міститься в комплекті) в дренажну трубку (2).

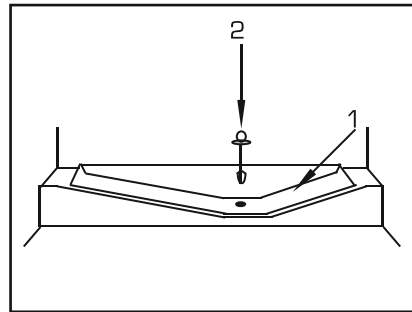

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

** Перед очищенням рекомендується від'єднати виріб від мережі та вийняти вилку живлення з розетки.

** Ніколи не використовуйте для очищення виробу гострі або абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення та воскові полірувальні засоби.

** Використовуйте теплу воду, щоб очистити корпус холодильника, та витирайте його насухо.

** Змочіть тканину розчином харчової соди, щоб очистити внутрішні поверхні холодильника, а потім протріть їх насухо.

** Не допускайте потрапляння води в термостат.

** Якщо холодильник не буде використовуватися протягом тривалого часу, вимкніть його, вийміть усі продукти, залиште його чистим і з відкритими дверцятами.

** Регулярно перевіряйте прокладки на дверцятах. Вони повинні бути чистими, без частинок харчових продуктів.

** Не допускається:

1. Встановлювати холодильник у місцях з високою температурою.
2. Використовувати грубий матеріал для очищення холодильника.

** Виймання дверного лотка:

Щоб вийняти дверний лоток, вийміть весь вміст і просто підштовхніть лоток вгору від основи.

ДОЗВОЛЕНІ ТА ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

Холодильник необхідно регулярно чистити.

Зберігайте сире м'ясо та м'ясо птиці на рівні нижче готових страв та молочних продуктів.

Зберігайте продукти протягом якомога коротшого часу, дотримуйтеся строків придатності тощо.

Знімайте з овочів все непридатне листя та витирайте з них бруд.

Салат, капусту, петрушку та цвітну капусту зберігайте на стеблі (качані).

Загорніть сир спочатку в жиронепроникний папір, а потім у поліетиленовий пакет, щоб виключити можливість потрапляння повітря. Для досягнення найкращих результатів вийміть сир з холодильного відділення за годину до вживання.

М'ясо або птицю нещільно загортайте в пластикову плівку або фольгу. Це не дасть їм висохнути.

Загортайте рибу та субпродукти в поліетиленові пакети.

Загортайте продукти, які мають сильний запах або можуть висихати, в поліетиленові пакети, фольгу або зберігайте в герметичних контейнерах.

Добре загортайте хліб, щоб він залишався свіжим.

Перед подачею охолоджуйте біле вино, пиво, лагер та мінеральну воду.

Не зберігайте банани в холодильному відділенні.

Не зберігайте дині в холодильному відділенні. Їх можна охолодити на короткий час, якщо вони обгорнуті, щоб запобігти змішуванню з запахами від інших продуктів.

Не залишайте дверцята відкритими надовго, оскільки це збільшить витрати на експлуатацію холодильника.

Не зберігайте отруйні або небезпечні речовини в холодильнику. Холодильник призначений для зберігання лише харчових продуктів.

Забороняється вживати продукти, які зберігалися в холодильнику протягом тривалого часу.

Забороняється зберігати готові та свіжі продукти в одному контейнері. Їх слід упаковувати і зберігати окремо.

Не допускайте потрапляння крапель розморожених продуктів або харчових соків до решти продуктів у холодильнику.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо виріб не працює при ввімкненні, перевірте наступне:

Вилка належним чином вставлена в розетку, і живлення увімкнено (щоб перевірити, чи є живлення в розетці, підключіть інший прилад).

Запобіжник перегорів, автоматичний вимикач спрацював або головний розподільний перемикач вимкнено.


Регулятор температури встановлений правильно.

Дріт нової вилки живлення підключений правильно, якщо її замінили.

Переконайтеся, що всі перевірки були виконані:

Несправність	Можливі причини та способи їх усунення
Відсутність охолодження	Причина 1: неналежне функціонування стартера ПТК
	Причина 2: нестабільна робота компресора — перевірте пристрій захисту від перевантаження
	Причина 3: блокування холодильного контуру
	Причина 4: неналежне функціонування вентилятора
Температура охолодження не відповідає потрібному значенню	Причина 1: витік холодоагенту
	Причина 2: відсутність охолодження в морозильній камері — перевірте, чи справно працює вентилятор
	Причина 3: сильне обмерзання випарника морозильної камери, що перешкоджає вільній циркуляції повітря
Підвищений рівень шуму	Причина 1: трубки знаходяться дуже близько одна до одної, і контакт між ними призводить до резонансу
	Причина 2: надмірний потік повітря в системі через надто високу температуру нагнітання
	Причина 3: безшумній роботі вентилятора заважають інші компоненти


ДЕТАЛЬНІ ПОКРОКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ВСТАНОВЛЕННЯ

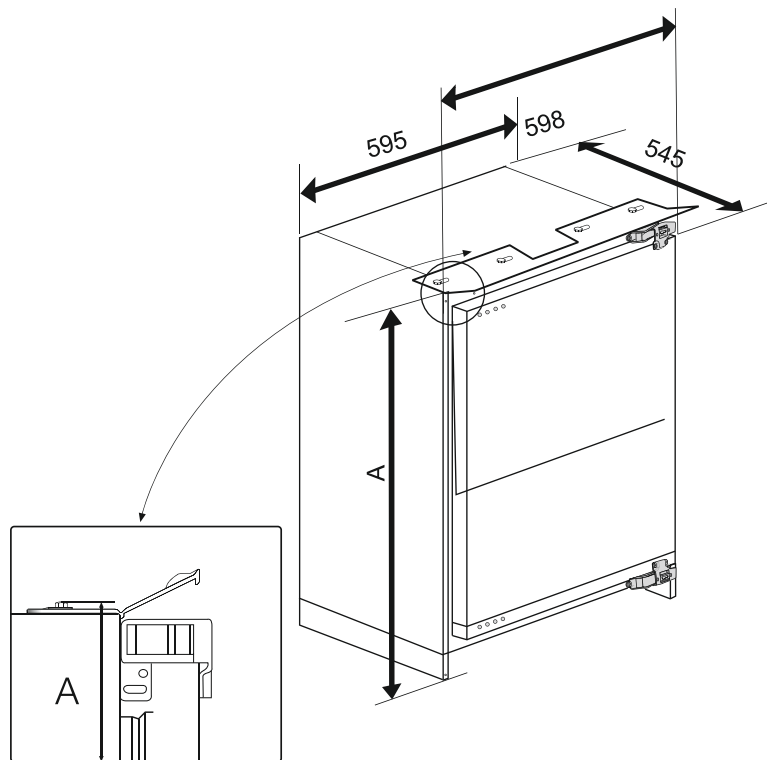

A (мм)	820–870 мм
C (мм)	100–150 мм



ПРИМІТКА

1. Висоту виробу можна змінювати за допомогою регулювальних ніжок (передніх і задніх) залежно від висоти ніші в меблях (В).
2. Не вмикайте виріб, поки він не буде вбудований у меблі.

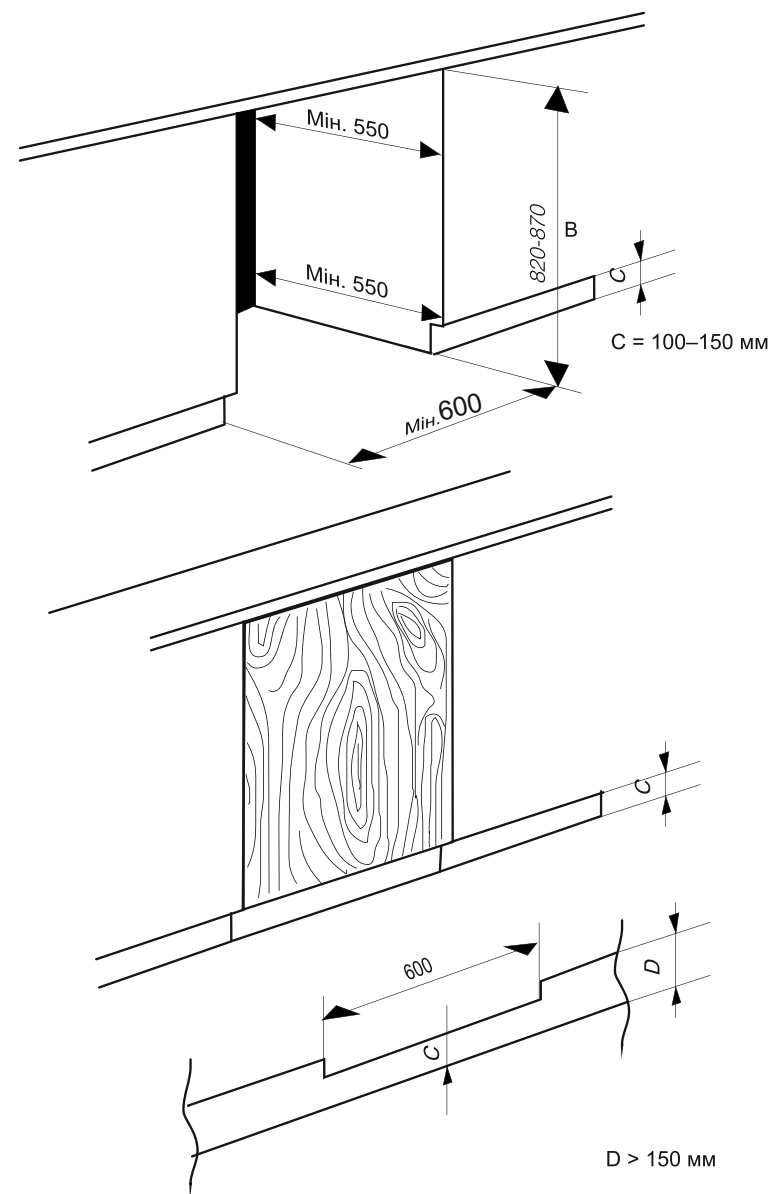

Вимоги до розміру шафи:


1. Мінімальна глибина: не менше 550 мм.
2. Висота: від 820 до 870 мм.
3. Ширина: не менше 600 мм.

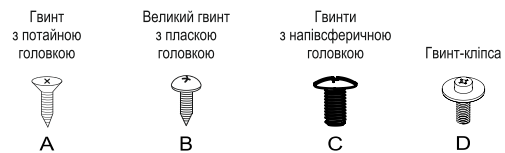






Увага!

Стежте за тим, щоб шнур живлення не був затиснений.

Якщо шнур живлення пошкоджено, може виникнути займання.

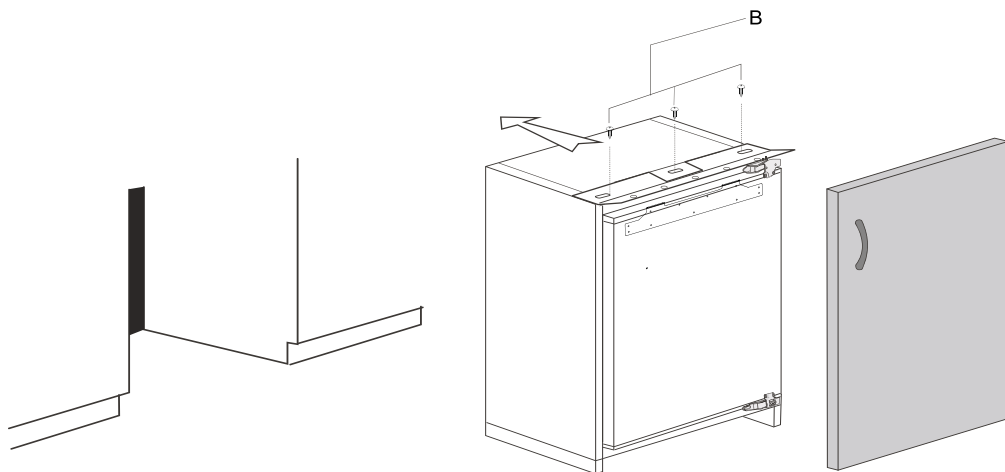


Примітка: не затягуйте гвинти з силою при з'єднанні верхніх пластмасових деталей, щоб не перешкоджати їхньому переміщенню ліворуч і праворуч.

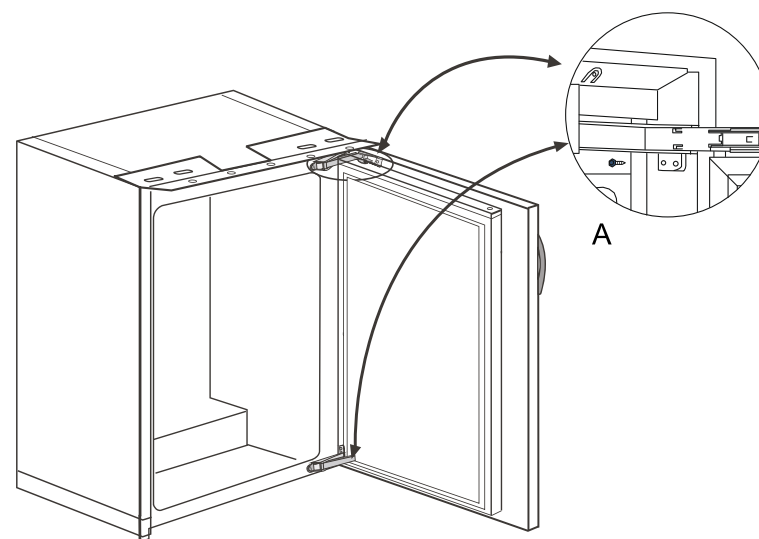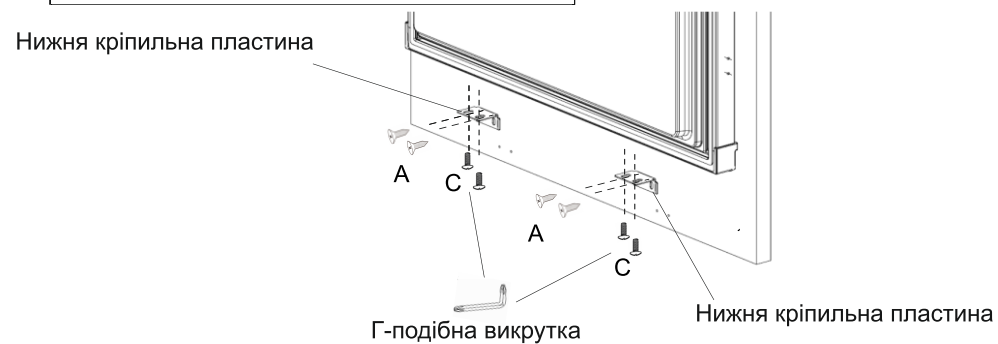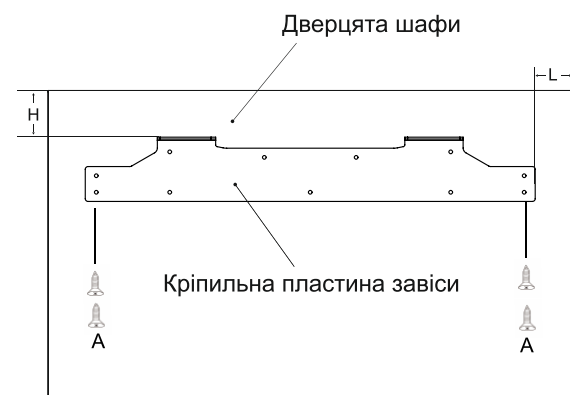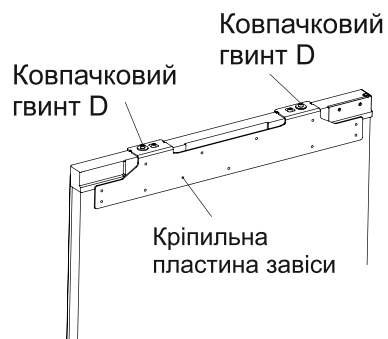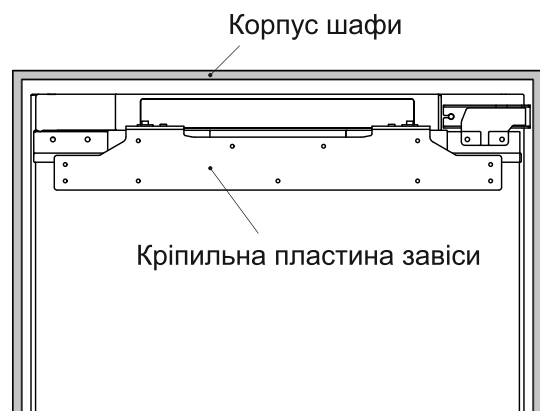

Спосіб регулювання верхнього краю дверцят холодильника


1. Регулювання дверцят шафи в напрямку вгору та вниз
Регулювання вгору: відрегулюйте ковпачковий гвинт D1 у напрямку вгору, а потім ковпачковий гвинт D2 у напрямку вгору.
2. Регулювання дверцят шафи праворуч і ліворуч, а також спереду і ззаду
Регулювання до і після ослаблення ковпачкового гвинта D1: переміщуйте кріпильну пластину завіси назад і вперед, щоб встановити у належне положення, а потім затягніть ковпачковий гвинт D2.

Регулювання вліво та вправо: відкрутіть ковпачковий гвинт D1, перемістіть кріпильну пластину завіси в потрібне положення, а потім затягніть ковпачковий гвинт D2.

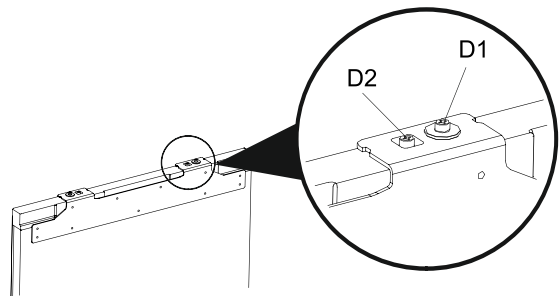

Регулювання нижнього краю дверцят холодильника

1. Злегка відкрутіть гвинт, відрегулюйте глибину (Z) і затягніть гвинт.
2. Відрегулювавши горизонтальне положення дверцят холодильника, прикріпіть нижню кріпильну пластину до дверцят холодильника за допомогою гвинтів.

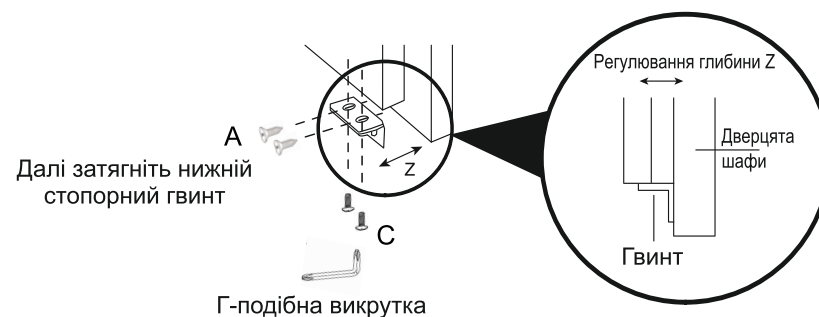

Важливі поради:

Цей виріб розроблено та виготовлено для домашнього використання.

Виріб повинен бути правильно встановлений і розташований та має експлуатуватися відповідно до інструкції.

Гарантія поширюється лише на нові вироби і не поширюється на перепродані вироби.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	FB 100	FB 110
Кліматичний клас	N/SN/ST	N/SN/ST
Клас електрозахисту	I	I
Сумарний корисний об'єм, л	100	110
Корисний об'єм холодильної камери, л	87	110
Корисний об'єм морозильної камери, л	13	/
Клас морозильної камери	**	/
Потужність заморожування, кг / 24 год	0,34	/
Номинальна напруга, В	220-240	220-240
Номинальна частота струму, Гц	50	50
Номинальний струм, А	0,8	0,8
Клас енергоефективності	A+	A+
Кількість холодоагенту	R600a (23 г)	R600a (19 г)
Вага холодильника, кг	30	27
Габарити приладу (ШхВхГ), мм	595 x 820 x 545	595 x 820 x 545
Рівень шуму, дБ	42	42

**Офіційний представник
компанії Günter & Hauer GmbH в Україні**

www.gunter-hauer.ua
info@gunter-hauer.ua

Служба інформаційної підтримки на території України

0 800 60 44 69