


ViLgrand

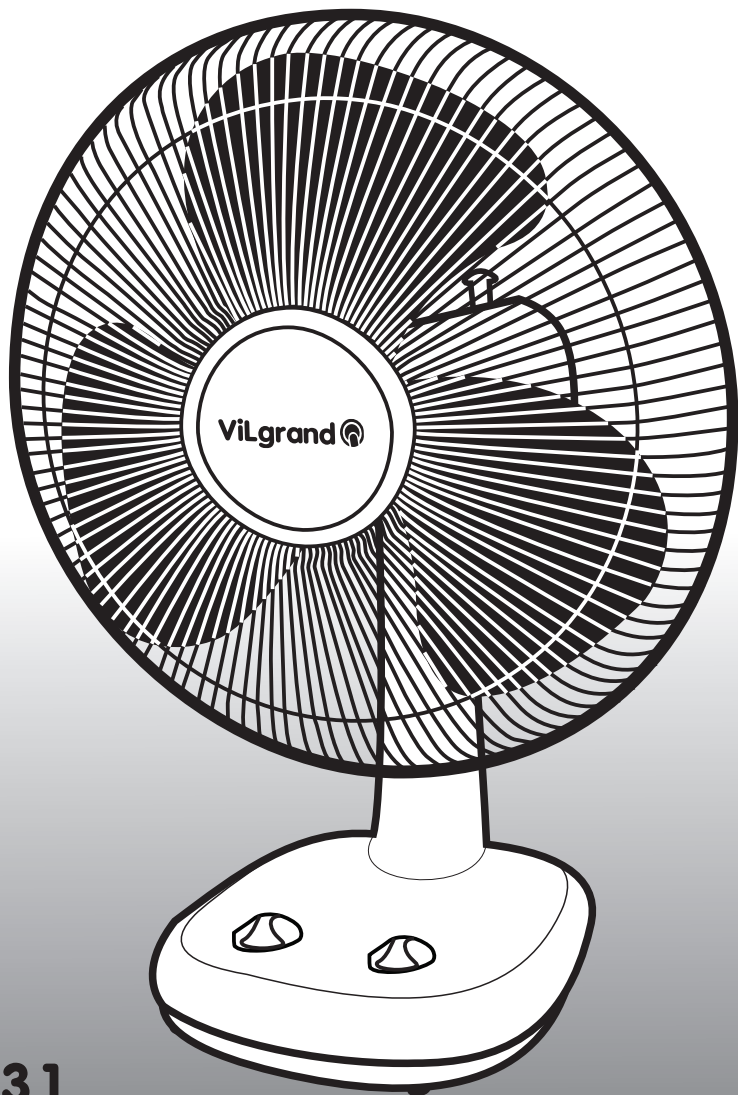

VTF303 1

ВЕНТИЛЯТОР НАСТІЛЬНИЙ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю! Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки «ViLgrand».
Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві. Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом. Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм. Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При покупці приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця. Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і комплектності приладу.

Виробник залишає за собою право вносити зміни у зовнішній вигляд, характеристики, комплектацію виробу, не погіршуючи його якість та надійність, без попереднього повідомлення споживачеві.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VTF3031
ПОТУЖНІСТЬ	30 Вт
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	220 В
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА	50Гц
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ	3
ОБЕРТАННЯ КОРПУСУ	+
НАХИЛ ВЕНТИЛЯТОРА	+
ДІАМЕТР	30 см
ТАЙМЕР	+
МАСА НЕТТО	1,9 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

ВЕНТИЛЯТОР	1
УПАКОВКА	1
ІНСТРУКЦІЯ І ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	1

ОПИС

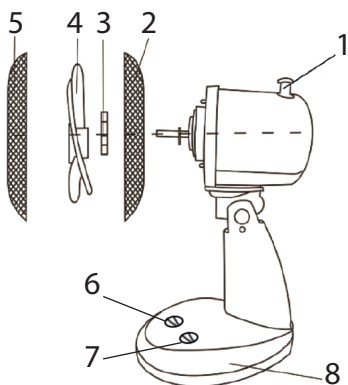

1. Кнопка обертання корпусу
2. Задня захисна решітка
3. Кільце фіксатор задньої решітки
4. Лопаті вентилятора
5. Передня захисна решітка
6. Перемикач таймеру
7. Перемикач режимів роботи
8. Основа вентилятора

* Фактичний вигляд виробу може незначно відрізнятися від зображеного на рисунку

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для вентиляції приміщення. Не для комерційного використання! Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник/продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтесь наступних вказівок.

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.1 Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

1.2 Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу.

1.3 Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.

1.4 Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом дорослих або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і вони розуміють можливі небезпеки. Чищення та обслуговування приладів можливо для дітей старше 8 років під наглядом дорослих. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше 8 років. Не дозволяйте дітям гратися з приладом або користуватися ним без нагляду дорослих!

1.5 Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.

1.6 Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.

1.7 Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтесь корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.

1.8 Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Перед очищенням або переміщенням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.

1.9 Перед початком роботи переконайтеся в тому, що прилад правильно зібраний.

1.10 Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню.

1.11 Не торкайтесь тих частин приладу, які обертаються, під час роботи. Забороняється блокувати обертання лопатей, просувати сторонні предмети в захисну решітку. Ніколи не користуйтеся вентилятором з пошкодженими лопатями!

1.12 З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів компанії «ViLgrand».

2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

2.1 Перед першим використанням видаліть всі пакувальні матеріали і повністю розмотайте мережевий шнур.

2.2 Можна протерти вентилятор сухою або злегка вологою губкою чи м'якою тканиною.

2.3 ЗБІРКА ВЕНТИЛЯТОРА

УВАГА! НЕ ВМИКАЙТЕ ВИЛКУ МЕРЕЖЕВОГО ШНУРА В РОЗЕТКУ ДО ПОВНОЇ ЗБІРКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Встановіть на моторну частину задню решітку, закріпіть її кільцем-фіксатором. Встановіть на осі обертання лопаті вентилятора. З'єднайте передню кришку з задньою. Закріпіть їх разом за допомогою затискачів.

2.4 Вентилятор має такі основні функції: три швидкості, обертання корпусу.

2.5 Перемикач режимів роботи має три робочих положення: 0 - вентилятор вимкнений; 1 - мінімальна швидкість; 2 - середня швидкість; 3 - максимальна швидкість.

Щоб увімкнути вентилятор, поверніть перемикач у положення 1, 2 або 3, для вимкнення поверніть перемикач у положення 0.

2.6 Нахил вентилятора. Потік повітря можна направити вгору або вниз за допомогою налаштування кута нахилу. (рис.2)

УВАГА! Завжди вимикайте прилад перед регулюванням нахилу.

Відпустіть гвинт регулювання нахилу. Закрутіть фіксатор нахилу вентилятора, зафіксувавши потрібне положення.

2.7 Обертання корпусу (рис.3) . Кнопка обертання корпусу має два положення: вгорі – корпус не обертається, внизу - відбувається обертання корпусу.



(рис.2)



(рис.3)

2.8 Таймер. Поверніть регулятор таймера в положення відповідне бажаного часу роботи вентилятора. По закінченню часу вентилятор вимкнеться автоматично.

3.ОЧИЩЕННЯ

Завжди від'єднуйте прилад від мережі на час очищення. Моторну частину і корпус можна протирати злегка вологою тканиною. Вмикати прилад можна тільки після того, як всі його деталі повністю висохли. Допускається тільки природне висихання приладу.

4.НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
4.1 ПРИЛАД НЕ ВМИКАЄТЬСЯ	НЕМАЄ НАПРУГИ	ПОПЕРЕДНЬО ВИМКНУВШИ ПРИЛАД, ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ НАПРУГИ В МЕРЕЖІ.
4.2 ПРИЛАД ШУМИТЬ І ВІБРУЄ	ВЕНТИЛЯТОР СКЛАДЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНО	СКЛАДІТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВИЛЬНО
4.3.ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАДУ З'ЯВИВСЯ ЗАПАХ	НА ДЕЯКІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ НАНЕСЕНО ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ	ЦЕ НОРМАЛЬНО, З ЧАСОМ ЗАПАХ ЗНИКНЕ

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**Утилізація транспортної упаковки**

Просимо Вас по можливості здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали, часто містять необхідні для їх роботи і безпеки шкідливі речовини. При неправильній утилізації приладів, що відпрацювали свій термін експлуатації, та їх потраплянні до побутового сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади, що відпрацювали свій термін експлуатації разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад до пункту прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад, що відпрацював свій термін експлуатації, повинен зберігатися в безпечному місці.

ViLgrand

