

ViLgrand

VF453



ВЕНТИЛЯТОР

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VF453
ПОТУЖНІСТЬ	100 Вт
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	220-240 В
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА	50 Гц
НАДПОТУЖНИЙ МОТОР	+
НАДМІЦНІ МЕТАЛЕВІ ЛОПАТІ	+
ДІАМЕТР	45 см
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ	3
3 в 1	підлоговий, настільний, настінний
ОБЕРТАННЯ КОРПУСУ	+
НАХИЛ КОРПУСУ	+
МАСА НЕТТО	4,4 кг

Виробник залишає за собою право вносити зміни у зовнішній вигляд, характеристики, комплектацію виробу, не погіршуючи його якість та надійність, без попереднього повідомлення споживачеві.


ОПИС ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

ПІДЛОГОВИЙ:

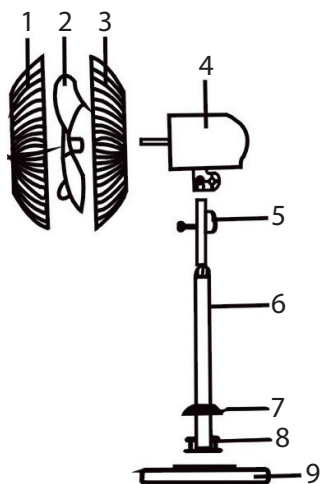

1	Передня решітка
2	Лопаті
3	Задня решітка
4	Мотор
5	Перемикач
6	Телескопічна труба
7	Пластикові заглушка основи
8	Кріпильна гайка
9	Опора

НАСТІЛЬНИЙ:

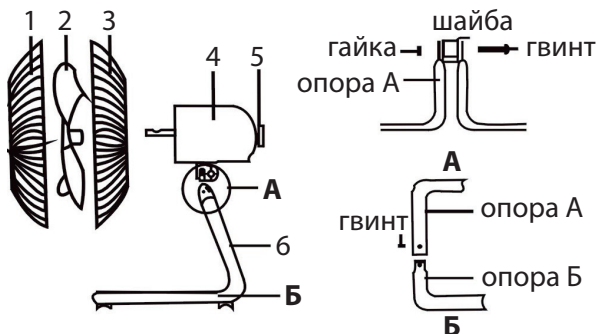

1	Передня решітка
2	Лопаті
3	Задня решітка
4	Мотор
5	Перемикач
6	Опора

НАСТІННИЙ:



* Фактичний вигляд виробу може незначно відрізнятися від зображеного на малюнку.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для вентиляції приміщення. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник/продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням приладу вперше: будь-яке використання, яке не відповідає даній цієї інструкції, звільняє виробника і продавця від будь-якої відповідальності.

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу.
3. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.
4. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
5. Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.
6. Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.
7. Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтесь корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.
8. Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Перед очищенням або переміщенням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.
9. Перед початком роботи переконайтеся в тому, що прилад правильно зібраний.
10. Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню.

11. Не торкайтеся тих частин приладу, які обертаються, під час роботи. Забороняється блокувати обертання лопатей, просувати сторонні предмети в захисну решітку. Ніколи не користуйтеся вентилятором з пошкодженими лопатями!

12. З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

- Перед першим використанням видаліть всі пакувальні матеріали і повністю розмотайте мережевий шнур.

- Можна протерти вентилятор сухою або злегка вологою губкою чи м'якою тканиною.

УВАГА! НЕ ВМИКАЙТЕ ВИЛКУ МЕРЕЖЕВОГО ШНУРА В РОЗЕТКУ ДО ПОВНОГО СКЛАДАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА.

Поверніть регулятор в одну з позицій для обрання бажаної швидкості, відповідно до цифр 0, 1, 2, 3, де 0 – прилад вимкнений, 1 – повільна швидкість, 2 – середня швидкість, 3- максимальна швидкість.

ОЧИЩЕННЯ

Завжди від'єднуйте прилад від мережі на час очищення. Моторну частину і корпус можна протирати злегка вологою тканиною. Вмикати прилад можна тільки після того, як всі його деталі повністю висохли. Допускається тільки природне висихання приладу.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
ПРИЛАД НЕ ВМИКАЄТЬСЯ	НЕМАЄ НАПРУГИ	ПОПЕРЕДНЬО ВИМКНУВШИ ПРИЛАД, ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ НАПРУГИ В МЕРЕЖІ.
ПРИЛАД ШУМИТЬ І ВІБРУЄ	ВЕНТИЛЯТОР СКЛАДЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНО	СКЛАДІТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВИЛЬНО
ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАДУ З'ЯВИВСЯ ЗАПАХ	НА ДЕЯКІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ НАНЕСЕНО ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ	ЦЕ НОРМАЛЬНО, З ЧАСОМ ЗАПАХ ЗНИКНЕ

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

наша веб-сторінка



наш instagram

