


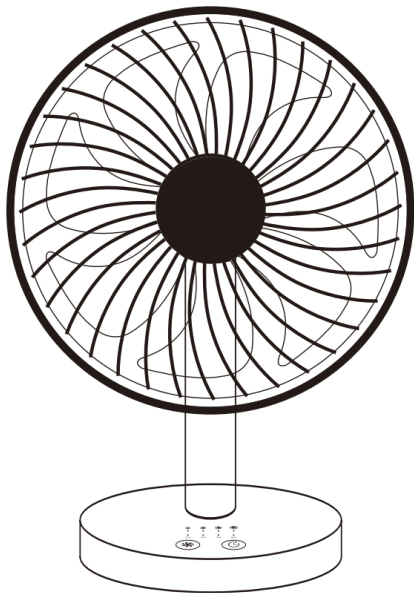


Маленький электрический вентилятор

Модель: F29C


Перед використанням цього виробу уважно прочитайте посібник з експлуатації

Кнопка перемикача живлення/швидкості обдування

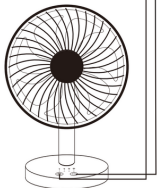

Кнопка регулювання таймера

1. Після повної зарядки вентилятора натисніть кнопку живлення, щоб запустити його
2. Відрегулюйте швидкість обдування, натискаючи кнопку живлення, і встановіть швидкість обдування відповідно до зеленого індикатора.
3. Вентилятор має 4-швидкісний перемикач циклу обдування.
4. Щоб вимкнути живлення, натискайте, доки всі індикатори швидкості обдування не згаснуть.
5. Після запуску вентилятора ви можете натиснути кнопку синхронізації, щоб встановити таймер.

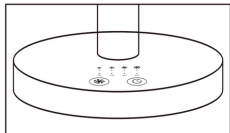

Індикатор під час заряджання


- | | | |
|---------|-------------|--|
| ● ○ ○ ○ | 1 швидкість | Натисніть кнопку живлення, щоб контролювати швидкість обдування, натисніть п'ять разів, щоб вимкнути живлення. |
| ● ● ○ ○ | 2 швидкість | |
| ● ● ● ○ | 3 швидкість | |
| ● ● ● ● | 4 швидкість | |

Зелений індикатор відображає швидкість потоку повітря

- | | | |
|---------|----------|---|
| ● ○ ○ ○ | 1 година | Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб встановити таймер, коли зелений індикатор циклічно блимає. |
| ○ ● ○ ○ | 2 години | |
| ○ ○ ● ○ | 4 години | |
| ○ ○ ○ ● | 5 годин | |

Білий індикатор відображає стан таймера

USB-інтерфейс

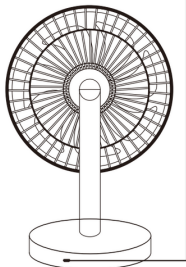

Індикатор світиться зеленим кольором, коли вентилятор використовується.


Коли вентилятор заряджається, індикатори будуть блимати по черзі, і всі індикатори увімкнуть, коли вентилятор буде повністю заряджений.

Під час заряджання вентилятора просто підключіть USB-кабель до зарядного порту вентилятора для подачі живлення.


Примітка: Якщо ви виявили, що USB-кабель пошкоджений, слід негайно вимкнути живлення і припинити використання. Не використовуйте пошкоджений кабель.

Параметри

Назва виробу	Маленький електричний вентилятор	Модель виробу:	F29C
Живлення від USB	5V  5.5W	Ємність акумулятора:	3600mAh
Живлення від батареї	3.7V  5.5W		
Стандарти реалізації	GB4706.1-2005/GB4706.27-2008		



Нормальний нахил: 90°

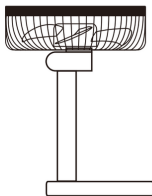

Нахил вгору: 180°

Примітки щодо регулювання кута нахилу

1. Вентилятор може регулювати напрямок обдування в діапазоні 90-180 градусів вгору і вниз.

Головка вентилятора не призначена для обертання вліво і вправо. Примусове регулювання кута повороту головки вліво або вправо може призвести до пошкодження виробу.

