



КУХОННА ВИТЯЖКА ПОБУТОВА

ISEO 6IMF NERO

ISEO 6IMF INOX

ISEO 6PMF NERO

ISEO 6PMF INOX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання витяжки Perfelli! Наше обладнання розроблено і вироблено для того, щоб задовольнити Ваші очікування і, безумовно, прикрасити інтер'єр Вашої кухні.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки та монтажу, правила експлуатації і обслуговування виробу.

Перед тим, як приступити до монтажу і користування витяжкою, ознайомтеся, будь ласка, з вмістом даного керівництва, а також з правилами безпеки.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	3
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. ВСТАНОВЛЕННЯ	3
3.1 НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ	3
3.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ	4
4. МОНТАЖ	5
4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ТА ОПИС ПРИЛАДУ	5
4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ КОРПУСУ ВИТЯЖКИ	6
4.3 ВСТАНОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПОВІТРОПРОВОДУ	6
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	7
6. ОСВІТЛЕННЯ	7
7. ОЧИЩЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ	8
7.1 АЛЮМІНІЄВИЙ ФІЛЬТР	9
7.2 ВУГЛЬНИЙ ФІЛЬТР	9
8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ	10
9. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ВИТЯЖКИ	31

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Витяжки серій ISEO 6PMF INOX, ISEO 6PMF NERO та ISEO 6IMF INOX, ISEO 6IMF NERO спроектовані для очищення повітря від кухонних випарів в режимі відведення (повітропроводи виводяться назовні) або в режимі рециркуляції (внутрішня циркуляція з використанням вугільних фільтрів). Прилад встановлюється над газовою або електричною плитою чи поверхнею, має власне освітлення і витяжний вентилятор з можливістю вибору швидкостей роботи.



Будь-ласка, збережіть документ, який підтверджує покупку, разом з гарантійним талоном, підбитим печаткою, для можливої реклаमाції. Без цих документів гарантія є недійсною.

Виробник знімає з себе відповідальність за матеріальні збитки та травми, які виникли внаслідок установки та експлуатації, які не відповідають інструкції з експлуатації викладеній в цьому документі.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані	ISEO 6IMF NERO ISEO 6IMF INOX	ISEO 6PMF NERO ISEO 6PMF INOX
Номинальна напруга	220-240 В - 50/60 Гц	220-240 В - 50/60 Гц
Загальна потужність	74 Вт	234 Вт
Потужність двигуна	70 Вт	230 Вт
Освітлення	2x2 Вт LED	2x2 Вт LED
Максимальна продуктивність	750 м³/год	1200 м³/год
Клас обладнання	II	I
Режим роботи	під контролем	під контролем
Рівень шуму	60-63 Дб	63-68 Дб


3. ВСТАНОВЛЕННЯ

3.1 НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

Витяжки можуть працювати в двох режимах:

1) Відведення (мал. 2) - повітря відводиться з будівлі через з'єднання витяжки з вентиляційною трубою за допомогою жорсткої пластикової труби діаметром 150 мм для витяжок ISEO 6PMF INOX, ISEO 6PMF NERO, а для ISEO 6IMF INOX, ISEO 6IMF NERO — 120 мм, із застосуванням труб і фітингу.


2) Рециркуляції (мал. 3) – внутрішня циркуляція повітря з використанням вугільного фільтра.

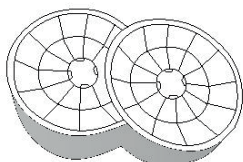

Мал. 1


Для роботи витяжки в режимі рециркуляції необхідно використовувати вугільні фільтри (мал. 1), які слід встановити до корпусу двигуна кухонної витяжки. Під час роботи в режимі рециркуляції очищене повітря повертається назад до кухні. Вугільний фільтр слід міняти не рідше ніж раз у 3 місяці (в залежності від інтенсивності приготування їжі). Вугільний фільтр не входить в комплект постачання і купується окремо!

а) ВІДВІД

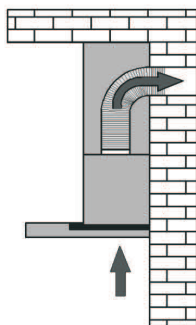

Мал. 2

б) РЕЦИРКУЛЯЦІЯ

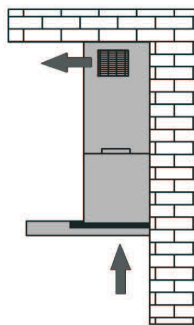

Мал. 3



Повітря з витяжки не повинне виводитися в димовід, який використовується для відведення вихлопних газів з пристроїв спалювання газу або іншого палива.

3.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ


Перед підключенням витяжки до мережі переконайтеся, що напруга і частота живлення відповідають даним, зазначеним на щитку приладу. Витяжка повинна бути підключена до розетки. Підключення витяжки за відсутності вилки безпосередньо до мережі неприпустимо. Витяжку слід підключити до мережі після установки відповідно до вказівок.

Електрообладнання ISEO 6PMF INOX, TISEO 6PMF NERO, ISEO 6IMF INOX, ISEO 6IMF NERO має 2 клас захисту, тому може працювати в мережах без заземлення.


4. МОНТАЖ

Якщо Ви використовуєте газову плиту чи варильну поверхню, відстань «А» між нижньою частиною витяжки та поверхнею для приготування їжі має становити не менше 750 мм, якщо електрична не менше 650 мм (мал. 4). Під час монтажних робіт слід дотримуватися діючих положень щодо відведення повітря. Коли витяжка використовується одночасно з пристроями спалювання газу або іншого палива, в приміщенні повинна бути належна вентиляція.


Для оптимального відведення повітря для витяжок слід використати жорстку пластикову трубу діаметром 150 мм ISEO 6PMF INOX, ISEO 6PMF NERO, а для ISEO 6IMF INOX, ISEO 6IMF NERO — 120 мм, із застосуванням труб і фітінгів.

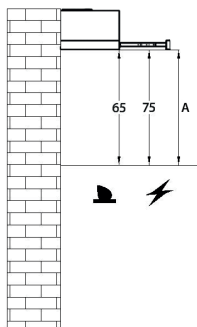

Мал. 4

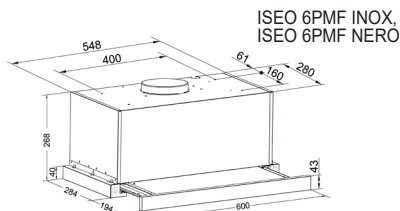

Мал. 5

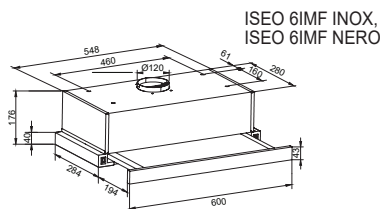

Мал. 6

4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ТА ОПИС ПРИЛАДУ

- a – Механічна панель управління
- b – Жирові фільтри
- c – Лампа освітлення
- d – Корпус




Комплект постачання:

- 1 – витяжка – 1 шт
- 2 – комплект монтажний – 1 шт
- 3 – вентиляційний клапан – 1 шт
- 4 – гарантійний лист – 1 шт
- 5 – інструкція з експлуатації – 1 шт
- 6 – енергетична карта – 1 шт
- 7 – мікрофіша – 1 шт
- 8 – пакувальна коробка – 1 шт
- 9 – ISEO 6IMF INOX,
ISEO 6IMF NERO
1 x 8 Вт LED – 1 шт
- 10 – жирові фільтри – 2 шт


4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

- Зніміть алюмінієвий жировий фільтр.
- Прикладіть корпус витяжки до стіни (мал. 7), зберігаючи мінімальну відстань 750 мм для газових та 650 мм для електричних плит між нижнім краєм витяжки та поверхнею для приготування їжі на плиті (мал. 4).

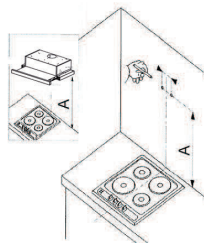


Мал. 7

- Відзначте на стіні відстань отворів для установки корпусу витяжки.
- Зробіть отвори в позначених місцях за допомогою свердла, відповідного діаметру до гвинтів (мал. 8).

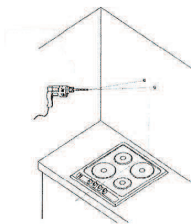

Мал. 8

Після монтажу гвинтів у стіну (мал. 7), затягніть корпус витяжки (мал. 8).


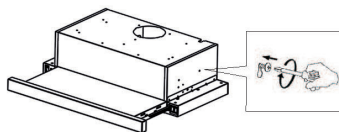


Мал. 9



4.3 ВСТАНОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЕВОГО ПОВІТРОПРОВОДУ

- Використовуйте повітропровід діаметром 150 мм для моделей ISEO 6PMF INOX, ISEO 6PMF NERO, а для моделей ISEO 6IMF INOX, ISEO 6IMF NERO — 120 мм.

- З'єднайте повітропровід з адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітропроводу у вентиляційну шахту (Мал. 9). Переконайтеся у відсутності щілин у з'єднанні. Оскільки додаткові вигини та лікті повітропроводу призводять до зменшення потоку повітря та зносу приладу, слід максимально їх уникати (Мал.10).

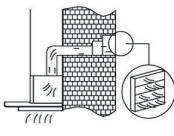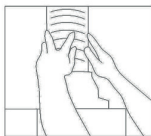


Мал. 9

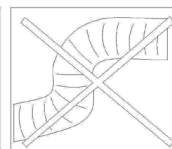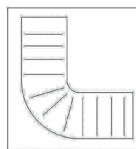

Мал. 10

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Витяжка з сенсорною панеллю управління має три швидкості вентиляції. В залежності від величини випарів при приготуванні їжі Ви можете обрати низький, середній або високий рівень вентиляції(мал.10). Для моделей ISEO 6PMF NERO, ISEO 6PMF INOX і ISEO 6IMF NERO, ISEO 6IMF INOX.

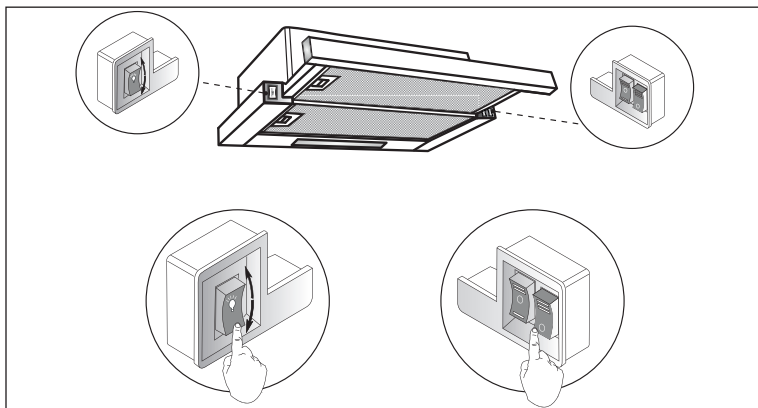

Мал. 10



- Перемикач дозволяє ввімкнути/вимкнути освітлення.



- Положення «0» - вентилятор вимкнений.

- Положення «-» - вентилятор включений на низькій швидкості.



- Положення «=» - вентилятор включений на середній швидкості.

- Положення «≡» вентилятор включений на високій швидкості.


6. ОСВІТЛЕННЯ

Для витяжок серії ISEO 6PMF NERO, ISEO 6PMF INOX та ISEO 6IMF NERO, ISEO 6IMF INOX система освітлення складається з двох LED ламп потужністю по 2 Вт.

Заміна лампочок

Для заміни лампочки виконайте наступні кроки:

1. Знеструмте прилад.
2. Зніміть алюмінієвий фільтр витяжки, натиснувши на замок фільтру (мал. 12).
3. Видаліть стару лампочку.
4. Вставте нову лампочку тієї ж потужності.

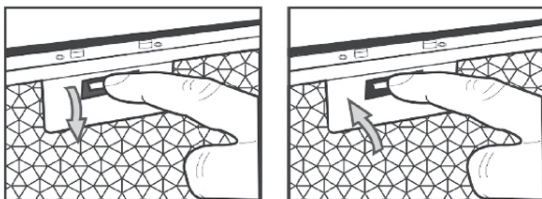


Мал. 12

7. ОЧИЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед чищенням витяжки витягніть штекер із розетки. Для зовнішнього очищення використовуйте вологу тканину та неагресивний миючий засіб.

Регулярне технічне обслуговування і очистка забезпечать високу продуктивність і надійність витяжки, продовжуючи одночасно її термін служби. Зверніть особливу увагу на те, щоб жирові фільтри і фільтри з активованим вугіллем замінювалися відповідно до рекомендацій виробника.

7.1 АЛЮМІНІЄВИЙ ФІЛЬТР

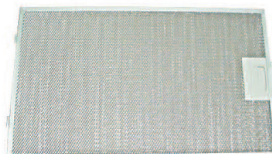

Мал. 13

Жировий фільтр (мал. 13) слід чистити в залежності від інтенсивності приготування їжі, принаймні, раз на 1-2 місяці. Для очищення жирового фільтра необхідно його вийняти і промити теплою водою із засобами, що розчиняють жир, або в посудомийній машині, при температурі 60° встановивши його у вертикальному положенні. При очищенні алюмінієвого фільтра зверніть увагу на те, щоб не пошкодити сітку. Після промивання і сушіння фільтр повинен бути повторно встановлений в витяжку. Переконайтеся, що електронні частини приладу не контактують з водою та іншими подібними речовинами. Використання засобів для очищення та захисту від іржі збільшить термін служби Вашого приладу. Коли алюмінієвий фільтр чиститься нерегулярно, він швидше зношується, а витяжка втрачає свою продуктивність.

7.2 ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

При робочому режимі внутрішньої циркуляції вугільний фільтр поглинає запахи, пов'язані з приготуванням їжі. Вугільний фільтр не підходить для миття або для відновлення, його потрібно змінювати не рідше, ніж раз в 3 місяці або частіше при інтенсивному використанні витяжки.

Заміна вугільного фільтра

1. Знеструмте прилад.
2. Зніміть алюмінієвий фільтр.
3. Зніміть вугільний фільтр, який знаходиться всередині витяжки на корпусі двигуна, обертаючи його проти годинникової стрілки.
4. Потім, повторюючи всі кроки з пункту 3 в зворотньому порядку, встановіть новий фільтр на корпусі турбінного двигуна і поверніть його для захисту від ковзання.

Символ  на самому виробі або на доданій до нього документації вказує, що при утилізації даного виробу, з ним не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього, його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного устаткування для подальшої утилізації. Здача приладу повинна проводитися відповідно до місцевих правил по утилізації відходів. За більш детальною інформацією про правила поводження з такими виробами, їх утилізації та переробки звертайтеся до місцевих органів влади, до служби з утилізації відходів або в магазин, в якому Ви придбали цей виріб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Ⓛ При певних обставинах електропобутовий прилад може бути небезпечним.
- Ⓛ Не чіпайте лампи, після тривалого використання приладу
- Ⓛ Уникайте приготувань легкозаймистих страв під витяжкою
- Ⓛ Якщо чистка та обслуговування не здійснюються відповідно до інструкцій, існує ризик виникнення пожежі.
- Ⓛ Перед виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування, знеструмте прилад.
- Ⓛ Пристрій не призначений для розваг дітей.
- Ⓛ Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений спеціальним шнуром або блоком, який можна придбати у виробника або у офіційного представника.
- Ⓛ Майте на увазі, що зовнішні частини витяжки можуть сильно нагріватися під час приготування їжі на плиті чи поверхні.
- Ⓛ НЕ намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Ремонтувати пристрій може лише уповноважена особа авторизованого сервісного центру.
- Ⓛ НЕ приймайте жодних дій, які можуть пошкодити прилад.
- Ⓛ Перед зверненням до служби перевірте можливі несправності приладу згідно таблиці на сторінці 31. Якщо проблема не зникне, зв'яжіться зі своїм продавцем або уповноваженим представником телефон якого зазначений в гарантійному талоні.



Виробник не несе відповідальності за недотримання правил установки і експлуатації, та можливі збитки через недотримання вищевказаних інструкцій.



УВАГА! Після закінчення терміну служби приладу (7 років), виробник не несе відповідальності за безпечну експлуатацію виробу. Подальша експлуатація може бути небезпечною, так як, через природне старіння матеріалів і зносу складових частин збільшується ймовірність виникнення електро- і пожежонебезпечних ситуацій.



УВАГА! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи відсутності у них життєвого досвіду та знань. А також, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.



У зв'язку з тим, що конструкція витяжки постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашої витяжки та інструкцією з експлуатації, які не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ВИТЯЖКИ

	Перевірити електричні з'єднання	Перевірити чи включений мотор	Перевірити вимикач лампи (повинен бути включеним)	Перевірити алюмінієвий фільтр (мити 1 раз в 1,5 - 2 місяці)	Перевірити розетку (чи є в ній напруга)	Перевірити лампи	Перевірити трубу виходу повітря (повинна бути тяга)	Перевірити вугільний фільтр (заміна 1 раз в 3 - 4 місяці)
Витяжка не працює								
Не горить лампа								
Зменшилася продуктивність витяжки								
Витяжка працює гучніше								
В режимі рециркуляції слабо відводиться повітря								



Служба технической поддержки:

Служба технічної підтримки:

Technical support service:

+ 38 073 217 77 77

0 800 217 777

www.perfelli.ua