















Кухонна витяжка

Модель PUNTO 45 BG (800) TC



Інструкція з експлуатації

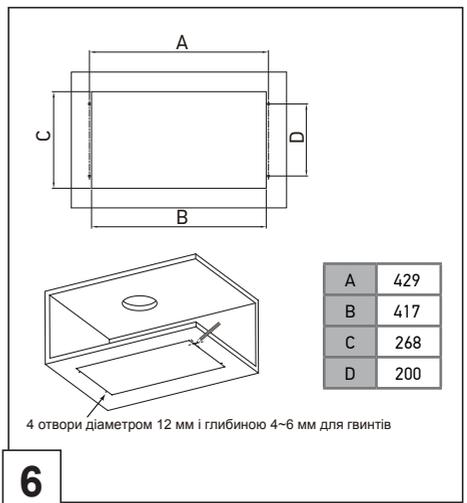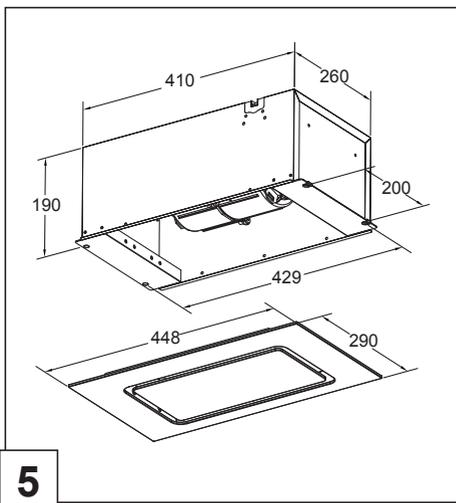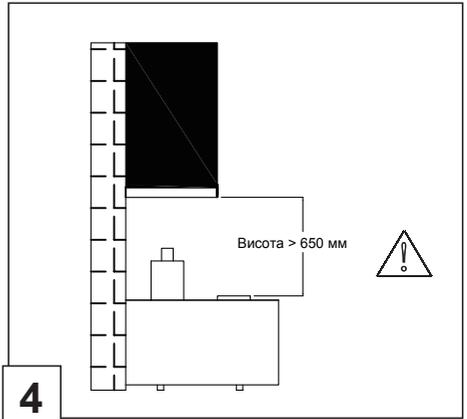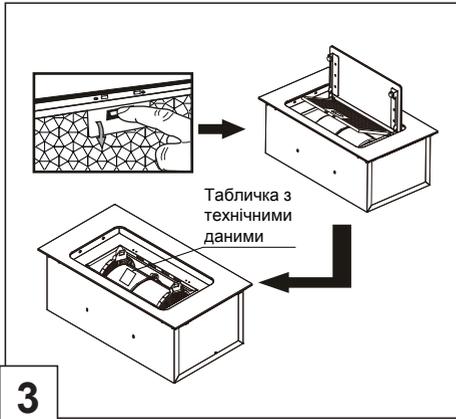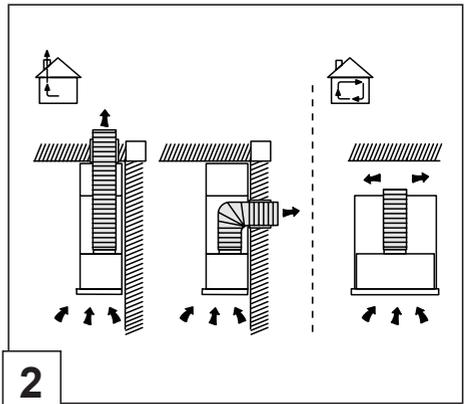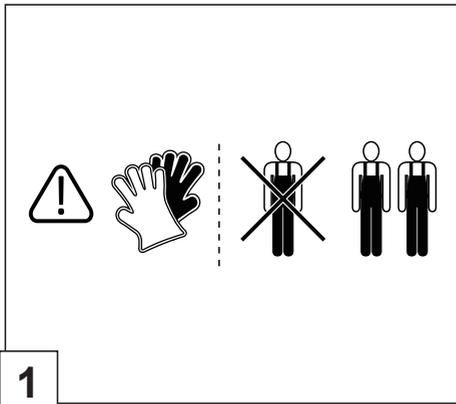

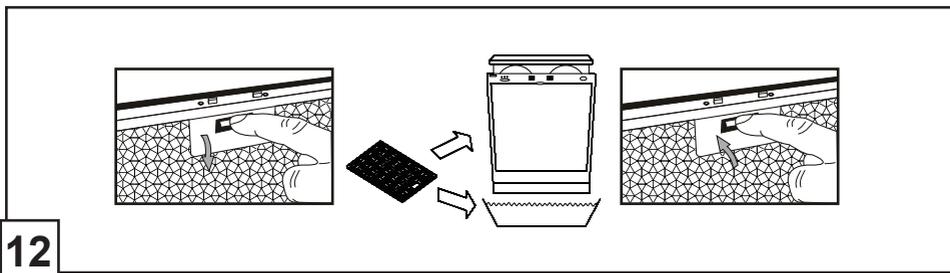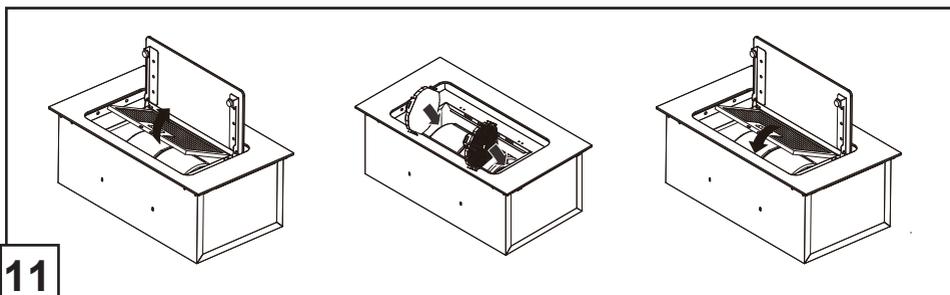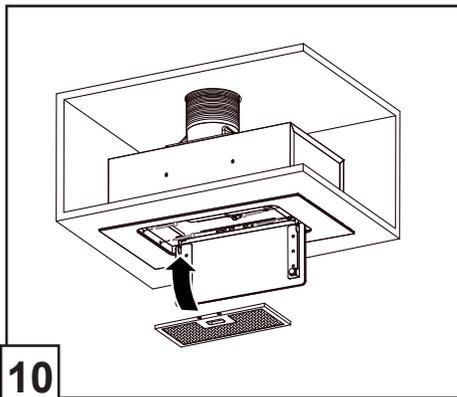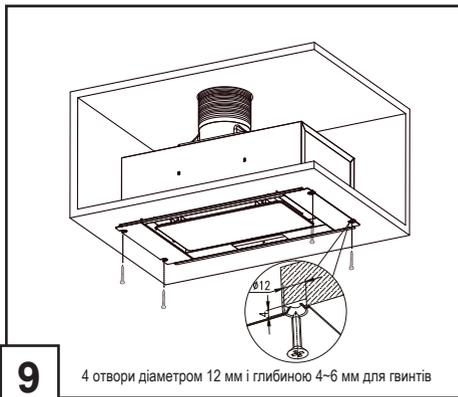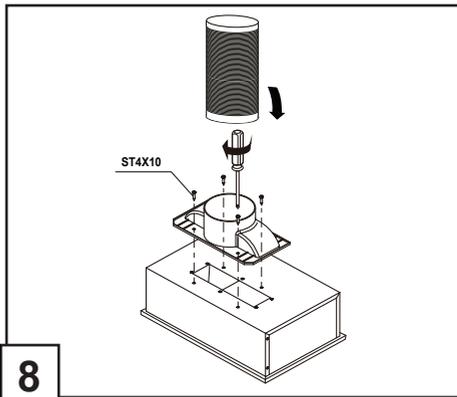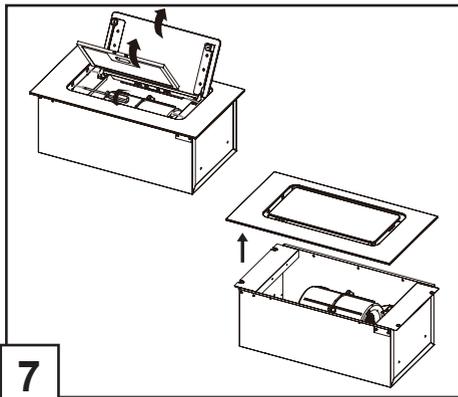



Інформація й поради

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Під час використання з плитою доступні деталі можуть нагріватися.

За певних умов електроприлад може становити небезпеку.

А. Необхідно забезпечити належну вентиляцію приміщення під час використання витяжки одночасно з приладами, що працюють на газі або іншому паливі.

Б. Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.

В. Не торкайтеся лампи півгодини після використання приладу.

Г. Не запалюйте вогонь під витяжкою.

Д. Не відкривайте газ, коли на плиті немає посуду, оскільки це може пошкодити фільтри і спричинити пожежу.

Е. Постійно перевіряйте страви, які смажите, щоб уникнути сплеску перегрітої олії, який може спричинити пожежу.

Ж. Вийміть вилку з мережі електроживлення перед технічним обслуговуванням.

З. Дотримуйтеся нормативів щодо випускання повітря.

І. Коли витяжка працює одночасно з приладами, які застосовують не електричну енергію, від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4×10^{-5} бар).

К. Якщо пошкоджено шнур живлення, то, щоб уникнути ризику, його заміну має здійснювати лише спеціаліст служби технічної підтримки фірми-виробника або особа з подібною кваліфікацією.

Л. Прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, або з недостатньою досвідом і знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом.

Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

М. Витяжка призначена для встановлення над варильною поверхнею, що має не більше чотирьох конфорок.

Н. Витяжка призначена для використання лише у приміщенні в побутових цілях.

О. Коли прилад не використовується, а також перед чищенням вийміть вилку з розетки.

П. Увага! Дотримуйтеся застереження, наведеного в інструкції з використання приладу, коли провітрюєте приміщення.

Р. Недотримання інструкції щодо чищення може стати причиною пожежі.

Інформація й поради

• Перевірте, чи дотримано напругу й частоту, зазначені на таблиці з технічними даними на внутрішній поверхні витяжки (вказане на мал. 3).

• Рекомендовано встановлювати витяжку таким чином, щоб після встановлення її нижня частина розташовувалася на відстані щонайменше 650 мм і щонайбільше 750 мм над нагрівальними елементами й конфорками плити (вказане на мал. 4).

Інформація: Витяжку слід встановлювати й підключати до вентиляційної труби в місці встановлення інших приладів, які використовують не електричну енергію (прилади з бойлером (Range/Agas та ін.). Витяжку заборонено встановлювати над плитою з грилем на рівні очей.

Габаритні розміри витяжки

• Позначте розміри вирізу залежно від розмірів вашої витяжки (вказане на мал. 5,6).

Установлення

• Зніміть жировий фільтр, відкрутіть 4 гвинти зафіксованої панелі та зніміть її (вказане на мал. 7).

• Під'єднайте витяжну трубу до адаптера трубопроводу та розташуйте її на витяжному пристрої, як показано на рисунку (вказане на мал. 8).

• Вставте витяжний пристрій в отвір корпусу та з акріпіть його гвинтами (вказане на мал. 9).


• Закріпіть панель за допомогою 4 раніше викручених гвинтів та вставте жировий фільтр (вказане на мал. 10).

Елементи керування

Для повної вентиляції необхідно вимкити витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після закінчення процесу приготування їжі. Дана модель витяжки постачається з пультом дистанційного управління (ДУ). Тому нею можете управляти, не тільки з сенсорної панелі на самій витяжці, а й з пульта ДУ.

Коли витяжка підключається до електромережі, вона подає звуковий сигнал.

Управління за допомогою сенсорної панелі

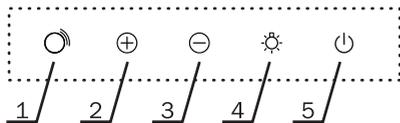

1. Приймач сигналу від пульта ДУ.

2. Збільшення інтенсивності роботи витяжки.

3. Зменшення інтенсивності роботи витяжки.

4. Увімкнути або вимкнути підсвічування.

5. Увімкнення / вимкнення / таймер.

Щоб увімкнути витяжку доторкніться до сенсора «5», загориться відповідний світловий індикатор. Витяжка готова до роботи. За допомогою сенсорів «2» або «3» ви вмикаєте і перемикаєте швидкості витяжки. Послідовно торкаючись сенсору «2» ви змінюєте швидкості в наступній послідовності 1-2-3-0-1-2-3-0-... Послідовно торкаючись сенсору «3» ви змінюєте швидкості в наступній послідовності 3-2-1-0-3-2-1-0-... Щоб повністю вимкнути витяжку необхідно доторкнутись до сенсора «5» два рази поспіль. Витяжка вимкнеться, світлові індикатори перестануть світитись.

Увімкнення та вимкнення підсвічування виконується дотиком до сенсора «4».

Під час роботи витяжки на одній з обраних Вами швидкостей Ви можете активувати функцію «таймер». Увімкнення функції «таймер» здійснюється одним дотиком до сенсора «5». Активація функції «таймер» дозволяє запрограмувати витяжку на автоматичне вимкнення через 15 хвилин.

- Якщо під час роботи витяжки з активованою функцією «таймер», змінити швидкість, то функція «таймер» автоматично вимикається.
- Якщо під час роботи витяжки з активованою функцією «таймер», повторно доторкнутись до сенсора «5», то витяжка повністю вимкнеться (згаснуть всі світлові індикатори), а автоматичне вимкнення буде перервано.

Вугільний фільтр

У режимі рециркуляції повітря відводиться назад у кухню через отвір у витяжці.

Цей метод рекомендується використовувати, якщо ви не інтенсивно використовуєте плиту. Для використання режиму рециркуляції обов'язковим є використання вугільних фільтрів для видалення неприємних запахів.


Для забезпечення належної роботи витяжки, вугільний фільтр слід замінювати кожні 3-6 місяців, залежно від інтенсивності використання. Щоб встановити новий вугільний фільтр, виконайте такі дії (вказане на мал. 11):

1. Зніміть жировий фільтр.
2. Вставте вугільний фільтр по центру опори двигуна.
3. Замініть жировий фільтр

Інформація: Цей вугільний фільтр не міється, і підлягає заміні відповідно до вимог.

Заміна лампочки

У разі несправності системи освітлення зверніться до технічної служби.



Металевий фільтр чистити

• Металевий фільтр рекомендовано чистити кожні три місяці. Дотримуйтеся таких інструкцій (вказане на мал. 12):

- Зніміть металевий фільтр з витяжки й промийте його розчином води і нейтрального рідкого засобу для чищення й залиште, щоб з нього стекла вода.
- Ретельно промийте теплою водою й дайте висохнути.
- Металевий фільтр можна промивати також у посудомийній машині.

Після декількох промивань колір металевого фільтра може змінитися. Це не є підставою для скарг від покупців і заміни металевого фільтра.

Інформація: Недотримання інструкцій щодо чищення може призвести до пожежі.

Належна утилізація виробку



Це маркування означає, що на території ЄС цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути завдання шкоди довкіллю або здоров'ю людей неконтрольованою утилізацією відходів, утилізуйте його відповідально, щоб забезпечити можливе повторне використання матеріалів. Щоб повернути використаний прилад, скористайтеся системою повернення й збору або зверніться до магазину, в якому ви придбали виріб. Він може передати виріб на екологічно безпечну утилізацію.

Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності, якщо під час використання витяжки не було дотримано зазначених вище рекомендації та інструкцій щодо встановлення, обслуговування й використання приладу.