


vento
lux







Кухонна витяжка









Модель MIRROR 45 BG (700) PB




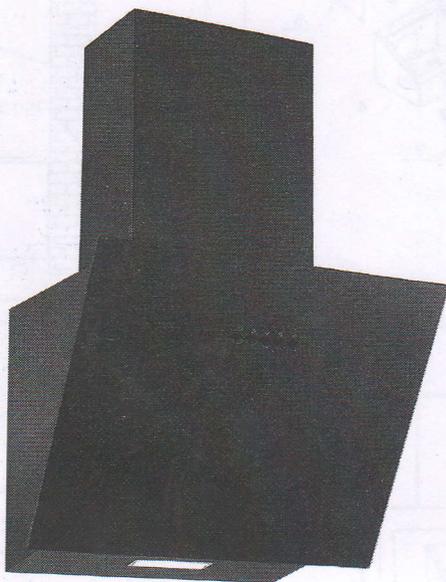


Інструкція з експлуатації

Cod:0103095391-00.01

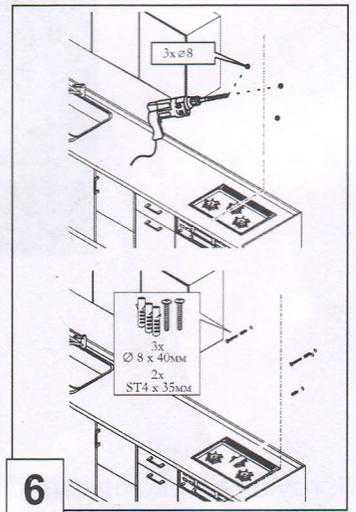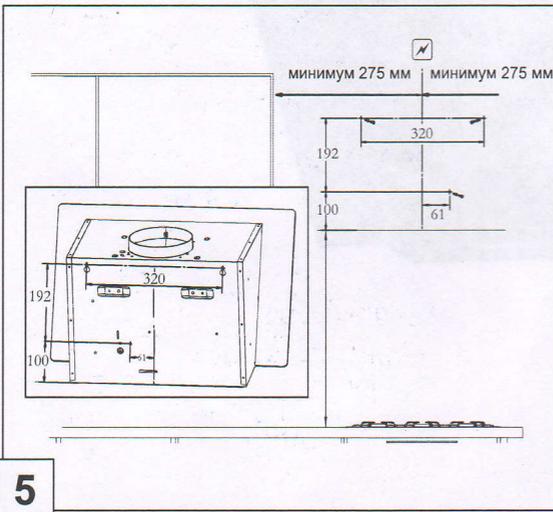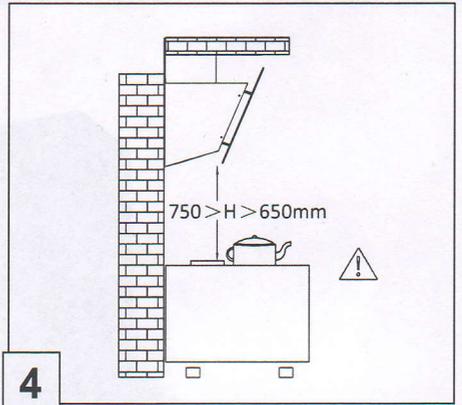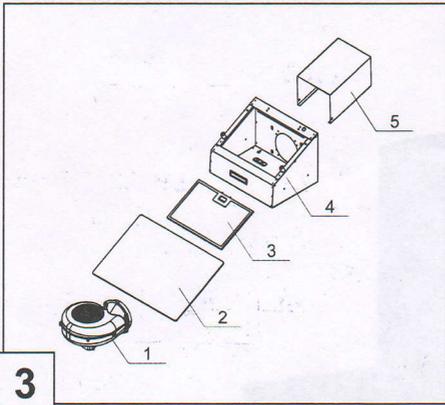
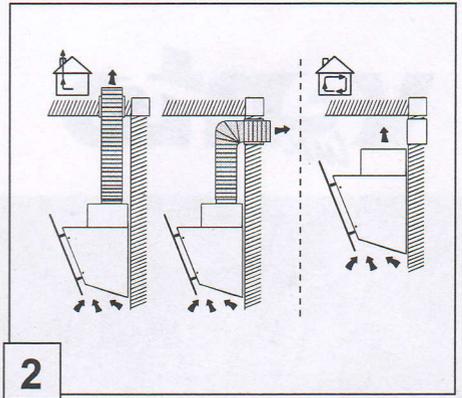
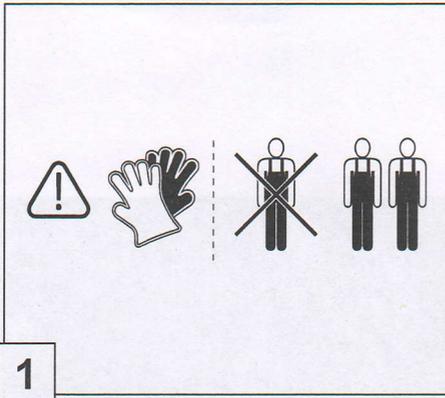


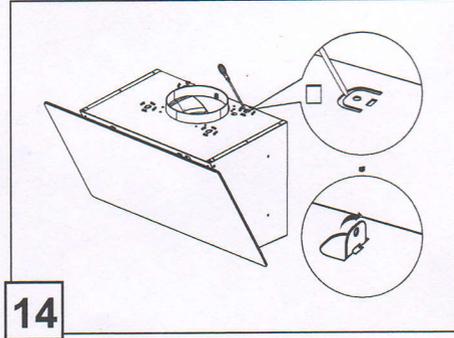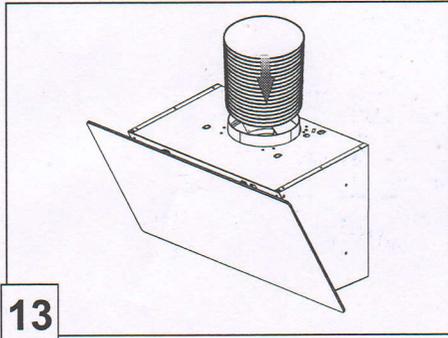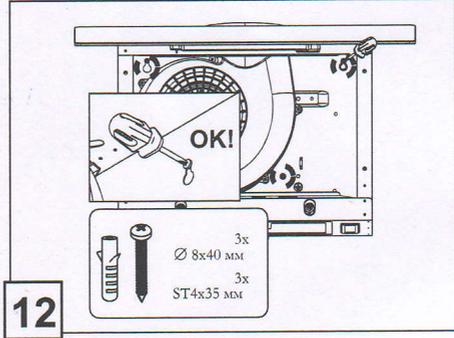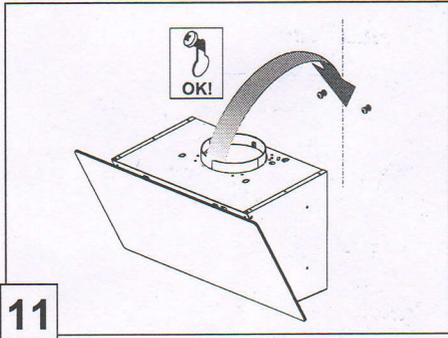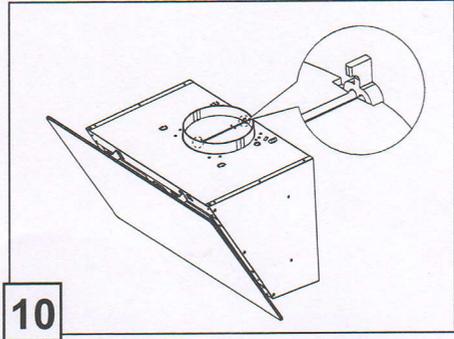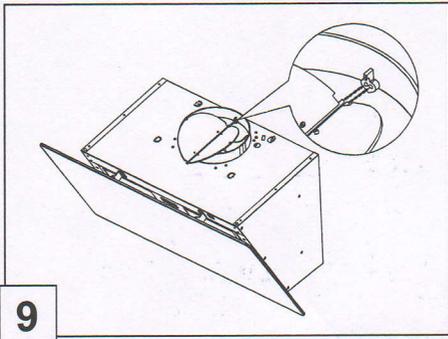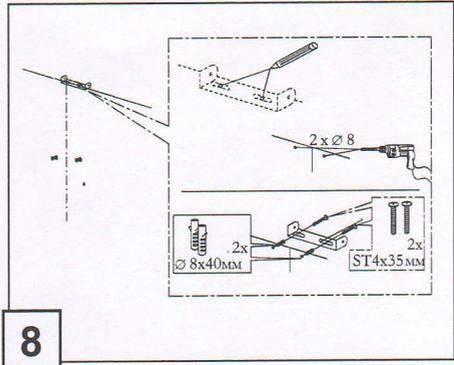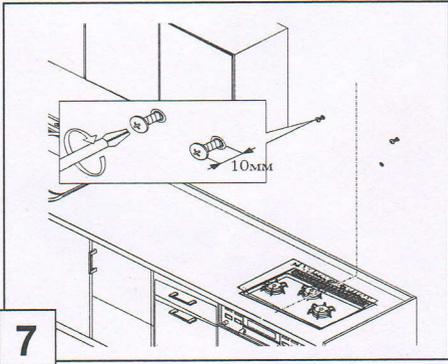

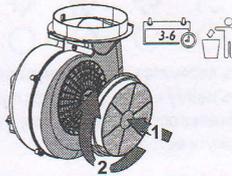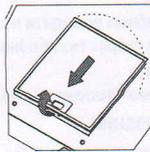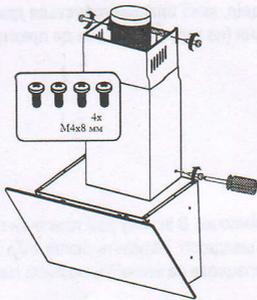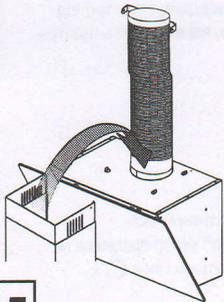

15

16

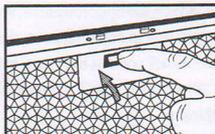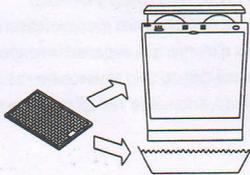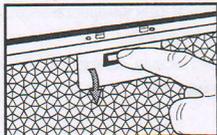

17



Інформація й поради

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Під час використання з плитою доступні деталі можуть нагріватися.

За певних умов електроприлад може становити небезпеку.

А. Необхідно забезпечити належну вентиляцію приміщення під час використання

витажки одночасно з приладами, що працюють на газі або іншому паливі.

Б. Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.

В. Не торкайтеся лампи півгодини після використання приладу.

Г. Не запалюйте вогонь під витяжкою.

Д. Не відкривайте газ, коли на плиті немає посуду, оскільки це може пошкодити

фільтри і спричинити пожежу.

Е. Постійно перевіряйте страви, які смажите, щоб уникнути сплеску перегрітої олії, який може спричинити пожежу.

Ж. Вийміть вилку з мережі електроживлення перед технічним обслуговуванням.

З. Дотримуйтеся нормативів щодо випускання повітря.

І. Коли витяжка працює одночасно з приладами, які застосовують не електричну енергію, від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4×10^{-5} бар).

К. Якщо пошкоджено шнур живлення, то, щоб уникнути ризику, його заміну має здійснювати лише спеціаліст служби технічної підтримки фірми-виробника або особа з подібною кваліфікацією.

Л. Прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, або з недостатньою досвідом й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом.

Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

М. Витяжка призначена для встановлення над варильною поверхнею, що має не більше чотирьох конфорок.

Н. Витяжка призначена для використання лише у приміщенні в побутових цілях.

О. Коли прилад не використовується, а також перед чищенням вийміть вилку з розетки.

П. Увага! Дотримуйтеся застереження, наведеного в інструкції з використання приладу, коли провітрюєте приміщення.

Р. Недотримання інструкції щодо чищення може стати причиною пожежі.

Познайомтеся зі своєю витяжкою

Інформація: Вітаємо із придбанням нашої витяжки, яка має багато функцій, що дозволять повною мірою насолоджуватися життям. Перед установкою та/або використанням витяжки уважно прочитайте інструкції.

1. Вузол повітроводу 2. Масляний фільтр 3. Фільтр в зборі 4. Основний вузол корпусу 5. Зовнішня труба

• Перевірте напругу та частоту, зазначені на таблиці з технічними даними, розташованій всередині витяжки (вказане на мал. 3).

• Ми рекомендуємо, щоб після установки нижня частина витяжки була розташована не менше, ніж на 650 мм, і не більше, ніж на 750 мм над нагріваючими елементами та конфорками (вказане на мал. 4).

Інформація: Не можна виводити повітря в повітровідвід, який використовується для відведення повітря від пристроїв, в яких згорає газ або інші паливні матеріали (не застосовується до пристроїв, які відводять повітря назад до кімнати).

• Етапи встановлення (вказане на мал. 5-15).

Елементи керування



Натисніть перемикач, щоб увімкнути світло, загоряться лампочки. В іншому разі лампочки не світитимуться.

Натисніть кнопку «», щоб мотор працював на низькій швидкості. Натисніть кнопку «», щоб мотор працював на середній швидкості. Натисніть кнопку «», щоб мотор працював на великій швидкості. Натисніть кнопку «», щоб вимкнути мотор.

Вугільний фільтр

У режимі рециркуляції повітря відводиться назад у кухню через отвір у витяжці.

Цей метод рекомендується використовувати, якщо ви не інтенсивно використовуєте плиту. Для використання режиму рециркуляції обов'язковим є використання вугільних фільтрів для видалення неприємних запахів.


Для забезпечення належної роботи витяжки, вугільний фільтр слід замінювати кожні 3-6 місяців, залежно від інтенсивності використання. Щоб встановити новий вугільний фільтр, виконайте такі дії (вказане на мал. 16):

1. Зніміть жировий фільтр.
2. Вставте вугільний фільтр по центру опори двигуна.
3. Замініть жировий фільтр

Інформація: Цей вугільний фільтр не мисться, і підлягає заміні відповідно до вимог.

Заміна лампочки

У разі несправності системи освітлення зверніться до технічної служби.



Металевий фільтр чистити

• Металевий фільтр рекомендовано чистити кожні три місяці. Дотримуйтеся таких інструкцій (вказане на мал. 17):

- Зніміть металевий фільтр з витяжки й промийте його розчином води і нейтрального рідкого засобу для чищення й залиште, щоб з нього стекла вода.
- Ретельно промийте теплою водою й дайте висохнути.
- Металевий фільтр можна промивати також у посудомийній машині.

Після декількох промивань колір металевого фільтра може змінитися. Це не є підставою для скарг від покупців і заміни металевого фільтра.

Інформація: Недотримання інструкцій щодо чищення може призвести до пожежі.

Належна утилізація виробку



Це маркування означає, що на території ЄС цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути завдання шкоди довкіллю або здоров'ю людей неконтрольованою утилізацією відходів, утилізуйте його відповідально, щоб забезпечити можливе повторне використання матеріалів. Щоб повернути використаний прилад, скористайтеся системою повернення й збору або зверніться до магазину, в якому ви придбали виріб. Він може передати виріб на екологічно безпечну утилізацію.

Виробник відмовляється від будь-якої відповідальності, якщо під час використання витяжки не було дотримано зазначених вище рекомендацій та інструкцій щодо встановлення, обслуговування й використання приладу.