




**SB-0101**

**ВАФЕЛЬНИЦЯ**

# СХЕМА ТА ОПИС

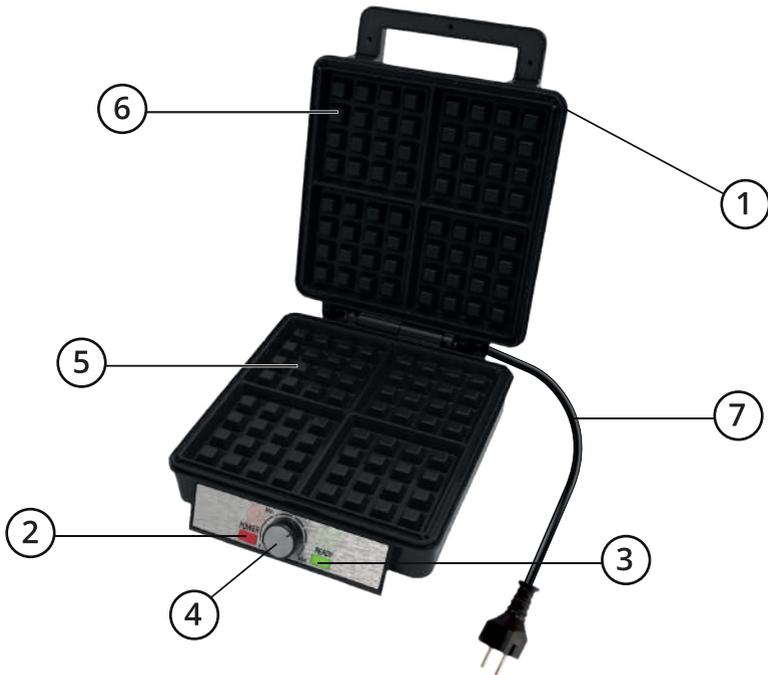

1. Верхня кришка
2. Індикатор мережі (червоний)
3. Індикатор готовність до використання (зелений)
4. Термостат регулювання температури

5. Нижня антипригарна панель
6. Верхня антипригарна панель
7. Шнур живлення із вилкою

**БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**  
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!  
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Дякуємо вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою Sea Breeze. Наша продукція виробляється відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним. Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, при можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом. За умови дотримання правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання приладу може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:
  - ◇ у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
  - ◇ у фермерських будинках;
  - ◇ клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.
- Використовуйте прилад тільки у приміщенні.
- Не торкайтеся корпусу приладу, мережевого шнура і вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.
- У разі падіння приладу у воду, негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.
- Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5 °C до +40 °C.
- Перш ніж увімкнути прилад в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на приладі, відповідає напрузі в електромережі вашого будинку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може призвести до його зламу.
- Під час роботи приладу шнур живлення повинен бути розмотаний на всю довжину.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну повинен проводити спеціаліст.
- Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтеся або перед чисткою. Вимикаючи прилад з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Забороняється використовувати прилад за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо прилад працює з перебоями, а також після падіння приладу.
- Прилад слід використовувати та зберігати на широких, непохитних та рівних поверхнях.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Користувач не повинен залишати без нагляду ввімкнений в мережу прилад.
- Робіть регулярне чищення приладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладами.
- Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями якщо вони перебувають під наглядом або їх поінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.
- З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Бережіть прилад від падінь та ударів.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння приладу вимкніть прилад з електричної розетки та зверніться до продавця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби приладу не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте прилад у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
- Завжди вимикайте пристрій від мережі живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням та розбиранням чи чищенням.
- Не кладіть прилад в посудомийну машину.

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілесність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Очистіть панелі для приготування вологою тканиною або губкою, після чого витріть їх досуха.

### Примітка

При першому ввімкненні може з'явитися невелика кількість диму. Це нормальне явище, оскільки відбувається випаровування захисного мастила з внутрішніх елементів.



Поверхня нагрівається під час використання.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

▪ Злегка змастіть панелі для приготування невеликою кількістю вершкового масла або рослинного масла, наднишки видаліть паперовою серветкою.

▪ Підготуйте тісто.

▪ Закрийте верхню кришку (1), встановіть термостат (4) в позицію «Min» і вставте вилку шнура живлення (7), в електромережу. Загориться індикатор мережі (2) та індикатор готовності до використання (3).

Поверніть термостат (4) за годинниковою стрілкою в положення «Max». Зелений індикатор погасне і почнеться нагрів антипригарних панелей.

### Примітка

Зелений індикатор готовності (3) загорається тоді, коли нагрівальні антипригарні панелі нагрілись до потрібної температури.

Зачекайте поки зелений індикатор (3) готовності загориться . Пристрій готовий до роботи.

Відкрийте верхню кришку (1) та покладіть тісто для вафель на рифлену частину нижньої антипригарної поверхні (5).

### Примітка

Під час роботи пристрою зелений індикатор готовності до використання періодично буде загорятися і гаснути. Це нормальне явище.

### УВАГА!

◇ Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при контакті з панеллю приготування.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- ◇ Не торкайтеся металевих частин, оскільки вони стають дуже гарячими
- ◇ Не вживайте в їжу перші 2-3 вафлі при вершому використання. На їх поверхні може залишитися заводське мастило і частинки антипригарного покриття

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте приладу повністю охолонути.
3. Протріть поверхню вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Не використовуйте для чищення панелей і корпусу пристрою абразивні речовини або металеві мочалки, так як ними можна пошкодити поверхню панелей або покриття корпусу.
5. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!

### **УВАГА!**

Забороняється занурювати прилад у будь-які рідини, промивати його під струменем води або поміщати у посудомийну машину.

## ЗБЕРІГАННЯ

1. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його і ретельно його просушіть.
2. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

## ЗБЕРІГАННЯ

3. Бажано зберігати пристрої у фабричному пакуванні.

### РЕЦЕПТ ТІСТА ДЛЯ БЕЛЬГІЙСЬКИХ ВАФЕЛЬ.



Інгредієнти:

- Вершкове масло 200 грамів;
- Цукор 150 грамів;
- Курині яйця 4 шт;
- Розпушувач 3-4 грами;
- Борошно 300 грамів.

Приготування тіста:

- 1) Розтоплюєте масло;
- 2) В розтоплене масло додаєте цукор;
- 3) Далі додаєте яйця, розпушувач та змішуєте до однорідної маси;
- 4) Додаєте борошно та також змішуєте до однорідної маси.

**Тісто для бельгійських вафель готове! Смачного!**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Номінальна споживана потужність:** 1200 Вт

**Електроживлення:** 220 – 240 В~ 50-60 Гц

**Клас захисту:** I

**Термін придатності** - необмежений до початку використання.

**Строк служби складає** - 3 роки з дня продажу. Не містить шкідливих речовин.

**Умови зберігання:** не потребує спеціальних умов зберігання.

**Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.**

**Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.**

**Імпортер:** ТОВ «Компанія Євротехніка», Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160.

**Виробник:** Джедзян чінгге імпорт експорт ко. Лтд.

**Адреса:** №27 Шеньтань індустріальна зона, вулиця Байянь, Вуї регіон, місто Цінхуа, провінція Джедзянь, Китай.

**SEA BREEZE**

Телефон гарячої лінії:  
093-740-74-74

