

ІНСТРУКЦІЯ



МЕРЕЖЕВИЙ МАСАЖЕР для шиї

NEOR RELA MN30 BK

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки та застереження.
2. Зовнішній вигляд та опис.
3. Розпаковування.
4. Експлуатація.
5. Очищення.
6. Зберігання.
7. Гарантійне обслуговування.
8. Технічні характеристики.


1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням масажеру, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Не використовуйте масажер, лежачи або з опущеним волоссям.
2. Не використовуйте масажер під час кермування.
3. Не використовуйте масажер якщо ви перенесли операцію на масажній частині чи маєте пошкодження шкіри, почервоніння, запалення, опухлість та інші симптоми що спричиняють дискомфорт.
4. Не використовуйте масажер, якщо у вас є захворювання серця, злоякісна пухлина, захворювання шкіри, інсульт та інші фізичні відхилення.
5. Не використовуйте масажер, якщо у вас розумова недостатність, захворювання опорно-рухового апарату. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
6. Не використовуйте масажер якщо ви вагітні або під час менструального циклу. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
7. Зберігайте масажер у недоступному для дітей місці.
8. Забороняється використовувати дітям до 8 років, після 8 років дозволено використання тільки під наглядом батьків.
9. Не дряпайте та не проколюйте масажер гострими об'єктами.
10. Уникайте потрапляння води та прямих сонячних променів на масажер.
11. Не використовуйте масажер з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
12. Не підключайте масажер до розетки, що має пошкодження.
13. Не беріться за мережеву вилку мокрими або вологими руками.
14. Перед використанням масажеру переконайтеся, що напруга в розетці відповідає зазначеній в технічних характеристиках.
15. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення мережевого шнура.
16. Перш ніж увімкнути масажер, перевірте чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання або пожежу.
17. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь, не був затиснутий або скручений. Захищайте кабель живлення від фізичного чи механічного пошкодження. Не згинайте і не розтягуйте кабель із застосуванням фізичної сили. Не притискайте його важкими предметами.
18. Не занурюйте масажер у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
19. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на масажер, шнур живлення та вилку.
20. Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнену в мережу масажер, оскільки це може бути джерелом небезпеки.
21. Температура в приміщеннях, де використовується масажер, повинна бути в діапазоні від 0°C до +50°C.
22. Вимикаючи масажер з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку.
23. Якщо масажер вийшов з ладу, будь ласка, від'єднайте кабель живлення та негайно зверніться до сервісного центру.


24. Забороняється самостійно ремонтувати масажер. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей: вимкніть його з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

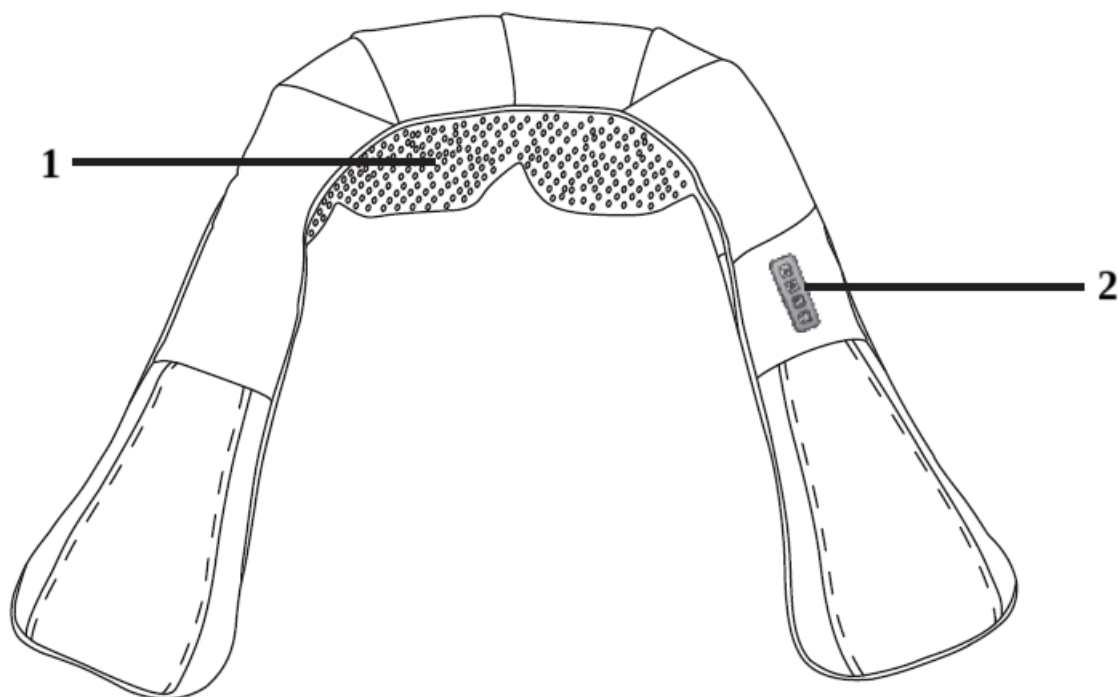

- 1. Масажні ролики.
- 2. Панель керування.

Панель керування

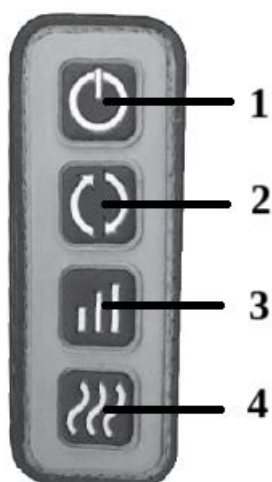

1. Кнопка увімкнення/вимкнення масажера
2. Кнопка реверсу
3. Кнопка регулювання швидкості
4. Кнопка увімкнення/вимкнення підігріву

3. РОЗПАКУВАННЯ.

Після транспортування або зберігання масажера при температурі нижче 0°C необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте масажер та видаліть будь-які предмети, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність масажера та кабеля живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся масажером.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ.

1. Підключить масажер до мережі як показано на малюнку.



2. Натисніть та утримуйте кнопку включення не менше 2 секунд для включення масажера.
3. Щоб змінити напрям руху масажних роликів натисніть кнопку реверс.
4. Щоб увімкнути/вимкнути підігрів натисніть кнопку підігріву.
5. Щоб збільшити чи зменшити швидкість руху масажних роликів натисніть на кнопку регулювання швидкості. Доступно 3 рівні швидкості.
6. Щоб вимкнути масажер натисніть на кнопку вимкнення (за замовченням масажер вимкнеться через 20 хвилин).

5. ОЧИЩЕННЯ.

Для очищення чохла, зніміть його із масажера, після чого очистіть його від бруду. Після очищення вдягніть чохол на масажер.

6. ЗБЕРІГАННЯ.

1. Перш ніж помістити масажер на тривале зберігання, очистіть його.
2. Зберігайте масажер у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте масажер у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями місці.
4. Бажано зберігати масажер у фабричній упаковці.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Гарантійний термін 1 рік.

Строк служби виробу становить 3 роки.

Після закінчення строку служби виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням
- технічні зміни виробу
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними Деталлями

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва приладу	Мережевий масажер для шиї NEOR RELA
Модель приладу	MN30 BK
Напруга живлення, В	12
Блок живлення, В	220
Максимальна потужність, Вт	30
Матеріал корпусу	Пластик, Еко-шкіра
Рівень шуму, ДБ	≤30
Габаритний розмір пакування, см	40 x 17x 19
Вага нетто/брутто, Кг	1,500/1,600
Комплект постачання	Масажер — 1 шт, Блок живлення — 1шт, Автомобільний адаптер для прикурювача — 1шт, Гарантійна картка — 1 шт.

* технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO.,LTD

Адреса: No.2 Building. Mashantou Industrial Zone, Longshan Town, YongKang City, ZheJiang, China