

Машинка для стрижки катишків
DYXON MEGAREMOVER 1

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



dyxon


**Дякуємо за придбання та використання цього продукту.
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.**

Технічні характеристики продукту


Назва	Машинка для стрижки катишків
Модель	MEGAREMOVER 1
Напруга	5 В; 1 А
Робота	3 режими
Потужність	2.5 Вт
Розмір	8.2 см * 6.4 см* 4.8 см
Акcesуари	Пристрій * 1, щіточка для чищення * 1, Інструкція з експлуатації * 1, зарядний кабель * 1
Стандарт	GB 4706.1-2005

Наведені вище параметри отримані в лабораторних умовах, фактичні параметри продукту можуть відрізнятися через різні фактори, у разі будь-якої різниці між зображенням у цьому посібнику та фактичним зовнішнім виглядом продукту, фактичний продукт матиме перевагу.

Знайомство з продуктом

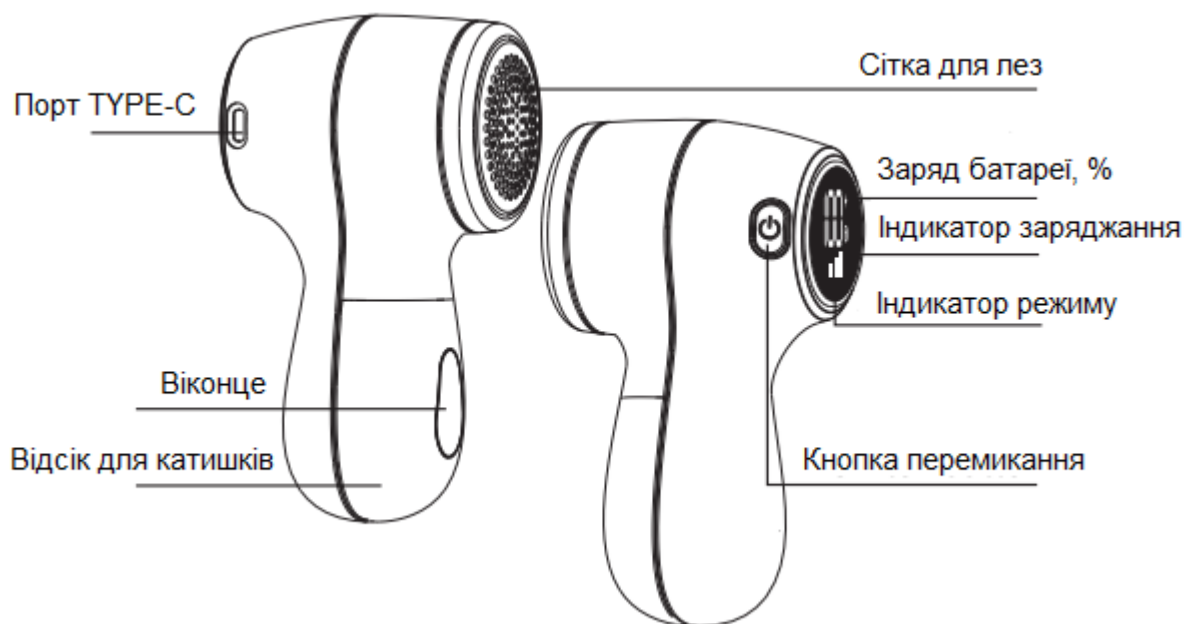


1. Видалення катишків

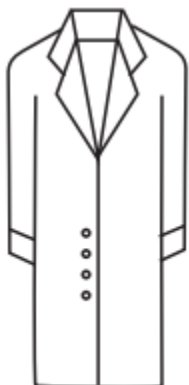

Рівно розкладіть одяг, з якого збираєтесь видаляти катишки. Коротко натисніть кнопку вмикання, пристрій для видалення катишків завантажиться, за замовчуванням увімкнеться 1 режим, який працює на низькій швидкості, індикатор режиму покаже поточну потужність, коли індикатор живлення знову засвітиться, коротко натисніть кнопку перемикача, перейдіть на 2 режим – середня швидкість; щоб перейти на 3 режим швидкості – знов коротко натисніть на кнопку перемикача; при четвертому натисканні кнопки перемикача, пристрій вимкнеться, при наступних натисканнях цикл буде повторюватись.

Використовуйте машинку для видалення катишків, проводячи нею по одягу знову й знову, поки катишки на одязі не зникнуть.

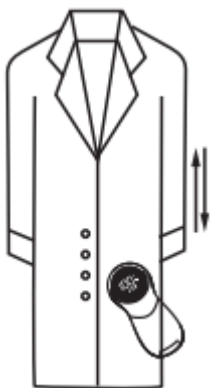

2. Очищення відсіку для катишків

Зніміть кришку відсіку, вийміть катишки, висипте волосся, після очищення контейнера, знов закрийте кришку, посуньте її нагору, щоб зафіксувати.

Примітка: вимикайте пристрій під час очищення контейнера.

Примітка: при обробці наступних частин одягу треба бути особливо уважними, щоб не пошкодити одяг.


- Виступаючі частини одягу
- Навколо гудзиків та блискавок
- Стики та шви одягу
- Ніжні тонкі ділянки або ділянки з перфорацією



3. Заміна леза


Відкрутіть сітку для лез.

Видаліть старе лезо та замініть його на нове.

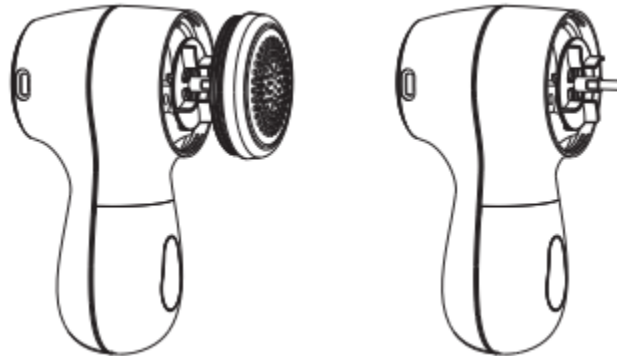

Встановіть сітку для лез та міцно закрутіть її.

4. Заряджання

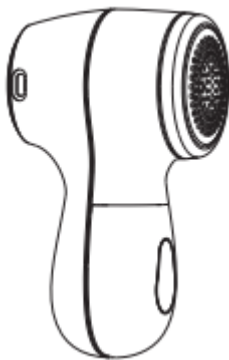

1. Повністю зарядіть пристрій перед першим використанням.
2. Пристрій оснащений літєвим акумулятором, його можна використовувати без підключення до мережі.
3. Під час використання пристрою, цифрова шкала заряду акумулятора зменшується відповідно до поточного споживання енергії, доки на ній не буде 0%, тоді пристрій автоматично вимкнеться.
4. Під час заряджання безперервно світиться зелений світлодіод та заряд на цифровій шкалі поступово збільшується, доки він не досягне 100%.
5. Пристрій підтримує функцію роботи одночасно з заряджанням, коротко натисніть кнопку перемикача під час заряджання, виріб можна використовувати в звичайному режимі.

Показники дисплея

Стан пристрою	Показники
В стані роботи	Дисплей світиться/ Відображається заряд батареї/ Відображається індикатор режиму
Пристрій не заряджений	Блимають зелені світлодіоди
Заряджання	Безперервно світяться зелені світлодіоди; при повному заряджанні відображається 100% заряду батареї
Повністю заряджений	Відображається 100% заряду батареї

• Поширенні запитання

Несправності	Усунення
Пристрій не працює	Перевірте, чи заряджений пристрій
	Перевірте, чи міцно закручена сітка для лез
	Перевірте, чи лезо не забито стороннім предметом, чи не застряг в ньому елемент одягу
Очищення одягу не достатньо якісне	Спробуйте обробити одяг пристроєм декілька разів
	Спробуйте використовувати більш потужний режим очищення
	Перевірте, чи не забагато сміття в контейнері для катишок, і вчасно очищуйте його
	Перевірте, чи правильно встановлено лезо та сітку для лез
	Перевірте, чи не зношене лезо, в такому разі замініть його на нове

1. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
2. Будь ласка, точно дотримуйтесь правил використання цього продукту. Увага! Недбалість або помилка в роботі можуть призвести до серйозних нещасних випадків або травм.
3. Неналежна експлуатація може пошкодити ваш одяг і навіть поставити під загрозу вашу особисту безпеку.
4. Будь ласка, не дозволяйте дітям використовувати цей продукт. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Дітям заборонено використовувати його без нагляду.
5. Цей продукт не рекомендується для використання особами з фізичними або розумовими вадами або з відсутністю відповідного досвіду, або тільки під наглядом кваліфікованої особи.
6. Перед використанням продукту, будь ласка, рівно розкладіть одяг, щоб не пошкодити його.
7. Будь ласка, не відкривайте сітку для лез, коли пристрій ввімкнений.
8. Обов'язково вимикайте живлення під час очищення пристрою, контейнера для катишків, заміни лез або коли ним ніхто не користується.
9. Уникайте падінь, ударів або подряпин гострими предметами по поверхні виробу, це пошкодить його.
10. Будь ласка, не заряджайте виріб поблизу джерел тепла. Не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання, це може спричинити пожежу через погіршення ізоляції.
11. Використовуйте тільки сертифіковані зарядні пристрої, які відповідають вимогам стандарту CCC.
12. Будь ласка, не мочіть пристрій, не наливайте у нього воду чи іншу рідину, це може призвести до пошкодження виробу або короткого замикання.
13. Не кидайте цей продукт у вогонь, він може вибухнути.
14. Не зберігайте цей продукт у вологому середовищі.
15. Якщо ви не користуєтесь пристроєм протягом тривалого часу, зберігайте його в чистому, добре провітрюваному та сухому місці.
16. Строк використання продукту не дуже тривалий. Будь ласка, зв'яжіться з нами відразу після придбання. Не ремонтуйте та не намагайтеся розібрати чи змінити конструкцію цього продукту, це може призвести до поламки або небезпеки.

Попередження: завжди тримайте пристрій сухим!

Найменування та вміст шкідливих речовин

Пристрій задовольняє правилам та законам з вмісту небезпечних речовин у електроніці та електричній продукції, класифікація речовин та їх вміст в деталях пристрою наведені в таблиці:

Назва деталі	Отруйна або шкідлива речовина або елемент					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(v1))	(PBB)	(PBDE)
Плати та комплектуючі	X	O	O	O	O	O
Металеві частини	O	O	O	O	O	O
Інше	O	O	O	O	O	O

Ця форма підготовлена відповідно до SJ/T11364. Деякі моделі можуть не містити частини таблиці.

- O : Вказує на те, що вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах компонента нижче межі, зазначеної в GB/T26572.
- X : Вказує на те, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному однорідному матеріалі компонента перевищує межу, визначену в GB/T26572. Але у наведеній вище таблиці «X», тому що в галузі немає замінного компонента.

Пункт друкована плата включає друковану плату та її частини, конденсатори та роз'єми тощо.

Електронні інформаційні продукти, що продаються в Китайській Народній Республіці, повинні мати цей знак. Цифри в колі вказують на екологічність продукту за умови нормального використання.

Захисний механізм пристрою

1. Захисний перемикач: після ввімкнення пристрою, автоматично вмикається захисний перемикач, який виявляє в режимі реального часу, чи встановлено лезо машинки, коли воно встановлене - машинка може працювати нормально. Коли, наприклад, через застрягання у двигуні катишків, відбувається заклинювання двигуна, двигун машинки може автоматично зупинитися; при відкритті сітки для лез, захисний вимикач діє, двигун перестає працювати;
2. Після відкриття передньої кришки захисний вимикач не діє; функція скидається, передню кришку потрібно закрити та перезапустити машинку.

• УВАГА

Примітка: лезо гостре і може легко порізати руку. Замінюючи лезо, будьте обережні, щоб не порізатись. Якщо ви придбали змінне лезо, зберігайте його в недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам.

Зауваження стосовно батареї

1. Не розбирайте, не ламайте та не кидайте батарею у вогонь. Припиніть використання батареї, якщо вона опукла. Будь ласка, не тримайте в середовищі з високою температурою.
2. Якщо батарею замінити неналежним чином, це може призвести до вибуху, замінюйте на батарею лише такого ж або еквівалентного типу.
3. Батареї (акумуляторні блоки або комбіновані батареї) не мають піддаватися впливу вогню, сонячного світла чи іншому перегріву.
4. Не використовуйте батарею після того, як вона була змочена водою.
5. Цей пристрій містить літійові батареї, будь ласка, утилізуйте його окремо від побутових відходів. Щоб зменшити забруднення та максимально захистити навколишнє середовище, відправляйте його на переробку.



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Цей продукт пройшов випробування на відповідність вимогам стандарту



DYXON Limited, The Finsbury Business Centre, 40 Bowling Green Ln, Farringdon, London EC1R 0NE, GB