

Silentis 10
Silentis 12
Silentis 15



Інструкції з використання та обслуговуванню

cataC

Встановлення:

Щоб продовжити установку, зробіть круглий отвір (Silentis 10) 100 мм., (Silentis 12) 120 мм., (Silentis 15) 150 мм. діаметром на стіні, стелі або стіні, де ви хочете встановити витяжку.

Зніміть кришку (A), як показано на мал. 1.

Помістіть роз'єдну трубку (D) в отвір, зроблений у стіні, стелі або стіні для евакуації повітря.

Закріпіть основу корпусу (B) за допомогою заглушок і гвинтів, які надаються виробником.

ВАЖЛИВО:

- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

- Ця витяжка повинна бути встановлена на мінімальній висоті 2,3 м.

- Встановлення, електричні підключення та налаштування повинні виконуватись кваліфікованою особою відповідно до місцевих норм.

- Необхідно вжити заходів для запобігання зворотному потоку газів у приміщення з відкритого газопроводу або інших пристроїв відкритого вогню.

- е встановлюйте випускную трубу витяжки (D) до димоходу, вентиляційних труб або каналів гарячого повітря.

- Перш ніж встановлювати труби, проконсультуйтеся з муніципальними постановами щодо вентиляційних отворів і запитайте дозвіл у відповідальної особи.

- Забезпечте належну вентиляцію, особливо при одночасному використанні витяжки та камери згоряння в одному приміщенні.

- Ця витяжка призначена для вентиляції будинків або подібних приміщень.

- Не використовувати в приміщеннях з температурою навколишнього середовища вище 40°.

- Цей вентилятор не створює радіо/телевізійних перешкод (Регламент 2004/108/CE).

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

Він повинен бути підключений до однофазної мережі з напругою і частотою, вказаними на заводській табличці витяжки. В установці повинен бути двополісний вимикач з відстанню між контактами, що дорівнює або перевищує 3 мм. Щоб виконати електричне підключення, послабте гвинт (2), доки кришка (3) не звільниться, і під'єднайте кабелі живлення до клемної колодки (E), синій кабель у N і коричневий кабель у L.

Встановіть кришку (3), закріпивши її гвинтом (2), і нарешті встановіть кришку (A), поки вона повністю не буде закріплена цвяхом (7).

Прилад має бути постійно під'єднаний до стаціонарного трубопроводу за допомогою кабелю для стаціонарного встановлення. (2- або 3-жильний кабель з мінімальним перерізом 1 мм² і максимумом 1,5 мм²). Він не вимагає заземлення, оскільки це пристрій з подвійною ізоляцією. (II клас). IPX4

ПРИМІТКА: Підключення ТАЙМЕРА.

Виконувати його слід за схемою підключення PLUS TIMER.




- Система для підключення кабелів до клем клемної колодки буде виконана шляхом спершу натискання аксесуаром (наприклад, наконечником викрутки) в зоні (x) (x1, x2, x3), потім зачищені кабелі (L, N, SL) будуть введені в область отворів (y) (y1, y2, y3).

Модель TIMER IPX4

Щоб регулювати час відліку часу, поверніть шарнір за годинникову стрілкою для збільшення періоду часу від 3-15 хвилин.

CATA ELECTRODOMESTICOS S.L. залишає за собою право вносити будь-які технологічні вдосконалення або модифікації без попереднього повідомлення.

SERIE SILENTIS IPX4

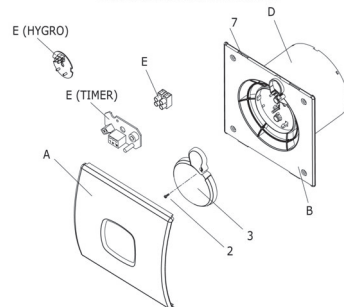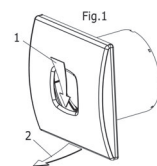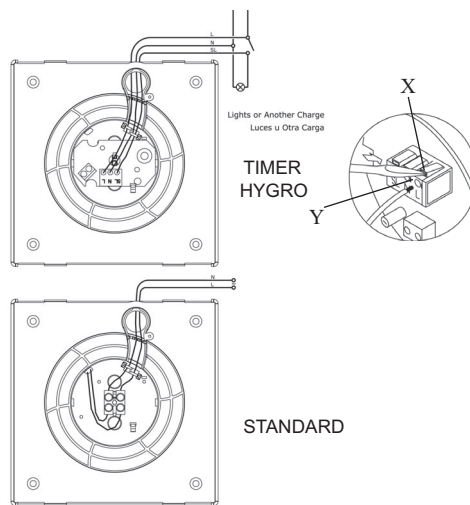

CATA ELECTRODOMÍSTICOS S.L. гарантує відповідність цього продукту використанню, для якого він призначений, протягом одного(1) року.

Ця гарантія включає як матеріали, так і роботу, і через його невеликий розмір і мобільність користувач повинен транспортувати його до найближчої офіційної технічної служби CATA.

Щоб відремонтувати продукт, споживач повинен звернутися до офіційної служби технічної підтримки бренду для ремонту або звернутися до точки продажу, щоб замінити продукт, скасувати покупку або знизити ціну, якщо це можливо. Споживач повинен завжди надавати відповідний рахунок-фактуру чи чек про покупку, або відповідну накладну, якщо це пізніше.

У разі виявлення будь-якої невідповідності може знадобитися ремонт або заміна продукту, за винятком випадків, коли один із цих варіантів є неможливим або непропорційним, і це має бути здійснено протягом розумного періоду. Якщо ремонт або заміна неможливі або не підходять, споживач може вибрати зниження ціни або скасування покупки з поверненням вартості.

Ця гарантія не поширюється на випадки неправильного або неналежного використання виробу, або у випадках неналежного поводження неавторизованою особою, або у випадках відсутності чищення або періодичного обслуговування виробу (очищення фільтрів, заміна лампочок). Цей продукт розроблено виключно для домашнього використання, тому гарантія не поширюється на професійне використання або використання для непередбачених функцій.

Право вимагати відповідності положенням гарантії закінчується через один рік після доставки продукту, і споживач повинен повідомити про невідповідність протягом двох місяців після того, як йому стало відомо про це.



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C. Àngel Guimerà, 16-17 - 08570 TORELLÓ (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - e-mail: cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 - info@cnagroup.es

SAT Central Portugal: 214 349 771 - service@junis.pt

**GARANTIA - GARANTIE - GARANTIE - GUARANTEE - GARANZIA - GARANTIE
GARANTIA - ANSVAR - TAKUU - GARANTI - GARANTI-ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

FECHA DATUM DATE DATE DATA DATUM DATA DATO AIKA DATO DATA	MODELO N.º MODELL NR. MODÈLE N.º MODEL NO. MODELLO N.º MODEL NR. MODELO N.º MODELNR. MALLI NRO. MODELL NR. МОДЕЛЬ NR.
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO STEMPEL DESGESCHÄFTES TIMBRE DE L'ÉTABLISSEMENT RETAILER'SSTAMP TIMBRODEL RIVENDITORE STEMPELVANDEZAAK CARIMBO DO ESTABELECIMENTO HANDELSMAERKE LIIKKEEN LEIMA FORRETNINGENS ПЕЧАТКА ПРОДАВЦЯ	DEFECTO DEFEKT DEFAULT FAULT DIFETTO DEFECT DEFEITO FEJL VIKA ДИФЕКТ